




UNIVERSALUS VARSTOTAS

WWS-UTS-Y01



UNIVERSALUS VARSTOTAS

Naudojimo ir saugos nurodymai

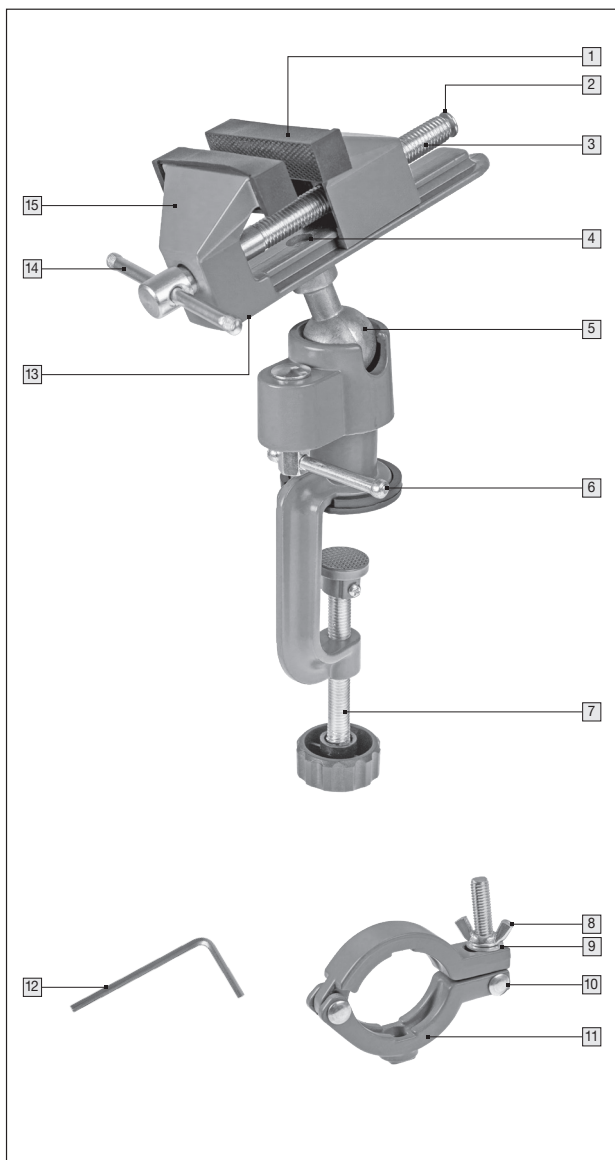

Turinys

1. Įvadas	4
Naudojimas pagal paskirtį.....	4
2. Techniniai duomenys.....	4
Tiekiamas komplektas.....	4
Dalių pavadinimai	5
Saugos nurodymai	5
3. Prieš naudojimą.....	6
Stalinio varstoto montavimas.....	6
Vamzdinio laikiklio montavimas	6
Varstoto įtaiso montavimas.....	6
4. Naudojimas	7
Ruošinio suspaudimas /atlaisvinimas – varstoto įtaisas	7
Ruošinio suspaudimas /atlaisvinimas – vamzdinis laikiklis....	7
5. Valymas ir priežiūra	8
6. Šalinimas	8
7. Priežiūra	8

1. Įvadas

Sveikiname įsigijus naują gaminį. Jūs pasirinkote aukštos kokybės gaminį. Prieš imdamiesi naudoti susipažinkite su gaminiu. Šiuo tikslu atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta, ir pagal nurodytą paskirtį. Šią instrukciją laikykite saugioje vietoje. Perleisdami gaminį kitiems asmenims, perduokite ir visus dokumentus.

Naudojimas pagal paskirtį

Universalus stalinis varstotas (toliau – „stalinis varstotas“ arba „gaminys“) yra skirtas suspausti mažiems ir lengviems medžio arba metalo ruošiniams, pvz., modelių gamyboje, kad juos būtų galima toliau apdirbti. Bet koks kitoks gaminio naudojimas arba modifikavimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali kelti pavojų, pvz., tapti sužalojimų ar žalos priežastimi. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį. Gaminys nėra skirtas komerciniam naudojimui.

2. Techniniai duomenys

Tarpo plotis	ne didesnis kaip 70 mm
Žiaunų plotis:	apie 78 mm
Stalviršio storis:	ne didesnis kaip 50 mm
Vamzdinis laikiklis:	ø 38–43 mm
Maks. vamzdžio svoris:	2 kg
Apkrova:	ne didesnė kaip 2 kg (įsk. ribotą vamzdžio ilgį: 30 cm)
Matmenys:	apie 16,5 x 7,8 x 27 cm (l x P x A)
Aukštis nuo stalo krašto:	apie 15,5 cm
Svoris:	apie 880 g

Tiekiamas komplektas

- 1 Universalus stalinis varstotas
- 1 Vidinis šešiabriaunis raktas
- 1 Vamzdinis laikiklis

Dalių pavadinimai

- 1 Spaustuvo žiaunos
- 2 Varžtas su vidiniu šešiabriauniu I
- 3 Suklys
- 4 Varžtas su vidiniu šešiabriauniu III
- 5 Rutulinis lankstas
- 6 Lanksto svirtis
- 7 Suspaudimo sraigtas
- 8 Sparnuotoji veržlė
- 9 Poveržlė
- 10 Fiksavimo lankstas
- 11 Vamzdinis laikiklis
- 12 Vidinis šešiabriaunis raktas
- 13 Varžtas su vidiniu šešiabriauniu II
- 14 Fiksavimo svirtis
- 15 Varstoto įtaisas

Saugos nurodymai

Saugokite visą saugos informaciją ir instrukcijas, kad galėtumėte su jomis susipažinti ateityje.

- a) **ATSARGIAI! SUŽALOJIMO RIZIKA!** Dirbdami su rankiniais elektriniais įrankiais galite sunkiai susižaloti, jeigu įveržtas ruošinys nuslystų arba atsilaisvintų. Todėl niekada neapdorokite įveržtų ruošinių rankiniais elektriniais įrankiais.
- b) Kaskart prieš naudodami gaminį patikrinkite, ar jis nepažeistas. Nenaudokite jo, jeigu pastebėjote kokių nors pažeidimų.
- c) Kaskart prieš naudodami gaminį patikrinkite, ar visi jo varžtai yra priveržti.
- d) Naudokite gaminį ant stabilaus, lygaus ir nepažeisto paviršiaus (pvz., ant darbatalio).
- e) Apvaliems ruošiniams naudokite vamzdinį laikiklį 11.
- f) Stalinių varstotų nėra atsparus smūgiams.
- g) **LŪŽIMO PAVOJUS!** Priverždami nenaudokite ilginamųjų vamzdžių. Kyla suklio perkrovos pavojus.
- h) Naudokite apsaugines pirštines ir apsauginius akinius.

3. Prieš naudojimą

Stalinio varstoto montavimas

- Pritvirtinkite stalinį varstotą ant lygaus paviršiaus.
- Norėdami tai padaryti, sukite suspaudimo sraigą [7] prieš laikrodžio rodyklę tol, kol suspaudimo įtaisas atsidarys pakankamai plačiai.
- Užstumkite stalinį varstotą ant pagrindo (stalviršio, darbatalio) ir pritvirtinkite jį prie pagrindo, sukdami suspaudimo sraigą pagal laikrodžio rodyklę.

Vamzdinio laikiklio montavimas

Vamzdinis laikiklis [11] naudojamas 38–43 mm skersmens vamzdžiams suspausti.

- Vidiniu šešiabriauniu raktu [12] prieš laikrodžio rodyklę atlaisvinkite varžtą su vidiniu šešiabriauniu I [2], esantį suklio [3] gale, ir jį nuimkite.
- Sukite fiksavimo svirtį [14] prieš laikrodžio rodyklę tol, kol suklys bus išsuktas iš galinės spaustuvo žiaunos [1].
- Naudodami pateiktą vidinį šešiabriaunį veržliaraktį atlaisvinkite varžtą su vidiniu šešiabriauniu II [13], esantį varstoto įtaiso [15] apatinėje pusėje, ir pašalinkite sukį nuo stalinio varstoto.
- Sukite prieš laikrodžio rodyklę ir pašalinkite dabar pasiekiamą varžtą su vidiniu šešiabriauniu III [4] ir nuimkite varstoto įtaisą nuo rutulinio lanksto [5].
- Uždėkite vamzdinį laikiklį ant rutulinio lanksto ir pritvirtinkite varžtu su vidiniu šešiabriauniu III.

Varstoto įtaiso montavimas

Varstoto įtaisas yra sumontuotas iš anksto. Toliau pateikti veiksmai skirti tik tam atvejui, jei varstoto įtaisą reikia vėl sumontuoti po to, kai buvo naudojamas vamzdinis laikiklis.

- Sukite prieš laikrodžio rodyklę ir pašalinkite varžtą su vidiniu šešiabriauniu III [4].
- Uždėkite varstoto įtaisą [15] ant rutulinio lanksto [5] ir pritvirtinkite varžtu su vidiniu šešiabriauniu III.
- Uždėkite sukį [3] ant varstoto įtaiso.
- Privežkite varžtą su vidiniu šešiabriauniu II [13] laikrodžio rodyklės kryptimi.

- Uždėkite galinę žiauną [1] ant suklio.
- Sukite fiksavimo svirtį [14] pagal laikrodžio rodyklę ir taip pritraukite spaustuvo žiauną.
- Privežkite varžtą su vidiniu šešiabriauniu I [2], esantį suklio gale, laikrodžio rodyklės kryptimi.

4. Naudojimas

Ruošinio suspaudimas /atlaisvinimas – varstoto įtaisas

- Sumontuokite varstoto įtaisą [15] (žr. skyrių „Varstoto įtaiso montavimas“).
- Pasukite varstoto įtaisą į norimą padėtį ir užfiksuokite rutulinį lankstą [5], naudodami lanksto svirtį [6].
- Jei rutulinis lankstas įstrigo, atlaisvinkite jį lengvai spausdami iš viršaus.
- Pasukite varstoto įtaisą taip, kad spaustuvo žiaunų [1] galai išsikištų už pagrindo. Tai reiškia, kad net ir ilgus ruošinius bus galima prispausti vertikaliai (iki grindų), kad būtų galima apdirbti jų priekinę pusę.
- Norėdami atlaisvinti spaustuvo žiaunas, fiksavimo svirtį [14] sukite prieš laikrodžio rodyklę.
- Įstatykite ruošinį tarp spaustuvo žiaunų.
- Užfiksuokite ruošinį, sukdami fiksavimo svirtį pagal laikrodžio rodyklę.
- Įsitikinkite, kad ruošinys yra gerai užfiksuotas.
- Dabar galite apdirbti ruošinį.
- Po apdirbimo atlaisvinkite ruošinį sukdami fiksavimo svirtį prieš laikrodžio rodyklę.

Ruošinio suspaudimas /atlaisvinimas – vamzdinis laikiklis

- Sumontuokite vamzdinį laikiklį [11] (žr. skyrių „Vamzdinio laikiklio montavimas“).
- Pasukite vamzdinį laikiklį į norimą padėtį ir užfiksuokite rutulinį lankstą [5], naudodami lanksto svirtį [6].
- Jei rutulinis lankstas įstrigo, atlaisvinkite jį lengvai spausdami iš viršaus.
- Norėdami atidaryti, atlaisvinkite sparnuotąją veržlę [8], t. y. sukite ją prieš laikrodžio rodyklę ir atlenkite fiksavimo lankstą [10].
- Atlenkite viršutinę vamzdinio laikiklio dalį.

- Įdėkite vamzdį į vamzdinį laikiklį.
- Užlenkite viršutinę vamzdinio laikiklio dalį.
- Užfiksuokite fiksavimo lankstą.
- Įsitikinkite, kad poveržlė **9** yra užrakto išorėje.
- Priveržkite sparnuotąją veržlę pagal laikrodžio rodyklę.
- Įsitikinkite, kad vamzdis yra gerai užfiksuotas.
- Dabar galite apdirbti vamzdį.
- Po apdorojimo atlaisvinkite vamzdį ta pačia tvarka.

5. Valymas ir priežiūra

- Niekada nenaudokite agresyvių arba ėsdinančių valymo priemonių. Priešingu atveju gaminys gali būti sugadintas.
- Gaminį valykite sausa, nesipūkuojančia šluoste.

6. Šalinimas



Pakuotę šalinkite išrūšiuodami medžiagas pagal tipą. Popierių ir kartoną atiduokite į makulatūros, o plėveles – į perdirbamų atliekų surinkimo punktą.

Nebetinkamus naudoti gaminius atiduokite perdirbti į žaliavų surinkimo punktą. Nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis. Išsamesnės informacijos jums suteiks kompetentinga tarnyba. Pakuotę šalinkite atsižvelgdami į medžiagų rūšį ir laikydamiesi vietinių jūsų regione galiojančių teisės aktų.

7. Priežiūra



Teknihall Elektronik GmbH
 el. paštas: service-lt@walteronline.com
 tel.: 00 800 925 837 88
IAN 472076_2407

Tiekėjas

Atkreipkite dėmesį, kad šis adresas nėra aptarnavimo padalinio adresas. Iš pradžių kreipkitės į prieš tai nurodytą aptarnavimo padalinį.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
 Gewerbeparkstr. g. 9, 5081 Anif, Austrija

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0
Redakcija:
12/2024



IAN 472076_2407