

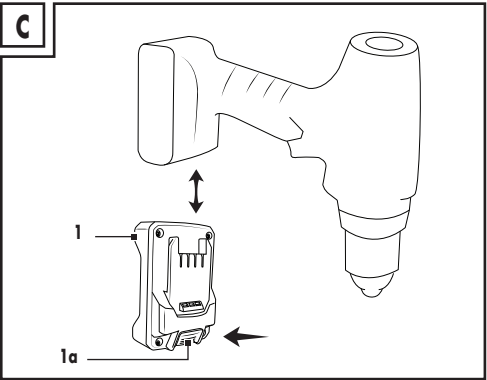
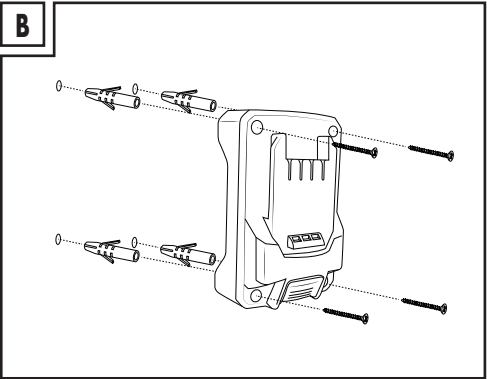


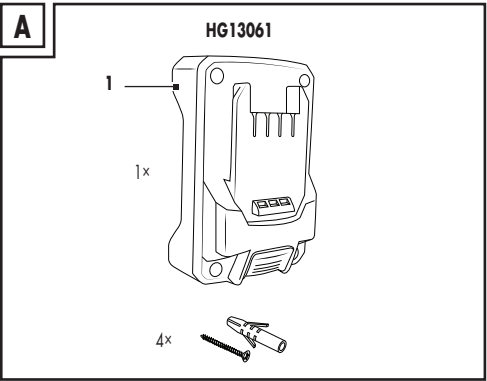

DE AT BE CH

WANDHALTER FÜR AKKU-SCHRAUBER



Lesen Sie aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt wurde als Akku-Wandhalterung für den privaten Gebrauch im Innenbereich entwickelt. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

- Passend für 20 V Parkside-Akku-Schrauber (HG13061)

Lieferumfang

- 1x Akkuschrauberhalter 20 V (HG13061)
- 4x Schraube (Ø 3,8 mm x L 30 mm)
- 4x Dübel (Ø 6 mm x L 30 mm)
- 1x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Max. Belastung (HG13061):	1 kg
Herstellungsdatum (Monat/Jahr):	05/2026

Allgemeine Sicherheitshinweise

! WARNING! ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr!

! WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR FÜR KINDER!

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Weisen Sie Kinder insbesondere darauf hin, dass das Produkt kein Spielzeug ist.
- Beachten Sie den natürlichen Spieltrieb und die Experimentierfreudigkeit von Kindern. Verhindern Sie Situationen und Verhaltensweisen, die nicht für das Produkt vorgesehen sind.
- Das Produkt muss unzugänglich für Kinder gelagert werden wenn es nicht montiert ist.

! VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Es dürfen keine Modifikationen am Produkt vorgenommen werden!
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Das Produkt darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt sachgerecht und gemäß dieser Gebrauchsanweisung montiert wird. Eine nicht korrekt durchgeführte Montage kann zu Verletzungen führen sowie die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie, ob die Wand für eine Wandmontage des Produkts geeignet ist. Ungeeignete Wanduntergründe können zu Verletzungen führen.
- Es müssen alle Befestigungsschrauben installiert werden.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz des Produkts und der Dübel und ziehen Sie regelmäßig die Schrauben nach.
- Bei Montage an Möbeln kann deren Standsicherheit beeinträchtigt werden.

Montage (Abb. B)

- Für die Montage des Produkts benötigen Sie eine Bohrmaschine, einen geeigneten Schraubendreher und einen Hammer (nicht im Lieferumfang enthalten). Montieren Sie das Produkt wie in Abbildung B gezeigt.

Verwendung (Abb. C)

- Entnehmen Sie den Akku Ihres Akkuschraubers und platzieren Sie den Akkuschrauber in dem Akkuschrauberhalter (1). Der Akkuschrauber muss mit einem hörbaren Klickgeräusch einrasten.
- Drücken Sie zum Entnehmen des Akkuschraubers die Entriegelungstaste (1a).

Reinigung und Lagerung

! ACHTUNG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

- Lagern Sie das Produkt immer trocken und sauber bei Raumtemperatur wenn es nicht montiert ist.
- Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Produkt, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.

Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattdgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 515640_2510) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 515640_2510 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

Service

DE	Service Deutschland Tel.: 08008855300 Kontaktformular auf parkside-diy.com IAN 515640_2510
AT	Service Österreich Tel.: 0800447750 Kontaktformular auf parkside-diy.com IAN 515640_2510
BE	Service Belgien Tel.: 080012614 Kontaktformular auf parkside-diy.com IAN 515640_2510
CH	Service Schweiz Tel.: 0800563601 Kontaktformular auf parkside-diy.com IAN 515640_2510

GB IE NI CY MT

WALL HOLDER FOR CORDLESS SCREWDRIVER



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Intended use

This product has been developed as a battery wall mount for private indoor use. The product is not intended for commercial use.

- Suitable for 20 V Parkside cordless drill (HG13061)

Scope of delivery

- 1x Cordless drill holder 20 V (HG13061)
- 4x Screw (Ø 3.8 mm x L 30 mm)
- 4x Plug (Ø 6 mm x L 30 mm)
- 1x Instructions for use

Technical data

Max. load (HG13061):	1 kg
Date of manufacture (month/year):	05/2026



General safety instructions

! WARNING! RISK OF SUFFOCATION!

- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation!

! WARNING! RISK OF INJURY FOR CHILDREN!

- Children must not be allowed to play with the product. Specifically inform children that the product is not a toy.
- Bear in mind that children are playful and like to experiment. Avoid situations and behaviours that are not appropriate for the product.
- The product must be stored somewhere that is inaccessible to children when not mounted.

! CAUTION! RISK OF INJURY!

- No modifications may be made to the product!
- Check the product for damage or wear before each use.
- Only use the product if it is in perfect condition!
- Make sure that the product has been assembled properly and in accordance with these instructions for use. Improper mounting can lead to injuries and impair the product's safety and functionality.
- Check whether the wall is suitable for mounting the product. Unsuitable wall surfaces can lead to injuries.
- All fastening screws must be installed.
- Regularly check that the product and the dowels are firmly seated and regularly retighten the screws.
- When mounted on furniture, the stability of the furniture may be impaired.

Assembly (Fig. B)

- To assemble the product you need a drill, a suitable screwdriver and a hammer (not included in the package contents). Assemble the product as shown in Figure B.

Use (Fig. C)

- Remove the battery from your cordless drill and place the cordless drill in the cordless drill holder (1). The cordless drill must engage with an audible click.
- Press the release button (1a) to remove the cordless drill.

Cleaning and storage

! NOTICE! Never clean the product with harsh cleaning agents.

- When not mounted, always store the product clean and dry at room temperature.
- Only clean the product with a damp cloth and wipe dry afterwards.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



The product, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment.

The Triman logo is valid in France only.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 515640_2510) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.



You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 515640_2510 takes you to the operating instructions for your item.

Service

GB	Service Great Britain Tel.: 08000518970 Contact form on parkside-diy.com IAN 515640_2510
IE	Service Ireland Tel.: 1800851251 Contact form on parkside-diy.com IAN 515640_2510
NI	Service Northern Ireland Tel.: 08081013435 Contact form on parkside-diy.com IAN 515640_2510
CY	Service Cyprus Tel.: 80094242 Contact form on parkside-diy.com IAN 515640_2510
MT	Service Malta Tel.: 80065168 Contact form on parkside-diy.com IAN 515640_2510

FR BE CH

SUPPORT MURAL POUR VISSEUSE SANS FIL



Lisez attentivement les instructions suivantes du mode d'emploi.

N'utilisez l'article que comme décrit et pour les domaines d'intervention indiqués. Conservez soigneusement ce mode d'emploi. Transmettez tous les documents concernant l'article lorsque vous le donnez à un tiers.

Utilisation conforme aux prescriptions

Ce produit est conçu comme support mural de batterie pour un usage domestique à l'intérieur de locaux. Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

- Convient pour les visseuses sans fil 20 V Parkside (HG13061)

Contenu de l'emballage

- 1x Support pour visseuse sans fil 20 V (HG13061)
- 4x Vis (Ø 3,8 mm x L 30 mm)
- 4x Cheville (Ø 6 mm x L 30 mm)
- 1x Mode d'emploi

Données techniques

Charge maxi (HG13061) :	1 kg
Date de fabrication (mois/année) :	05/2026



Consignes générales de sécurité

! AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Il existe un risque d'étouffement !

! AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES POUR LES ENFANTS !

- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Il est très important d'indiquer aux enfants que le produit n'est pas un jouet.
- Tenez compte du goût naturel pour le jeu et de l'envie d'expérimentation des enfants. Évitez les situations et comportements qui ne sont pas prévus pour le produit.
- Le produit doit être rangé hors de la portée des enfants lorsqu'il n'est pas monté.

! PRUDENCE ! RISQUE DE BLESSURES !

- Il est interdit d'effectuer une quelconque modification au produit !
- Avant chaque utilisation, vérifiez si le produit est endommagé ou usé.
- Le produit ne doit être utilisé que s'il est en parfait état !

- Assurez-vous que le produit est monté de manière appropriée et conformément au présent mode d'emploi. Un montage incorrect peut entraîner des blessures et nuire à la sécurité et au fonctionnement.
- Vérifiez que le mur convient à un montage mural du produit. Des constructions murales inadéquates peuvent entraîner des blessures.
- Toutes les vis de fixation doivent être installées.
- Contrôlez régulièrement que le produit et les chevilles tiennent bien et resserrez régulièrement les vis.
- La stabilité peut être affectée lorsque l'installation a lieu sur un meuble.

Montage (ill. B)

- Pour monter le produit, vous aurez besoin d'une perceuse, d'un tournevis adapté et d'un marteau (non compris dans le contenu de l'emballage). Montez le produit comme indiqué sur l'illustration B.

Utilisation (ill. C)

- Retirez la batterie de votre visseuse sans fil et placez la visseuse sans fil dans le support pour visseuse sans fil (1). La visseuse sans fil doit s'enclencher avec un clic audible.
- Pour retirer la visseuse sans fil, appuyez sur le bouton de déverrouillage (1a).

Nettoyage et rangement

! ATTENTION ! Ne jamais nettoyer avec des produits de nettoyage agressifs.

- Lorsque le produit n'est pas monté, rangez-le toujours sec et propre, à température ambiante.
- À nettoyer uniquement avec un chiffon humide et ensuite, à essuyer.

Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Le logo Triman n'est valable qu'en France.

Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

- Husk på børns naturlige trang til at lege og eksperimentere. Forebyg situationer og adfærd, der ikke passer til produktet.
- Hvis produktet ikke er monteret, skal det opbevares utilgængeligt for børn.

⚠️ FORSIGTIG! FARE FOR KVÆSTELSER!

- Der må ikke foretages ændringer på produktet!
- Efterse produktet for beskadigelser og slitage før hver brug.
- Produktet må kun bruges, hvis det er i fejlfri stand!
- Sørg for, at produktet er monteret korrekt og i overensstemmelse med denne brugsanvisning. Forkert montering kan medføre skader og forringe produktets sikkerhed og funktion.
- Kontrollér, om væggen er egnet til vægmontering af produktet. Montering på uegnede vægge kan medføre personskade.
- Alle befæstigelsesskruer skal monteres.
- Kontroller regelmæssigt, at produktet og dylerne sidder fast, og efterspænd jævnligt skruerne.
- Ved montering på møbler kan stabiliteten af dem påvirkes.

Montering (fig. B)

- Til montering af produktet skal du bruge en boremaskine, en egnet skruetrækker og en hammer (medfølger ikke). Produktet skal monteres som illustreret på fig. B.

Anvendelse (fig. C)

- Tag batteriet af akku-skruemaskinen, og sæt akku-skruemaskinen i holderen **(1)**. Akku-skruemaskinen skal gå i indgreb med et hårbart klik.
- Tryk på akku-skruemaskinens låseknap **(1a)** for at løfte akku-skruemaskinen ud af holderen.

Rengøring og opbevaring

- ⚠️ OBS!** Rengør ikke produktet med skrappe rengøringsmidler.
- Opbevar altid produktet tørt og rent ved stuetemperatur, hvis det ikke er monteret.
- Rengør kun produktet med en fugtig klud, og tør det derefter.

Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugsteder.

De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



Produktet og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar. De skal bortskaffes separat. Følg de viste mærkater med sorteringsoplysninger, så de bortskaffes på en bedre måde.

Triman-logoet gælder kun for Frankrig.

Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, slanger, farvepatroner), eller skader på skræbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din forespørgsel, bedes du overholde følgende instruktioner:

Ved alle forespørgsler, skal kvitteringen og varenummeret (IAN 515640_2510) kunne forevises som dokumentation på købet.

Varenummeret kan du aflæse på produktets typeskilt, en gravinger på produktet, forsiden af din betjeningsvejledning (nederst til venstre) eller på en mærkat på bagsiden eller undersiden af produktet.

Hvis der opstår funktionsfejl eller andre mangler, skal du i første omgang kontakte serviceafdelingen via telefon eller e-mail.

Et defekt produkt kan gratis sendes til den serviceadresse, der er blevet oplyst, vedlagt kvitteringen (kassebonen) og en beskrivelse af, hvilken defekt der er opstået og hvornår den er opstået.



På parkside-diy.com kan du se og downloade denne og mange andre manualer. Ved at scanne QR-koden får du adgang til parkside-diy.com. Vælg dit land og søg efter betjeningsvejledningen i søgefeltet. Ved at indtaste varenummeret (IAN) 515640_2510 finder du frem til betjeningsvejledningen af dit produkt.

Service

Service Danmark
Tel.: 80254583
Kontaktformular på *[parkside-diy.com](#)*
IAN 515640_2510

(IT)

SOSTEGNO A PARETE PER AVVITATORE RICARICABILE



Utilizzare l'articolo unicamente come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare correttamente queste istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'articolo a terzi, consegnare anche tutta la documentazione.

Uso previsto

Questo prodotto è sviluppato come supporto a parete per batteria per l'uso privato in ambienti interni. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale.

- Adatto per avvitatore ricaricabile 20 V Parkside (HG13061)

Contenuto della confezione

- 1× Supporto per avvitatore ricaricabile 20 V (HG13061)
- 4× Viti (Ø 3,8 mm x L 30 mm)
- 4× Tasselli (Ø 6 mm x L 30 mm)
- 1× Istruzioni per l'uso

Dati tecnici

Carico max. (HG13061):	1 kg
Data di fabbricazione (mese/anno):	05/2026



- ⚠️ AVVERTENZA! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!**
- Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale d'imballaggio. Rischio di soffocamento!

- ⚠️ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI PER BAMBINI!**
- I bambini non devono giocare con il prodotto. Far notare in particolare ai bambini che il prodotto non è un giocattolo.
- Tenere conto dell'impulso naturale dei bambini a giocare e sperimentare. Impedire situazioni e comportamenti non previsti per il prodotto.
- Il prodotto deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini quando non è montato.

- ⚠️ CAUTELA! PERICOLO DI LESIONI!**
- Non possono essere effettuate modifiche al prodotto!
- Prima di ogni utilizzo, controllare che il prodotto non sia danneggiato o usurato.
- Il prodotto può essere utilizzato solo se in perfette condizioni!
- Assicurarsi che il prodotto venga montato a regola d'arte e conformemente a queste istruzioni per l'uso. Un montaggio eseguito non correttamente può causare lesioni e compromettere la sicurezza e la funzione.
- Verificare che la parete sia idonea per un montaggio a parete del prodotto. Fondi di parete non adatti possono causare lesioni.
- Devono essere montate tutte le viti di fissaggio.
- Controllare regolarmente che il prodotto e i tasselli siano ben saldi e serrare regolarmente le viti.
- Se il prodotto viene montato su mobili, la relativa stabilità può essere compromessa.

Montaggio (fig. B)

- Per il montaggio del prodotto sono necessari un trapano, un avvitatore idoneo e un martello (non inclusi nella fornitura). Montare il prodotto come descritto in figura B.

Utilizzo (fig. C)

- Rimuovere la batteria dall'avvitatore ricaricabile e collocare l'avvitatore ricaricabile nel supporto per avvitatore ricaricabile **(1)**. L'avvitatore ricaricabile deve incastrarsi facendo un clic udibile.
- Per rimuovere l'avvitatore ricaricabile premere il tasto di sblocco **(1a)**.

Pulizia e conservazione

- ⚠️ ATTENZIONE!** Non pulire mai con detergenti aggressivi.
- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto e pulito a temperatura ambiente quando non è montato.
- Pulire solo con un panno umido e poi asciugare.

Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Il prodottoe i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata.

Il logo Triman è valido solamente per la Francia.

Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Gestione dei casi in garanzia

Per permetterci di risolvere rapidamente il vostro problema, procedete nel seguente modo:

Per tutte le richieste conservare lo scontrino e il codice articolo (IAN 515640_2510) a prova dell'avvenuto acquisto.

Il codice articolo si trova nell'etichetta del prodotto, come incisione sul prodotto, nella pagina del titolo di queste istruzioni (in basso a sinistra) oppure nell'adesivo apposto sul retro o sul lato inferiore del prodotto.

In caso di errori di funzionamento o altri difetti contattare innanzitutto il seguente servizio di assistenza telefonicamente o per e-mail.

Potete inviare gratuitamente all'indirizzo dell'assistenza che vi è stato fornito un eventuale prodotto difettoso, allegando la ricevuta d'acquisto (scontrino), la descrizione del tipo di difetto e l'indicazione di quando si è verificato.



Su parkside-diy.com potete visionare e scaricare questo e molti altri manuali. Con questo codice QR accedete direttamente a parkside-diy.com. Scegliete il vostro paese e cercate le istruzioni per l'uso attraverso la maschera di ricerca. Inserendo il codice articolo (IAN) 515640_2510 accedete alle istruzioni per l'uso relative al vostro articolo.

Assistenza

Assistenza Italia
Tel.: 800172663
Modulo di contatto sul sito *[parkside-diy.com](#)*
IAN 515640_2510

(HU)

FALI TARTÓ AKKUS CSAVAROZÓKHOZ



A terméket csak a leírt módon használja, a megadott alkalmazásokra. Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót. Ha a terméket másoknak továbbadja, adja mellé az összes dokumentumát is.

Rendeltetésszerű használat

A termék fali akkutatóként használható, privát használatra, beltérén. A termék üzleti használatra nem alkalmas.

- 20 V Parkside akkus csavarozóhoz (HG13061) alkalmas

A csomagolás tartalma

- 1× Akkus csavarozó tartó 20 V (HG13061)
- 4× Csavar (Ø 3,8 mm x H 30 mm)
- 4× Típli (Ø 6 mm x H 30 mm)
- 1× Használati útmutató

Maximális teherbírás (HG13061):	1 kg
Gyártási dátum (hónap/év):	05/2026



- ⚠️ FIGYELMEZTETÉS! FULLADÁSVESZÉLY!**
- Soha ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal. Fulladásveszély!

- ⚠️ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY GYERMEKEK SZÁMÁRA!**
- Gyermekek nem játszanak a termékkel. Hívja fel a gyermekek figyelmét különösen arra, hogy a termék nem játékszer.
- Vegye tekintetbe a gyermekek játékoságát és kísérletező hajlamát.
- Akadályozza meg azokat a viselkedéseket, melyekre a termék nem alkalmas.
- A terméket szétszerelt állapotban gyermekek számára nem elérhető helyen kell tárolni.

- ⚠️ VIGYÁZATI! SÉRÜLÉSVESZÉLY!**
- A terméken semmilyen módosítás nem végezhető!
- Használat előtt mindig ellenőrizze a terméket sérülések és kopások tekintetében.
- A termék csak kifogástalan állapotban használható!
- Gondoskodjon a termék szakszerű, a használati útmutató szerinti felszereléséről. A helytelenül elvégzett felszerelés sérülésekhez vezethet, valamint hatással lehet a biztonságra és a működőképességre.
- Ellenőrizze, hogy a fal alkalmas-e a termék fali rögzítésére. Az alkalmatlan falfelületek sérülésekhez vezethetnek.
- Minden rögzítőcsavart be kell csavarni.
- Rendszeresen ellenőrizze a termék és a tiplik tartását, és rendszeresen húzza meg a csavarokat.
- Ha a terméket bútorokra szereli, az befolyásolhatja a stabilitásukat.

Felszerelés (B ábra)

- A termék felszereléséhez szükség van egy fúrógépre, egy megfelelő csavarhúzóra és egy kalapácsra (nincsenek mellékelve). Szerelje fel a terméket a B ábrán látható módon.

Használat (C ábra)

- Vegye le az akkus csavarozó akkumulátorát, majd helyezze bele az akkus csavarozót az akkus csavarozó tartóba **(1)**. Az akkus csavarozónak egy hallható kattánással be kell rögzülnie.
- Az akkus csavarozó kivételéhez nyomja meg a kioldógombot **(1a)**.

Tisztítás és tárolás

- ⚠️ FIGYELEM!** Soha ne tisztítsa erős tisztítószerekkel.
- A terméket szétszerelt állapotban mindig száraz és tiszta helyen, szobahőmérsékleten tárolja.
- Csak egy nedves tisztítókendővel tisztítsa, majd törölje szárazra.

Mentesítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.

A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A termék, és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik.

A jobb hulladékezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket.

A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik.

Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezeltek vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy íveg alkatrészekre.

Garanciális ügyek lebonyolítása

Megkeresése gyors feldolgozásához kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

Megkeresés esetén kérjük, mindig készítse elő a pénztárblokkot és a termékszámot (IAN 515640_2510) a vásárlás igazolására.

A termékszámot kérjük, olvassa le a típustábláról, a terméken elhelyezett gravírozásból, az útmutató címlapjáról (alul a bal oldalon), vagy a termék hátsó vagy alsó oldalán található matricáról.

Működési hiba vagy egyéb hiányosság fellépése esetén először vegye fel a kapcsolatot a következőkben felsorolt szervezetek valamelyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket a pénztárblokk és a hiba leírásának és keletkezési idejének megjelölésével, díjmentesen küldheti el az Ön számára kijelölt szerviz címére.



A parkside-diy.com oldalon ezt és számos további kézikönyvet tud megtekinteni és letölteni. Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a parkside-diy.com oldalra jut. Válassza ki az országot, és a keresőfelületen keresse meg a használati útmutatókat. A termékszám (IAN) 515640_2510 beírásával juthat el az Ön termékének használati útmutatójához.

Szerviz

Szerviz Magyarország
Tel.: 0680021647
A formanyomtatvány itt elérhető: *[parkside-diy.com](#)*
IAN 515640_2510

