

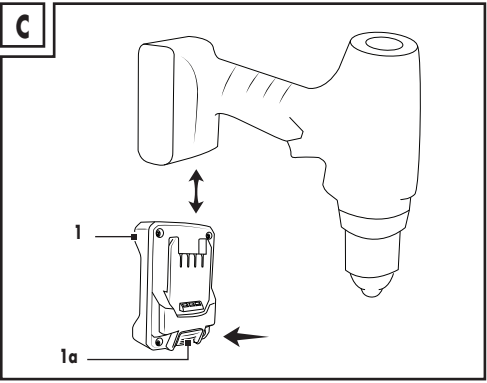
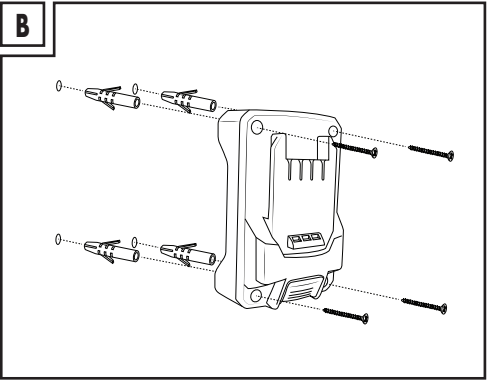


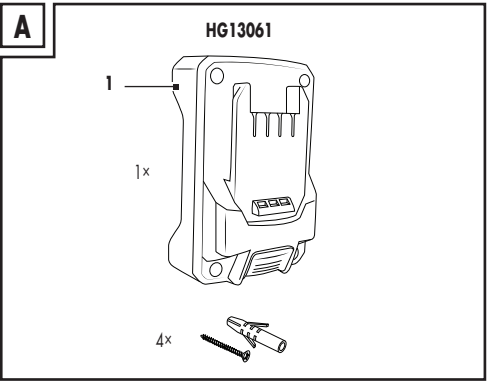

GB **IE** **NI** **MT**

WALL HOLDER FOR CORDLESS SCREWDRIVER



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Intended use

This product has been developed as a battery wall mount for private indoor use. The product is not intended for commercial use.

- Suitable for 20 V Parkside cordless drill (HG13061)

Scope of delivery

- 1x Cordless drill holder 20 V (HG13061)
- 4x Screw (Ø 3,8 mm x L 30 mm)
- 4x Plug (Ø 6 mm x L 30 mm)
- 1x Instructions for use

Technical data

Max. load (HG13061):	1 kg
 Date of manufacture (month/year):	05/2026



General safety instructions

WARNING! RISK OF SUFFOCATION!

- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation!

WARNING! RISK OF INJURY FOR CHILDREN!

- Children must not be allowed to play with the product. Specifically inform children that the product is not a toy.
- Bear in mind that children are playful and like to experiment. Avoid situations and behaviours that are not appropriate for the product.
- The product must be stored somewhere that is inaccessible to children when not mounted.

CAUTION! RISK OF INJURY!

- No modifications may be made to the product!
- Check the product for damage or wear before each use.
- Only use the product if it is in perfect condition!
- Make sure that the product has been assembled properly and in accordance with these instructions for use. Improper mounting can lead to injuries and impair the product's safety and functionality.
- Check whether the wall is suitable for mounting the product. Unsuitable wall surfaces can lead to injuries.
- All fastening screws must be installed.
- Regularly check that the product and the dowels are firmly seated and regularly retighten the screws.
- When mounted on furniture, the stability of the furniture may be impaired.

Assembly (Fig. B)

- To assemble the product you need a drill, a suitable screwdriver and a hammer (not included in the package contents). Assemble the product as shown in Figure B.

Use (Fig. C)

- Remove the battery from your cordless drill and place the cordless drill in the cordless drill holder (1). The cordless drill must engage with an audible click.
- Press the release button (1a) to remove the cordless drill.

Cleaning and storage

NOTICE! Never clean the product with harsh cleaning agents.

- When not mounted, always store the product clean and dry at room temperature.
- Only clean the product with a damp cloth and wipe dry afterwards.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



The product, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment.

The Triman logo is valid in France only.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 515640_2510) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.



You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 515640_2510 takes you to the operating instructions for your item.

Service

- GB Service Great Britain**
Tel.: 08000518970
Contact form on [parkside-diy.com](#)
IAN 515640_2510
- IE Service Ireland**
Tel.: 1800851251
Contact form on [parkside-diy.com](#)
IAN 515640_2510
- NI Service Northern Ireland**
Tel.: 08081013435
Contact form on [parkside-diy.com](#)
IAN 515640_2510
- MT Service Malta**
Tel.: 80065168
Contact form on [parkside-diy.com](#)
IAN 515640_2510

DE **AT** **BE** **CH**

WANDHALTER FÜR AKKU-SCHRAUBER



Lesen Sie aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt wurde als Akku-Wandhalterung für den privaten Gebrauch im Innenbereich entwickelt. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

- Passend für 20 V Parkside-Akku-Schrauber (HG13061)

Lieferumfang

- 1x Akkuschauberhalter 20 V (HG13061)
- 4x Schraube (Ø 3,8 mm x L 30 mm)
- 4x Dübel (Ø 6 mm x L 30 mm)
- 1x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Max. Belastung (HG13061):	1 kg
 Herstellungsdatum (Monat/Jahr):	05/2026



Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNING! ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickengefahr!

WARNING! VERLETZUNGSGEFAHR FÜR KINDER!

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Weisen Sie Kinder insbesondere darauf hin, dass das Produkt kein Spielzeug ist.
- Beachten Sie den natürlichen Spieltrieb und die Experimentierfreudigkeit von Kindern. Verhindern Sie Situationen und Verhaltensweisen, die nicht für das Produkt vorgesehen sind.

- Das Produkt muss unzugänglich für Kinder gelagert werden wenn es nicht montiert ist.

VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Es dürfen keine Modifikationen am Produkt vorgenommen werden!
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Das Produkt darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt sachgerecht und gemäß dieser Gebrauchsanweisung montiert wird. Eine nicht korrekt durchgeführte Montage kann zu Verletzungen führen sowie die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie, ob die Wand für eine Wandmontage des Produkts geeignet ist. Ungeeignete Wanduntergründe können zu Verletzungen führen.
- Es müssen alle Befestigungsschrauben installiert werden.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz des Produkts und der Dübel und ziehen Sie regelmäßig die Schrauben nach.
- Bei Montage an Möbeln kann deren Standsicherheit beeinträchtigt werden.

Montage (Abb. B)

- Für die Montage des Produkts benötigen Sie eine Bohrmaschine, einen geeigneten Schraubendreher und einen Hammer (nicht im Lieferumfang enthalten). Montieren Sie das Produkt wie in Abbildung B gezeigt.

Verwendung (Abb. C)

- Entnehmen Sie den Akku Ihres Akkuschaubers und platzieren Sie den Akkuschauber in dem Akkuschauberhalter (1). Der Akkuschauber muss mit einem hörbaren Klickgeräusch einrasten.
- Drücken Sie zum Entnehmen des Akkuschaubers die Entriegelungstaste (1a).

Reinigung und Lagerung

ACHTUNG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

- Lagern Sie das Produkt immer trocken und sauber bei Raumtemperatur wenn es nicht montiert ist.
- Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Produkt, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.

Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen statgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 515640_2510) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 515640_2510 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

Service

- DE Service Deutschland**
Tel.: 08008855300
Kontaktformular auf [parkside-diy.com](#)
IAN 515640_2510
- AT Service Österreich**
Tel.: 0800447750
Kontaktformular auf [parkside-diy.com](#)
IAN 515640_2510
- BE Service Belgien**
Tel.: 080012614
Kontaktformular auf [parkside-diy.com](#)
IAN 515640_2510
- CH Service Schweiz**
Tel.: 0800563601
Kontaktformular auf [parkside-diy.com](#)
IAN 515640_2510

FR **BE** **CH**

SUPPORT MURAL POUR VISSEUSE SANS FIL



Lisez attentivement les instructions suivantes du mode d'emploi.

N'utilisez l'article que comme décrit et pour les domaines d'intervention indiqués. Conservez soigneusement ce mode d'emploi. Transmettez tous les documents concernant l'article lorsque vous le donnez à un tiers.

Utilisation conforme aux prescriptions

Ce produit est conçu comme support mural de batterie pour un usage domestique à l'intérieur de locaux. Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

- Convient pour les visseuses sans fil 20 V Parkside (HG13061)

Contenu de l'emballage

- 1x Support pour visseuse sans fil 20 V (HG13061)
- 4x Vis (Ø 3,8 mm x L 30 mm)
- 4x Cheville (Ø 6 mm x L 30 mm)
- 1x Mode d'emploi

Données techniques

Charge maxi (HG13061) :	1 kg
 Date de fabrication (mois/année) :	05/2026



Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Il existe un risque d'étouffement !

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES POUR LES ENFANTS !

- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Il est très important d'indiquer aux enfants que le produit n'est pas un jouet.
- Tenez compte du goût naturel pour le jeu et de l'envie d'expérimentation des enfants. Évitez les situations et comportements qui ne sont pas prévus pour le produit.
- Le produit doit être rangé hors de la portée des enfants lorsqu'il n'est pas monté.

PRUDENCE ! RISQUE DE BLESSURES !

- Il est interdit d'effectuer une quelconque modification au produit !
- Avant chaque utilisation, vérifiez si le produit est endommagé ou usé.
- Le produit ne doit être utilisé que s'il est en parfait état !
- Assurez-vous que le produit est monté de manière appropriée et conformément au présent mode d'emploi. Un montage incorrect peut entraîner des blessures et nuire à la sécurité et au fonctionnement.

- Vérifiez que le mur convient à un montage mural du produit. Des constructions murales inadaptées peuvent entraîner des blessures.
- Toutes les vis de fixation doivent être installées.
- Contrôlez régulièrement que le produit et les chevilles tiennent bien et resserrez régulièrement les vis.
- La stabilité peut être affectée lorsque l'installation a lieu sur un meuble.

Montage (ill. B)

- Pour monter le produit, vous aurez besoin d'une perceuse, d'un tournevis adapté et d'un marteau (non compris dans le contenu de l'emballage). Montez le produit comme indiqué sur l'illustration B.

Utilisation (ill. C)

- Retirez la batterie de votre visseuse sans fil et placez la visseuse sans fil dans le support pour visseuse sans fil (1). La visseuse sans fil doit s'enclencher avec un clic audible.
- Pour retirer la visseuse sans fil, appuyez sur le bouton de déverrouillage (1a).

Nettoyage et rangement

ATTENTION ! Ne jamais nettoyer avec des produits de nettoyage agressifs.

- Lorsque le produit n'est pas monté, rangez-le toujours sec et propre, à température ambiante.
- À nettoyer uniquement avec un chiffon humide et ensuite, à essuyer.

Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Le logo Triman n'est valable qu'en France.

Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

Faire valoir sa garantie

Afin de garantir la rapidité de traitement de votre demande, veuillez tenir compte des indications suivantes :

Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de référence de l'article (IAN 515640_2510) au titre de preuves d'achat.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque signalétique du produit, sur une gravure présente sur celui-ci, sur la page de couverture de votre manuel (en bas à gauche) ou sur l'autocollant placé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Tout produit considéré comme défectueux peut alors être envoyé sans frais de port supplémentaires au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut mentionnant également sa date d'apparition.



Le site parkside-diy.com vous permet de visualiser et de télécharger ce mode d'emploi ainsi que de nombreux autres manuels. Ce code QR vous permet d'accéder directement au site parkside-diy.com. Sélectionnez votre pays et cherchez les modes d'emploi dans le champ de recherche. Le numéro de référence de l'article (IAN) 515640_2510 vous permet d'accéder au mode d'emploi se rapportant à votre article.

Service après-vente

- FR

Service après-vente France

Tél.: 0800907612

Formulaire de contact sur *parkside-diy.com*

IAN 515640_2510
- BE

Service après-vente Belgique

Tél.: 080012614

Formulaire de contact sur *parkside-diy.com*

IAN 515640_2510
- CH

Service après-vente Suisse

Tél.: 0800563601

Formulaire de contact sur *parkside-diy.com*

IAN 515640_2510

NL BE

WANDBEUGEL VOOR ACCU-SCHROEVENDRAAIER

Lees de volgende gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door.

Gebruik het artikel uitsluitend zoals is beschreven en voor de aangegeven toepassingen. Bewaar deze gebruiksaanwijzingen goed. Overhandig alle documentatie als u het artikel doorgeeft aan een derde.

Beoogd gebruik

Dit product is als accu-wandhouder ontwikkeld voor privégebruik binnenshuis. Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

- Geschiedt voor 20 V Parkside snoerloze schroevendraaier (HG13061)

Leveringsomvang

- 1× Snoerloze schroevendraaierhouder 20 V (HG13061)
- 4× Schroeven (Ø 3,8 mm x L 30 mm)
- 4× Pluggen (Ø 6 mm x L 30 mm)
- 1× Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Max. belasting (HG13061):	1 kg
 Fabricagedatum (maand/jaar):	05/2026

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- 

WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR!

 - Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar!
- 

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN VOOR KINDEREN!

 - Kinderen mogen niet met het product spelen. Wijs kinderen er met name voor dat het product geen speelgoed is.
 - Let op het natuurlijke spel instinct en de bereidheid om te experimenteren met kinderen. Voorkom situaties en gedragingen die niet voor het product zijn bedoeld.
 - Het product moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard wanneer het niet is gemonteerd.
- 

VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN!

 - Er mogen geen wijzigingen aan het product worden aangebracht!
 - Controleer het product vóór elk gebruik op beschadigingen en slijtage.
 - Het product mag alleen gebruikt worden als het in perfecte staat is!
 - Zorg ervoor dat het product goed is bevestigd in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing. Onjuiste montage kan letsel tot gevolg hebben en de veiligheid en werking beïnvloeden.
 - Controleer of de muur geschikt is om er het product aan te bevestigen. Ongeschikte wandoppervlakken kunnen letsel veroorzaken.
 - Alle bevestigingsschroeven moeten aangebracht worden.
 - Controleer regelmatig of het product en de pluggen goed vastzitten en of trek de schroeven regelmatig na.
 - Bij bevestiging aan meubels kan de stabiliteit daarvan beïnvloed worden.

Montage (Afb. B)

- Om het product te monteren, hebt u een boor, een geschikte schroevendraaier en een hamer nodig (niet meegeleverd). Monteer het product zoals in afbeelding B is weergegeven.

Gebruik (Afb. C)

- Verwijder de accu uit uw snoerloze schroevendraaier en plaats de snoerloze schroevendraaier in de snoerloze schroevendraaierhouder **(1)**. De snoerloze schroevendraaier moet op zijn plaats klikken met een hoorbaar klikgeluid.
- Om de snoerloze schroevendraaier te verwijderen, drukt u op de ontgrendelknop **(1a)**.

Schoonmaken en opbergen

- 

OPGELET! Reinig nooit met scherpe reinigingsmiddelen.

 - Berg het product altijd droog en schoon bij kamertemperatuur op wanneer het niet is gemonteerd.
 - Reinig alleen met een vochtige reinigingsdoek en veeg het vervolgens droog.

Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Het product, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer.

Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.

Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het - naar onze keuze - gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantiEVERLENING niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Afwikkeling in geval van garantie

Volg de volgende aanwijzingen op voor een snelle behandeling van uw probleem:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 515640_2510) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer kunt u vinden op het typeplaatje van het product, een gravure op het product, het titelblad van uw gebruiksaanwijzing (linksonder) of de sticker op de achter- of onderkant van het product.

Neem bij problemen of overige gebreken met het product eerst contact op met de hieronder vermelde service-afdeling, telefonisch of per e-mail.

Een als defect aangemerkt product kunt u dan samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een uitleg over het probleem of gebrek en wanneer het zich heeft voorgedaan gratis naar het aan u meegedeelde service-adres opsturen.



Op parkside-diy.com kunt u deze en vele andere handleidingen inzien en downloaden. Met deze QR-code komt u direct op parkside-diy.com. Selecteer daar uw land en zoek via de zoekfunctie naar de gebruiksaanwijzingen. Door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 515640_2510 komt u bij de gebruiksaanwijzingen voor uw artikel.

Service

- NL

Service Nederland

Tel.: 08000229556

Contactformulier op *parkside-diy.com*

IAN 515640_2510
- BE

Service België

Tel.: 080012614

Contactformulier op *parkside-diy.com*

IAN 515640_2510

IT CH MT

SOSTEGNO A PARETE PER AVVITATORE RICARICABILE

Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso.

Utilizzare l'articolo unicamente come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare correttamente queste istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'articolo a terzi, consegnare anche tutta la documentazione.

Uso previsto

Questo prodotto è sviluppato come supporto a parete per batteria per l'uso privato in ambienti interni. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale.

- Adatto per avvitatore ricaricabile 20 V Parkside (HG13061)

Contenuto della confezione

- 1× Supporto per avvitatore ricaricabile 20 V (HG13061)
- 4× Viti (Ø 3,8 mm x L 30 mm)
- 4× Tasselli (Ø 6 mm x L 30 mm)
- 1× Istruzioni per l'uso

Dati tecnici

Carico max. (HG13061):	1 kg
 Data di fabbricazione (mese/anno):	05/2026

Istruzioni generali di sicurezza

- 

AVVERTENZA! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

 - Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale d'imballaggio. Rischio di soffocamento!
- 

AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI PER BAMBINI!

 - I bambini non devono giocare con il prodotto. Far notare in particolare ai bambini che il prodotto non è un giocattolo.
 - Tenere conto dell'impulso naturale dei bambini a giocare e sperimentare. Impedire situazioni e comportamenti non previsti per il prodotto.
 - Il prodotto deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini quando non è montato.
- 

CAUTELA! PERICOLO DI LESIONI!

 - Non possono essere effettuate modifiche al prodotto!
 - Prima di ogni utilizzo, controllare che il prodotto non sia danneggiato o usurato.
 - Il prodotto può essere utilizzato solo se in perfette condizioni!
 - Assicurarsi che il prodotto venga montato a regola d'arte e conformemente a queste istruzioni per l'uso. Un montaggio eseguito non correttamente può causare lesioni e compromettere la sicurezza e la funzione.
 - Verificare che la parete sia idonea per un montaggio a parete del prodotto. Fondi di parete non adatti possono causare lesioni.
 - Devono essere montate tutte le viti di fissaggio.
 - Controllare regolarmente che il prodotto e i tasselli siano ben saldi e serrare regolarmente le viti.
 - Se il prodotto viene montato su mobili, la relativa stabilità può essere compromessa.

Montaggio (fig. B)

- Per il montaggio del prodotto sono necessari un trapano, un avvitatore idoneo e un martello (non inclusi nella fornitura). Montare il prodotto come descritto in figura B.

Utilizzo (fig. C)

- Rimuovere la batteria dall'avvitatore ricaricabile e collocare l'avvitatore ricaricabile nel supporto per avvitatore ricaricabile **(1)**. L'avvitatore ricaricabile deve incastrarsi facendo un clic udibile.
- Per rimuovere l'avvitatore ricaricabile premere il tasto di sblocco **(1a)**.

Pulizia e conservazione

- 

ATTENZIONE! Non pulire mai con detersigenti aggressivi.

 - Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto e pulito a temperatura ambiente quando non è montato.
 - Pulire solo con un panno umido e poi asciugare.

Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Il prodottoe i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata.

Il logo Triman è valido solamente per la Francia.

Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Gestione dei casi in garanzia

Per permetterci di risolvere rapidamente il vostro problema, procedete nel seguente modo:

Per tutte le richieste conservare lo scontrino e il codice articolo (IAN 515640_2510) a prova dell'avvenuto acquisto.

Il codice articolo si trova nell'etichetta del prodotto, come incisione sul prodotto, nella pagina del titolo di queste istruzioni (in basso a sinistra) oppure nell'adesivo apposto sul retro o sul lato inferiore del prodotto.

In caso di errori di funzionamento o altri difetti contattare innanzitutto il seguente servizio di assistenza telefonicamente o per e-mail.

Potete inviare gratuitamente all'indirizzo dell'assistenza che vi è stato fornito un eventuale prodotto difettoso, allegando la ricevuta d'acquisto (scontrino), la descrizione del tipo di difetto e l'indicazione di quando si è verificato.



Su parkside-diy.com potete visionare e scaricare questo e molti altri manuali. Con questo codice QR accedete direttamente a parkside-diy.com. Scegliete il vostro paese e cercate le istruzioni per l'uso attraverso la maschera di ricerca. Inserendo il codice articolo (IAN) 515640_2510 accedete alle istruzioni per l'uso relative al vostro articolo.

Assistenza

- IT

Assistenza Italia

Tel.: 800172663

Modulo di contatto sul sito *parkside-diy.com*

IAN 515640_2510
- CH

Assistenza Svizzera

Tel.: 0800563601

Modulo di contatto sul sito *parkside-diy.com*

IAN 515640_2510
- MT

Assistenza Malta

Tel.: 80065168

Modulo di contatto sul sito *parkside-diy.com*

IAN 515640_2510

ES

SOPORTE DE PARED PARA ATORNILLADORA RECARGABLE

Lea atentamente el siguiente manual de instrucciones.

Utilice el artículo solo como se describe y para las áreas de aplicación especificadas. Conserve este manual de instrucciones. Entregue toda la documentación si transfiere el artículo a terceros.

Uso previsto

Este producto se ha desarrollado como soporte de pared para baterías para un uso privado en interiores. El producto no se ha concebido para el uso comercial.

- Adecuado para atornilladoras inalámbricas Parkside de 20 V (HG13061)

Volumen de suministro

- 1× Soporte para atornilladora de 20 V (HG13061)
- 4× Tornillos (Ø 3,8 mm x L 30 mm)
- 4× Tacos (Ø 6 mm x L 30 mm)
- 1× Manual de instrucciones

Datos técnicos

Carga máxima (HG13061):	1 kg
 Fecha de fabricación (mes/año):	05/2026

Indicaciones generales de seguridad

- 

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE ASFIXIA!

 - Nunca deje a los niños solos con el material de embalaje. ¡Existe riesgo de asfixia!
- 

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES PARA NIÑOS!

 - No permita que los niños jueguen con el producto. En concreto, haga a los niños conscientes de que el producto no es un juguete.
 - Tenga en cuenta el instinto natural de juego de los niños y su voluntad de experimentar. Evite situaciones y comportamientos no previstos para el producto.
 - El producto debe almacenarse fuera del alcance de los niños cuando no esté montado.
- 

¡CUIDADO! ¡RIESGO DE LESIONES!

 - ¡No se deben realizar modificaciones en el producto!
 - Antes de cada uso, compruebe que el producto no presenta daños ni signos de desgaste.
 - ¡El producto solo debe utilizarse si está en perfecto estado!
 - Asegúrese de que el producto se haya montado correctamente de acuerdo con el presente manual de instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar lesiones y comprometer la seguridad y el funcionamiento.
 - Compruebe que la pared sea adecuada para montar el producto en pared. Las paredes inadecuadas pueden causar lesiones.
 - Deben instalarse todos los tornillos de fijación.
 - Compruebe regularmente que el producto y los tacos estén firmemente en su sitio y vuelva a apretar los tornillos cada cierto tiempo.
 - Durante el montaje de los muebles, la estabilidad puede verse afectada.

Montaje (fig. B)

- Para montar el producto, necesita un taladro, una atornilladora adecuada y un martillo (no incluidos en el volumen de suministro). Monte el producto tal y como se describe en la figura B.

Uso (fig. C)

- Retire la batería de la atornilladora inalámbrica y coloque la atornilladora en el soporte para atornilladoras **(1)**. La atornilladora debe encajar con un clic audible.
- Pulse el botón de desbloqueo **(1a)** para retirar la atornilladora.

Limpieza y almacenamiento

- 

¡ATENCIÓN! No lo limpie con productos de limpieza agresivos.

 - Guarde siempre el producto siempre seco y limpio a temperatura ambiente cuando no esté montado.
 - Límpielo únicamente con un paño de limpieza húmedo y páselo después un paño seco.

Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.

Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



El producto, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos.

El logotipo Triman se aplica solo para Francia.

Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El periodo de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

Tramitación de la garantía

Para garantizar un procesamiento rápido de su consulta, por favor, siga las indicaciones siguientes:

Para cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 515640_2510) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en la placa de características del producto, un gravado en el producto, la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o el adhesivo en la parte posterior o inferior del producto.

Si se producen fallos de funcionamiento o cualquier otro defecto, contacte primero por teléfono o correo electrónico con el departamento de servicio mencionado a continuación.

Entonces podrá enviar gratuitamente para usted un producto registrado como defectuoso a la dirección de servicio que se le proporcione adjuntando la factura de compra (recibo) e indicando cuál es el defecto y cuándo tuvo lugar.



En parkside-diy.com puede visualizar y descargar este y muchos otros manuales. Con este código QR accede directamente a parkside-diy.com. Seleccione su país y busque los manuales de instrucciones a través de la máscara de búsqueda. Introduciendo el número de artículo (IAN) 515640_2510 accede al manual de instrucciones de su artículo.

Asistencia

ES **Asistencia en España**
Tel.: 900994940
Formulario de contacto en *parkside-diy.com*
IAN 515640_2510

PT

SUPORTE DE PAREDE PARA APARAFUSADORA COM BATERIA



Leia atentamente o seguinte manual de instruções.

Utilize o artigo apenas como descrito e para as áreas de aplicação indicadas. Guarde bem este manual de instruções. Se entregar este artigo a terceiros, entregue os documentos juntamente com o artigo.

Utilização adequada

O presente produto foi concebido como suporte de parede para baterias para uso pessoal em espaços interiores. O produto não é indicado para uma utilização comercial.

- Adequado para o aparafusador com bateria de 20 V da Parkside (HG13061)

Conteúdo da embalagem

- 1× Suporte para aparafusadora com bateria de 20 V (HG13061)
- 4× Parafuso (Ø 3,8 mm x C 30 mm)
- 4× Bucha (Ø 6 mm x C 30 mm)
- 1× Manual de instruções

Dados técnicos

Carga máxima (HG13061):	1 kg
 Data de fabrico (mês/ano):	05/2026



Indicações de segurança gerais

AVISO! PERIGO DE ASFIXIA!

- Nunca deixe crianças sem supervisão com o material de embalagem. Existe perigo de asfixia!

AVISO! RISCO DE FERIMENTOS PARA CRIANÇAS!

- As crianças não devem brincar com o produto. Indique às crianças, em particular, que o produto não é um brinquedo.
- Tenha em consideração a vontade de brincar e experimentar natural das crianças. Evite situações e comportamentos para os quais o produto não tenha sido concebido.
- O produto deve ser armazenado fora do alcance das crianças, quando não estiver montado.

CUIDADO! RISCO DE FERIMENTOS!

- Não devem ser realizadas alterações no produto!
- Antes de cada utilização verifique se o produto apresenta danos ou desgaste.
- O produto apenas pode ser utilizado em perfeitas condições!
- Certifique-se de que o produto está montado corretamente e de acordo com este manual de instruções. Uma montagem incorreta pode provocar ferimentos, assim como afetar a segurança e a funcionalidade.
- Verifique se a parede é adequada para uma montagem do produto na parede. Paredes inadequadas podem provocar ferimentos.
- Deve instalar todos os parafusos de fixação.
- Verifique regularmente se o produto e a bucha estão bem fixos e volte a apertar os parafusos regularmente.
- A montagem em móveis pode afetar a estabilidade dos mesmos.

Montagem (Imag. B)

- Para a montagem do produto, precisa de um berbequim, uma chave de fenda adequada e um martelo (não incluídos no material fornecido). Monte o produto conforme ilustrado na imagem B.

Utilização (Imag. C)

- Retire a bateria do seu aparafusador e coloque o aparafusador com bateria no suporte para aparafusadora com bateria (1). O aparafusador com bateria deve encaixar com um clique audível.
- Prima o botão de desbloqueio (1a) para remover o aparafusador com bateria.

Limpeza e armazenamento

ATENÇÃO! Nunca limpar com detergentes abrasivos.

- Armazene sempre o produto em local seco e limpo, à temperatura ambiente, quando não estiver montado.
- Limpe-o com um pano de limpeza humedecido e, em seguida, seque-o.

Eliminação

A embalagem é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos contentores de reciclagem locais.

As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.



O produto e materiais de embalagem, são recicláveis e estão sujeitos a uma responsabilidade alargada do fabricante.

Elimine-os separadamente, seguindo as informações-tri (informações de triagem) ilustradas, para um melhor tratamento dos resíduos.

O logotipo Triman somente vale para a França.

Garantia

O produto foi fabricado de acordo com diretrizes de qualidade rigorosas e cuidadosamente testado antes da entrega. Em caso de defeitos materiais ou de fabrico, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Os seus direitos legais não são limitados de forma alguma pela nossa garantia abaixo apresentada.

A garantia para este produto é de 3 anos a partir da data de compra. O período de garantia começa na data da compra. Guarde o recibo de compra original num local seguro, pois este documento é exigido como prova de compra.

Quaisquer danos ou defeitos já presentes no momento da compra devem ser comunicados imediatamente após a desembalagem do produto.

No caso de o produto apresentar um defeito de material ou de fabrico dentro de 3 anos a partir da data de compra, repará-lo-emos ou substituí-lo-emos gratuitamente, à nossa critério. O período de garantia não pode ser prolongado por uma reclamação de garantia concedida. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas.

Esta garantia é nula se o produto tiver sido danificado ou utilizado ou mantido de forma inadequada.

A garantia cobre defeitos de material e de fabrico. Esta garantia não cobre peças do produto sujeitas a desgaste normal e, portanto, consideradas peças consumíveis (por ex., baterias, mangueiras, cartuchos de tinta), nem cobre danos em peças frágeis, por ex., interruptores ou peças feitas em vidro.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

Procedimento no caso de ativação da garantia

Para garantir que o seu pedido é processado rapidamente, siga as instruções abaixo:

Por favor, prepare para todas os pedidos o recibo de compra e o número de artigo (IAN 515640_2510) como prova da compra.

Consulte a placa de identificação no produto, uma gravação no produto, a página de título das suas instruções (em baixo à esquerda) ou o autocolante no verso ou na parte inferior do produto para obter o número do artigo.

Se ocorrerem falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o serviço de assistência técnica abaixo indicado, por telefone ou por e-mail.

O produto considerado defeituoso pode então ser enviado gratuitamente para o endereço de serviço que lhe foi fornecido, juntando a prova de compra (recibo) e indicando o tipo de defeito e a data em que ocorreu.



Pode ver e descarregar estes e muitos outros manuais em parkside-diy.com. Este código QR irá levá-lo diretamente para parkside-diy.com. Seleccione o seu país e utilize a máscara de pesquisa para procurar o manual de instruções. Introduzindo o número do artigo (IAN) 515640_2510, irá aceder ao manual de instruções do seu artigo.

Assistência Técnica

PT **Serviço Portugal**
Tel.: 800849131
Formulário de contacto em *parkside-diy.com*
IAN 515640_2510



IAN 515640_2510
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG13061
Version: 05/2026

