



LED WORK LIGHT PASL 32 A1

(GB)

LED WORK LIGHT

Operation and safety notes

(SE)

LED-BYGGSTRÅLKASTARE

Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

(PL)

REFLEKTOR ROBOCZY LED

Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

(EE)

LED-TÖÖPROJEKTOR

Kasutus- ja ohutusnõuded

(DE)

LED-ARBEITSSTRAHLER

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(FI)

LED-TYÖVALAISIN

Käyttö- ja turvaohjeet

(DK)

LED-ARBEJDSPROJEKTØR

Brugs- og sikkerhedsanvisninger

(LT)


LED DARBINIS PROŽEKTORIUS

Nurodymai dėl valdymo ir saugumo






(LV)

LED PROŽEKTORS


Lietošanas un drošības norādījumi



GB	Operation and safety notes	Page	5
FI	Käyttö- ja turvaohjeet	Sivu	10
SE	Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar	Sidan	15
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	20
PL	Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	Strona	25
LT	Nurodymai dėl valdymo ir saugumo	Puslapis	30
EE	Kasutus- ja ohutusnõuded	Lehekülg	35
LV	Lietošanas un drošības norādījumi	Lpp.	40
DE	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	45

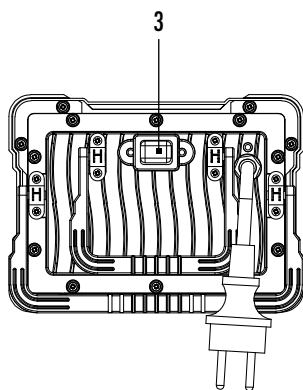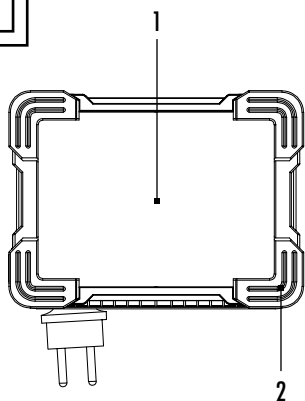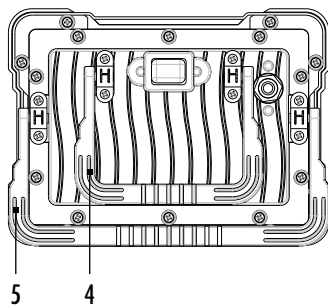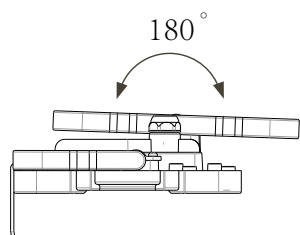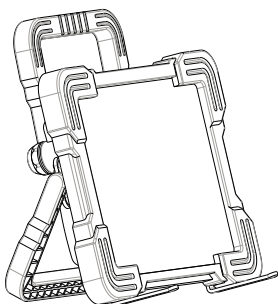
A**B****C****D**

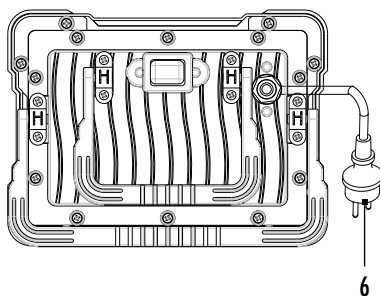VDE/FR



E

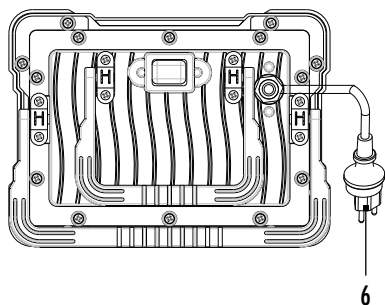
CH






6

F

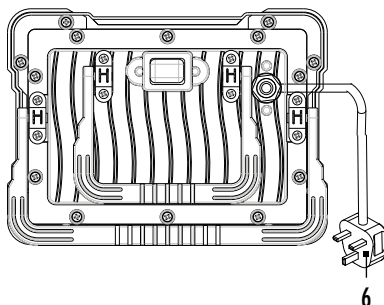BS



6

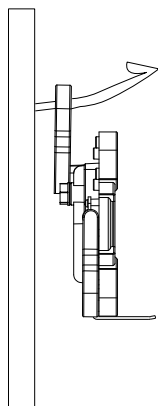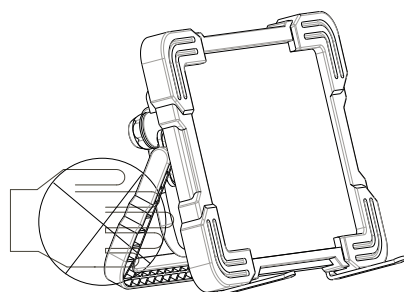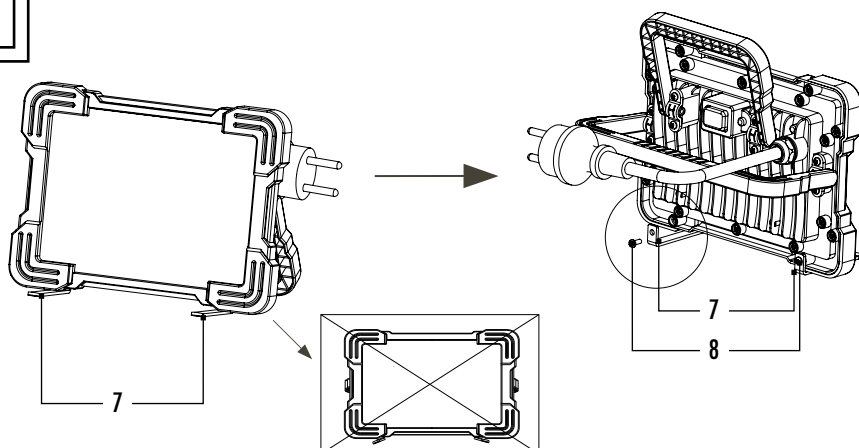G**H****I**

7

7

8

Warnings and symbols used Page 6

Intended use Page 6

Parts list Page 6

Technical data Page 6

Scope of delivery Page 7

General safety instructions Page 7

First use Page 7

 Unpacking the product Page 7

 Setting up the product Page 8

Usage Page 8

 Switching the product on/off Page 8

Cleaning Page 8

Troubleshooting Page 8

Disposal Page 8

Warranty and service Page 8

 Warranty Page 8

 Warranty claim procedure Page 9

 Service Page 9

Warnings and symbols used The symbols shown are used in the operating instructions, on the packaging and on the unit.			
	DANGER! This symbol with the signal word "DANGER" indicates a hazard with a high degree of risk which, if not avoided, will result in serious injury or death.		Alternating current/voltage
	WARNING! This symbol together with the signal word "WARNING" indicates a hazard of moderate risk which can lead to death or serious injuries if not avoided.		Not suitable for household room illumination
	CAUTION! This symbol, along with the signal word "CAUTION", indicates a low-risk danger which may cause minor or moderate injuries if the danger warning is not observed.		Minimum distance to illuminated material
	ATTENTION! This symbol, along with the signal word "ATTENTION", indicates that property damage is possible.		Dust-protected + splash-proof (IP54) for LED work light
	NOTE: This symbol with the signal word "NOTE" provides further useful information.		Length of the mains cord: 3 m
	Safety information		CAUTION. Hot surface!
	Instructions for use		Product designed to withstand severe mechanical handling
	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.		

LED work light

Intended use

This product is intended for use in rough conditions. This product is only suitable for private use in outdoor areas. This product is not intended for commercial use or for use in other applications.

- This product is not suitable for household room illumination.

Parts list

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the product.

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| (1) LED panel | (5) Stand |
| (2) Lamp | (6) Mains cord with mains plug |
| (3) On/off switch | (7) assist stands |
| (4) Hanger | (8) screws |

Technical data

Model:	HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH
Input voltage:	230 V~, 50Hz
Total power consumption:	32 W
Protection Class:	I
Dimensions:	20 cm x 14 cm x 4 cm
Weight:	Model HG14242: 750g Model HG14242-BS: 750g Model HG14242-CH: 730g
Projected area:	20 cm x 14 cm
Certification:	GS only for HG14242 (HG14242-BS and HG14242-CH without GS)
Degree of protection:	IP54
This product contains a light source of energy efficiency class "E"	
Operating temperature:	0 °C to 35 °C
Storage temperature:	-10 °C to 45 °C
Operating humidity:	40 to 75 % RH

Scope of delivery

1 LED work light

1 User manual



General safety instructions

BEFORE USING THE PRODUCT, FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!



⚠ WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

- Never leave children unsupervised with the packaging material. Always keep children away from the packaging material.
- This product may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or those lacking experience and/or knowledge provided they are supervised or instructed in the safe use of the product and they understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- This product is not a toy and should be kept out of the reach of children. Children are not aware of the dangers associated with handling electrical products.

⚠ DANGER! RISK OF SUFFOCATION! Children could swallow and choke on small included parts (e.g. screws). Keep children away from the work area during assembly.

- Do not use the product if you detect any type of damage.
- Never immerse the product in water or other liquids!
- Do not carry out any modifications or repairs to the product yourself. The built-in LED module and built-in LED driver cannot be replaced.
- If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.
- The mains cord of this product cannot be replaced. If the mains cord is damaged, the product shall be destroyed.



Danger to life by electric shock

- Always check the product for damage before connecting it to the mains. Never use the product if it shows any signs of damage.
- Protect the mains cord against sharp edges, mechanical stresses and hot surfaces.
- Always unplug the mains plug from the socket before cleaning.

- Disconnect the product from the mains supply if it is not going to be used for some time (e.g. holiday).
- Verify that the mains voltage on site corresponds with the operating voltage required for the product (230 V~, 50 Hz), before you use it. Otherwise do not use the product.

⚠ CAUTION! DANGER OF BURN INJURIES! To prevent burns, verify the product is switched off and has cooled down for at least 15 minutes before touching it. The product can become very hot.

- The accessible surface, is very hot when the lamp is operating.

- **FIRE HAZARD!** Fit the product so that it is at least 1.0 metre away from the material to be illuminated. Excessive heat can result in a fire.

⚠ WARNING! Do not turn on the light when the product is facing down to a combustible surface. The exposed surface may be overheated or ignited.

- Do not place burning candles or open fire on or near the product.
- Do not use the product near heat sources such as radiators or devices emitting heat.
- The product is only suited for use with the built-in LED control gear.
- The product continues to draw a small amount of power even if the product is off as long as product is connected to supply mains. To switch the product off completely, unplug the mains plug from the socket-outlet.
- The mains plug can only be connected with a corresponding socket-outlet with the same IP degree in order to keep the protective degree against dust/water (HG14242-BS only; mains plug for indoor use only).
- The product can be hung up (max. 2 m height, Fig. G) by hanger (4) or it can be used on a flat, stable surface, e.g. floor or table.
- The product must not be used as a hand lamp.
- Do not mount the product to a wall or ceiling. The product may only be used as described in this user manual.
- The device must not be opened under any circumstance and that no small parts may be inserted into the device.

First use

Unpacking the product

- Take the product out of the packaging and remove all packaging materials and plastic wrappings.
- Check to make sure that all listed parts are included (see "Scope of delivery").
- Check whether the product and all parts are in good condition. If any damage or defect is detected, do not use the product, but follow the procedure described in chapter "Warranty".
- Install the pair of assist stand (7) before setting up the product (Fig. I):

- Therefore lose out two screws (8) from rear bottom side of lamp. Tighten the screws (8) with pair of assist stand (7) at the rear bottom side of lamp.

Setting up the product (Fig. C, H)

CAUTION! RISK OF INJURY! Note the position of your hands whilst folding the stand (5) in or out. There is a risk of pinching your fingers.

1. Fold out the stand (5) as far as it will go.
2. Place the product on a stable, horizontal surface.
3. Check the stability of the product.

Usage

Switching the product on/off

⚠ ATTENTION! RISK OF PROPERTY DAMAGE! Do not move the mains cord after connecting the mains plug to a socket-outlet. There is a risk that the product will slip or tip over.

- ❗ **NOTE:** Connect the mains plug (6) to an IPX4 socket-outlet during outdoor use.
- Connect the mains plug (6) to a suitable socket-outlet.

Switching on:

- Press the on/off switch (3) to position **I** (normal brightness) or **II** (max. brightness).

Switching off:

- Press the on/off switch (3) to position **O**.

Cleaning

- Never immerse the product in water or other liquids. Otherwise the product can be damaged.

Before cleaning:

- Remove the mains plug (6) from the socket-outlet.
- Allow the product to cool down.
- Clean the product with a lint-free, slightly moist cloth and mild cleaning agent.

Troubleshooting

- Problem
- ⊙ Cause
- Solution

- The light does not come on at all:
- ⊙ The mains plug (6) is not fully plugged into an outlet.

- - Ensure the circuit breaker is set in the "ON" position
- Ensure the the mains plug (6) is plugged into an outlet.
- Ensure the switch is turned on.

Disposal

Packaging:

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.

Product:



Contact your municipality for information on how to dispose of your worn-out product.



The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to directive 2012/19/EU.

This directive states at the end of the life this product must not be disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.

Warranty and service

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it - at our choice - free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

- o For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 541211_2510) ready as proof of purchase.
- o The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.
- o If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.
- o You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.

o



You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 541211_2510 takes you

to the operating instructions for your item.

Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 0518970

Contact form on parkside-diy.com

IAN 541211_2510



Varoitukset ja merkit Sivu 11

Tarkoituksenmukainen käyttö Sivu 11

Osien kuvaus Sivu 11

Tekniset tiedot Sivu 11

Toimituslaajuus Sivu 12

Yleiset turvallisuusohjeet Sivu 12

Käyttöönotto Sivu 12

 Tuotteen purkaminen pakkauksesta Sivu 12

 Tuotteen sijoittaminen Sivu 13

Käyttö Sivu 13

 Tuotteen päälle- ja poiskytkeminen Sivu 13

Puhdistus Sivu 13

Vian korjaus Sivu 13

Hävittäminen Sivu 13

Takuu ja huolto Sivu 13

 Takuu Sivu 13

 Toimiminen takuutapauksessa Sivu 14

 Huoltopalvelu Sivu 14

Varoitukset ja merkit Tässä käyttöohjeessa, pakkauksessa ja laitteessa käytetään seuraavia kuvallisia merkkejä.			
	VAARA! Tämä merkki, joka on varustettu "VAARA"-huomiosanalla, tarkoittaa erittäin riskialtista vaaratilannetta, joka johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan, jos sitä ei vältetä.		Vaihtovirta/-jännite
	VAROITUS! Tämä merkki, joka on varustettu "VAROITUS"-huomiosanalla, tarkoittaa melkoisen riskialtista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan, jos sitä ei vältetä.		Ei sovellu kodin normaalisti huonevalaistukseksi.
	VARO! Tämä merkki, joka on varustettu "VARO"-huomiosanalla, tarkoittaa hieman riskialtista vaaratilannetta, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.		Pienin etäisyys valaistuun materiaaliin
	HUOMIO! Tämä merkki, joka on varustettu "HUOMIO"-huomiosanalla, varoittaa mahdollisesta ainevahingosta.		Pöly- ja roiskevesisuojuattu (IP54) led-työvalaisimelle
	HUOMAUTUS: Tämä merkki, joka on varustettu "HUOMAUTUS"-sanalla, antaa tarpeellisia lisätietoja.		Liitäntäjohdon pituus: 3 m
	Turvallisuusohjeet		VARO. Kuuma pinta!
	Käyttöohjeet		Tuote on tarkoitettu kestävämmän voimakasta mekaanista kuormitusta
	CE-merkinnällä vahvistetaan yhdenmukaisuus tuotteeseen sovellettavien EU-direktiivien kanssa.		

Led-työvalaisin

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tuotetta voidaan käyttää hankalissa olosuhteissa. Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön ulkotiloissa. Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön tai muuhun käyttötarkoitukseen.

- Tuote ei sovellu kodin normaaliin huonevalaistukseen.

Osien kuvaus

Katso ennen lukemista kuvallinen sivu ja tutustu tarkemmin tuotteen kaikkiin toimintoihin.

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| (1) Led-paneeli | (5) Jalka |
| (2) Valaisin | (6) Liitäntäjohto ja pistoke |
| (3) Virtakytkin | (7) Tukijalat |
| (4) Ripustin | (8) Ruuvit |

Tekniset tiedot

Malli:	HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH
Tulajännite:	230 V~, 50Hz
Tehonotto yhteensä:	32 W
Suojausluokka:	I
Mitat:	20 cm x 14 cm x 4 cm
Paino:	Malli HG14242: 750 g Malli HG14242-BS: 750 g Malli HG14242-CH: 730 g
Heijastuspinta:	20 cm x 14 cm
Sertifiointi:	GS vain mallille HG14242 (HG14242-BS ja HG14242-CH ilman GS:ää)
Suojaustyyppi:	IP54
Tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan E kuuluvan valonlähteen.	
Käyttölämpötila:	0 °C - 35 °C
Säilytyslämpötila:	-10 °C - 45 °C
Käyttöilmankosteus:	40-75 % RH

Toimituslaajuus

1 led-työvalaisin

1 käyttöohje



Yleiset turvallisuusohjeet

LUE KAIKKI TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ! JOS ANNAT TUOTTEEN MUIDEN KÄYTTÖÖN, ANNA MYÖS KAIKKI ASIAKIRJAT TUOTTEEN MUKANA!



VAROITUS! LAPSIA UHKAAVA HEN- GEN-JA TAPATURMANVAARA!

- Älä jätä lapsia pakkausmateriaalien läheisyyteen ilman valvon-
taa. Pidä pakkausmateriaali aina lasten ulottumattomissa.
- Tuotteita voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt,
jotka ovat fyysisiltä tai psyykkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoit-
tuneita tai joilla ei ole kokemusta ja/tai tietoa tuotteen käytöstä,
jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu tuotteen turvallisessa
käytössä ja he ovat tietoisia tuotteeseen liittyvistä vaaroista.
Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lasten ei tule suorittaa puhdis-
tusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Tuote ei ole lelu, ja sitä on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Lapset eivät tunnista vaaratilanteita, jotka liittyvät sähkölaittei-
den käyttöön.

VAARA! TUKEHTUMISVAARA! Lapset voivat niellä mukana
toimitettuja pieniä osia (esim. ruuveja) ja tukehtua niihin. Pidä
lapset poissa tuotteen ulottuvilta asennuksen aikana.

- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin!
- Älä tee mitään muutoksia tai korjauksia tuotteeseen. Sisäänra-
kennettua led-moduulia ja led-ohjainta ei voida vaihtaa uuteen.
- Jos ledit eivät käyttökänsä lopussa enää toimi, koko tuote on
vaihettava uuteen.
- Tuotteen liitäntäjohtoa ei voi vaihtaa uuteen. Jos liitäntäjohto on
vaurioitunut, tuote täytyy hävittää.




Hengenvaara sähköiskun vuoksi

- Tarkista aina ennen verkkoon liittämistä, ettei tuotteessa ole vau-
rioita. Älä milloinkaan käytä tuotetta, jos havaitset siinä jotain
vikaa.
- Suojaa liitäntäjohtoa terävilta kulmilta, mekaaniselta kuormituk-
selta ja kuumilta pinnoilta.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.

- Irrota tuote sähköverkosta, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan
(esim. lomalla).
- Varmista käyttöä, että käytettävissä oleva verkkojännite on yh-
denmukainen tuotteen käyttöjännitteen kanssa (230 V~, 50 Hz).
Ellei näin ole, älä käytä tuotetta.

VARO! PALOVAMMOJEN VAARA! Vältä palovammat
tarkistamalla, että tuote on kytketty pois päältä ja jäähtynyt
vähintään 15 minuuttia ennen kuin kosket siihen. Tuote voi
muuttua hyvin kuumaksi.

- Käsiteltävä pinta kuumenee erittäin kuumaksi, kun lamppu on
pällä.



TULIPALON VAARA! Sijoita tuote niin, että se
on vähintään 1,0 metrin päässä valaistavasta ma-
teriaalista. Liiallinen lämmönkehitys voi sytyttää

tulipalon.

VAROITUS! Älä kytke valoa päälle, jos tuote on kohdistettu
syttävään pintaan. Valaistu pinta voisi ylikuumeta ja syttyä pala-
maan.

- Älä aseta palavia kynttilöitä tai muita avotulia tuotteen päälle tai
viereen.
- Älä käytä tuotetta lämmönlähteiden, esim. lämpöpattereiden tai
muiden lämpöä säteilevien laitteiden, läheisyydessä.
- Tuotetta tulee käyttää vain valaisimeen asennetulla liitäntälait-
teella.
- Tuote kuluttaa vähäisen määrän sähköä, jos se on pois päältä,
mutta silti edelleen kytkettynä verkkovirtaan. Irrota pistoke pisto-
rasiasta, kun haluat kytkeä tuotteen kokonaan pois päältä.
- Pistoke voidaan kytkeä vain vastaavalla IP-suojaluokalla (vain
varustettuun pistorasiaan, jotta suojaluokka pölyä/vettä vastaan
säilyy (vain malli HG14242-BS; pistoke soveltuu vain sisäkäyttöön).
- Voit joko ripustaa tuotteen ripustimen (4) avulla (enint. 2 m kor-
keuteen, kuva G) tai sijoittaa sen tasaiselle, tukevalle pinnalle,
esim. lattialle tai pöydälle.
- Tuotetta ei saa käyttää käsivalaisimena.
- Älä asenna tuotetta seinälle tai kattoon. Tuotetta saa käyttää
vain tässä käyttöohjeessa olevan kuvauksen mukaisesti.
- Tuotetta ei saa missään tapauksessa avata, eikä sen sisään saa
laittaa pieniä osia.

Käyttöönotto

Tuotteen purkaminen pakkauksesta

- Ota tuote pakkauksesta. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja suo-
jamuovut.
- Tarkista, että toimitus sisältää kaikki osat ja on kuvauksen mu-
kainen (katso "Toimituksen sisältö").

- Tarkasta, että tuote ja kaikki osat ovat moitteettomassa kunnossa. Jos tuote on vaurioitunut tai viallinen, älä käytä tuotetta vaan toimi luvusta "Takuu" löytyvien ohjeiden mukaisesti.
- Aseta tukijalat (7) paikoilleen, ennen kuin pystytät tuotteen (kuva 1):
- Irrota valaisimen takaosasta molemmat ruuvit (8). Kiristä ruuvit (8) tukijalkojen (7) avulla valaisimen takaosasta.

Tuotteen sijoittaminen (kuvat C, H)

VARO! LOUKKAANTUMISVAARA! Kiinnitä huomiota käsiesi sijaintiin, kun taitat tai avaat valaisimen jalan (5). Sormesi voivat jäädä puristuksiin tässä prosessissa.

1. Avaa jalka (5) vasteeseen asti.
2. Aseta tuote vakaalle, tasaiselle pinnalle.
3. Tarkista tuotteen tukevuus.

Käyttö

Tuotteen päälle- ja poiskytkeminen

⚠ HUOMIO! AINEVAHINKOJEN VAARA! Älä liikuta tuotteen liitäntäjohtoa sen jälkeen, kun pistoke on liitetty pistorasiaan. Liukumisen tai kaatumisen riski.

- ① **HUOMAUTUS:** Kytke pistoke (6) vastaavaan IPX4-pistorasiaan, kun tuotetta käytetään ulkotiloissa.
- Kytke pistoke (6) sopivaan pistorasiaan.

Päällekytkeminen:

- Paina virtakytkin (3) asentoon **I** (normaali kirkkaus) tai asentoon **II** (enimmäiskirkkaus).

Poiskytkeminen:

- Paina virtakytkin (3) asentoon **O**.

Puhdistus

- Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin. Muutoin tuote voi vaurioitua.

Ennen puhdistusta:

- Irrota pistoke (6) pistorasiasta.
- Anna tuotteen jäähtyä.
- Puhdista tuote kevyesti kostutetulla nukattomalla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.

Vian korjaus

● Ongelma

◎ Sy

○ Ratkaisu

● Jos valaisin ei syty ollenkaan:

- ◎ Pistoketta (6) ei ole kytketty pistorasiaan kokonaan.
- - Varmista, että suojakytkin on asetettu "ON"-asentoon.
- Varmista, että pistoke (6) on kytketty pistorasiaan.
- Varmista, että kytkin on kytketty päälle.

Hävittäminen

Pakkaus:

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Noudata pakkausmateriaalien jätteiden lajittelua koskevia merkintöjä. Ne koostuvat lyhenteistä (a) sekä numeroista (b) ja tarkoittavat seuraavaa: 1-7: muovit/20-22:

paperi ja pahvi/80-98: komposiitit.

Tuote:



Lisätietoja käytöstä poistetun tuotteen hävitysmahdollisuuksista saat kunnantai kaupungintalolta.



Rastilla ylivedetyn jäteastian merkki tarkoittaa, että tähän laitteeseen sovelletaan direktiiviä 2012/19/EU.

Tämän direktiivin mukaan elinkaarensa päähän tullutta laitetta ei saa heittää normaaliin talousjätteeseen, vaan se on toimitettava erilliseen keräyspaikkaan tai jätteenkäsittelystä vastaavaan laitokseen.

Takuu ja huolto

Takuu

Tuote on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatuohjeiden mukaan ja tarkistettu huolella ennen toimitusta. Materiaali- tai valmistusvirheiden tapauksessa kuluttajalla on laillisia oikeuksia tuotteen myyjää kohtaan. Alla oleva takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia millään tavalla.

Tämän tuotteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä lukien. Takuu aika alkaa ostopäivästä. Säilytä alkuperäinen ostokuitti turvallisessa paikassa, koska tätä asiakirjaa vaaditaan ostositositeena.

Mahdollisista ostohetkellä esiintyneistä vaurioista tai vioista on ilmoitettava välittömästi tuotteen pakkauksesta purkamisen jälkeen.

Jos 3 vuoden sisällä tuotteen ostopäivästä alkaen tuotteesta löytyy materiaali- tai valmistusvirhe, korjaamme tuotteen ilmaiseksi harkintamme mukaan. Takuuaikaa ei pidennetä myönnetyn takuuvaatimuksen vuoksi. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.

Takuun voimassaolo lakkaa, jos tuote on vioittunut, sitä on käytetty tai huollettu tarkoituksenvastaisesti.

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei kata tuotteen osia, jotka kuluvat normaalisti (esim. paristot, akut, letkut, väripatruunat) ja joita voidaan sen vuoksi pitää kuluvin osina eikä myöskään rikkoutuvia osia esim. kytkimiä, akkuja tai lasista valmistettuja osia.

Toimiminen takuutapauksessa

Jotta asiiasi nopea käsittely voidaan taata, pyydämme sinua toimimaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- o Säilytä kassakuitti ja tuotenumero (IAN 541211_2510) todisteena tekemästäsi ostoksesta mahdollisia kyselyjä varten.
- o Tuotenumero löytyy tuotteen tyyppikilvestä, kaiverruksesta, käyttöohjeen kansilehdestä (vasemmasta alakulmasta) tai taka- tai alaosaan liimatusta tarrasta.
- o Jos tuotteessa ilmenee toimintahäiriöitä tai muita puutteita, ota yhteyttä alla olevaan huoltopisteeseen joko puhelimitse tai sähköpostitse.
- o Vaurioituneen tuotteen voi lähettää ostotodistuksen (kassakuitin) kanssa maksutta huolto-osastolle. Lähetyksen tulee sisältää myös tiedot siitä, mikä tuotteessa on vikana ja milloin vika ilmeni.

o



Osoitteessa parkside-diy.com voit katsoa ja ladata tämän ja monia muita käyttöoppaita. Tällä QR-koodilla pääset suoraan osoitteeseen parkside-diy.com. Valitse maa ja hae käyttöohjeet hakumaskin avulla. Syöttämällä tuotenumeron (IAN) 541211_2510 pääset tuotteen käyttöohjeeseen.

Huoltopalvelu

FI Huoltopalvelu Suomi

Puhelin: 0800 916210

Yhteydenottolomake osoitteessa parkside-diy.com

IAN 541211_2510



Varningsinformation och symboler som används Sidan 16

Avsedd användning Sidan 16

Beskrivning av delarna Sidan 16

Tekniska data Sidan 16

Leveransomfattning Sidan 16

Allmän säkerhetsinformation Sidan 17

Användning Sidan 17

 Packa upp produkten Sidan 17

 Produktens installation.....Sidan 18

Användning.....Sidan 18

 Påslagning/avstängning av produkten Sidan 18

Rengöring Sidan 18

Felsökning Sidan 18

Avfallshantering Sidan 18

Garanti och service.....Sidan 18

 Garanti.....Sidan 18

 Handläggning av garantianspråk.....Sidan 19

 Service Sidan 19

Varningsinformation och symboler som används De avbildade symbolerna används i bruksanvisningen, på förpackningen och på själva enheten.			
	FARA! Denna symbol med signalordet "FARA" indikerar en fara med hög risk, som om den inte undviks leder till allvariga personskador eller dödsfall.		Växelström/-spänning
	WARNING! Denna symbol med signalordet "WARNING" indikerar en fara med mellanstor risk, som om den inte undviks kan leda till allvariga personskador eller dödsfall.		Ej lämplig som belysning i hushållet.
	SE UPP! Denna symbol med signalordet "SE UPP" indikerar en fara med liten risk, som om den inte undviks kan leda till lätta eller mindre allvariga personskador.		Minsta avstånd till belyst material
	OBS! Den här symbolen med signalordet "OBS" indikerar att en materiell skada är möjlig.		Damm- och stänkvattenskyddad (IP54) för LED-arbetsstrålkastare
	HÄNVISNING: Denna symbol med signalordet "HÄNVISNING" tillhandahåller ytterligare nyttig information.		Anslutningsledningens längd: 3 m
	Säkerhetsinformation		SE UPP. Mycket varm yta!
	Hanteringsanvisningar		Produkten är konstruerad för att motstå tunga mekaniska belastningar
	CE-märket bekräftar överensstämmelse med EU-direktiven som gäller för produkten.		

LED-byggstrålkastare

Avsedd användning

Denna produkt är lämplig för användning under tuffa förhållanden. Denna produkt är endast lämplig för privat användning utomhus. Denna produkt är ej avsedd för yrkesmässigt bruk eller för andra användningsändamål.

- Denna produkt är inte lämplig att användas som belysning i hushållet.

Beskrivning av delarna

Slå upp bildsidan innan du läser och gör dig förtrogen med produktens samtliga funktioner.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| (1) LED-panel | (6) Anslutningsledning med |
| (2) Lampa | nätkontakt |
| (3) Till-/Från-strömbrytare | (7) Stödfötter |
| (4) Upphängning | (8) Skruvar |
| (5) Stödfot | |

Tekniska data

Modell:	HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH
Ingångsspänning:	230 V~, 50Hz
Total effektförbrukning:	32 W
Skyddsklass:	I
Mått:	20 cm x 14 cm x 4 cm
Vikt:	modell HG14242: 750 g modell HG14242-BS: 750 g modell HG14242-CH: 730 g
Projektionsyta:	20 cm x 14 cm
Certifiering:	GS endast för HG14242 (HG14242-BS och HG14242-CH utan GS)
Kapslingsklass:	IP54
Produkten innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass E.	
Drifttemperatur:	0 °C till 35 °C
Lagringstemperatur:	-10 °C till 45 °C
Luftfuktighet vid drift:	40 till 75 % RH

Leveransomfattning

1 LED-arbetsstrålkastare 1 bruksanvisning



Allmän säkerhetsinformation

LÄS SÄKERHETSINFORMATIONEN OCH BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN! OM DU GER DENNA PRODUKT VIDARE TILL ANDRA, LÄMNA ÄVEN ÖVER ALLA DOKUMENT!



⚠ VARNING! LIVSFARA OCH RISK FÖR OLYCKOR FÖR SPÄDBARN OCH BARN!

- Lämna aldrig barn med förpackningsmaterial utan uppsikt. Håll alltid barn borta från förpackningsmaterialet.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap, så länge de övervakas eller har blivit instruerade om produktens säkra användning. Produkten och förstär riskerna som användningen kan medföra. Låt inte barn leka med produkten. Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan uppsikt.
- Denna produkt är ingen leksak och måste hållas utom räckhåll för barn. Barn är inte medvetna om farorna som uppstår vid hantering av elektriska enheter.

⚠ FARA! KVÄNNINGSRISK! Barn kan råka svälja medföljande smådelar (till exempel skruvar) och kvävas. Håll alltid barn på avstånd från arbetsområdet under pågående montering.

- Använd inte produkten, om den har synliga skador.
- Doppa aldrig produkten i vatten eller andra vätskor!
- Utför inga förändringar eller reparationer på produkten. Den inbyggda LED-modulen och den inbyggda LED-drivrutinen kan inte bytas ut.
- Om lysdioderna inte längre fungerar vid slutet av sin livslängd måste hela produkten bytas ut.
- Anslutningsledningen till denna produkt kan inte bytas. Om anslutningsledningen är skadad, måste produkten kasseras.



Livsfara genom elektriska stötar

- Kontrollera produkten med avseende på skador före varje anslutning till elnätet. Använd aldrig produkten om den är skadad på något sätt.
- Skydda anslutningsledningen mot vassa kanter, mekanisk belastning och varma ytor.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.
- Skilj produkten från elnätet om du inte tänker använda den en längre tid (till exempel semester).

- Förvisa dig om, att befintlig nätspänning överensstämmer med produktens driftspänning (230 V~ 50 Hz) innan du använder den. Använd ej produkten om detta inte stämmer.

⚠ SE UPP! RISK FÖR BRÄNNSKADOR! För att undvika brännskador, måste du förvisa dig om att produkten är släckt och har svalnat i minst 15 minuter innan du rör vid den. Produkten kan bli väldigt varm.

- Den tillgängliga ytan blir mycket varm, när lampan är i drift.
- **BRANDRISK!** Ställ produkten så att den befinner sig minst 1,0 meter från materialet som ska belysas. Kraftig värmeutveckling kan medföra brandrisk.

⚠ VARNING! Tänd inte lampan när produkten är riktad mot en brandfarlig yta. Den upplysta ytan kan överhettas eller antändas.

- Ställ inga tända ljus eller andra öppna lågor på eller i närheten av produkten!
- Använd inte produkten i närheten av värmekällor till exempel element eller andra enheter som genererar värme!
- Produkten får endast användas med det integrerade LED-driftdonet.
- Produkten förbrukar en liten mängd effekt även när den är avstängd så länge den är ansluten till strömförsörjningen. För att stänga av helt måste nätkontakten dras ut ur vägguttaget.
- Stickkontakten kan endast anslutas till ett motsvarande vägguttag med samma kapslingsklass (IP) för att bibehålla kapslingsklassen mot damm/vatten (endast HG14242-BS; stickkontakt endast för inomhus).
- Du kan antingen hänga upp produkten med hjälp av upphängningen (4) (max. 2 m höjd, bild G) eller ställa den på en jämn, stabil yta till exempel på golvet eller bordet.
- Produkten får inte användas som handlampa.
- Montera inte produkten på en vägg eller i taket. Produkten får endast användas i enlighet med beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Produkten får under inga omständigheter öppnas och smådelar får inte stoppas in i produkten.

Användning

Packa upp produkten

- Ta ut produkten ur förpackningen. Ta bort allt förpackningsmaterial och skyddsfolier.
- Kontrollera om alla delar finns tillgängliga och att den beskrivna leveransomfattningen är komplett (se "Leveransomfattning").
- Kontrollera om produkten och alla delar är i gott skick. Om du upptäcker någon skada eller defekt, använd inte produkten utan fortsatt enligt beskrivningen i kapitlet "Garanti".
- Montera de båda stödfötterna (7) innan du installerar produkten (bild I):

- Lossa för detta ändamål de båda skruvarna (8) på lampans bakre undersida. Dra åt skruvarna (8) med de båda stödfötterna (7) på lampans bakre undersida.

Produktens installation (bild C, H)

SE UPP! RISK FÖR PERSONSKADOR! Var uppmärksam på dina händers position när du fäller in eller ut stödfoten (5). Det finns risk att du klämmer fingrarna.

1. Fäll upp stödfoten (5) fram till anslaget.
2. Placera produkten på en stabil, vågrät yta.
3. Kontrollera produktens stabilitet.

Användning

Påslagning/avstängning av produkten

⚠ OBS! RISK FÖR MATERIELLA SKADOR! Flytta inte produktens anslutningsledning efter att du har anslutit nätkontakten till ett vägguttag. Det finns risk för att produkten glider eller välter.

- ③ **HÄNVISNING:** Sätt endast i nätkontakten (6) i motsvarande IPX4 -uttag, om du använder produkten utomhus.
- Anslut nätkontakten (6) till ett lämpligt eluttag.

Påslagning:

- Tryck Till-/Från-strömbrytaren (3) till läget **I** (normal ljusstyrka) eller **II** (max. ljusstyrka).

Avstängning:

- Tryck Till-/Från-strömbrytaren (3) till läget **O**.

Rengöring

- Doppa aldrig produkten i vatten eller andra vätskor. Risk föreligger att produkten kan skadas.

Före rengöring:

- Dra ut nätkontakten (6) ur eluttaget.
- Låt produkten svalna.
- Rengör produkten med en luddfri, lätt fuktad duk och ett mildt diskmedel.

Felsökning

- Problem
- ⊙ Orsak
- Lösning

- Lampan tänds inte alls:
- ⊙ Nätkontakten (6) sitter inte fullständigt i eluttaget.

- - Förvissa dig om att skyddsbrytaren står på "ON".
- Förvissa dig om att nätkontakten (6) har satts in i ett eluttag.
- Förvissa dig om att brytaren är påslagen.

Avfallshantering

Förpackning:

Förpackningen består av miljövänliga material, som kan lämnas på lokala återvinningsstationer.



Beakta märkningen på förpackningsmaterialet för rätt källsortering vid avfallshantering. Dessa har markerats med förkortningar (a) och siffror (b) med följande betydelse: 1-7: plaster/20-22: papper och kartong/80-98: kompositmaterial.

Produkt:



Information om möjligheterna för avfallshantering av den uttjänta produkten erhåller du hos kommunen.



Symbolen med den överstrukna soptunnan visar att denna enhet omfattas av direktiv 2012/19/EU. Detta direktiv anger att du inte får kasta denna utrustning i

det normala hushållsavfallet när den kasseras utan att den måste lämnas till särskilda samlingsställen, återvinningscentraler eller specialföretag för avfallshantering.

Garanti och service

Garanti

Produkten har tillverkats enligt stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant före leverans. I händelse av materialfel eller tillverkningsfel har du lagstadgade rättigheter mot säljaren av produkten. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte på något sätt av vår garanti som anges nedan.

Garantin för den här produkten är 3 år från och med inköpsdatum. Garantitiden börjar från och med inköpsdagen. Förvara originalkvittot på en säker plats eftersom detta dokument krävs som inköpsbevis.

Alla skador eller brister som redan finns vid tidpunkten för köpet måste rapporteras omedelbart efter uppackning av produkten.

Om det uppstår ett materialfel eller ett tillverkningsfel på denna produkt inom 3 år efter köpet, kommer vi, efter eget gottfinnande, att antingen reparera eller byta ut produkten åt dig utan kostnad. Garanti-perioden förlängs inte av ett beviljat garantianspråk. Det gäller även för utbyta eller reparerade delar.

Denna garanti är ogiltig om produkten har skadats eller använts eller underhållits felaktigt.

Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Denna garanti täcker inte produktdelar som är föremål för normalt slitage och som därför anses vara slitdelar (t.ex. batterier, batteripack, slangar, bläckpatroner) och inte heller skador på ömtåliga delar, t.ex. strömbrytare eller delar av glas.

Handläggning av garantianspråk

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende snabbare, ber vi dig beakta följande anvisningar:

- o Ha alltid kassakvittot och ditt artikelnummer (IAN 541211_2510) till hands som inköpsbevis i samband med alla förfrågningar.
- o Artikelnumret hittar du på typskylten, ingroverat på produkten, på titelsidan i bruksanvisningen (längst ned till vänster) eller på en etikett på produktens bak- eller undersida.
- o Om funktionsfel eller andra fel skulle uppträda ber vi dig kontakta serviceavdelningen nedan per telefon eller e-post.
- o En produkt som registrerats som defekt kan du sedan skicka portofritt till den serviceadress som du meddelats. Tänk på att bifoga inköpskvittot (kassakvittot) och information om typ av fel och tidpunkt när det uppträdde.

o



På parkside-diy.com kan du se och ladda ner denna och många andra manualer. Med denna QR-kod kommer du direkt till parkside-diy.com. Välj ditt land och sök efter bruksanvisningen med hjälp av sökmasken. Genom att ange artikelnumret (IAN) 541211_2510 kommer du till bruksanvisningen för din

artikel.

Service

SE Service Sverige

Tel.: 020795049

Kontaktformulär på parkside-diy.com

IAN 541211_2510

FI Service Finland

Tel: 0800 916210

Kontaktformulär på parkside-diy.com

IAN 541211_2510



Anvendte advarsler og symboler Side 21

Formålsbestemt anvendelse Side 21

Beskrivelse af delene Side 21

Tekniske data Side 21

Leveringsomfang Side 21

Generelle sikkerhedsanvisninger Side 22

Ibrugtagning Side 22

 Udpakning af produktet Side 22

 Opstilling af produktet Side 23

Brug Side 23

 Tænde og slukke produktet Side 23

Rengøring Side 23

Fejlafhjælpning Side 23

Bortskaffelse Side 23

Garanti og service Side 23

 Garanti Side 23

 Afvikling af garantisager Side 24

 Service Side 24

Anvendte advarsler og symboler De afbildede symboler anvendes i betjeningsvejledningen, på emballagen og på selve produktet.			
	FARE! Dette symbol med signalordet „FARE“ betegner en fare med højt risikoniveau, som, hvis den ikke undgås, medfører alvorlig personskade eller døden.		Vekselstrøm/-spænding
	ADVARSEL! Dette symbol med signalordet “ADVARSEL” betegner en fare af middelhøj grad, som, hvis den ikke undgås, kan føre til alvorlig personskade eller døden.		Ikke egnet til rumbelysning i hjemmet.
	FORSIGTIG! Dette symbol med signalordet “FORSIGTIG” betegner en fare af lav grad, som, hvis den ikke undgås, kan føre til lettere eller middelsvær personskade.		Minimal afstand til belyst materiale
	OBS! Dette symbol med signalordet “OBS” henviser til, at der er potentiel fare for materiel skade.		Støv- og stænkvandsbeskyttet (IP54) til LED-arbejds- spot
	BEMÆRK: Dette symbol med signalordet “BEMÆRK” henviser til yderligere nyttig information.		Tilslutningsledningens længde: 3 m
	Sikkerhedsanvisninger		FORSIGTIG. Varme overflader!
	Handlingsanvisninger		Produktet er udviklet til at kunne modstå kraftige mekaniske belastninger
	CE-mærket bekræfter overensstemmelsen med de for produktet relevante EU-direktiver.		

LED-arbejdsprojektor

Formålsbestemt anvendelse

Dette produkt egner sig til brug under barske betingelser. Dette produkt egner sig udelukkende til privat brug uden døre. Dette produkt er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug eller andre anvendelser.

- Dette produkt er ikke egnet som rumbelysning i hjemmet.

Beskrivelse af delene

Fold siden med afbildningerne ud, inden du læser vejledningen, og gør dig fortrolig med alle produktets funktioner.

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) LED-panel | (6) Tilslutningsledning med |
| (2) Lampe | netstik |
| (3) Tænd-/slukkontakt | (7) Støttefødder |
| (4) Ophæng | (8) Skrue |
| (5) Fod | |

Effektforbrug i alt:	32 W
Beskyttelsesklasse:	I
Mål:	20 cm x 14 cm x 4 cm
Vægt:	Model HG14242: 750 g Model HG14242-BS: 750 g Model HG14242-CH: 730 g
Projektionsflade:	20 cm x 14 cm
Certificering:	GS kun til HG14242 (HG14242-BS og HG14242-CH uden GS)
Beskyttelsesgrad:	IP54
Produktet indeholder en lyskilde i energiklasse “E”.	
Brugstemperatur:	0 °C til 35 °C
Opbevaringstemperatur:	-10 °C til 45 °C
Driftsluftfugtighed:	40 til 75 % RH

Leveringsomfang

1 LED-arbejds-
spot

1 betjeningsvejledning

Tekniske data

Model: HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH
Indgangsspænding: 230 V~, 50Hz



Generelle sikkerhedsanvisninger

INDEN DU TAGER PRODUKTET I BRUG, SKAL DU GØRE DIG FORTROLIG MED ALLE SIKKERHEDS- OG BETJENINGSANVISNINGER! HVIS DU VIDEREGER DETTE PRODUKT TIL ANDRE, SKAL ALLE DOKUMENTER FØLGE MED!

-  **ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKESFARE FOR SMÅBØRN OG BØRN!**
- Efterlad aldrig børn uden opsyn ved emballagen. Hold altid børn på afstand af emballagen.
- Dette produkt kan benyttes af børn fra 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn, eller hvis disse børn/personer er blevet instrueret i sikker brug af produktet og har forstået de farer, der er forbundet hermed. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, uden at de er under opsyn.
- Dette produkt er ikke legetøj og skal være uden for børns rækkevidde. Børn er ikke bevidste om farerne i forbindelse med håndtering af elektriske apparater.

- ⚠ **FARE! RISIKO FOR KVÆLNING!** Børn kan sluge vedlagte smådele (fx skruer) og kvæles af disse. Hold børn på afstand af arbejdsområdet, mens produktet samles.
- Anvend ikke produktet, hvis det har synlige skader.
- Nedsænk aldrig produktet i vand eller andre væsker!
- Der må ikke foretages ændringer eller reparationer på produktet. Det indbyggede LED-modul og den indbyggede LED-driver kan ikke udskiftes.
- Når LED'erne ikke længere fungerer i slutningen af deres levetid, skal hele produktet skiftes ud.
- Tilslutningsledningen til dette produkt kan ikke udskiftes. Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal produktet kasseres.



Livsfare på grund af elektrisk stød

- Kontroller altid produktet for eventuelle beskadigelser, hver gang før du slutter det til strømforsyningen. Anvend aldrig produktet, hvis det er beskadiget.
- Beskyt tilslutningsledningen mod skarpe kanter, mekaniske belastninger og varme overflader.
- Træk inden rengøring netstikket ud af stikkontakten.
- Afbryd for strømforsyningen til produktet, hvis det ikke bruges i en længere periode (f.eks. ferie).

- Sørg inden brugen for, at den tilstedeværende netspænding stemmer overens med produktets driftsspænding (230V ~, 50 Hz). Brug ikke produktet, hvis dette ikke er tilfældet.

⚠ **FORSIGTIG! RISIKO FOR FORBRÆNDINGER!** For at undgå forbrændinger skal du sikre dig, at produktet er slukket og har kølet af i mindst 15 min., inden du rører ved det. Produktet kan blive meget varmt.

- Den tilgængelige overflade bliver meget varm, når lampen er i brug.

-  **BRANDFARE!** Opstil produktet således, at det står mindst 1,0 m væk fra det materiale, der skal belyses. Overdreven varmeudvikling kan føre til brand.

⚠ **ADVARSEL!** Tænd ikke lyset, hvis produktet er rettet mod en brændbar overflade. Den belyste overflade kan blive for varm eller antændes.

- Stil ikke brændende stearinlys eller andre åbne flammer på eller ved siden af produktet.
- Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom radiatorer eller andre apparater, der afgiver varme.
- Produktet må kun anvendes med den indbyggede LED-forkoblingsenhed.
- Selvom produktet er slukket, forbruger det stadig en smule el, når det er forbundet med strømforsyningen. For at undgå dette skal stikket tages ud af stikkontakten.
- Netstikket må kun forbindes med en tilsvarende stikkontakt med den samme IP-beskyttelsesgrad for at opretholde beskyttelsesgraden i forhold til støv/vand (kun HG14242-BS; netstik kun til indendørs brug).
- Du kan enten hænge produktet op ved hjælp af ophænget (4) (højde maks. 2 m, afb. G) eller stille det på en jævn, stabil overflade, f.eks. gulvet eller et bord.
- Produktet må ikke anvendes som håndlampe.
- Monter ikke produktet på en væg eller i loftet. Produktet må kun anvendes som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
- Produktet må under ingen omstændigheder åbnes, og der må ikke stikkes smådele ind i produktet.

Ibrugtagning

Udpakning af produktet

- Tag produktet ud af emballagen. Fjern al emballage og beskyttelsesfolien.
- Kontrollér, at alle dele er til stede, og at leveringen er fuldstændig i henhold til beskrivelsen (se "Leveringsomfang").
- Kontrollér, at produktet og samtlige dele er i god stand. Hvis du konstaterer en beskadigelse eller fejl, må du ikke benytte produktet, men skal i stedet gøre som beskrevet i kapitlet "Garanti".

- Anbring begge støttefødder (7), før du opstiller produktet (afb. I):
- Til det skal du løsne de to skruer (8) på den bageste undersiden af lampen. Spænd skruerne (8) fast på lampens bageste underside sammen med de to støttefødder (7).

Opstilling af produktet (afb. C, H)

FORSIGTIG! FARE FOR TILSKADEKOMST! Vær opmærksom på, hvor du har dine hænder, når du klapper foden (5) ind eller ud. Fare for at få fingrene i klemme.

1. Klap foden (5) helt ud.
2. Stil produktet på en stabil, vandret overflade.
3. Kontrollér produktets stabilitet.

Brug

Tænde og slukke produktet

⚠ **OBS! FARE FOR MATERIEL SKADE!** Bevæg ikke produktets tilslutningsledning, efter at du har sat stikket i en stikkontakt. Der er fare for, at produktet skrider eller vælter.

- ① **BEMÆRK:** Sæt netstikket (6) i en IPX4-stikkontakt, når du anvender produktet uden døre.
- Sæt netstikket (6) i en egnet stikkontakt.

Tænde:

- Sæt tænd-/slukkontakten (3) i position **I** (normal lysstyrke) eller **II** (maks. lysstyrke).

Slukke:

- Sæt tænd-/slukkontakten (3) i position **0**.

Rengøring

- Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker. Dette kan beskadige produktet.

For rengøring:

- Træk netstikket (6) ud af stikkontakten.
- Lad produktet køle af.
- Rengør produktet med en fnugfri, let fugtet klud og et mildt rengøringsmiddel.

Fejlafhjælpning

- Problem
- ⊙ Årsag
- Løsning

● Lampen tænder ikke:

- ⊙ Netstikket (6) er ikke sat ordentligt i stikkontakten.
- - Kontrollér, at beskyttelseskontakten står på „ON“.
- Kontrollér, at netstikket (6) er sat i en stikkontakt.
- Kontrollér, at der er tændt på kontakten.

Bortskaffelse

Emballage:

Emballagen består af miljøvenlige materialer, som du kan bortskaffe på de lokale genbrugsstationer.



Bemærk forpakkingsmaterialeernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer/20-22: papir og pap/80-98: kompositmaterialer.

Produkt:



Muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt kan du få hos din kommune.



Det viste symbol af en gennemstreget affaldsbeholder på hjul viser, at dette produkt er underlagt retningslinjen 2012/19/EU. Denne retningslinje betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald i slutningen af dets levetid, men skal afleveres i de specifikke opsamlingssteder på genbrugsstationerne.

Garanti og service

Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det - efter vores valg - gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge

af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slidage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af din forespørgsel, bedes du følge følgende anvisninger:

- o Hav venligst kassebonen og varenummeret (IAN 541211_2510) klar ved alle henvendelser som dokumentation for købet.
- o Varenummeret er angivet på typeskiltet, en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden af produktet.
- o Hvis der er funktionsfejl eller andre mangler, skal du først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.
- o Et produkt, der registreres som defekt, kan derefter gratis sendes til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbeviset (kassebonen) og angivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

o



På parkside-diy.com kan du se og downloade denne og mange andre manualer. Med denne QR-kode kommer du direkte på parkside-diy.com. Vælg dit land og søg efter betjeningsvejledningen ved hjælp af søgefunktionen. Ved at indtaste varenummeret (IAN) 541211_2510 kommer du

til betjeningsvejledningen af dit produkt.

Service

DK Service Danmark

Tel.: 80254583

Kontaktformular på parkside-diy.com

IAN 541211_2510



Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole	Strona 26
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	Strona 26
Opis części	Strona 26
Dane techniczne	Strona 26
Zawartość	Strona 27
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	Strona 27
Uruchomienie	Strona 28
Wypakowanie produktu.....	Strona 28
Ustawianie produktu	Strona 28
Zastosowanie	Strona 28
Włączanie i wyłączanie produktu	Strona 28
Czyszczenie	Strona 28
Usuwanie usterek	Strona 28
Utylizacja	Strona 28
Gwarancja i serwis	Strona 29
Gwarancja	Strona 29
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej.....	Strona 29
Serwis	Strona 29

Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole			
Przedstawione symbole są używane w instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu.			
	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „NIEBEZPIECZEŃSTWO” oznacza zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, prowadzi do ciężkich urazów lub śmierci.		Prąd zmienny/napięcie zmienne
	OSTRZEŻENIE! Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „OSTRZEŻENIE” oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może prowadzić do ciężkich urazów lub śmierci.		Nie nadaje się jako oświetlenie pomieszczenia w gospodarstwie domowym.
	OSTROŻNIE! Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „OSTROŻNIE” oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może prowadzić do nieznacznych lub lekkich urazów.		Minimalna odległość do oświetlanego materiału
	UWAGA! Symbol ten z hasłem sygnalizacyjnym „UWAGA” wskazuje na możliwe uszkodzenie mienia.		Ochrona przed kurzem i wodą rozpryskową (IP 54) dla reflektora roboczego LED
	WSKAZÓWKA: Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „WSKAZÓWKA” podaje inne przydatne informacje.		Długość przewodu przyłączeniowego: 3 m
	Wskazówki bezpieczeństwa		OSTROŻNIE. Gorąca powierzchnia!
	Instrukcje postępowania		Produkt został zaprojektowany, aby opierać się mocnym obciążeniom mechanicznym
	Znak CE potwierdza zgodność z dyrektywami UE mającymi zastosowanie do tego produktu.		

Reflektor roboczy LED

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt nadaje się do zastosowania w surowych warunkach. Produkt nadaje się wyłącznie do prywatnego użytku na zewnątrz. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego lub innych zastosowań.

- Produkt ten nie nadaje się również jako oświetlenie pomieszczeń w gospodarstwie domowym.

Opis części

Przed przeczytaniem należy rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie zapoznać się z wszystkimi funkcjami produktu.

- (1) Panel LED

(2) Lampa

(3) Przełącznik Włącz/Wyłącz

(4) Wieszak

(5) Nóżka

(6) Przewód przyłączeniowy z wtyczką sieciową

(7) Nóżki podporowe

(8) Śruby

Dane techniczne

Model:	HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH
Napięcie wejściowe:	230 V~, 50Hz
Całkowity pobór mocy:	32 W
Klasa ochrony:	I
Wymiary:	20 cm x 14 cm x 4 cm
Ciężar:	model HG14242: 750 g
	model HG14242-BS: 750 g
	model HG14242-CH: 730 g
Powierzchnia projekcji:	20 cm x 14 cm
Certyfikat:	GS tylko dla HG14242 (HG14242-BS i HG14242-CH bez GS)
Stopień ochrony:	IP54
Ten produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej „E”.	
Temperatura robocza:	od 0 °C do 35 °C
Temperatura przechowywania:	od -10 °C do 45 °C

Robocza wilgotność
powietrza:

od 40 do 75 % RH



Zagrożenie życia przez porażenie prądem elektrycznym

Zawartość

1 reflektor roboczy LED

1 instrukcja obsługi



Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI OBSŁUGI I ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA! PRZEKAZUJĄC TEN PRODUKT INNYM NALEŻY DOŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ CAŁĄ DOKUMENTACJĘ!



⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA I WYPADKU DLA NIEMOWLĄT I DZIECI!

- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowania. Zawsze trzymać dzieci z dala od materiału opakowaniowego.
- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z produktu w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Nie pozwalać dzieciom bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Ten produkt nie jest zabawką i musi być przechowywany poza zasięgiem dzieci. Dzieci nie są świadome zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń elektrycznych.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! RYZYKO UDUSZENIA SIĘ!

- Dzieci mogą połknąć załączone małe elementy (np. śruby) i zadławić się. Podczas montażu należy pilnować, aby w pobliżu miejsca pracy nie było dzieci.
- Nie używać produktu, jeśli wykazuje widoczne uszkodzenia.
 - Nigdy nie należy zanurzać produktu w wodzie lub innych cieczach!
 - Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji ani napraw produktu. Nie można wymienić wbudowanego modułu LED i wbudowanego sterownika LED.
 - Jeśli diody LED przestaną działać pod koniec okresu użytkowania, należy wymienić cały produkt.
 - Nie można wymienić przewodu przyłączeniowego tego produktu. Jeśli przewód przyłączeniowy jest uszkodzony, produkt należy zutylizować.

- Przed każdym podłączeniem produktu do sieci upewnić się, że nie został on w jakikolwiek sposób uszkodzony. Nigdy nie używać produktu w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Przewód przyłączeniowy chronić przed ostrymi krawędziami, obciążeniami mechanicznymi i gorącymi powierzchniami.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę sieciową.
- Produkt należy odłączyć od zasilania, jeżeli nie jest używany przez dłuższy okres czasu (np. urlop).
- Należy upewnić się, że istniejące napięcie sieci jest zgodne z wymaganym napięciem roboczym produktu (230 V~, 50 Hz), zanim zaczniesz się z niego korzystać. W przeciwnym razie nie należy stosować produktu.

⚠ OSTROŻNIE! RYZYKO OPARZENIA SIĘ! Aby uniknąć poparzeń, przed dotknięciem produktu należy upewnić się, że jest on wyłączony i stygnie przez co najmniej 15 minut. Produkt może się bardzo nagrząć.

- Dostępna powierzchnia staje się bardzo gorąca, gdy lampa jest w użyciu.

- **ZAGROŻENIE POŻAROWE!** Produkt należy ustawić w odległości co najmniej 1,0 metra od oświetlanego materiału. Nadmierny wzrost temperatury może doprowadzić do pożaru.

⚠ OSTRZEŻENIE! Nie włączać światła, jeśli produkt jest skierowany na łatwopalną powierzchnię. Podświetlona powierzchnia może się przegrzać lub zapalić.

- Nie umieszczać palących się świec ani innych źródeł otwartego ognia na produkcie lub w jego pobliżu.
- Nie należy używać produktu w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników lub innych urządzeń emitujących ciepło.
- Produktu należy używać tylko z wbudowanym statecznikiem LED.
- Produkt pobiera jeszcze niewielką ilość mocy również wtedy, kiedy jest wprowadzicie wyłączony, ale podłączony do źródła zasilania. Aby całkowicie wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Wtyczka sieciowa musi zostać połączona z odpowiednim gniazdem o takim samym stopniu ochrony IP, aby utrzymać stopień ochrony (kurz /woda) (tylko HG14242-BS; wtyczka sieciowa tylko do pomieszczeń wewnętrznych).
- Produkt można powiesić na wieszaku (4) (maks. 2 m wysokość, rys. G) lub umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni, np. na podłodze lub na stole.
- Produktu nie wolno używać jako lampy ręcznej.
- Zamontować produkt na ścianie lub suficie. Tego produktu można używać tylko odpowiednio z opisem w niniejszej instrukcji obsługi.

- Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać produktu ani wkładać do produktu matych części.

Uruchomienie

Wypakowanie produktu

- Wyjąć produkt z opakowania. Przed użyciem usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i folie ochronne.
- Sprawdzić, czy są wszystkie części i czy opisana zawartość jest kompletna (patrz „Zawartość”).
- Sprawdzić, czy produkt i wszystkie części są w dobrym stanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wady, nie należy używać produktu, lecz postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Gwarancja”.
- Założyć obie nóżki podporowe (7), zanim postawi się produkt (rys. 1):
- W tym celu odkręcić obie śruby (8) z tylnej dolnej strony lampy. Przykręcić śruby (8) z oboma nóżkami podporowymi (7) na tylnej dolnej stronie lampy.

Ustawianie produktu (rys. C, H)

OSTROŻNIE! RYZYKO OBRAŻEŃ! Należy uważać na pozycję rąk podczas rozkładania lub składania nóżki (5). Istnieje ryzyko zmiążdżenia palców.

1. Rozłożyć nóżkę (5) aż do oporu.
2. Produkt należy ustawiać na stabilnej, poziomej powierzchni.
3. Sprawdzić stabilność produktu.

Zastosowanie

Włączanie i wyłączanie produktu

⚠ UWAGA! RYZYKO USZKODZENIA MIENIA! Nie poruszać przewodem przyłączeniowym produktu, po tym jak podłączyło się wtyczkę sieciową do gniazdka. Istnieje ryzyko, że produkt przesuśnie lub wyrzuci się.

- ❗ **WSKAZÓWKA:** Wtyczkę sieciową (6) podłączyć do gniazdka IPX4, jeśli produkt ma być używany na zewnątrz.
- Wtyczkę sieciową (6) wetknąć w odpowiednie gniazdko.

Włączanie:

- Nacisnąć przełącznik Włącz/Wyłącz (3) na pozycję **I** (normalna jasność) lub **II** (maks. jasność).

Wyłączanie:

- Wcisnąć przełącznik Włącz/Wyłącz (3) w pozycji **O**.

Czyszczenie

- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie ani w innej cieczy. W przeciwnym razie produkt może zostać uszkodzony.

Przed czyszczeniem:

- Wyjąć wtyczkę sieciową (6) z gniazdka.
- Produkt musi się ochłodzić.
- Produkt należy czyścić niestrzępiącą się, lekko wilgotną szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym.

Usuwanie usterek

- Problem
- ⊙ Przyczyna
- Rozwiązanie
- Lampa wcale się nie włącza:
- ⊙ Wtyczka (6) nie jest włożona całkowicie do gniazdka.
- - Upewnić się, że przełącznik ochronny jest ustawiony na „ON”.
- Upewnić się, że wtyczka (6) jest włożona do gniazdka.
- Upewnić się, że przełącznik jest włączony.

Utylizacja

Opakowanie:

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym

znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne/20–22: Papier i tektura/80–98: Materiały kompozytowe.

Produkt:



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Znajdujący się obok symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kołach pokazuje, że produkt podlega dyrektywie 2012/19/UE. Dyrektywa ta mówi, że produkt na koniec swojego czasu użytkowania nie może być usuwany ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do specjalnie utworzonych skupów, punktów zbiorczych lub zakładów utylizacji.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie

wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Gwarancja i serwis

Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykáže wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, proszę stosować się do następujących wskazówek:

- o Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować jako dowód zakupu paragon i numer artykułu (IAN 541211_2510).
- o Numer artykułu znaleźć można na tabliczce znamionowej na produkcie, na grawerunku na produkcie, na stronie tytułowej instrukcji (u dołu po lewej stronie) lub na naklejce znajdującej się z tyłu lub na spodzie produktu.
- o W razie wystąpienia jakichkolwiek usterek w działaniu lub innych wad należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z wymienionym niżej działem serwisowym.
- o Produkt uważany za uszkodzony można następnie odesłać na podany adres działu serwisowego, dołączając dowód zakupu (paragon) oraz podając rodzaj usterek i datę jej wystąpienia. W takim przypadku nie ponoszą Państwo kosztów przesyłki.

o



Mogą Państwo przeglądać i pobierać te i wiele innych instrukcji na stronie parksidediy.com. Ten kod QR przeniesie Państwa bezpośrednio na stronę parksidediy.com. Proszę wybrać swój kraj i użyć naszego wyszukiwania, aby wyszukać instrukcję obsługi.

Proszę wprowadzić numer

artykułu (IAN) 541211_2510, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi swojego artykułu.

Serwis

PL Serwis Polska

Tel.: 00800 4912069

Formularz kontaktowy na stronie parksidediy.com

IAN 541211_2510



Naudojami įspėjimai ir simboliai..... Puslapis 31

Naudojimas pagal paskirtį..... Puslapis 31

Dalių aprašas..... Puslapis 31

Techniniai duomenys..... Puslapis 31

Tiekiamas rinkinys..... Puslapis 31

Bendrieji saugos nurodymai..... Puslapis 32

Naudojimo pradžia Puslapis 32

 Produkto išpakavimas Puslapis 32

 Produkto pastatymas Puslapis 33

Naudojimas..... Puslapis 33

 Produkto įjungimas ir išjungimas..... Puslapis 33

Valymas..... Puslapis 33

Trikčių šalinimas..... Puslapis 33

Hävitäminen..... Puslapis 33

Garantija ir aptarnavimas..... Puslapis 33

 Garantija Puslapis 33

 Veiksmai norint pasinaudoti garantija..... Puslapis 34

 Klientų aptarnavimas..... Puslapis 34

Naudojami įspėjimai ir simboliai Pavaizduotus simbolius rasite naudojimo instrukcijoje, ant pakuotės ir prietaiso.			
	PAVOJUS! Šis simbolis su signaliniu žodžiu „PAVOJUS“ nurodo didelės rizikos pavojų, kurio neišvengus ištiks mirtis arba sunkiai susižalosite.		Kintamoji srovė/kintamoji įtampa
	ĮSPĖJIMAS! Šis simbolis su signaliniu žodžiu „ĮSPĖJIMAS“ nurodo vidutinės rizikos pavojų, kurio neišvengus gali ištikti mirtis arba galite sunkiai susižaloti.		Netinka namų patalpoms apšviesti
	ATSARGIAI! Šis simbolis su signaliniu žodžiu „ATSARGIAI“ nurodo nedidelės rizikos pavojų, kurio neišvengus galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti.		Mažiausias atstumas iki apšviečiamos medžiagos
	DĖMESIO! Šis simbolis su signaliniu žodžiu „DĖMESIO“ įspėja apie galimas materialinės žalos pavojų.		LED darbinis prožektorius apsaugotas nuo dulkių ir vandens pūslų (IP54)
	NURODYMAS: šis simbolis su signaliniu žodžiu „NURODYMAS“ ženklina papildomą naudingą informaciją.		Jungiamojo laido ilgis: 3 m
	Saugos nurodymai		ATSARGIAI. Karštas paviršius!
	Veiksmų nurodymai		Produktas sukonstruotas atlaikyti dideles mechanines apkrovas
	CE ženklas patvirtina, kad produktas atitinka jam taikomas ES direktyvas.		

LED darbinis prožektorius

Naudojimas pagal paskirtį

Šį produktą galima naudoti esant atšiaurioms sąlygoms. Šį produktą galima naudoti tik privačioms reikmėms lauke. Šis produktas neskirtas komercinio naudojimo ar kitokioms reikmėms.

- Šis produktas netinka namų patalpoms apšviesti.

Dalių aprašas

Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis produkto funkcijomis.

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) LED plokštė | (6) Jungiamasis laidas su tinklo kištuku |
| (2) Šviestuvas | (7) Atraminės kojelės |
| (3) Įjungimo/išjungimo jungiklis | (8) Varžtai |
| (4) Pakaba | |
| (5) Atraminė kojelė | |

Techniniai duomenys

Modelis:	HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH
Įėjimo įtampa:	230 V~, 50Hz
Bendroji galia:	32 W

Apsaugos klasė:

Matmenys:

Svoris:

Projekcijos plotas:

Sertifikavimas:

Apsaugos laipsnis:

Produktas yra su šviesos šaltiniu, priskiriamu „E“ energijos vartojimo efektyvumo klasei.

Eksplotavimo temperatūra: nuo 0 °C iki 35 °C

Laikymo temperatūra: nuo -10 °C iki 45 °C

Eksplotacinis oro drėgnis: nuo 40 iki 75 % sant. drėgnis

Tiekiamas rinkinys

1 LED darbinis prožektorius

1 naudojimo instrukcija



Bendrieji saugos nurodymai

PRIEŠ NAUDODAMI PRODUKTĄ SUSIPAŽINKITE SU VISAIS SAUGOS IR NAUDOJIMO NURODYMAMS! PERDUODAMI ŠĮ PRODUKTĄ KITIEMS ASMENIMS, BŪTINAI KARTU PERDUOKITE VISUS JO DOKUMENTUS!



VAROITUS! PAVOJUS KŪDIKIŲ BEI VAIKŲ GYVYBEI IR NELAIMINGO ATSIKIMO PAVOJUS!

- Nepalikite neprižiurimų vaikų su pakuotės medžiagomis. Pakuotės medžiagas visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jautiniai ar protiniai gebėjimai silpnėsi arba kurie turi mažiau patirties ir (arba) žinių, šį produktą gali naudoti tik prižiūrimi arba jei buvo išmokyti saugiai naudoti produktą ir supranta jo keliamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su produktu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti produkto bei atlikti jo techninės priežiūros darbus.
- Šis produktas nėra žaistas, todėl turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai nesupranta pavojų, susijusių su elektrinių prietaisų naudojimu.

PAVOJUS! PAVOJUS UŽDUSTI! Vaikai gali praryti pakuotėje esančias mažas detales (pvz., varžtus) ir nuo jų uždusti. Surinkdami produktą pasirūpinkite, kad surinkimo vietoje nebūtų vaikų.

- Nenaudokite produkto, jei jis yra akivaizdžiai apgadintas.
- Produkto niekada nenardinkite į vandenį ar kitus skysčius!
- Nekeiskite ir netaisykite produkto. Įtaisito LED modulis ir įtaisyto LED tvarkyklės pakeisti negalima.
- Kai pasibaigus šviesos diodų naudojimo trukmei jie nustoja veikti, reikia pakeisti visą produktą.
- Šio produkto jungiamojo laido negalima pakeisti. Apgadinus jungiamąjį laidą, produktą reikia išmesti.



Elektros smūgio pavojus gyvybei

- Kas kartą prieš įjungdami į tinklą patikrinkite, ar produktas nėra kaip nors apgadintas. Niekada nenaudokite produkto, jei aptikote kokių nors pažeidimų.
- Jungiamąjį laidą saugokite nuo aštrių briaunų, mechaninių apkrovų ir karštų paviršių.
- Prieš valydami, ištraukite tinklo kištuką iš elektros lizdo.
- Atjunkite produktą nuo elektros tinklo, jei jo ilgesnį laiką nenaudosite (pvz., per atostogas).

- Prieš naudodami įsitinkinkite, ar esama tinklo įtampa sutampa su šiam produktui reikalinga veikimo įtampa (230 V~, 50 Hz). Jei taip nėra, produkto nenaudokite.

ATSARGIAI! NUSIDEGINIMO PAVOJUS! Kad nenusidėgintumėte, prieš liedsdami produktą įsitinkinkite, kad jis išjungtas ir mažiausiai 15 minučių vėso. Produktas gali labai įkaisti.

- Šviečianti lempa labai įkaitina pasiekiamą paviršių.



GAISRO PAVOJUS! Produktą pastatykite taip, kad jis būtų mažiausiai 1,0 metro atstumu nuo apšviečiamos medžiagos. Susikaupusi perteklinė šiluma gali sukelti gaisrą.

VAROITUS! Neįjunkite šviesos, jei produktas nukreiptas į degų paviršių. Apšviečiamas paviršius gali perkaisti arba užsidegti.

- Ant produkto ar netoli jo nestatykite jokių degančių žvakių ar kitų atviros liepsnos šaltinių.
- Nenaudokite produkto arti šilumos šaltinių, pvz., radiatorių ar kitų šilumą skleidžiančių įrenginių.
- Produktą galima naudoti tik su įmontuotu LED balastiniu įtaisu.
- Net ir išjungtas produktas naudoja šiek tiek elektros energijos, jei jis yra įjungtas į elektros tinklą. Norėdami visiškai išjungti, ištraukite tinklo kištuką iš elektros lizdo.
- Kad produktas atitiktų apsaugos nuo dulkių/vandens laipsnį, tinklo kištuką galima jungti tik į atitinkamą tokio paties IP apsaugos laipsnio elektros lizdą (tik HG14242-B5; tinklo kištukas skirtas tik patalpoms).
- Produktą galite pakabinti ant pakabos (4) (maks. 2 m aukštyje, G pav.) arba pastatyti ant lygaus ir tvirto paviršiaus, pvz., grindų arba stalo.
- Produktą draudžiama naudoti kaip rankinį šviestuvą.
- Netvirtinkite produkto ant sienos arba lubų. Produktą galima naudoti tik kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Produkto jokių būdu negalima atidaryti bei kišti į produktą mažas dalis.

Naudojimo pradžia

Produkto išpakavimas

- Išimkite produktą iš pakuotės. Pašalinkite visas pakuotės medžiagas ir apsaugines plėveles.
- Patikrinkite, ar yra visos dalys ir ar yra visos aprašytas tiekiamas rinkinys (žr. „Tiekiamas rinkinys“).
- Patikrinkite, ar produktas ir visos jo dalys yra geros būklės. Aptikę pažeidimų ar trūkumų, produkto nenaudokite ir elkitės kaip aprašyta skyriuje „Garantija“.
- Prieš pastatydami produktą pritvirtinkite abi atramines kojeles (7) (I pav.):

- Išsukite abu varžtus (8) šviestuvo galinėje pusėje apačioje. Priveržkite varžtus (8) su abiem atraminėmis kojelėmis (7) šviestuvo galinėje pusėje apačioje.

Produkto pastatymas (C, H pav.)

ATSARGIAI! SUŽALOJIMO PAVOJUS! Užlenkdami ar atlenkdami atraminę kojelę (5), stebėkite savo rankas. Kyla pavojus prisipausti pirštus.

1. Iki galo atlenkite atraminę kojelę (5).
2. Produktą pastatykite ant tvirtos, horizontalaus paviršiaus.
3. Patikrinkite, ar produktas tvirtai stovi.

Naudojimas

Produkto įjungimas ir išjungimas

⚠ DĖMESIO! MATERIALINĖS ŽALOS PAVOJUS! Tinklo

kištuką įjungę į elektros lizdą, nejudinkite produkto jungiamojo laido. Kyla pavojus, kad produktas nuslys arba nuvirs.

- ① **NURODYMAS:** jei produktą naudojate lauke, tinklo kištuką (6)junkite į IPX4 elektros lizdą.
- Tinklo kištuką (6) įkiškite į tinkamą elektros lizdą.

Įjungimas:

- Įjungimo/išjungimo jungiklį (3) nuspauskite į padėtį **I** (normalus šviesumas) arba į **II** (maks. šviesumas).

Išjungimas:

- Įjungimo/išjungimo jungiklį (3) nuspauskite į padėtį **O**.

Valymas

- Niekada nenardinkite produkto į vandenį ar kitus skysčius. Antraip galite sugadinti produktą.

Prieš valant:

- Ištraukite tinklo kištuką (6) iš elektros lizdo.
- Leiskite produktui atvėsti.
- Produktą valykite nespūkuojančia, šiek tiek sudrėkinta šluoste ir švelniu valikliu.

Trikčių šalinimas

- Problema
- ⊙ Priežastis
- Sprendimas

● Šviestuvas visiškai neįsijungia:

- ⊙ Tinklo kištukas (6) ne iki galo įkištas į elektros lizdą.
- - Įsitikinkite, kad apsauginis jungiklis yra „ON“ padėtyje.
- Įsitikinkite, kad tinklo kištukas (6) įkištas į elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad jungiklis įjungtas.

Hävitäminen

Pakkaus:

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Noudata pakkausmateriaalien jätteiden lajittelua koskevia merkintöjä. Ne koostuvat lyhenteistä (a) sekä numeroista (b) ja tarkoittavat seuraavaa: 1–7: muovit/20–22: paperi ja pahvi/80–98: komposiitit.

Tuote:



Lisätietoja käytöstä poistetun tuotteen hävitysmahdollisuuksista saat kunnantal kaupungintalolta.



Rastilla ylivedetyn jätteastian merkki tarkoittaa, että tähän laitteeseen sovelletaan direktiiviä 2012/19/EU.

Tämän direktiivin mukaan elinkaarensa päähän tullutta laitetta ei saa heittää normaaliin talousjätteeseen, vaan se on toimitettava erilliseen keräyspaikkaan tai jätteenkäsittelystä vastaavaan laitokseen.

Garantija ir aptarnavimas

Garantija

Gaminys buvo pagamintas laikantis griežtų kruopštumo principų ir prieš pristatant buvo atidžiai patikrintas. Esant medžiagų ar gamybos defektams, jūs turite įstatymines teises gaminio pardavėjo atžvilgiu. Ši garantija jokiais būdais neapriboja įstatymais nustatytų jūsų teisių.

Šiam produktui suteikiama 3 metų garantija nuo pirkimo datos. Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Pirkimo kvito originalą laikykite saugioje vietoje, nes šis dokumentas reikalingas kaip pirkimo įrodymas.

Išpakavus gaminį, būtina nedelsiant pranešti apie bet kokius pažeidimus ar defektus, kurie jau buvo pirkimo metu.

Jei per 3 metus nuo šio produkto pirkimo datos išryškės medžiagų ar gamybos trūkumų, produktą savo nuožiūra nemokamai pataisykite arba pakeisime. Patvirtinus garantinį reikalavimą garantinis laikotarpis

nepratešiamas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei pataisytoms dalims.

Garantija netaikoma, jei šis produktas apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas.

Garantija taikoma medžiagų ir gamybos trūkumams. Ši garantija netaikoma gaminio dalims, kurios paprastai susidėvi ir todėl yra laikomos susidėvinčiomis dalimis (pvz., baterijos, akumuliatoriai, žarnos, rašalo kasetės), taip pat netaikoma trapioms dalims, pvz., jungikliams arba dalims iš stiklo.

Veiksmams norint pasinaudoti garantija

Kad galėtume greitai apdoroti Jūsų prašymą, vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais:

- o Kreipdamiesi bet kokių klausimų dėl produkto turėkite kasos čekį kaip pirkimo dokumentą ir žinokite gaminio numerį (IAN 541211_2510).
- o Gaminio numerį rasite produkto tipo lentelėje, išgraviruotą ant produkto korpuso, antraštiniame instrukcijos lape (apatiniame kairiajame kampe) arba ant lipduko, priklijuoto produkto nugarėlėje arba apačioje.
- o Atsiradus veikimo arba kitokioms triktims, visų pirma telefonu arba elektroniniu paštu susisieki su toliau nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba.
- o Tada sugedusiu pripažintą produktą, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu.

o



Apsilankę parksidediy.com interneto svetainėje rasite ir galite atsisiųsti šią ir daugelį kitų instrukcijų. Su šiuo QR kodu pateksite tiesiai į parksidediy.com. puslapį. Pasirinkite savo šalį ir susiraskite per paieškos formą prietaiso naudojimo instrukciją. Įvesdami gaminio numerį (IAN) 541211_2510

galite atidaryti šio gaminio naudojimo instrukciją.

Klientų aptarnavimas

LT Klientų aptarnavimo tarnyba Lietuva

Tel.: 0800 33062

Užklauskos forma parksidediy.com

IAN 541211_2510



Kasutatud hoiatused ja sümbolid	Lehekülg 36
Sihtotstarbekohane kasutamine.....	Lehekülg 36
Osade kirjeldus.....	Lehekülg 36
Tehnilised andmed	Lehekülg 36
Tarnekomplekt	Lehekülg 36
Üldised ohutusjuhised	Lehekülg 37
Kasutusele võtmine.....	Lehekülg 37
Toote lahtipakkimine	Lehekülg 37
Toote ülesseadmine	Lehekülg 38
Kasutamine	Lehekülg 38
Toote sisse- ja väljalülitamine.....	Lehekülg 38
Puhastamine.....	Lehekülg 38
Vigade kõrvaldamine	Lehekülg 38
Jäätmekäitlus.....	Lehekülg 38
Garantii ja teenindus	Lehekülg 38
Garantii	Lehekülg 38
Garantii käsitlemine.....	Lehekülg 39
Teenindus.....	Lehekülg 39

Kasutatud hoiatused ja sümbolid Kujutatud sümboleid kasutatakse kasutusjuhendis, pakendil ja seadmel.		
	OHT! See sümbol koos tunnussõnaga „OHT“ tähistab kõrge riskitasemega ohtu ning kui seda ära ei hoita, võivad tagajärgedeks olla rasked vigastused või surm.	 Vahelduvvool/-pinge
	HOIATUS! See sümbol koos tunnussõnaga „HOIATUS“ viitab keskmise riskitasemega ohule, mis võib selle eiramisel põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.	 Ei sobi ruumide valgustamiseks majapidamistes
	ETTEVAATUST! See sümbol koos tunnussõnaga „ETTEVAATUST“ tähistab madala riskitasemega ohtu, mis võib selle eiramisel põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.	 Minimaalne kaugus valgustatud materjalist
	TÄHELEPANU! See sümbol koos tunnussõnaga „TÄHELEPANU“ viitab võimalike varakahjustuste ohule.	 Kaitstud tolmu ja pritsiva vee eest (IP54) LED-tööprožektorile
	MÄRKUS: selle sümboli ja tunnussõna „MÄRKUS“ juures pakutakse täiendavat kasulikku informatsiooni.	 Toitejuhtme pikkus: 3 m
	Ohutusjuhised	 ETTEVAATUST. Kuum pealispind!
	Tegevusjuhised	 Toode on disainitud taluma tugevat mehaanilist pinget
	CE-märgis kinnitab toote vastavust ELi direktiividele.	

LED-tööprožektor

Sihtotstarbekohane kasutamine

See toode sobib kasutamiseks karmides tingimustes. See toode sobib ainult erakasutuseks välistingimustes. See toode ei ole ette nähtud äriliseks ega muudeks rakendusteks.

- See toode ei sobi ruumi valgustamiseks kodumajapidamises.

Osade kirjeldus

Enne lugemist keerake illustatsioonidega leht lahti ja tutvuge toote kõigi funktsioonidega.

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| (1) LED-paneel | (5) tugijalg |
| (2) valgusti | (6) pistikuga toitejuhe |
| (3) sisse/välja lüliti | (7) tugijalad |
| (4) riputasaas | (8) kruvid |

Tehnilised andmed

Model: HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH
 Sisendpinge: 230 V~, 50Hz

Kogu võimsustarve:	32 W
Kaitseklass:	I
Mõõtmed:	20 cm x 14 cm x 4 cm
Kaal:	mudelil HG14242: 750 g mudelil HG14242-BS: 750 g mudelil HG14242-CH: 730 g
Projektsioonipind:	20 cm x 14 cm
Sertifitseerimine:	GS ainult mudelil HG14242 (mudelid HG14242-BS ja HG14242-CH ilma GS)
Kaitseaste:	IP54
Toode sisaldab energiatõhususe klassi „E“ kuuluvat valgusallikat.	
Töötemperatuur:	0 °C kuni 35 °C
Hoiustamistemperatuur:	-10 °C kuni 45 °C
Õhuniiskus töötamisel:	40 kuni 75 % suhtelist õhuniiskust

Tarnekomplekt

1 LED-tööprožektor 1 kasutusjuhend



Üldised ohutusjuhised

ENNE TOOTE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KÕIK OHUTUSHOIATUSED JA KASUTUSJUHISED! KUI ANNATE SELLE TOOTE EDASI TEISTELE, ANDKE KAASA KA KÕIK DOKUMENDID!



HOIATUS! ELUOHTLIK NING ÕNETUSTE OHT IMIKUTELE JA LASTELE!

- Ärge kunagi jätke lapsi ilma järelevalveta pakkematerjali juurde. Hoidke lapsed alati pakkematerjalist eemal.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja/või teadmiste puudumisega inimesed, kui neid jälgitakse, või kui neid on juhendatud seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevat ohte. Ärge laske lastel tootega mängida. Puhastust ja hooldust ei tohi lapsed ilma järelevalveta teha.
- See toode ei ole mänguasi ja seda tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Lapsed ei ole teadlikud elektriseadmete käsitsemisega seotud ohtudest.

OHUT! LÄMBUMISOHT! Lapsed võivad kaasasolevaid väikeseid osi (nt kruvisid) alla neelata ja seetõttu lämbuda. Hoidke lapsed paigaldamise ajal tööpiirkonnast eemal.

- Ärge kasutage toodet, kui sellel on nähtavaid kahjustusi.
- Ärge kunagi kastke toodet vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge tehke tootes muudatusi ega parandusi. Sisseehitatud LED-moodulit ja sisseehitatud LED-draiverit ei saa välja vahetada.
- Kui LEDid oma kasutusaja lõpus lakkavad töötamast, tuleb kogu toode välja vahetada.
- Selle toote toitejuhet ei saa välja vahetada. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb toode ära visata.



Eluohtlik elektrilöögi tõttu

- Kontrollige enne igat võrku ühendamist, et tootel ei oleks mingeid kahjustusi. Ärge kunagi kasutage toodet, kui olete sellel tuvastanud mingeid kahjustusi.
- Kaitske toitejuhet teravate servade, mehaanilise koormuse ja kuumade pindade eest.
- Tõmmake alati enne puhastamist pistik pistikupesast välja.
- Kui te toodet pikemat aega ei kasuta (nt puhkuse ajal), ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Veenduge enne kasutamist, et olemasolev võrgupinge langeks kokku toote jaoks vajatava tööpingega (230 V~, 50 Hz). Ärge kasutage toodet, kui see nii ei ole.

ETTEVAATUST! PÕLETUSTE OHT! Põletuste vältimiseks

veenduge, et toode on enne selle puudutamist välja lülitatud ja vähemalt 15 minutit jahtunud. Toode võib minna väga kuumaks.

- Lambi töötamise ajal muutub selle ligipääsetav pind väga kuumaks.

TULEOHT! Paigutage toode nii, et see oleks valgustatavast materjalist vähemalt 1,0 meetri kaugusel.

Liigne kuumuse teke võib põhjustada tulekahju.

- **HOIATUS!** Ärge lülitage valgust sisse, kui toode on suunatud tuleohtlikule pinna poole. Valgustatav pind võib üle kuumeneda või süttida.

- Ärge hoidke toote peal ega selle läheduses põlevaid küünlaid ega muud lahtist tuld.
- Ärge kasutage toodet soojusallikate läheduses, nt radiaatorite või muude soojust eraldavate seadmete läheduses.
- Toodet saab kasutada ainult sisseehitatud LED-eellülitussedmega.
- Toode tarbib vähesel määral energiat ka siis, kui ta on välja lülitatud, kuid ühendatud toiteallikaga. Täielikuks väljalülitamiseks eemaldage pistik pistikupesast.
- Pistikut saab ühendada ainult sobivasse pistikupesasse, millel on sama IP-kaitseaste, et säilitada tolmu/vee kaitse tase (ainult HG14242-BS; toitepistik ainult siseruumides kasutamiseks).
- Saate toote riputada riputusaaasaga **(4)** (maksimaalselt 2 m kõrgusele, joon. G) või asetada selle tasasele ja stabiilsele pinnale, nt põrandale või lauale.
- Seda toodet ei tohi kasutada käeshoitava lambina.
- Ärge paigaldage toodet seinale ega lakke. Toodet võib kasutada ainult vastavalt selles kasutusjuhendis toodud kirjeldusele.
- Toodet ei tohi mingil juhul avada ja tootesse ei tohi sisestada väikeseid osi.

Kasutusele võtmine

Toote lahtipakkimine

- Võtke toode pakendist välja. Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kaitsekiled.
- Kontrollige, et kõik osad on olemas ja et kirjeldatud tarnekomplekt on täielik (vt „Tarnekomplekt“).
- Kontrollige, et toode ja kõik selle osad oleksid heas seisukorras. Kui avastate kahjustusi või defekte, ärge toodet kasutage, vaid toimige peatükis „Garantii“ kirjeldatud viisil.
- Enne toote paigaldamist kinnitage mõlemad tugijalad **(7)** (joon. I).
- Selleks keerake lahti kaks kruvi **(8)** valgusti all, tagumisel küljel. Pingutage kruvid **(8)** koos mõlema tugijalaga **(7)** kinni valgusti alla, tagumisele küljele.

Toote ülesseadmine (joon. C, H)

ETTEVAATUST! VIGASTUSTE OHT! Tugijala (5) kokku- või lah-tiklappimisel pöörake tähelepanu oma käte asendile. On oht, et teie sõrmed saavad muljuda.

1. Klappige tugijalg (5) nii kaugelt lahti kui võimalik.
2. Asetage toode stabiilsele ja tasasele pinnale.
3. Kontrollige enne kasutamist toote stabiilsus üle.

Kasutamine

Toote sisse- ja väljalülitamine

⚠ TÄHELEPANU! VARAKAHJUSTUSTE OHT! Ärge liigutage toote toitejuhet pärast seda, kui olete toitejuhtme seinakontakti ühendanud. On oht, et toode libiseb või kukub ümber.

- ❗ MÄRKUS:** kui kasutate toodet õues, ühendage pistik (6) IPX4 pistikupesasse.
- Ühendage pistik (6) sobivasse pistikupesasse.

Sisselülitamine

- Vajutage sisse/välja lüliti (3) asendisse I (tavaheledus) või II (max. heledus).

Väljalülitamine

- Vajutage sisse/välja lüliti (3) asendisse O.

Puhastamine

- Ärge kunagi kastke toodet vette ega teistesse vedelikesse. Vastasel korral võib toode kahjustada saada.

Enne puhastamist

- Tõmmake pistik (6) pistikupesast välja.
- Laske tootel maha jahtuda.
- Puhastage toodet ebemetevaba, kergelt niisutatud lapi ja õrna puhastusvahendiga.

Vigade kõrvaldamine

- Problem
- ⦿ Põhjus
- Lahendus
- Valgusti ei hakka üldse tööle.
- ⦿ Pistik (6) ei ole täielikult pistikupesasse sisestatud.
- - Veenduge, et kaitselüliti on asendis „ON”.
 - Veenduge, et pistik (6) on pistikupesasse sisestatud.
 - Veenduge, et lüliti on sisse lülitatud.

Jäätmekäitlus

Pakend:

Pakend koosneb keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab käi-delda kohalikes ringlussevõtu keskustes.



Jälgige prügi sorteerimisel pakkematerjalide tähistusi, mis koosnevad lühenditest (a) ja numbriest (b) ning nende tähendused on järgmised: 1-7: plastik/20-22: paber ja papp/80-98: liitmaterjalid.

Toode:



Küsige vana toote käitluse võimaluste kohta oma valla- või linnavalitsusest.



Ratastel prügikonteineri läbikriipsutatud sümbol näitab, et selle toote puhul tuleb kohaldada määrust 2012/19/EÜ. See määrus sätestab, et seda toodet ei tohi pärast tema kasutusaega visata tavalise olmeprügi hulka, vaid tuleb viia spetsiaal-sesse selleks ettenähtud kogumiskohta, ringlussevõtu kohta või tööt-lemiskeskusesse.

Garantii ja teenindus

Garantii

Toode on valmistatud rangete kvaliteedijuhiste järgi ja seda on enne tarnimist põhjalikult kontrollitud. Materjali- või tootmisdefektide korral on teil seaduslikud õigused toote müüja suhtes. Teie seadusjärgsed õigused ei ole mingil juhul piiratud meie allpool sätestatud garantiiga.

Selle toote garantii kehtib 3 aastat alates ostukuupäevast. Garantiiäeg algab ostukuupäevaga. Hoidke müügitšeki originaali kindlas kohas, kuna see dokument on vajalik ostu tõendamiseks.

Kõikidest kahjustustest või defektidest, mis esinesid juba ostmise ajal, tuleb teatada kohe pärast toote lahtipakkimist.

Kui tootel ilmneb 3 aasta jooksul alates ostukuupäevast materjali-või teostusviga, parandame või asendame selle omal valikul teie eest tasuta. Garantii perioodi ei pikendata kinnitatud garantiinõudega. See kehtib ka asendatud ja parandatud osade kohta.

See garantii kaotab kehtivuse, kui toode on kahjustatud, või kui seda on valesti kasutatud või hooldatud.

Garantii katab materjali- ja tootmisdefektid. See garantii ei laiene tooteosadele, mis on tavapäraselt kulunud ja mida seetõttu peetakse kuluvateks osadeks (nt akud, taaslaetavad akud, voolikud,

värvikassetid), ega ka purunevate osade kahjustustele, nt lülitid või klaasist osad.

Garantii käsitlemine

Selleks et tagada oma probleemi kiiret käsitlemist, järgige palun järgmisi juhiseid:

- o Palun hoidke kõigi päringute jaoks kassatšeki ja artikli numbrit (IAN 541211_2510) kui ostu tõendust käepärast.
- o Palun vaadake artikli numbrit tootel olevalt tüübisildilt, tootel olevalt graveeringult, oma juhendi tiitellehelt (alt vasakult) või toote tagumisel või alumisel küljel olevalt kleebiselt.
- o Kui peaks tekkima funktsiooni vigu või muid puudusi, siis võtke kõigepealt telefoni või e-kirja teel ühendust järgnevalt nimetatud teenindusosakonnaga.
- o Seejärel saate te defektsena registreeritud toote ilma postikulud tasumata saata teile teatatud teeninduse aadressile, lisades sellele ostu tõenduse (kassatšeki) ning andmed selle kohta, milles puudus seisneb ja millal see tekkis.

o



Käesolevat ja paljusid teisi käsiraamatuid saate te vaadata ja alla laadida veebilehelt parkside-diy.com. Selle QR koodi abil jõuate te otse veebilehele parkside-diy.com. Valige välja oma riik ja otsige käsitlemisjuhendeid otsingumaski kasutades. Artikli numbri (IAN)

541211_2510 sisestamise

teel jõuate te oma toote käsitlemisjuhendini.

Teenindus

EE **Teenindus Eestis**

Tel: 8000049141

Kontakti vorm parkside-diy.com

IAN 541211_2510



Izmantotās brīdinājuma norādes un simboli	Lpp. 41
Paredzētais lietojums	Lpp. 41
Daļu apraksts	Lpp. 41
Tehniskie dati	Lpp. 41
Piegādes komplektācija	Lpp. 42
Vispārīgi drošības norādījumi	Lpp. 42
Pirmreizēja lietošana	Lpp. 43
Izstrādājuma izpakošana	Lpp. 43
Izstrādājuma uzstādīšana	Lpp. 43
Lietošana	Lpp. 43
Izstrādājuma ieslēgšana un izslēgšana	Lpp. 43
Tīrīšana	Lpp. 43
Traucējumu novēršana	Lpp. 43
Utilizācija	Lpp. 43
Garantija un serviss	Lpp. 43
Garantija	Lpp. 43
Rīcība garantijas gadījumā	Lpp. 44
Serviss	Lpp. 44

Izmantotās brīdinājuma norādes un simboli			
Attēlotos simbolus izmanto lietošanas pamācībā, uz iepakojuma un uz ierīces.			
	BĪSTAMI! Šis simbols ar signālvārdu “BĪSTAMI” apzīmē bīstamību ar augstu riska pakāpi, kas neievērošanas gadījumā izraisa smagus savainojumus vai nāvi.		Mainstrāva/maiņspriegums
	BRĪDINĀJUMS! Šis simbols ar signālvārdu “BRĪDINĀJUMS” apzīmē bīstamību ar vidēju riska pakāpi, kas neievērošanas gadījumā var izraisīt smagus savainojumus vai nāvi.		Nav piemērots telpu apgaismošanai dzīvojamās telpās
	UZMANĪBU! Šis simbols ar signālvārdu “UZMANĪBU” apzīmē bīstamību ar zemu riska pakāpi, kas neievērošanas gadījumā var izraisīt vieglus vai vidēji smagus savainojumus.		Minimālais attālums līdz apgaismotajam materiālam
	IEVĒRĪBAI! Šis simbols ar signālvārdu “IEVĒRĪBAI” apzīmē iespējamu mantas bojājumu risku.		Drošs pret putekļiem un ūdens šļakatām (IP54) attiecis uz LED darba starmeti
	NORĀDE: šis simbols ar signālvārdu “NORĀDE” apzīmē noderīgu papildu informāciju.		Pieslēguma vada garums: 3 m
	Drošības norādījumi		UZMANĪBU. Karsta virsma!
	Rīcības norādījumi		Izstrādājums ir izstrādāts, lai pretotos spēcīgām mehāniskajām slodzēm
	CE marķējums apliecina izstrādājuma atbilstību piemērojamo ES direktīvu prasībām.		

LED prožektors

Paredzētais lietojums

Šis izstrādājums ir piemērots lietošanai skarbos apstākļos. Šis izstrādājums ir piemērots vienīgi privātai lietošanai ārpus telpām. Šis izstrādājums nav paredzēts komerciālai lietošanai vai lietošanai citā jomā.

- Šis izstrādājums nav paredzēts telpu apgaismošanai dzīvojamajās telpās.

Daļu apraksts

Pirms lasīšanas atšķiriet lapu ar attēliem un iepazīstieties ar visām izstrādājuma funkcijām.

- | | |
|-------------------------|--|
| (1) LED panelis | (6) Pieslēguma vads ar tīkla kontaktadakšu |
| (2) Lampa | (7) Balstkājas |
| (3) Iesl./izsl. slēdzis | (8) Skrūves |
| (4) Āķis | |
| (5) Atbalsta kāja | |

Tehniskie dati

Modelis:	HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH
Ieejas spriegums:	230 V~, 50Hz
Kopējais enerģijas patēriņš:	32 W
Aizsardzības klase:	I
Izmērs:	20 cm x 14 cm x 4 cm
Svars:	modelis HG14242: 750g modelis HG14242-BS: 750g modelis HG14242-CH: 730g
Projekcijas virsma:	20 cm x 14 cm
Sertifikācija:	GS tikai modelim HG14242 (HG14242-BS un HG14242-CH bez GS)
Aizsardzības pakāpe:	IP54
Izstrādājumam ir energoefektivitātes klases “E” gaismas avots.	
Darba temperatūra:	0 °C līdz 35 °C
Glabāšanas temperatūra:	-10 °C līdz 45 °C
Darba gaisa mitrums:	40 līdz 75 % RH

Piegādes komplektācija

1 LED darba starmetis

1 lietošanas pamācība



Vispārīgi drošības norādījumi

PIRMS UZSĀKT IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANU, IEPAŽĪSTĪETIES AR VISIEM DROŠĪBAS NORĀDĪJUMIEM UN LIETOŠANAS PAMĀCĪBĀM! NODODOT ŠO IZSTRĀDĀJUMU CITĀM PERSONĀM, NODODIET LĪDZI ARĪ VISUS DOKUMENTUS!

BRĪDINĀJUMS! DZĪVĪBAS APDRAU- DĒJUMS UN NEGADĪJUMA RISKS ATTIECĪBĀ UZ ZĪDAIŅIEM UN BĒRNIEM!

- Neatstājiet neuzraudzītus bērnus iepakojuma materiālā. Vienmēr uzglabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, sensoriskajām vai garīgajām spējām vai ar pieredzes un/vai zināšanu trūkumu var lietot šo izstrādājumu, ja viņas kāds uzrauga un viņām tiek paskaidrots, kā šo izstrādājumu lietot droši, un tādējādi viņas apzinās ar to saistītos riskus. Nelaujiet bērniem rotāties ar izstrādājumu. Bērniem nevajadzētu veikt tīrīšanu un apkopi bez pieaugušo uzraudzības.
- Šis izstrādājums nav rotālieta, un tas jātur bērniem nepieejamā vietā. Bērni neapzinās riskus, kas saistīti ar rikošanos ar elektroierīcēm.

⚠ BĪSTAMI! NOSMAKŠANAS RISKS! Bērni var norīt komplektācijā iekļautās mazās detaļas (piemēram, skrūves) un dēļ tām nosmakt. Montāžas laikā nelaujiet bērniem tuvoties darba zonai.

- Nelietojiet izstrādājumu, ja tam ir redzami bojājumi.
- Nekādā gadījumā neiemērciet izstrādājumu ūdenī vai citos šķidrumos!
- Neveiciet izstrādājumam nekādas izmaiņas vai remontus. Iebūvēto LED moduli un iebūvēto LED sākumregulēšanas ierīci nevar nomainīt.
- Ja LED diodes to lietošanas laika beigās vairs nedarbojas, jānomaina viss izstrādājums.
- Šī izstrādājuma pieslēguma vadu nevar nomainīt. Ja pieslēguma vads ir bojāts, tad izstrādājums jāatliež.



Dzīvības apdraudējums, ko rada elektriskais trieciens

- Pirms katras pieslēgšanas pie sprieguma pārbaudiet, vai izstrādājums nav bojāts. Nekādā gadījumā nelietojiet izstrādājumu, ja tam ir konstatēti bojājumi.

- Sargiet pieslēguma vadu no asām malām, mehāniskās slodzes un korstām virsmām.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet tikla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla, ja to ilgāku laiku nelietošiet (piemēram, atvaļinājumā).
- Pārliedzieties, vai pieejamais tikla spriegums atbilst izstrādājumam paredzētajam darba spriegumam (230 V~, 50 Hz), pirms jūs to lietojat. Nelietojiet izstrādājumu, ja spriegums neatbilst norādītajam.

⚠ UZMANĪBU! APDEZDZINĀŠANĀS RISKS! Lai nepieļautu apdegumus, pirms pieskaršanās pārliedzieties, vai izstrādājums ir izslēgts un vismaz 15 minūtes ir atdzisis. Izstrādājums var ļoti stipri sakarst.

- Pieejamā virsma ļoti stipri sakarst, kad lampa tiek lietota.

■ UGUNSBĪSTAMĪBA! Uzmanieties izstrādājumu tā, lai tas atstātos vismaz 1,0 metra attālumā no apgaismojamā materiāla. Pārmērīga siltuma uzkrāšanās var radīt ugunsgrēku.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Neieslēdziet gaismu, ja izstrādājums ir vērst uz aizdedzināmu virsmu. Apstarotā virsma varētu pārkarst vai aizdegties.

- Nenovietojiet uz izstrādājuma vai tā tuvumā aizdegas sveces vai citas atklātas liesmas.
- Nelietojiet izstrādājumu siltuma avotu, piemēram, radiatoru vai citu siltumu izstarojošu ierīču tuvumā.
- Izstrādājumu drīkst izmantot tikai ar iebūvēto LED balasta iekārtu.
- Izstrādājums vēl ņem nelielu jaudas daudzumu arī tad, kad izstrādājums ir izslēgts, taču ir savienots ar elektroapgādi. Lai pilnīgi izslēgtu to, atvienojiet tikla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Tikla kontaktdakšu var savienot tikai ar atbilstošu kontaktligzdu, kam ir tāda pati IP aizsardzības pakāpe, lai saglabātu aizsardzības pakāpi pret putekļiem/ūdeni (tikai HG14242-BS; tikla kontaktdakša tikai lietošanai iekšējās telpās).
- Jūs varat piekārt izstrādājumu vai nu aiz āķa (4) (maks. 2 m augstumā, 6 att.), vai arī novietot uz līdzenas, stabilas virsmas, piemēram, grīdas vai galda.
- Izstrādājumu nedrīkst lietot kā rokas lampu.
- Neuzstādiet izstrādājumu pie sienas vai griestiem. Izstrādājumu drīkst lietot tikai atbilstoši aprakstam, kas sniegts šajā lietošanas pamācībā.
- Izstrādājumu nekādos apstākļos nedrīkst atvērt, un izstrādājumā nedrīkst ievietot nekādas mazās detaļas.

Pirmreizēja lietošana

Izstrādājuma izpakošana

- ❑ Izņemiet izstrādājumu no iepakojuma. Noņemiet visus iepakojuma materiālus un aizsargplēves.
- ❑ Pārbaudiet, vai ir pieejamas visas daļas un vai ir pilnīga aprakstītā piegādes komplektācija (skatiet "Piegādes komplektācija").
- ❑ Pārbaudiet, vai izstrādājums un visas daļas ir labā stāvoklī. Ja konstatējat kādu bojājumu vai defektu, nelietojiet izstrādājumu, bet gan rīkojieties, kā aprakstīts nodaļā "Garantija".
- ❑ Pirms uzstādāt izstrādājumu, piestipriniet abas balstkājas (7) (I att.):
- ❑ Šim nolūkam atskrūvējiet abas skrūves (8) lampas aizmugures apakšpusē. Pievelciet skrūves (8) ar abām balstkājām (7) lampas aizmugures apakšpusē.

Izstrādājuma uzstādīšana (C, H att.)

UZMANĪBU! SAVAINOŠANĀS RISKS! Ievērojiet savu roku pozīciju, pielokot vai atlokot atbalsta kāju (5). Pastāv pirkstu saspišanas risks.

1. Atlokiet atbalsta kāju (5) līdz galam.
2. Novietojiet izstrādājumu uz stabilas, horizontālas virsmas.
3. Pārbaudiet izstrādājuma stabilitāti.

Lietošana

Izstrādājuma ieslēgšana un izslēgšana

⚠ IEVĒRĪBA! MATERIĀLO ZAUDĒJUMU RISKS! Nepārvietojiet izstrādājuma pieslēguma vadu pēc tam, kad tīkla kontaktdakša ir pievienota pie kontaktligzdas. Pastāv risks, ka izstrādājums izkustēsies vai apgāzīsies.

- ① **NORĀDE:** savienojiet tīkla kontaktdakšu (6) ar IPX4 kontaktligzdu, ja jūs lietojat izstrādājumu ārpus telpām.
- ❑ Savienojiet tīkla kontaktdakšu (6) ar piemērotu kontaktligzdu.

Ieslēgšana:

- ❑ Spiediet iesl./izsl. slēdzi (3) pozīcijā **I** (normāls spilgtums) vai **II** (maks. spilgtums).

Izslēgšana:

- ❑ Spiediet iesl./izsl. slēdzi (3) pozīcijā **O**.

Tīrīšana

- Nekādā gadījumā neiemērciet izstrādājumu ūdenī vai citos šķidrumos. Pretējā gadījumā varat sabojāt izstrādājumu.

Pirms tīrīšanas:

- ❑ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu (6) no kontaktligzdas.
- ❑ Ļaujiet izstrādājumam atdzist.
- ❑ Tīriet izstrādājumu ar viegli samitrinātu, bezplūksnu drānu un saudzīgu tīrīšanas līdzekli.

Traucējumu novēršana

● Traucējums

◎ Čelonis

○ Risinājums

● Lampa vispār neieslēdzas:

◎ Tīkla kontaktdakša (6) nav pilnīgi iesprausta kontaktligzdā.

○ - Pārliecinieties, vai aizsargslēdzis atrodas pozīcijā "ON".

- Pārliecinieties, vai tīkla kontaktdakša (6) ir iesprausta kontaktligzdā.

- Pārliecinieties, vai slēdzis ir ieslēgts.

Utilizācija

Iepakojums:

Iepakojums ražots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus varat izlietot vietējās atkritumu pārstrādes iestādēs.



Šķirojot atkritumus, ievērojiet marķējumus uz iepakojuma materiāliem, kas ir apzīmēti ar saīsinājumiem (a) un numuriem (b) ar šādu nozīmi: 1-7: plastmasas/

20-22: papīrs un kartons/80-98: saistvielas.

Izstrādājums:



Informāciju par nolietotā izstrādājuma utilizāciju varat saņemt savā novada vai pilsētas pašvaldībā.



Blakus attēlotais simbols ar pārsvītrotu atkritumu tvertni uz rītenīšiem norāda uz to, ka uz šo izstrādājumu attiecināmas Direktīvas 2012/19/ES prasības. Šī direktīva nosaka, ka šis izstrādājums pēc tā kalpošanas laika nedrīkst tikt izlietots kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem, bet gan īpaši aprīkotās atkritumu nodošanas vietās, pārstrādes centros vai utilizācijas uzņēmumos.

Garantija un serviss

Garantija

Izstrādājums bija izgatavots atbilstoši stingrām kvalitātes vadlinijām un pirms piegādes rūpīgi pārbaudīts. Materiālu vai ražošanas defektu gadījumā jums attiecībā pret izstrādājuma pārdevēju ir likumīgas

tiesības. Mūsu zemāk minētā garantija nekādā veidā neierobežo jūsu likumīgās tiesības.

Šim izstrādājumam tiek piešķirta 3 gadu garantija, sākot ar pirkuma izdarīšanas datumu. Garantijas termiņš sākas ar pirkuma izdarīšanas datumu. Uzglabājiet oriģinālo pirkuma čeku drošā vietā, jo tas ir nepieciešams kā pirkuma dokumentāls pierādījums.

Par visiem bojājumiem vai trūkumiem, kas jau eksistē uz pirkuma izdarīšanas brīdi, nekavējoties jāziņo pēc izstrādājuma izpakošanas.

Ja 3 gadu laikā, sākot ar pirkuma izdarīšanas datumu, izstrādājumam parādīsies kāds materiālu vai ražošanas defekts, mēs pēc savas izvēles izstrādājumu salabosim vai nomainīsim bez maksas. Garantijas laiks nepagarināsies uz notikušās garantijas prasības pamata. Tas attiecas arī uz aizvietotām un salabotām daļām.

Garantija zaudē spēku, ja izstrādājums bija bojāts vai nelietprātīgi lietots vai apkopots.

Garantija sedz materiālu un ražošanas defektus. Šī garantija neattiecas ne uz izstrādājuma daļām, kas ir pakļautas normālam nolietojumam, un līdz ar to ir uzskatāmas par nolietojuma daļām (piemēram, baterijas, akumulatori, šļūtenes, kārtīdži), ne uz plīstošu daļu bojājumiem, piemēram, slēdzis vai stikla daļas.

Rīcība garantijas gadījumā

Lai jūsu prasība tiktu ātrāk apstrādāta, lūdzam ievērot tālāk sniegtās norādes:

- o Jebkādu prasību apstrādei kā pirkuma apliecinājumu lūdzam uzglabāt kases čeku un preces numuru (IAN 541211_2510).
- o Preces numuru izlasiet izstrādājuma datu plāksnītē, izstrādājuma gravējumā, pamācības titullapā (apakšā kreisajā pusē) vai uzlīmē izstrādājuma aizmugurē vai apakšā.
- o Ja rodas darbības traucējumi vai citi trūkumi, vispirms pa telefonu vai e-pastu sazinieties ar turpmāk norādīto servisa nodaļu.
- o Par bojātu atzīto izstrādājumu kopā ar pirkuma apliecinājumu (kases čeku) un informāciju par trūkumu un tā rašanās brīdi jūs bez maksas varat nosūtīt uz norādīto servisa adresi.

o



jas. Ievadot preces numuru (IAN) 541211_2510 jūs varat atvērt vajadzīgo lietošanas pamācību.

Serviss

LV **Serviss Latvijā**

Tālr.: 80000040

IAN 541211_2510



Vietnē parkside-diy.com jūs varat lejupielādēt šo un daudzas citas rokasgrāmatas, izstrādājumu video un lietojumprogrammas. Noskenējot QR kodu, jūs uzreiz varēsiet pāriet uz vietni parkside-diy.com. Izvēlieties savu valsti un izmantojiet meklēšanas masku, lai meklētu darbības instrukci-

Verwendete Warnhinweise und Symbole Seite 46

Bestimmungsgemäße Verwendung Seite 46

Teilebeschreibung Seite 46

Technische Daten Seite 46

Lieferumfang Seite 47

Allgemeine Sicherheitshinweise Seite 47

Inbetriebnahme.....Seite 48

 Produkt auspacken Seite 48

 Produkt aufstellen.....Seite 48

Verwendung.....Seite 48

 Produkt ein- und ausschalten.....Seite 48

Reinigung.....Seite 48

Fehlerbehebung.....Seite 48

Entsorgung Seite 48

Garantie und Service.....Seite 49

 Garantie Seite 49

 Abwicklung im Garantiefall.....Seite 49

 Service Seite 49

Verwendete Warnhinweise und Symbole Die abgebildeten Symbole werden in der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Gerät verwendet.			
	GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.		Wechselstrom/-spannung
	WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.		Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet
	VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „VORSICHT“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.		Minimaler Abstand zu beleuchtetem Material
	ACHTUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „ACHTUNG“ zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an.		Staub- und spritzwassergeschützt (IP54) für LED-Arbeitsstrahler
	HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „HINWEIS“ bietet weitere nützliche Informationen.		Länge der Anschlussleitung: 3 m
	Sicherheitshinweise		VORSICHT. Heiße Oberfläche!
	Handlungsanweisungen		Produkt ist konzipiert, um starken mechanischen Belastungen zu widerstehen
	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.		

LED-Arbeitsstrahler

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz unter rauen Bedingungen. Dieses Produkt eignet sich ausschließlich zur privaten Verwendung in Außenbereichen. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch oder andere Anwendungen bestimmt.

- Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Teilebeschreibung

Schlagen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen auf und machen Sie sich mit allen Funktionen des Produkts vertraut.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| (1) LED-Panel | (5) Standfuß |
| (2) Leuchte | (6) Anschlussleitung mit Netzstecker |
| (3) Ein-/Aus-Schalter | (7) Stützfüße |
| (4) Aufhänger | (8) Schrauben |

Technische Daten

Modell:	HG14242, HG14242-BS, HG14242-CH
Eingangsspannung:	230 V~, 50Hz
Gesamte Leistungsaufnahme:	32 W
Schutzklasse:	I
Abmessung:	20 cm x 14 cm x 4 cm
Gewicht:	Modell HG14242: 750g
	Modell HG14242-BS: 750g
	Modell HG14242-CH: 730g
Projektionsfläche:	20 cm x 14 cm
Zertifizierung:	GS nur für HG14242 (HG14242-BS und HG14242-CH ohne GS)
Schutzart:	IP54
Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „E“.	
Betriebstemperatur:	0 °C bis 35 °C
Lagertemperatur:	-10 °C bis 45 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit:	40 bis 75 % RH



Allgemeine Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!



⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGS- UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder immer vom Verpackungsmaterial fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und/oder fehlendem Wissen verwendet werden, solange diese beaufsichtigt werden oder zur sicheren Verwendung des Produktes angewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Kinder sind sich der Gefahren in Zusammenhang mit dem Umgang mit Elektrogeräten nicht bewusst.

- ⚠️ **GEFAHR! ERSTICKUNGSRISIKO!** Kinder können mitgelieferte Kleinteile (z. B. Schrauben) verschlucken und daran ersticken. Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!
- Führen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen am Produkt durch. Das eingebaute LED-Modul und der eingebaute LED-Treiber können nicht ausgetauscht werden.
- Wenn die LEDs am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mehr funktionieren, muss das gesamte Produkt ausgetauscht werden.
- Die Anschlussleitung dieses Produkts kann nicht ersetzt werden. Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Schützen Sie die Anschlussleitung vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden (z. B. Urlaub).
- Vergewissern Sie sich, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt (230 V~, 50 Hz), bevor Sie es verwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn dies nicht der Fall ist.

⚠️ **VORSICHT! VERBRENNUNGSRISIKO!** Um Verbrennungen zu vermeiden, überzeugen Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet und für mindestens 15 Minuten abgekühlt ist, bevor Sie es berühren. Das Produkt kann sehr heiß werden.

- Die zugängliche Oberfläche wird sehr heiß, wenn die Lampe in Betrieb ist.
- **BRANDGEFAHR!** Stellen Sie das Produkt so auf, dass es mindestens 1,0 Meter von dem zu beleuchtenden Material entfernt ist. Übermäßige Wärmeentwicklung kann zu einem Brand führen.

⚠️ **WARNUNG!** Schalten Sie das Licht nicht ein, wenn das Produkt auf eine brennbare Oberfläche gerichtet ist. Die angestrahlte Oberfläche könnte sich überhitzen oder entzünden.

- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder andere offenen Flammen auf oder in die Nähe des Produktes.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern oder anderen Geräten, die Wärme abgeben.
- Das Produkt ist nur mit dem eingebauten LED-Vorschaltgerät zu verwenden.
- Das Produkt nimmt auch dann noch eine geringe Leistung auf, wenn das Produkt zwar ausgeschaltet ist, aber mit der Stromversorgung verbunden ist. Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Der Netzstecker kann nur mit einer entsprechenden Steckdose mit dem gleichen IP-Schutzgrad verbunden werden, um den Schutzgrad gegen Staub/Wasser zu erhalten (nur HG14242-BS; Netzstecker nur für den Innenbereich).
- Sie können das Produkt entweder mittels Aufhänger (4) aufhängen (max. 2 m Höhe, Abb. G) oder auf einer ebenen, stabilen Oberfläche, z. B. Boden oder Tisch, aufstellen.

- Das Produkt darf nicht als Handlampe verwendet werden.
- Montieren Sie das Produkt nicht an einer Wand oder einer Decke. Das Produkt darf nur entsprechend der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.
- Das Produkt darf unter keinen Umständen geöffnet werden, und es dürfen keine Kleinteile in das Produkt hineinsteckt werden.

Inbetriebnahme

Produkt auspacken

- Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
- Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und ob der beschriebene Lieferumfang vollständig ist (siehe „Lieferumfang“).
- Prüfen Sie, ob sich das Produkt und sämtliche Teile in gutem Zustand befinden. Sollten Sie eine Beschädigung oder einen Defekt feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht, sondern verfahren Sie wie im Kapitel „Garantie“ beschrieben.
- Bringen Sie die beiden Stützfüße (7) an, bevor Sie das Produkt aufstellen (Abb. I):
- Lösen Sie dazu die beiden Schrauben (8) an der hinteren Unterseite der Leuchte. Ziehen Sie die Schrauben (8) mit den beiden Stützfüßen (7) an der hinteren Unterseite der Leuchte fest.

Produkt aufstellen (Abb. C, H)

VORSICHT! VERLETZUNGSRISIKO! Achten Sie auf die Position Ihrer Hände, während Sie den Standfuß (5) ein- oder ausklappen. Es besteht das Risiko der Quetschung Ihrer Finger.

1. Klappen Sie den Standfuß (5) bis zum Anschlag aus.
2. Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, waagerechte Oberfläche.
3. Überprüfen Sie die Stabilität des Produkts.

Verwendung

Produkt ein- und ausschalten

⚠ ACHTUNG! RISIKO VON SACHSCHÄDEN! Bewegen Sie die Anschlussleitung des Produkts nicht, nachdem Sie den Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen haben. Es besteht das Risiko, dass das Produkt verrutscht oder umkippt.

- ① **HINWEIS:** Verbinden Sie den Netzstecker (6) mit einer IPX4-Steckdose, wenn Sie das Produkt im Außenbereich verwenden.
- Verbinden Sie den Netzstecker (6) mit einer geeigneten Steckdose.

Einschalten:

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter (3) in die Position **I** (normale Helligkeit) oder **II** (max. Helligkeit).

Ausschalten:

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter (3) in die Position **0**.

Reinigung

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.

Vor der Reinigung:

- Ziehen Sie den Netzstecker (6) aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Produkt abkühlen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

Fehlerbehebung

● Problem

⊙ Ursache

○ Lösung

- Die Leuchte geht überhaupt nicht an:

- ⊙ Der Netzstecker (6) ist nicht vollständig in die Steckdose eingesteckt.

- - Vergewissern Sie sich, dass der Schutzschalter auf „ON“ steht.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker (6) in eine Steckdose eingesteckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter eingeschaltet ist.

Entsorgung

Verpackung:

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender

Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist

bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Garantie und Service

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- o Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 541211_2510) als Nachweis für den Kauf bereit.
- o Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- o Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- o Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse übersenden.

o



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 541211_2510

gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 8855300

Kontaktformular auf parkside-diy.com

IAN 541211_2510



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG14242/HG14242-BS/HG14242-CH
Version: 03/2026

Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus · Tilstand
of information · Stan informacj · Informācijas pabūdis · Info esitamise
aeg · Informācija aktualizēta · Stand der Informationen: 01/2026
Ident.-No.: HG14242/HG14242-BS/HG14242-CH012026-2

IAN 541211_2510

