



PDF ONLINE  
[parkside-diy.com](http://parkside-diy.com)



## Akku-Schlagbohrschrauber-Set / Cordless Impact Driver Set / Perceuse-visseuse à percussion sans fil PSBSAP 20-Li C3

(DE) (AT) (CH) (BE)

### Akku-Schlagbohrschrauber-Set

Originalbetriebsanleitung

(FR) (BE)

### Perceuse-visseuse à percussion sans fil

Traduction de la notice originale

(IT) (MT)

### Set trapano a percussione ricaricabile

Traduzione delle istruzioni originali

(PT)

### Conjunto de aparafusadora de impacto a bateria

Tradução do manual original

(GB) (MT)

### Cordless Impact Driver Set

Translation of the original instructions

(NL) (BE)

### Accu-klopboorschroefmachine-set

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing


(ES)

### Set de atornilladora taladradora de percusión recargable

Traducción del manual original

IAN 506421\_2507

(DE) (AT) (CH)  
(FR) (ES) (IT)  
(PT) (BE) (NL)



DE AT CH BE

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB MT

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

FR BE

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

NL BE

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

IT MT

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.



ES

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

PT

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

|             |                                                     |        |     |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------|-----|
| DE/AT/CH/BE | Originalbetriebsanleitung                           | Seite  | 4   |
| GB/MT       | Translation of the original instructions            | Page   | 20  |
| FR/BE       | Traduction de la notice originale                   | Page   | 34  |
| NL/BE       | Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing | Pagina | 52  |
| IT/MT       | Traduzione delle istruzioni originali               | Pagina | 68  |
| ES          | Traducción del manual original                      | Página | 84  |
| PT          | Tradução do manual original                         | Página | 100 |

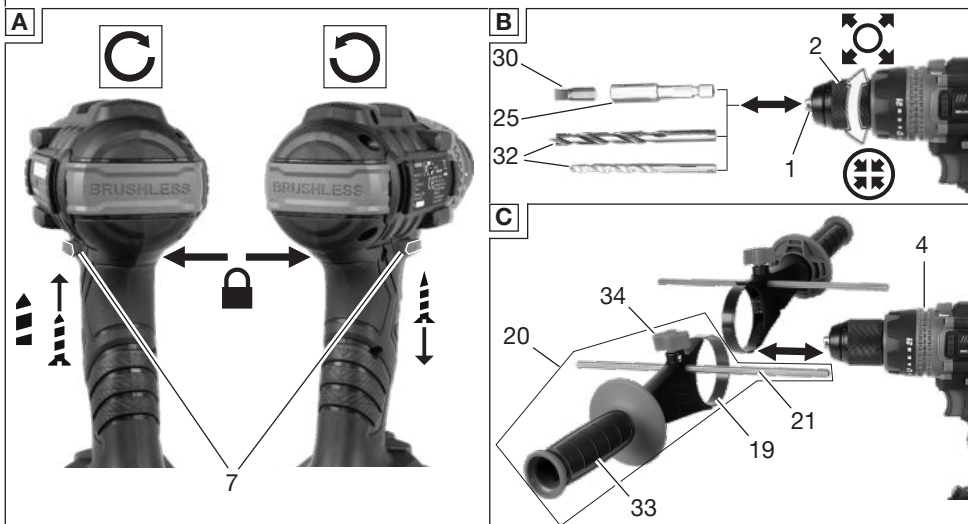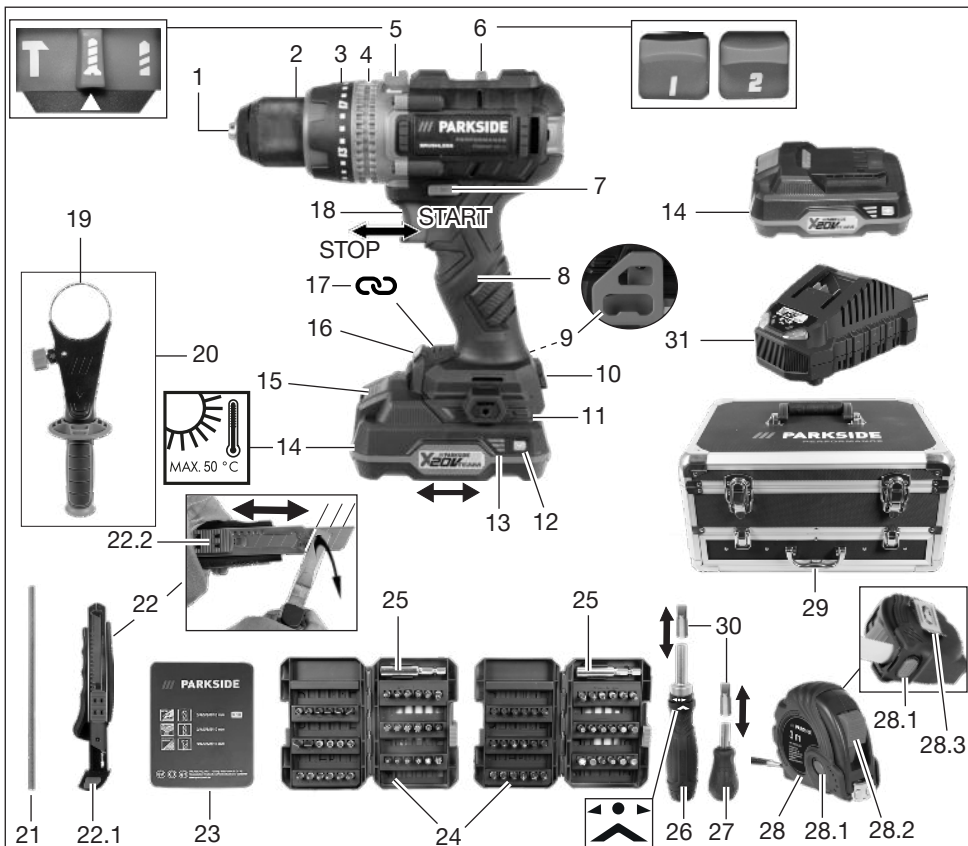

# Inhaltsverzeichnis

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Einleitung</b> .....                                  | <b>4</b>   |
| Bestimmungsgemäße Verwendung.....                        | 4          |
| Lieferumfang/Zubehör.....                                | 5          |
| Übersicht.....                                           | 5          |
| Funktionsbeschreibung.....                               | 5          |
| Technische Daten.....                                    | 6          |
| <b>Sicherheitshinweise</b> .....                         | <b>7</b>   |
| Bedeutung der Sicherheitshinweise.....                   | 7          |
| Bildzeichen und Symbole.....                             | 7          |
| Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge..... | 7          |
| Sicherheitshinweise für Schlagbohrmaschinen.....         | 10         |
| Restrisiken.....                                         | 10         |
| <b>Vorbereitung</b> .....                                | <b>11</b>  |
| Bedienteile.....                                         | 11         |
| Einsatzwerkzeug montieren und demontieren.....           | 11         |
| Zusatzhandgriff einstellen.....                          | 12         |
| Tiefenanschlag einstellen.....                           | 12         |
| Anleitung für Zubehör.....                               | 12         |
| Ladezustand des Akkus prüfen.....                        | 13         |
| Akku aufladen.....                                       | 13         |
| <b>Betrieb</b> .....                                     | <b>13</b>  |
| Akku einsetzen und entnehmen.....                        | 13         |
| Betriebsart wählen.....                                  | 13         |
| Ein- und Ausschalten.....                                | 14         |
| <b>PARKSIDE App</b> .....                                | <b>14</b>  |
| Gerät aus der App entfernen.....                         | 15         |
| Datenschutzbestimmungen.....                             | 15         |
| <b>Transport</b> .....                                   | <b>15</b>  |
| <b>Reinigung, Wartung und Lagerung</b> .....             | <b>15</b>  |
| Reinigung.....                                           | 15         |
| Wartung.....                                             | 15         |
| Lagerung.....                                            | 15         |
| <b>Entsorgung/Umweltschutz</b> .....                     | <b>15</b>  |
| Akkus umweltgerecht entsorgen.....                       | 16         |
| <b>Service</b> .....                                     | <b>16</b>  |
| Garantie.....                                            | 16         |
| Reparatur-Service.....                                   | 18         |
| Service-Center.....                                      | 18         |
| Importeur.....                                           | 18         |
| <b>Ersatzteile und Zubehör</b> .....                     | <b>18</b>  |
| <b>Original-EU-Konformitätserklärung</b> .....           | <b>19</b>  |
| <b>Explosionszeichnung</b> .....                         | <b>117</b> |

# Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Akku-Schlagbohrschraubers (nachfolgend Gerät oder Elektrowerkzeug genannt). Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gerät entschieden. Dieses Gerät wurde während der Produktion auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle unterzogen. Die Funktionsfähigkeit Ihres Gerätes ist somit sichergestellt.



Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Bedienteilen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Betriebsanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Geräts an Dritte mit aus.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für folgende Verwendungen bestimmt:

- Eindrehen und Lösen von Schrauben
- Bohren in Holz, Metall oder Kunststoff
- Schlagbohren in Mauerwerk

Betrieb ausschließlich in trockenen Räumen. Jede andere Verwendung, die in dieser Betriebsanleitung nicht ausdrücklich zugelassen wird, kann eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen und zu Schäden am Gerät führen. Der Bediener oder Nutzer des Geräts ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich. Das Gerät ist für den Einsatz im Heimwerkerbereich bestimmt. Es wurde nicht für den gewerblichen Dauereinsatz konzipiert. Bei gewerblichem Einsatz erlischt die Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrige Verwendung oder falsche Bedienung verursacht wurden.

Das Gerät ist Teil der Serie **X 20 V TEAM** und kann mit Akkus der **X 20 V TEAM** Serie betrieben werden. Akkus der Serie **X 20 V TEAM** dürfen nur mit Ladegeräten der Serie **X 20 V TEAM** geladen werden.


## Lieferumfang/Zubehör

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Lieferumfang.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

- Akku-Schlagbohrschrauber
- Zusatzhandgriff
- Tiefenanschlag
- Aufbewahrungskoffer
- Teppichmesser (Cuttermesser)
- Maßband
- Ratschenschraubendreher 1/4"
- Schraubendreher-Bithalter 1/4"
- Zubehör in Aufbewahrungsbox A
  - 36 x Schraub-Bit  
2xPH0, 3xPH1, 3xPH2, 2xPH3;  
2xPZ0, 3xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3;  
H1.5, H2, H2.5, H3, 2xH4, H4.5,  
2xH5, H5.5, 2xH6;  
M4, M5, M6, M8
  - Bithalter
- Zubehör in Aufbewahrungsbox B
  - 36 x Schraub-Bit  
T5, T6, T7, T8, 2xT10, 3xT15, 3xT20,  
3xT25, T27, 2xT30, T35, T40;  
T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H,  
T30H, T40H;  
SL2, SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6,  
SL6.5, SL7
  - Bithalter
- Metallbox: 18 x Bohrer  
(Holz/Metall/Beton)  
3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Originalbetriebsanleitung
- 2x Akku und Ladegerät mit Betriebsanleitung

## Übersicht



Die Abbildungen des Geräts finden Sie auf der vorderen Ausklappseite.

- 1 Bohrfutteröffnung
- 2 Schnellspannbohrfutter
- 3 Drehmomenteinstellung
- 4 Aufnahme für Zusatzhandgriff
- 5 Funktionswahlschalter
- 6 Gang-Wahlschalter
- 7 Drehrichtungsschalter
- 8 Handgriff (isolierte Grifffläche)

- 9 Gürtelclip
- 10 Aussparung (Schraub-Bit)
- 11 Akku-Halter
- 12 Taste (Ladezustandsanzeige)
- 13 Ladezustandsanzeige
- 14 Akku
- 15 Akku-Entriegelung
- 16 LED-Arbeitslicht
- 17 Anzeige „Verbunden“
- 18 Ein-/Ausschalter
- 19 Schlaufe (Zusatzhandgriff)
- 20 Zusatzhandgriff
- 21 Tiefenanschlag
- 22 Teppichmesser
- 22.1 Entriegelung (Teppichmesser)
- 22.2 Schieber (Teppichmesser)
- 23 Metallbox (Bohrer)
- 24 Aufbewahrungsbox (Schraub-Bit)
- 25 Bithalter
- 26 Ratschenschraubendreher
- 27 Schraubendreher-Bithalter
- 28 Maßband
- 28.1 Arretier-Taste (Maßband)
- 28.2 Arretier-Schieber (Maßband)
- 28.3 Clip (Maßband)
- 29 Aufbewahrungskoffer
- 30 Schraub-Bit
- 31 Ladegerät

### Abb. B

- 32 Bohrer

### Abb. C

- 33 Griff (Zusatzhandgriff)
- 34 Arretierschraube Tiefenanschlag

## Funktionsbeschreibung

Der Akku-Schlagbohrschrauber mit Zwei-gang-Getriebe verfügt über eine mehrstufige Drehmomenteinstellung, eine Bohrstufe und eine Schlagstufe, sowie Rechts-/Links-lauf. Das Gerät ist zudem mit einem Schnellspannbohrfutter und einem LED-Arbeitslicht ausgestattet.

Das Gerät kann mit der PARKSIDE App gekoppelt werden.

Die Funktion der Bedienteile entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Beschreibungen.

## Technische Daten

### Akku-Schlagbohrschrauber

#### PSBSAP 20-Li C3

Bemessungsspannung  $U$  ..... 20 V  $\approx$

Gewicht (ohne Akku) .....  $\approx 1,7$  kg

Leerlaufdrehzahl  $n_0$

– Stufe 1 ..... 0–630  $\text{min}^{-1}$

– Stufe 2 ..... 0–2100  $\text{min}^{-1}$

Schlagzahl

– Stufe 1 ..... 0–10810  $\text{min}^{-1}$

– Stufe 2 ..... 0–36000  $\text{min}^{-1}$

Max. Drehmoment ..... 64 Nm

Bohrfutter-Spannweite ..... 1,5–13 mm

Max. Bohrdurchmesser

– Holz ..... 68 mm

– Beton ..... 16 mm

– Metall ..... 13 mm

Schutzart ..... IPX0

Leerlauf

Schalldruckpegel  $L_{pA}$  ..... 80,9 dB;  $K_{pA}=5$  dB

Schallleistungspegel  $L_{WA}$

..... 88,9 dB;  $K_{WA}=5$  dB

Hammerbohren

Schalldruckpegel  $L_{pA}$  ..... 98,3 dB;  $K_{pA}=5$  dB

Schallleistungspegel  $L_{WA}$

..... 106,3 dB;  $K_{WA}=5$  dB

Vibration Bohren ( $a_{h,D}$ )

– Hauptgriff ..... 3,280  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

– Zusatzhandgriff ..... 4,636  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

Vibration Hammerbohren ( $a_{h,ID}$ )

– Hauptgriff ..... 13,283  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

– Zusatzhandgriff ..... 7,645  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

Akku

..... Li-Ion

Temperatur .....  $\leq 50$  °C

– Ladevorgang ..... 4–40 °C

– Betrieb ..... 4–50 °C

– Lagerung ..... 15–25 °C

PARKSIDE Performance Smart Akku

Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/

Smart PAPS 2012 A1

– Frequenzband ..... 2400–2483,5 MHz

– Sendeleistung .....  $\leq 20$  dBm

### Hinweise zu Lärm- und Vibrationswerten

Lärm- und Vibrationswerte wurden entsprechend den in der Konformitätserklärung ge-

nannten Normen und Bestimmungen ermittelt.

**⚠ VORSICHT!** Gehörschäden! Tragen Sie Gehörschutz.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

**⚠ WARNUNG!** Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von dem Angabewert abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird. Es ist notwendig, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer Abschätzung der Schwingungsbelastung während der tatsächlichen Nutzungsbedingungen beruhen. Hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft.

### X 20 V TEAM

Das Gerät ist Teil der Serie **X 20 V TEAM**

und kann mit Akkus der **X 20 V TEAM**

Serie betrieben werden. Akkus der Serie

**X 20 V TEAM** dürfen nur mit Ladegeräten

der Serie **X 20 V TEAM** geladen werden.

Wir empfehlen Ihnen, dieses Gerät aus-

schließlich mit folgenden Akkus zu betreiben:

PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1,

Smart PAPS 208 A1, Smart PAPS 2012 A1

Wir empfehlen Ihnen, diese Akkus

mit folgenden Ladegeräten zu laden:

PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1,

PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1,

PDSL G 20 A1, PDSL G 20 B1, PDSL G 20 B2,

Smart PLGS 2012 A1

Technische Daten von Akku und Ladegerät:

Siehe separate Anleitung.

## Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden Sicherheitshinweise beim Gebrauch des Geräts.

**⚠️ WARNUNG!** Personen- und Sachschäden durch unsachgemäßen Umgang mit dem Akku. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Hinweise zum Aufladen und der korrekten Verwendung in der Betriebsanleitung Ihres Akkus und Ladegeräts der Serie **X 20 V TEAM**. Eine detaillierte Beschreibung zum Ladevorgang und weitere Informationen finden Sie in dieser separaten Bedienungsanleitung.

### Bedeutung der Sicherheitshinweise

**⚠️ GEFAHR!** Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt ein Unfall ein. Die Folge ist schwere Körperverletzung oder Tod.

**⚠️ WARNUNG!** Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt möglicherweise ein Unfall ein. Die Folge ist möglicherweise schwere Körperverletzung oder Tod.

**⚠️ VORSICHT!** Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt ein Unfall ein. Die Folge ist möglicherweise leichte oder mittelschwere Körperverletzung.

**HINWEIS!** Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt ein Unfall ein. Die Folge ist möglicherweise ein Sachschaden.

### Bildzeichen und Symbole

#### Bildzeichen auf dem Gerät



Betriebsanleitung lesen



Anzeige „Verbunden“



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

#### Bildzeichen auf dem Zubehör



Bohrer (Metall)



Bohrer (Beton)



Bohrer (Holz)



Augenschutz benutzen



Gehörschutz benutzen



Atemschutz benutzen

#### Bildzeichen in der Betriebsanleitung



Achtung!



Setzen Sie den Akku nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen über 50°C aus. Vermeiden Sie insbesondere das Ablegen auf Heizkörpern oder das Lagern in Fahrzeugen, die in der Sonne geparkt sind.

### Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

**⚠️ WARNUNG!** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

#### 1. Arbeitsplatzsicherheit

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elek-**

**trowerwerkzeuges fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

## 2. Elektrische Sicherheit

- a) **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
  - b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
  - c) **Halten Sie das Elektrowerkzeug von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
  - d) **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.** Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
  - e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
  - f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ## 3. Sicherheit von Personen
- a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elek-**

**trowerwerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

- b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.
- e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- h) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach**

**vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

4. **Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs**
  - a) **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
  - b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
  - c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
  - d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
  - e) **Pflegen Sie das Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeugs reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
  - f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
  - g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.** Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tä-

**tigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

- h) **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.
5. **Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs**
  - a) **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
  - b) **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
  - c) **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
  - d) **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.** Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
  - e) **Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku.** Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
  - f) **Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion hervorrufen.
  - g) **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Falsches

Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.

## 6. Service

- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.
- b) **Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

## Sicherheitshinweise für Schlagbohrmaschinen

### Sicherheitshinweise für alle Arbeiten

- **Tragen Sie Gehörschutz beim Schlagbohren.** Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.
- **Benutzen Sie den (die) Zusatzgriff(e).** Der Verlust der Kontrolle kann zu Verletzungen führen.
- **Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug oder die Schraube verborgene Stromleitungen treffen kann.** Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

### Sicherheitshinweise bei Verwendung langer Bohrer

- **Arbeiten Sie auf keinen Fall mit einer höheren Drehzahl als der für den Bohrer maximal zulässigen Drehzahl.** Bei höheren Drehzahlen kann sich der Bohrer leicht verbiegen, wenn er sich ohne Kontakt mit dem Werkstück frei drehen kann, und zu Verletzungen führen.
- **Beginnen Sie den Bohrvorgang immer mit niedriger Drehzahl und während der Bohrer Kontakt mit dem Werkstück hat.** Bei höheren Drehzahlen kann sich der Bohrer leicht verbiegen, wenn er sich ohne Kontakt mit dem Werkstück frei drehen kann, und zu Verletzungen führen.
- **Üben Sie keinen übermäßigen Druck und nur in Längsrichtung zum Bohrer aus.** Bohrer können sich verbiegen und

dadurch brechen oder zu einem Verlust der Kontrolle und zu Verletzungen führen.

### Zusätzliche Sicherheitshinweise

- **Sichern Sie das Werkstück.** Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.
- **Schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus, wenn das Einsatzwerkzeug blockiert. Seien Sie auf hohe Reaktionsmomente gefasst, die einen Rückschlag verursachen.** Das Einsatzwerkzeug blockiert, wenn das Elektrowerkzeug überlastet wird.
- **Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ablegen.** Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug führen.
- **Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verborgene Versorgungsleitungen aufzuspüren, oder ziehen Sie die örtliche Versorgungsgesellschaft hinzu.** Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag führen. Beschädigung einer Gasleitung kann zur Explosion führen. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbeschädigung.
- **Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, welches von PARKSIDE empfohlen wurde.** Ungeeignetes Zubehör kann zu elektrischem Schlag oder Feuer führen.

## Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Gerät vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Gerätes auftreten:

- Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
- Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.
- Schnittverletzungen

**⚠️ WARNUNG!** Gefahr durch elektromagnetisches Feld, das, während das Gerät im Betrieb ist, erzeugt wird. Das Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödli-

chen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Implantats zu konsultieren, bevor das Gerät bedient wird.

## Vorbereitung

**⚠ WARNUNG!** Verletzungsgefahr durch ungewollt anlaufendes Gerät. Setzen Sie den Akku erst dann in das Gerät ein, wenn das Gerät vollständig für den Einsatz vorbereitet ist.

## Bedienteile

Lernen Sie vor dem ersten Betrieb des Geräts die Bedienteile kennen.

### • Drehrichtungsschalter (7)

(Abb. A)

**HINWEIS!** Betätigen Sie den Drehrichtungsschalter nur, wenn das Gerät stillsteht!  
Richtung des Schalters von hinten gesehen:

- **Links** Schraube eindrehen, bohren
- **Mitte** Einschaltsperr
- **Rechts** Schraube ausdrehen

### • Drehmomenteinstellung (3)

Einstellung des maximalen Drehmoments zum Schrauben, bei dem die Rutschkupplung auslöst.

**HINWEIS!** Betätigen Sie den Drehmomenteinstellung nur, wenn das Gerät stillsteht!

- **1** Kleinstes Drehmoment
- **21** Größtes Drehmoment  
Beginnen Sie beim Schrauben zur Sicherheit mit einem kleinen Drehmoment. Erhöhen Sie das Drehmoment falls notwendig.

### • Gang-Wahlschalter (6)

**⚠ VORSICHT!** Betätigen Sie den Gang-Wahlschalter nur, wenn das Gerät stillsteht.

- **1** Schrauben
- **2** Bohren

### • Ein-/Ausschalter (18)

- Nach dem Einsetzen des Akkus: Mit PARKSIDE App verbinden
- Einschalten: Drücken

- Drehzahl stufenlos regulieren: Je weiter Sie den Ein-/Ausschalter drücken, desto höher ist die Drehzahl.
- Ausschalten: Loslassen

### • Anzeige „Verbunden“ (17)

Status der Verbindung mit der PARKSIDE App

**Blinken** Verbindungsversuch

**Dauerleuchten** Verbindung hergestellt

### • Funktionswahlschalter (5)

Stellen Sie den Funktionswahlschalter (5) so, dass die Pfeil-Markierung auf das gewünschte Symbol zeigt.

**HINWEIS!** Beschädigungsgefahr! Betätigen Sie den Funktionswahlschalter nur, wenn das Gerät still steht.

| Funktion                                        | Symbol |
|-------------------------------------------------|--------|
| Bohren (Schlagwerk AUS/ohne Drehzahlbegrenzung) |        |
| Hammerbohren (Schlagwerk EIN)                   |        |
| Schrauben (Schlagwerk AUS)                      |        |

## Einsatzwerkzeug montieren und demontieren

### Hinweise

- Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm
- Hinten unter dem Handgriff befindet sich eine magnetische Aussparung (10), um häufig verwendete Schraub-Bits festzuhalten.
- Richtungsangaben von hinten gesehen.

### Einsatzwerkzeug montieren (Abb. B)

1. Bohrfutter öffnen: Drehen Sie das Schnellspannbohrfutter (2) ⤴.
2. Schieben Sie das Einsatzwerkzeug so weit wie möglich in die Bohrfutteröffnung (1).
3. Einsatzwerkzeug festklemmen: Drehen Sie das Schnellspannbohrfutter (2) ⤴.

### Einsatzwerkzeug demontieren (Abb. B)

1. Bohrfutter öffnen: Drehen Sie das Schnellspannbohrfutter (2) ⤴.
2. **⚠ VORSICHT!** Verbrennungsgefahr! Einsatzwerkzeuge – insbesondere Bohrer – können sehr heiß werden. Tragen Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe.  
Entfernen Sie das Einsatzwerkzeug.

## Verwendung Ratschenschraubendreher/ Schraubendreher-Bithalter

1. Setzen Sie den gewünschten Schraub-Bit (30) in den Ratschenschraubendreher (26)/Schraubendreher-Bithalter (27) ein.
2. Nur für Ratschenschraubendreher (26): Wählen Sie die Drehrichtung, indem Sie den Pfeil auf die gewünschte Markierung  am Griff stellen.

## Zusatzhandgriff einstellen

### Hinweise

- Der Zusatzhandgriff (20) ist am Gerät um 360° drehbar und kann in jede gewünschte Position gebracht werden.
- Richtungsangaben von hinten gesehen.

### Zusatzhandgriff montieren (Abb. C)

1. Drehen Sie den Griff (33) des Zusatzhandgriffs (20) ⤴.
2. Drücken Sie den Griff (33) in Richtung Schlaufe (19) und halten Sie diese Position. Dadurch erweitern Sie die Schlaufe (19).
3. Schieben Sie die Schlaufe (19) des Zusatzhandgriffs (20) hinter das Schnellspannbohrfutter (2). Positionieren Sie die Schlaufe (19) in der Aufnahme für den Zusatzhandgriff (4).
4. Lassen Sie den gedrückten Griff (33) los.
5. Drehen Sie den Griff (33) des Zusatzhandgriffs (20) ⤴ fest.

### Zusatzhandgriff demontieren (Abb. C)

1. Drehen Sie den Griff (33) des Zusatzhandgriffs (20) ⤴.
2. Drücken Sie den Griff (33) in Richtung Schlaufe (19) und halten Sie diese Position. Dadurch erweitern Sie die Schlaufe (19).
3. Nehmen Sie den Zusatzhandgriff (20) vom Gerät ab, indem Sie die Schlaufe (19) des Zusatzhandgriffs (20) über das Schnellspannbohrfutter (2) ziehen.

## Tiefenanschlag einstellen

### (Abb. C)

1. Lösen ⤴ Sie die Arretierschraube (34) für den Tiefenanschlag (21).
2. Schieben Sie den Tiefenanschlag (21) in die kleine Öffnung am Zusatzhandgriff (20).
3. Positionieren Sie den Tiefenanschlag (21) so, dass der Abstand zwischen der Spitze des Bohrers und der Spitze des Tie-

fenanschlags der gewünschten Bohrtiefe entspricht.

4. Befestigen Sie den Tiefenanschlag (21), indem Sie die Arretierschraube (34) ⤴ festziehen.
5. Lösen ⤴ Sie die Arretierschraube (34) erneut, um den Tiefenanschlag (21) zu beugen.

## Anleitung für Zubehör

### Maßband

1. Drücken und halten Sie eine der Arretier-Tasten (28.1), um das herausgezogene Maßband (28) vorübergehend zu fixieren.
2. Schieben Sie den Arretier-Schieber (28.2) nach vorne, um das herausgezogene Maßband auf Dauer zu fixieren.
3. Lösen Sie die Fixierung, indem Sie den Arretier-Schieber (28.2) zurückziehen.

Mit dem Clip (28.3) auf der Rückseite können Sie das Maßband am Gürtel befestigen.

### Teppichmesser

Ist das Teppichmesser (22) stumpf, so kann die Klinge ausgetauscht werden oder das stumpfe/beschädigte Segment der Klinge gebrochen werden.

Die Sollbruchstellen erkennt man an den Einkerbungen, welche in gleichmäßigen Abständen über die Klinge verteilt sind.

### Hinweise

- **⚠ VORSICHT!** Verletzungsgefahr! Beim Abbrechen einer Klinge kann es vorkommen, dass Teile durch die Luft fliegen. Tragen Sie Augenschutz.
- **⚠ VORSICHT!** Verletzungsgefahr! Die Klingen eines Teppichmessers sind sehr scharf. Tragen Sie Schutzhandschuhe.
- **⚠ VORSICHT!** Verletzungsgefahr! Abgenutzte Klingen stellen immer noch eine große Gefahrenquelle dar. Entsorgen Sie die Klinge sofort.

### Benötigte Hilfsmittel

- Zange (nicht mitgeliefert)

### Klinge brechen

1. Schieben Sie die Klinge nur bis zur Sollbruchstelle aus dem Gehäuse, da sonst mehr als ein Segment abbrechen kann.
2. Fassen Sie die Klinge mit einer Zange nahe der Sollbruchstelle.

3. Brechen Sie die Klinge so, dass die Zange um die eigene Achse gedreht und die Bruchstelle auseinander gezogen wird. Dadurch bricht der Steg scharf ab.

#### Klinge austauschen

1. Schieben Sie den Schieber (22.2) am Teppichmesser (22) bis zum Anschlag nach vorne.
2. Entnehmen und entsorgen Sie die stumpfe Klinge fachgerecht.
3. Schieben Sie den Schieber (22.2) am Teppichmesser (22) bis zum Anschlag nach hinten, um eine neue Klinge zu verwenden.

#### Magazin befüllen

1. Drücken Sie auf die Entriegelung (22.1) am Teppichmesser (22), um das Magazin mit den Ersatzklingen nach hinten herauszuziehen.
2. Setzen Sie die neuen Klingen in das Magazin. Am hinteren Ende der Klinge ist eine Öffnung eingestanzt, in die der Schieber eingehängt wird.
3. Schieben Sie beides wieder in die Führung bis das Magazin mit den Ersatzklingen einrastet.

### Ladezustand des Akkus prüfen

| LEDs                                                                                                                                              | Bedeutung                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| rot, orange, grün                                                                                                                                 | Akku geladen             |
| rot, orange                                                                                                                                       | Akku teilweise geladen   |
| rot                                                                                                                                               | Akku muss geladen werden |
| 1. Drücken Sie die Taste (12) neben der Ladezustandsanzeige (13) am Akku (14). Die LEDs der Ladezustandsanzeige zeigen den Ladezustand des Akkus. |                          |
| 2. Laden Sie den Akku (14) auf, wenn nur noch die rote LED der Ladezustandsanzeige (13) leuchtet.                                                 |                          |

### Akku aufladen

Siehe auch Betriebsanleitung des Ladegeräts.

#### Hinweise

- Lassen Sie einen erwärmten Akku vor dem Laden abkühlen.
- Setzen Sie den Akku nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  aus. Vermeiden Sie insbesondere das Ablegen auf Heizkörpern oder das Lagern in Fahrzeugen, die in der Sonne geparkt sind.

pern oder das Lagern in Fahrzeugen, die in der Sonne geparkt sind.

#### Vorgehen

1. Nehmen Sie gegebenenfalls den Akku (14) aus dem Gerät.
2. Schieben Sie den Akku in den Ladeschacht des Ladegeräts (31).
3. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.
4. Nach erfolgtem Ladevorgang trennen Sie das Ladegerät vom Netz.
5. Ziehen Sie den Akku aus dem Ladeschacht.

#### Kontroll-LEDs auf dem Ladegerät (31)

| grün     | rot      | Bedeutung                                                                                                                   |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| leuchtet | —        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akku ist vollständig aufgeladen</li> <li>• bereit (kein Akku eingelegt)</li> </ul> |
| —        | leuchtet | Akku wird aufgeladen                                                                                                        |
| —        | blinkt   | Akku ist überhitzt                                                                                                          |
| blinkt   | blinkt   | Akku ist defekt                                                                                                             |

## Betrieb

### Akku einsetzen und entnehmen

**⚠ WARNUNG!** Verletzungsgefahr durch ungewollt anlaufendes Gerät. Setzen Sie den Akku erst dann in das Gerät ein, wenn das Gerät vollständig für den Einsatz vorbereitet ist.

**HINWEIS!** Beschädigungsgefahr! Falscher Akku kann Gerät und Akku beschädigen.

#### Akku einsetzen

1. Schieben Sie den Akku (14) entlang der Führungsschiene in den Akku-Halter (11). Der Akku verriegelt hörbar.

#### Akku entnehmen

1. Drücken und halten Sie die Akku-Entriegelung (15) am Akku (14).
2. Ziehen Sie den Akku aus dem Akku-Halter (11).

### Betriebsart wählen

#### Hinweise

- **Befestigen und sichern Sie das Werkstück mittels Zwingen oder auf andere Art und Weise an einer stabilen Unterlage.** Wenn Sie das Werkstück nur mit der Hand oder gegen Ihren Körper halten,

bleibt es labil, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.

- Betätigen Sie den Funktionswahlschalter nur, wenn das Gerät still steht.

### Vorgehen

Stellen Sie den Funktionswahlschalter (5) so, dass die Pfeil-Markierung auf das gewünschte Symbol zeigt.

| Betriebsart                                                                      | Material                     | Drehrichtung                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | Beton, Stein                 | ↻                            |
|  | Holz, Metall, Kunststoff     | ↻                            |
|  | Schrauben ein- und ausdrehen | Eindrehen: ↻<br>Ausdrehen: ↻ |

## Ein- und Ausschalten

### Einschalten


1. Wählen Sie mit dem Funktionswahlschalter (5) eine Betriebsart.
2. Wählen Sie mit dem Drehrichtungsschalter (7) die Drehrichtung.
3. Wählen Sie mit dem Gang-Wahlschalter (6) einen Gang.
4. Wählen Sie mit dem Drehmomenteinstellring (3) ein maximales Drehmoment.
5. Drücken und halten Sie den Ein-/Aus-schalter (18).

Das LED-Arbeitslicht (16) leuchtet.

### Ausschalten

1. Lassen Sie den Ein-/Ausschalter (18) los.
2. Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ablegen.
3. In Arbeitspausen: Stellen Sie den Drehrichtungsschalter (7) in die Mitte. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.  
Sie können das Gerät mit dem Gürtelclip (9) an einem Gürtel einhängen. Mit dem Gürtelclip können Sie Flaschen mit Kronkorken öffnen.
4. Entnehmen Sie den Akku (14) aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen oder mit der Arbeit fertig sind.

## PARKSIDE App

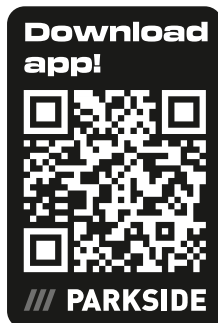

Über den abgebildeten QR-Code gelangen Sie zum App Store oder zu Google Play. In der App-Beschreibung finden Sie detaillierte Informationen zu den Funktionen der PARKSIDE App und können die App herunterladen.

Mit der PARKSIDE App können Sie das Gerät überwachen und bestimmte Funktionen steuern. Die Funktionen können sich mit Updates von App und Firmware ändern. Weitere Informationen zur PARKSIDE App finden Sie in der Anleitung des Smart-Akkus.

### Voraussetzungen

Um das Gerät in der PARKSIDE App zu finden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Auf Ihrem Smartphone ist die PARKSIDE App installiert und Bluetooth® aktiviert.
- Im Gerät ist folgender Akku eingesetzt: PARKSIDE Performance Smart Akku Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1. Dieser Akku wurde bereits mit der PARKSIDE App verbunden.

Das Gerät kommuniziert mit der App über den Akku.

### Gerät mit der PARKSIDE App verbinden

1. Setzen Sie den Smart-Akku (14) ein.
2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (18). Die Anzeige „Verbunden“ (17) blinkt dreimal. Wenn das Gerät verbunden ist leuchtet die Anzeige „Verbunden“ kontinuierlich.
3. Öffnen Sie die PARKSIDE App.
4.   **Deine Geräte.**  
Das Gerät wird in der Liste angezeigt.

Sollte das Gerät nicht in der Liste angezeigt werden, fügen Sie das Gerät manuell hinzu.

### Gerät überwachen und steuern

1.  **Deine Geräte.**
2.  Wählen Sie das Gerät in der Liste aus. Die Übersichtsseite des Geräts wird angezeigt.
3.  Wählen Sie die gewünschte Einstellung auf der Übersichtsseite aus.  
  Wählen Sie bei Unsicherheit die Hilfe aus.  
Ein Dialogfenster mit einer Beschreibung für die jeweilige Einstellung wird angezeigt.

### Gerät aus der App entfernen

Wenn ein Gerät aus der App entfernt wird, dann werden auch die zugehörigen Daten gelöscht.

1.  **Deine Geräte.**
2.  Streichen Sie die Karte des Geräts von rechts nach links.  

3. Bestätigen Sie das Dialogfeld.

### Datenschutzbestimmungen

siehe Seite  Mehr; Abschnitt Rechtliches,  Datenschutzbestimmungen

## Transport

#### Hinweise

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Vergewissern Sie sich, dass alle sich bewegenden Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind.
- Entfernen Sie den Akku.
- Entfernen Sie das Einsatzwerkzeug.
- Tragen Sie das Gerät immer am Handgriff (8).

## Reinigung, Wartung und Lagerung

**⚠ WARNUNG!** Verletzungsgefahr durch ungewollt anlaufendes Gerät. Schützen Sie sich bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Akku (14). Lassen Sie Instand-

setzungsarbeiten und Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, von unserem Service-Center durchführen. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

### Reinigung

**⚠ WARNUNG!** Elektrischer Schlag! Spritzen Sie das Gerät niemals mit Wasser ab. **HINWEIS!** Beschädigungsgefahr. Chemische Substanzen können die Kunststoffteile des Geräts angreifen. Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw. Lösungsmittel.

- Halten Sie Lüftungsschlitze, Motorgehäuse und Griffe des Gerätes sauber. Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch oder eine Bürste.

### Wartung

- Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf offensichtliche Mängel wie lose, abgenutzte oder beschädigte Teile.
- Wechseln Sie ein stumpfes oder anderweitig beschädigtes Einsatzwerkzeug aus.

### Lagerung

Lagern Sie Gerät und Zubehör stets:

- sauber
  - trocken
  - staubgeschützt
  - im mitgelieferten Aufbewahrungskoffer (29)
  - außerhalb der Reichweite von Kindern
- Geräte mit Akku:
- Die Lagertemperatur für den Akku und das Gerät beträgt zwischen 15 °C und 25 °C. Vermeiden Sie während der Lagerung extreme Kälte oder Hitze. Der Akku kann dadurch an Leistung verlieren oder geschädigt werden.
  - Nehmen Sie den Akku vor einer längeren Lagerung (z. B. Überwinterung) aus dem Gerät (separate Bedienungsanleitung für Akku und Ladegerät beachten).

## Entsorgung/Umweltschutz

Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu.



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

### Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte:

Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer umweltgerechten Wiederverwertung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Je nach Umsetzung in nationales Recht können Sie folgende Möglichkeiten haben:

- an einer Verkaufsstelle zurückgeben,
- an einer offiziellen Sammelstelle abgeben,
- an den Hersteller/Inverkehrbringer zurücksenden.

Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

### Zusätzliche Entsorgungshinweise für Deutschland

Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

## Akkus umweltgerecht entsorgen



Der Akku darf am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer (Explosionsgefahr) oder ins Wasser. Beschädigte Akkus können der Umwelt und ihrer Gesundheit schaden, wenn giftige Dämpfe oder Flüssigkeiten austreten.

Sie sind verpflichtet, defekte oder ausgediente Akkus umweltgerecht zu entsorgen. (Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien; Schweiz: ChemRRV Anhang 2.15)

- Öffnen Sie Akkus nicht und vermeiden Sie eine mechanische Beschädigung. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses und es können Dämpfe austreten, die die Atemwege reizen.
- Aus Sicherheitsgründen sollten Akkus vor der Entsorgung entladen werden.
- Kleben Sie die Pole ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Entsorgen Sie Akkus über den Handel oder eine Sammelstelle.
- **Beschädigte Akkus**  
Behandeln Sie äußerlich beschädigte Akkus besonders vorsichtig!
  - Berühren Sie beschädigte Akkus nicht mit bloßen Händen.
  - Falls Sie die Pole nicht abkleben können, geben Sie Akkus einzeln in eine Plastiktüte.
  - Geben Sie beschädigte Akkus einzeln in einen nicht brennbaren, verschließbaren Behälter, der noch mit Sand gefüllt werden kann.
  - Bringen Sie beschädigte Akkus zu einer Sammelstelle mit Fachpersonal.

## Service

### Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

## Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von fünf Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Fünf-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

## Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

## Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können (z. B. Bohrer) oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder nicht gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Betriebsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Betriebsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autori-

sierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 506421\_2507) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst das nachfolgend benannte Service-Center **telefonisch** oder nutzen Sie unser **Kontaktformular**, das Sie auf [parkside-diy.com](http://parkside-diy.com) in der Kategorie **Service** finden.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service-Center unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. Um Annahmeprobleme und Zusatzkosten zu vermeiden, benutzen Sie unbedingt nur die Adresse, die Ihnen mitgeteilt wird. Stellen Sie sicher, dass der Versand nicht unfrei, per Sperrgut, Express oder sonstiger Sonderfracht erfolgt. Senden Sie das Produkt bitte inkl. aller beim Kauf mitgelieferten Zubehörteile ein und sorgen Sie für eine ausreichend sichere Transportverpackung.



Auf *parkside-diy.com* können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf *parkside-diy.com*. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Durch Eingabe der Artikelnummer (IAN) 506421\_2507 können Sie Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

## Reparatur-Service

Für Reparaturen, **die nicht der Garantie unterliegen**, wenden Sie sich an das Service-Center. Dort erhalten Sie gerne einen Kostenvoranschlag.

- Wir können nur Geräte bearbeiten, die ausreichend verpackt und frankiert eingesandt wurden.

**Hinweis:** Bitte senden Sie Ihr Gerät gereinigt und mit Hinweis auf den Defekt an die vom Service-Center genannte Adresse.

- Nicht angenommen werden unfrei eingeschickte Geräte sowie Geräte, die per Sperrgut, Express oder mit sonstiger Sonderfracht versendet wurden.
- Wir entsorgen Ihre eingesendeten, defekten Geräte kostenlos.

## Service-Center

**DE Service Deutschland**  
Tel.: 0800 88 55 300  
Kontaktformular auf  
*parkside-diy.com*  
**IAN 506421\_2507**

**AT Service Österreich**  
Tel.: 0800 447750  
Kontaktformular auf  
*parkside-diy.com*  
**IAN 506421\_2507**

**CH Service Schweiz**  
Tel.: 0800 56 36 01  
Kontaktformular auf  
*parkside-diy.com*  
**IAN 506421\_2507**

**BE Service Belgien**  
Tel.: 0800 12614  
Kontaktformular auf  
*parkside-diy.com*  
**IAN 506421\_2507**

## Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst das oben genannte Service-Center.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG  
Stockstädter Str. 20  
63762 Großostheim  
DEUTSCHLAND  
*www.grizzlytools.de*

## Ersatzteile und Zubehör

**Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter *www.grizzlytools.shop*.** Sollten bei Ihrem Bestellvorgang Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns über unseren Online-Shop. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an: *Service-Center*, S. 18

| Pos.-Nr. | Bezeichnung                         | Best.-Nr. |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| 2        | Schnellspannbohrfutter (Extra RV60) | 91110505  |
| 20+21    | Zusatzhandgriff+Tiefenanschlag      | 91110506  |
| 26       | Ratschenschraubendreher 1/4"        | 91110507  |
| 28       | Maßband                             | 91110508  |

## Original-EU-Konformitätserklärung

Produkt: **Akku-Schlagbohrschrauber**

Modell: **PSBSAP 20-Li C3**

Seriennummer: 000001 – 106000

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

**2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU & (EU) 2015/863  
Produkt mit Akku Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/  
Smart PAPS 2012 A1: 2014/53/EU (statt 2014/30/EU)**

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Um die Konformität zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet:

**EN 62841-1:2015/A11:2022  
EN 62841-2-1:2018/A12:2022 • EN IEC 63000:2018  
EN IEC 55014-1:2021 • EN IEC 55014-2:2021  
IEC 62471:2006 • EN 62471:2008  
Produkt mit Akku Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1:  
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-17 V3.3.1:2024  
EN 300 328 V2.2.2:2019 • EN 50663:2017**

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG  
Stockstädter Str. 20  
63762 Großostheim  
DEUTSCHLAND  
09.02.2026

Christian Frank  
Dokumentationsbevollmächtigter

## Table of Contents

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Introduction.....</b>                                             | <b>20</b>  |
| Proper use.....                                                      | 20         |
| Scope of delivery/accessories.....                                   | 20         |
| Overview.....                                                        | 21         |
| Description of functions.....                                        | 21         |
| Technical data.....                                                  | 21         |
| <b>Safety information.....</b>                                       | <b>22</b>  |
| Meaning of the safety information.....                               | 22         |
| Pictograms and symbols.....                                          | 23         |
| General Power Tool Safety                                            |            |
| Warnings.....                                                        | 23         |
| Safety information for impact drills.....                            | 25         |
| Residual risks.....                                                  | 26         |
| <b>Preparation.....</b>                                              | <b>26</b>  |
| Control elements.....                                                | 26         |
| Attaching and removing the attachment tool.....                      | 26         |
| Adjusting the auxiliary handle.....                                  | 27         |
| Setting the depth stop.....                                          | 27         |
| Instructions for Accessories.....                                    | 27         |
| Checking the battery charge level.....                               | 28         |
| Charging the battery.....                                            | 28         |
| <b>Operation.....</b>                                                | <b>28</b>  |
| Inserting and removing the battery.....                              | 28         |
| Selecting the operating mode.....                                    | 28         |
| Switching on and off.....                                            | 29         |
| <b>Parkside app.....</b>                                             | <b>29</b>  |
| Removed the device from the app.....                                 | 30         |
| Privacy policy.....                                                  | 30         |
| <b>Transport.....</b>                                                | <b>30</b>  |
| <b>Cleaning, maintenance and storage.....</b>                        | <b>30</b>  |
| Cleaning.....                                                        | 30         |
| Maintenance and repair.....                                          | 30         |
| Storage.....                                                         | 30         |
| <b>Disposal/environmental protection.....</b>                        | <b>30</b>  |
| Dispose of batteries in an environmentally friendly manner.....      | 31         |
| <b>Service.....</b>                                                  | <b>31</b>  |
| Guarantee.....                                                       | 31         |
| Repair service.....                                                  | 32         |
| Service Centre.....                                                  | 32         |
| Importer.....                                                        | 32         |
| <b>Spare parts and accessories.....</b>                              | <b>33</b>  |
| <b>Translation of the original EU declaration of conformity.....</b> | <b>33</b>  |
| <b>Exploded view.....</b>                                            | <b>117</b> |

## Introduction

Congratulations on purchasing your new cordless impact drill (hereafter referred to as device or power tool).

You have chosen a high-quality device. This device was quality-tested and subjected to a final inspection during production, therefore ensuring proper functioning of your device.



The instruction manual forms part of this device. It contains important information on safety, use and disposal. Read the instruction manual carefully. Familiarise yourself with the controls and how to use the device correctly. Use the device only as described and for the stated fields of application. Store the instruction manual carefully and ensure that all documents are handed over in the event that the device is passed on to another user.

### Proper use

This device is only intended for the following uses:

- Drilling screws in and out
- Drilling holes in wood, metal or plastic
- Impact drilling in masonry

Only operate in dry areas.

Any other use that is not expressly permitted in this instruction manual may pose a serious hazard to the user and result in damage to the device. The operator or user of the machine is responsible for any accidents or personal injury and/or material damage to third parties or their property. The machine is intended to be used by do-it-yourselfers. It was not designed for heavy commercial use. The warranty is void in the case of commercial use. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use or incorrect operation.

The device is part of the **X 20 V TEAM** series and can be operated with batteries of the **X 20 V TEAM** series. Batteries of the **X 20 V TEAM** series may only be charged using chargers of the **X 20 V TEAM** series.

### Scope of delivery/accessories


Unpack the device and check that everything is present.

Dispose of the packaging material properly.

- Cordless Impact Driver

- Auxiliary handle
- Depth stop
- Storage case
- Carpet knife (Cutter knife)
- Measuring tape
- Ratchet screwdriver 1/4"
- Screwdriver bit holder 1/4"
- Accessories in storage box A
  - 36 x Screw bit
    - 2xPH0, 3xPH1, 3xPH2, 2xPH3;
    - 2xPZ0, 3xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3;
    - H1.5, H2, H2.5, H3, 2xH4, H4.5,
    - 2xH5, H5.5, 2xH6;
    - M4, M5, M6, M8
  - Bit holder
- Accessories in storage box B
  - 36 x Screw bit
    - T5, T6, T7, T8, 2xT10, 3xT15, 3xT20,
    - 3xT25, T27, 2xT30, T35, T40;
    - T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H,
    - T30H, T40H;
    - SL2, SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6,
    - SL6.5, SL7
  - Bit holder
- Metal box: 18 x Drill  
(wood/metal/Concrete)  
3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Translation of the original instructions
- 2x Rechargeable battery and charger  
with instruction manual

## Overview



The illustrations for the device can be found on the front fold-out page.

- 1 Drill chuck aperture
- 2 Keyless chuck
- 3 Torque adjustment ring
- 4 Holder for auxiliary handle
- 5 Function selection switch
- 6 Gear selector switch
- 7 Direction of rotation switch
- 8 Handle (Insulated gripping surface)
- 9 Belt clip
- 10 Recess (Screw bit)
- 11 Battery holder
- 12 Button (Charge level indicator)
- 13 Charge level indicator

- 14 Battery
- 15 Battery release
- 16 LED work light
- 17 "Connected" display
- 18 On/Off switch
- 19 Loop (Auxiliary handle)
- 20 Auxiliary handle
- 21 Depth stop
- 22 Carpet knife
  - 22.1 Release (Carpet knife)
  - 22.2 Slider (Carpet knife)
- 23 Metal box (Drill)
- 24 Storage box (Screw bit)
- 25 Bit holder
- 26 Ratchet screwdriver
- 27 Screwdriver bit holder
- 28 Measuring tape
  - 28.1 Locking button (Measuring tape)
  - 28.2 Locking slider (Measuring tape)
  - 28.3 Clip (Measuring tape)
- 29 Storage case
- 30 Screw bit
- 31 Charger

### Fig. B

- 32 Drill

### Fig. C

- 33 Handle (Auxiliary handle)
- 34 Locking screw of depth stop

## Description of functions

The cordless impact drill driver with two-speed gearbox has a multi-stage torque setting, a drilling stage and an impact stage, as well as clockwise/anticlockwise rotation. The tool is also equipped with a keyless chuck and an LED work light.

The tool can be coupled with the PARKSIDE app.

Please refer to the descriptions below for information on how the operating elements work.

## Technical data

### Cordless Impact Driver ..PSBSAP 20-Li C3

Rated voltage  $U$  .....20 V ~

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Weight (without battery) .....           | ≈1.7 kg                                            |
| No-load rotation speed $n_0$             |                                                    |
| – Level 1 .....                          | 0–630 min <sup>-1</sup>                            |
| – Level 2 .....                          | 0–2100 min <sup>-1</sup>                           |
| Impact rate                              |                                                    |
| –Level 1 .....                           | 0–10810 min <sup>-1</sup>                          |
| –Level 2 .....                           | 0–36000 min <sup>-1</sup>                          |
| Max. torque .....                        | 64 Nm                                              |
| Drill chuck span .....                   | 1.5–13 mm                                          |
| Max. drill diameter                      |                                                    |
| –wood .....                              | 68 mm                                              |
| –Concrete .....                          | 16 mm                                              |
| –metal .....                             | 13 mm                                              |
| Protection type .....                    | IPX0                                               |
| Idle                                     |                                                    |
| Sound pressure level ( $L_{pA}$ )        |                                                    |
| .....                                    | 80.9 dB; $K_{pA}=5$ dB                             |
| Sound power level ( $L_{WA}$ )           | 88.9 dB; $K_{WA}=5$ dB                             |
| Impact drilling                          |                                                    |
| Sound pressure level ( $L_{pA}$ )        |                                                    |
| .....                                    | 98.3 dB; $K_{pA}=5$ dB                             |
| Sound power level ( $L_{WA}$ )           |                                                    |
| .....                                    | 106.3 dB; $K_{WA}=5$ dB                            |
| Vibration Drilling ( $a_{h,D}$ )         |                                                    |
| –Main handle .....                       | 3.280 m/s <sup>2</sup> ; $K=1.5$ m/s <sup>2</sup>  |
| –Auxiliary handle .....                  | 4.636 m/s <sup>2</sup> ; $K=1.5$ m/s <sup>2</sup>  |
| Vibration Impact drilling ( $a_{h,ID}$ ) |                                                    |
| –Main handle .....                       | 13,283 m/s <sup>2</sup> ; $K=1.5$ m/s <sup>2</sup> |
| –Auxiliary handle .....                  | 7.645 m/s <sup>2</sup> ; $K=1.5$ m/s <sup>2</sup>  |
| Battery .....                            | Li-Ion                                             |
| Temperature .....                        | ≤50 °C                                             |
| – Charging .....                         | 4–40 °C                                            |
| – Operation .....                        | 4–50 °C                                            |
| – Storage .....                          | 15–25 °C                                           |
| PARKSIDE Performance Smart battery       |                                                    |
| Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/     |                                                    |
| Smart PAPS 2012 A1                       |                                                    |
| – frequency band .....                   | 2400–2483.5 MHz                                    |
| – transmitted power .....                | ≤ 20 dBm                                           |

## Notes on noise and vibration values

Levels of noise and vibration were determined according to the standards and regulations in the declaration of conformity.

**⚠ CAUTION!** Hearing damage! Wear ear protection.

The specified total vibration values and the stated noise emission values have been measured according to a standardised test

method and can be used to compare one power tool with another. The specified total vibration values and the stated specified noise emission values can also be used for a provisional assessment of the load.

**⚠ WARNING!** The vibration and noise emissions may deviate from the specified value during actual use of the power tool, depending on how the power tool is being used and, in particular, what kind of material is being worked on. Safety measures for protection of the operator are to be determined that are based on an estimate of the vibration load under the real operating conditions. All parts of the operating cycle have to be considered while doing so – for example, times when the power tool is switched off and times when it is switched on but running without any load.

## X 20 V TEAM

The device is part of the **X 20 V TEAM** series and can be operated with batteries of the **X 20 V TEAM** series. Batteries of the **X 20 V TEAM** series may only be charged using chargers of the **X 20 V TEAM** series. We recommend that you operate this appliance with the following batteries only: PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1, Smart PAPS 208 A1, Smart PAPS 2012 A1. We recommend charging these batteries with the following chargers: PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSL 20 A1, PDSL 20 B1, PDSL 20 B2, Smart PLGS 2012 A1. Rechargeable battery and charger technical data: See separate manual.

## Safety information

This section deals with the basic safety instructions for using the device.

**⚠ WARNING!** Injury and property damage due to improper handling of battery. Observe the safety information and notes on charging and proper use as shown in the instruction manual for your battery and charger from the series **X 20 V TEAM**. A detailed description of the charging process and further information can be found in these separate operating instructions.

## Meaning of the safety information

**⚠ DANGER!** If you do not observe this safety instruction, an accident will occur.

The result of which is severe bodily injury or death.

**⚠ WARNING!** If you do not observe this safety instruction, an accident may occur. The result of which is likely severe bodily injury or death.

**⚠ CAUTION!** If you do not observe this safety instruction, an accident will occur. The result of which is likely minor or moderate bodily injury.

**NOTICE!** If you do not observe this safety instruction, an accident will occur. The result of which is possible damage to property.

## Pictograms and symbols

### Symbols on the device



Read the instruction manual



"Connected" display



Waste electrical and electronic equipment (WEEE) must not be disposed of with domestic waste.

### Symbols on the accessories



Drill (metal)



Drill (Concrete)



Drill (wood)



Use eye protection



Use hearing protection



Use respiratory protection

### Symbols used in the instruction manual



Attention!



Do not expose the battery to direct sunlight or temperatures above 50°C for long periods of time. In particular, avoid placing the product on radiators or storing it in vehicles parked in the sun.

## General Power Tool Safety Warnings

**⚠ WARNING!** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

### 1. WORK AREA SAFETY

- Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

### 2. ELECTRICAL SAFETY

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.**

Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

### 3. PERSONAL SAFETY

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
  - b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
  - c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
  - d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
  - e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
  - f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
  - g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
  - h) **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
- ### 4. POWER TOOL USE AND CARE
- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the

job better and safer at the rate for which it was designed.

- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
  - c) **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
  - d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
  - e) **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
  - f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
  - g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
  - h) **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
- ### 5. BATTERY TOOL USE AND CARE
- a) **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
  - b) **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any

other battery packs may create a risk of injury and fire.

- c) **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d) **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- e) **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- f) **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- g) **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
6. **SERVICE**
  - a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
  - b) **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

## Safety information for impact drills

### Safety instructions for all operations

- **Wear ear protectors when impact drilling.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- Use the auxiliary handle(s). Loss of control can cause personal injury.
- **Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory or**

### **fasteners may contact hidden wiring.**

Cutting accessories or fasteners contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock.

### **Safety instructions when using long drill bits**

- **Never operate at higher speed than the maximum speed rating of the drill bit.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- **Always start drilling at low speed and with the bit tip in contact with the workpiece.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- **Apply pressure only in direct line with the bit and do not apply excessive pressure.** Bits can bend causing breakage or loss of control, resulting in personal injury.

### **Additional safety instructions**

- **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- **Switch the power tool off immediately if the application tool becomes blocked. Be prepared for high torque reactions which cause kickback.** The application tool becomes blocked when it becomes jammed in the workpiece or when the power tool becomes overloaded.
- **Always wait until the power tool has come to a complete stop before placing it down.** The application tool can jam and cause you to lose control of the power tool.
- **Use suitable detectors to determine if there are hidden supply lines or contact the local utility company for assistance.** Contact with electric cables can cause fire and electric shock. Damaging gas lines can lead to explosion. Breaking water pipes causes property damage.
- **Only use accessories recommended by PARKSIDE.** Unsuitable accessories may cause electric shock or fire.

## Residual risks

There will always be residual risks even if you operate this device according to the instructions. The following hazards may occur in connection with the type and design of this device:

- Hearing damage if suitable ear protection is not worn.
- Health injuries resulting from the effect of hand/arm vibration in the event that the tool is used over a longer period of time or is not used and maintained properly.
- Cutting injuries

**⚠ WARNING!** Danger due to electromagnetic field generated while the tool is in operation. Under certain circumstances, this field may negatively affect active or passive medical implants. In order to reduce the danger of serious or fatal injuries, we recommend that individuals who wear medical implants should consult their doctor and the manufacturer of the implant before operating the tool.

## Preparation

**⚠ WARNING!** Risk of injury due to unintentional start-up. Only insert the battery into the device once the device is fully prepared for use.

## Control elements

Familiarise yourself with the operating elements before using the device for the first time.

- **Direction of rotation switch (7) (Fig. A)**

**NOTICE!** Only operate the direction of rotation switch when the tool has stopped! Direction of the switch viewed from behind:

- **Left** Screw in screw, drill
- **Centre** Switch lock
- **Right** Unscrew screw

- **Torque adjustment ring (3)**

Setting the maximum screwing torque at which the slip clutch triggers.

**NOTICE!** Only operate the torque adjustment ring when the tool has stopped!

- **1** Lowest torque
  - **21** Maximum torque
- For safety, start screwing at low torque. Increase the torque as required.

- **Gear selector switch (6)**

**⚠ CAUTION!** Only operate the gear selector switch when the tool has stopped.

- **1** Screws
- **2** Drilling

- **On/Off switch (18)**

- After inserting the battery: Connecting to the PARKSIDE app
- Switching on: Press
- Infinitely variable speed regulation: The more you press the on/off switch, the higher the speed.
- Switching off: Release

- **“Connected” display (17)**

Status of the connection with the PARKSIDE app  
**flashing** connection attempt  
**continuous light** connection established

- **Function selection switch (5)**

Set the function selector switch (5) so that the arrow mark points to the desired symbol.

**NOTICE!** Risk of damage! Only operate the function selector switch when the tool has stopped.

| Function                                                        | Symbol                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Drilling (Striking mechanism OFF/without speed limitation)zung) |   |
| Hammer drilling (Percussion ON)                                 |   |
| Screwing (striking mechanism OFF)                               |  |

## Attaching and removing the attachment tool

### Notes

- Drill chuck span: 1.5-13 mm
- There is a magnetic recess at the back under the handle (10) to hold frequently used screw bits.
- Directional data viewed from behind.

### Attaching the attachment tool (Fig. B)

1. Open drill chuck: Turn the keyless chuck (2) ∪.
2. Push the attachment tool as far as possible into the drill chuck opening (1).
3. Clamp attachment tool: Turn the keyless chuck (2) ∪.

### Removing the attachment tool (Fig. B)

1. Open drill chuck: Turn the keyless chuck (2) ⤵.
2. **⚠ CAUTION!** Risk of burn injury! Attachment tools – especially drills – can become very hot. Wear protective gloves whenever appropriate.  
Remove the attachment tool.

### Using a ratchet screwdriver/screwdriver bit holder

1. Place the desired screwdriver bit (30) in the ratchet screwdriver (26)/screwdriver bit holder (27).
2. Only for ratchet screwdriver (26): Select the direction of rotation by moving the arrow to the desired mark ↺↻ on the handle.

### Adjusting the auxiliary handle

#### Notes

- The auxiliary handle (20) can be rotated 360° on the device and can be moved to any desired position.
- Directional data viewed from behind.

### Attaching the auxiliary handle (Fig. C)

1. Turn the grip (33) of the auxiliary handle (20) ⤵.
2. Press the grip (33) towards the loop (19) and hold this position. This extends the loop (19).
3. This extends the loop (19) of the auxiliary handle (20) behind the keyless chuck. (2). Position the loop (19) in the holder for the auxiliary handle (4).
4. Release the pressed grip (33).
5. Tighten the grip (33) of the auxiliary handle (20) ⤵.

### Removing the auxiliary handle (Fig. C)

1. Turn the grip (33) of the auxiliary handle (20) ⤵.
2. Press the grip (33) towards the loop (19) and hold this position. This extends the loop (19).
3. Remove the auxiliary handle (20) from the device by pulling the loop (19) on the auxiliary handle (20) over the keyless chuck (2).

### Setting the depth stop

#### (Fig. C)

1. Release ⤵ the locking screw (34) for the depth stop (21).

2. Push the depth stop (21) into the small opening on the auxiliary handle (20).
3. Position the depth stop (21) so that the distance between the tip of the drill and the tip of the depth stop corresponds to the desired drilling depth.
4. Fix the depth stop (21) by tightening the locking screw (34) ⤵.
5. Loosen ⤵ the locking screw (34) again to move the depth stop (21).

## Instructions for Accessories

### Measuring tape

1. Press and hold one of the locking buttons (28.1) to temporarily fix the pulled-out measuring tape (28).
2. Push the locking slider (28.2) forward to permanently fix the pulled out measuring tape.
3. Release the fixation by pulling back the locking slider (28.2).

You can use the clip (28.3) on the back to attach the measuring tape to your belt.

### Carpet knife

If the carpet knife (22) is blunt, the blade can be replaced or the blunt/damaged segment of the blade can be broken.

The predetermined breaking points can be recognised by the indentations, which are evenly spaced across the blade.

#### Notes

- **⚠ CAUTION!** Risk of injury! When a blade breaks off, parts may fly through the air. Wear eye protection.
- **⚠ CAUTION!** Risk of injury! The blades of a carpet knife are very sharp. Wear safety gloves.
- **⚠ CAUTION!** Risk of injury! Worn blades are still a major source of danger. Dispose of the blade immediately.

### Required tools

- Pliers (not included)

### Break blade

1. Only push the blade out of the housing up to the predetermined breaking point, otherwise more than one segment may break off.
2. Grasp the blade with pliers near the predetermined breaking point.
3. Break the blade in such a way that the pliers are rotated around their own ax-

is and the breaking point is pulled apart. This causes the bar to break off sharply.

### Replace blade

1. Push the slider (22.2) on the carpet knife (22) forwards as far as it will go.
2. Remove and dispose of the blunt blade properly.
3. Push the slider (22.2) on the carpet knife (22) backwards as far as it will go to use a new blade.

### Filling the magazine

1. Press the release (22.1) on the carpet knife (22) to pull out the magazine with the replacement blades to the rear.
2. Insert the new blade into the magazine. An opening is punched in the rear end of the blade into which the slider is hooked.
3. Push both back into the guide until the magazine with the replacement blades clicks into place.

### Checking the battery charge level

| LEDs               | Meaning                     |
|--------------------|-----------------------------|
| red, orange, green | Battery charged             |
| red, orange        | Battery partially charged   |
| red                | Battery needs to be charged |

1. Press the button (12) next to the charge level indicator button (13) on the battery (14).  
The LEDs of the charge level indicator show how much charge remains in the battery.
2. Charge the battery (14) when only the red LED on the charge level indicator (13) is illuminated.

### Charging the battery

See also the charger instruction manual.

#### Notes

- If warm, allow the battery to cool before charging.
- Do not expose the battery to direct sunlight or temperatures  $\leq 50^\circ\text{C}$  for long periods of time. In particular, avoid placing the product on radiators or storing it in vehicles parked in the sun.

#### Procedure

1. If necessary, remove the battery (14) from the tool.

2. Slide the battery into the charging slot of the charger (31).
3. Plug the charger into an outlet.
4. Once charging is complete, disconnect the charger from the mains supply.
5. Pull the battery out of the charging slot.

### Control LEDs on the charger (31)

| green     | red       | Meaning                                                                                                             |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lights up | —         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Battery is fully charged</li> <li>• Ready (No battery inserted)</li> </ul> |
| —         | lights up | Battery is charging                                                                                                 |
| —         | flashes   | Battery is overheated                                                                                               |
| flashes   | flashes   | Battery is defective                                                                                                |

## Operation

### Inserting and removing the battery

**⚠ WARNING!** Risk of injury due to unintentional start-up. Only insert the battery into the device once the device is fully prepared for use.

**NOTICE!** Risk of damage! An incorrect battery can damage the device and battery.

#### Inserting the battery

1. Push the battery (14) along the guide into the battery holder (11).  
You will hear the battery click into place.

#### Removing the battery

1. Press and hold the battery release (15) on the battery (14).
2. Pull the battery out of the battery holder (11).

### Selecting the operating mode

#### Notes

- **Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the workpiece by your hand or against the body leaves it unstable and may lead to loss of control.
- Only operate the function selector switch when the tool has stopped.

#### Procedure

Set the function selector switch (5) so that the arrow mark points to the desired symbol.

| Operating mode                                                                    | Material                   | Direction of rotation           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|  | Concrete, Stone            | ↺                               |
|  | wood, metal, plastic       | ↺                               |
|  | Screwing in and unscrewing | Screwing in: ↺<br>Unscrewing: ↻ |

## Switching on and off


### Switching on

1. Use the function selection switch (5) to select an operating mode.
2. Select the direction of rotation with the rotation direction switch (7).
3. Select a gear with the gear selector switch (6).
4. Use the torque adjustment ring (3) to select a maximum speed.
5. Press and hold the On/off switch (18).  
The LED work light (16) lights up.

### Switching off

1. To turn it off, release the on/off switch (18).
2. Wait until the power tool has stopped before placing it down.
3. When taking a break: Set the direction of rotation switch (7) to the centre. These safety measures prevent accidentally starting the power tool.  
You can hang the tool on a belt using the belt clip (9). With the belt clip you can open bottles with crown caps.
4. Remove the rechargeable battery (14) from the device if you are leaving the device unattended or if you have finished working.

## PARKSIDE app

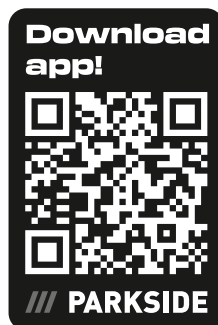

The QR-Code shown here takes you to the App Store or to Google Play. The app description provides detailed information about the functions of the PARKSIDE app and allows you to download the app.

The PARKSIDE app lets you monitor the device and control certain functions. The functions may change with updates to the app and firmware. For more information on the PARKSIDE app, see the instructions for the smart battery.

### Requirements

To find the device in the PARKSIDE app, the following requirements must be met:

- The PARKSIDE app is installed on your smartphone and Bluetooth® is activated.
- The device contains the following battery: PARKSIDE Performance Smart battery Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1. This battery is already connected to the PARKSIDE app. The device communicates with the app via the battery.

### Connecting the device to the PARKSIDE app

1. Insert the smart battery (14).
2. Press the On/Off switch (18).  
The “Connected” indicator (17) flashes three times. When the device is connected, the “Connected” indicator lights up continuously.
3. Open the PARKSIDE app.
4.  **Your tools.**  
The device is displayed in the list.  
If the device does not appear in the list, add the device manually.

## Monitoring and controlling the device

1.  **Your tools.**
2.  Select the device from the list.  
The device overview page is displayed.
3.  Select the desired setting on the overview page.  
  Select Help if you are unsure.  
A dialogue box with a description for the relevant setting is displayed.

## Removed the device from the app

When a device is removed from the app, the associated data is also deleted.

1.  **Your tools.**
2.  Swipe the device's card from right to left.  

3. Confirm the dialog box.

## Privacy policy

see Page  More; Section Legal,  Privacy policy

## Transport

### Notes

- Turn off the device.
- Make sure that all moving parts have come to a complete stop.
- Remove the rechargeable battery.
- Remove the attachment tool.
- Always carry the device by the handle (8).

## Cleaning, maintenance and storage

**▲ WARNING!** Risk of injury due to unintentional start-up. Protect yourself when performing maintenance or cleaning work. Switch off the device and remove the battery (14).

You should have any repair and maintenance work that is not described in these instructions carried out by our Service Centre. Only use original replacement parts.

### Cleaning

**▲ WARNING!** Electric shock! Never spray down the device with water.

**NOTICE!** Risk of damage. Chemical substances may attack the plastic parts of the

machine. Do not use any cleaning agents or solvents.

- Keep the ventilation slits, motor housing and handles of the machine clean. Use a damp cloth or brush to do this.

## Maintenance and repair

- Check the device before each use for obvious defects such as loose, worn or damaged parts.
- Replace the attachment tool if it is blunt or otherwise damaged.

## Storage

Always store the device and accessories:

- clean
- dry
- protected against dust
- In the case provided (29)
- out of the reach of children

Tools with battery:

- The storage temperature for the battery and tool is between 15 °C and 25 °C. Avoid extreme cold or heat during storage. This may cause the battery to lose power or become damaged.
- Remove the battery from the tool before storage over a longer period (see separate operating instructions for battery and charger).

## Disposal/environmental protection

Remove the battery from the device and recycle the device, battery, accessories and packaging in an environmentally-friendly manner.



Waste electrical and electronic equipment (WEEE) must not be disposed of with domestic waste.

The symbol of the crossed-out wheeled bin means that this product must not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its useful life.

### Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment:

Consumers are legally obliged to recycle electrical and electronic equipment in an environmentally sound manner at the end of its life. In this way, environmentally friendly and resource-saving recycling is ensured.

Depending on the implementation in national law, you may have the following options:

- Return to a shop,
- Hand over to an official collection point,
- Return to the manufacturer/distributor.

This does not affect accessories enclosed with the old devices or tools without any electrical components.

## Dispose of batteries in an environmentally friendly manner



Do not throw batteries into domestic waste, fire (risk of explosion) or water. Damaged batteries can harm the environment and your health if poisonous fumes or liquids escape.

You are obliged to dispose of defective or used batteries in an environmentally friendly manner. (Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries; UK: The Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009)

- Do not open the batteries and avoid mechanical damage. There is a risk of a short circuit and vapours may leak out, causing irritation to the respiratory tract.
- For safety reasons, batteries should be discharged before disposal.
- Tape the poles to prevent short circuits.
- Dispose of rechargeable batteries via a retailer or collection point.
- **Damaged batteries**  
Handle externally damaged batteries with particular care!
  - Do not touch damaged batteries with your bare hands.
  - If you cannot tape the poles, place the batteries individually in a plastic bag.
  - Place damaged batteries individually in a non-flammable, sealable container that can still be filled with sand.
  - Take damaged batteries to a collection point with specialised personnel.

## Service

### Guarantee

Dear Customer,

This product is provided with a 5 year guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product. These statutory rights

are not restricted by our guarantee presented below.

### Terms of Guarantee

The guarantee period begins on the date of purchase. Please retain the original receipt. This document is required as proof of purchase. If a material or manufacturing defect occurs within five years of the date of purchase of this product, we will repair or replace – at our choice – the product for you free of charge. This guarantee requires the defective product and proof of purchase to be presented within the five-year period with a brief written description of what constitutes the defect and when it occurred.

If the defect is covered by our guarantee, you will receive either the repaired product or a new product. No new guarantee period begins on repair or replacement of the product.

### Guarantee Period and Statutory Claims for Defects

The guarantee period is not extended by the guarantee service. This also applies for replaced or repaired parts. Any damages and defects already present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs arising after expiry of the guarantee period are chargeable.

### Guarantee Cover

The product has been carefully produced in accordance with strict quality guidelines and conscientiously checked prior to delivery.

The guarantee applies for all material and manufacturing defects. This guarantee does not extend to cover product parts that are subject to normal wear and may therefore be considered as wearing parts (e.g. Drill) or to cover damage to breakable parts.

This guarantee shall be invalid if the product has been damaged, used incorrectly or not maintained. Precise adherence to all of the instructions specified in the operating manual is required for proper use of the product. Intended uses and actions against which the operating manual advises or warns must be categorically avoided.

The product is designed only for private and not commercial use. The guarantee will be invalidated in case of misuse or improper handling, use of force, or interventions not undertaken by our authorised service branch.

## Processing in Case of Guarantee

To ensure efficient handling of your query, please follow the directions below:

- Please have the receipt and product number (IAN 506421\_2507) ready as proof of purchase for all enquiries.
- Please refer for the product number to the type plate on the product, an engraving on the product, the title page of the operating instructions (bottom left) or the sticker on the back or underside of the product.
- Should functional errors or other defects occur, please initially contact the service centre specified below by **telephone** or use the **contact form** available on *parkside-diy.com* in the category **Service**.
- After consultation with our customer service, a product recorded as defective can be sent postage paid to the service address communicated to you, with the proof of purchase (receipt) and specification of what constitutes the defect and when it occurred. In order to avoid acceptance problems and additional costs, please be sure to use only the address communicated to you. Ensure that the consignment is not sent carriage forward or by bulky goods, express or other special freight. Please send the appliance inc. all accessories supplied at the time of purchase and ensure adequate, safe transport packaging.



You can view and download these and many other manuals on *parkside-diy.com*.

This QR code will take you directly to *parkside-diy.com*. Select your country and search for the operating instructions via the search mask. You can open your operating instructions by entering the article number (IAN) 506421\_2507.

## Repair service

For repairs **that are not covered by warranty**, contact the service centre. They will gladly create a cost estimate for you.

- We can only work on devices which are sent in properly packed and with postage paid.  
**Note:** Please send your device cleaned and with an indication of the defect to the address named for the service centre.
- The following are not accepted: devices sent in without prepaid postage, sent as bulky goods, sent as an Express shipment, or devices sent as any other form of special freight.
- We will dispose of defective devices you ship to us free of charge.

## Service Centre



### Service Great Britain

Tel.: 0800 051 8970  
Contact form on  
*parkside-diy.com*  
**IAN 506421\_2507**



### Service Malta

Tel.: 800 65168  
Contact form on  
*parkside-diy.com*  
**IAN 506421\_2507**

## Importer

Please note that the address below is not a service address. Contact the service centre named above first.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG  
Stockstädter Str. 20  
63762 Großostheim  
GERMANY  
*www.grizzlytools.de*

## Spare parts and accessories

You can get spare parts and accessories from [www.grizzlytools.shop](http://www.grizzlytools.shop). If you have any problems with your order, contact us via our online shop. If you have any other questions, contact: *Service Centre, p. 32*

| Pos. nr. | Name                        | Order No. |
|----------|-----------------------------|-----------|
| 2        | Keyless chuck (Extra RV60)  | 91110505  |
| 20+21    | Auxiliary handle+Depth stop | 91110506  |
| 26       | Ratchet screwdriver 1/4"    | 91110507  |
| 28       | Measuring tape              | 91110508  |

## Translation of the original EU declaration of conformity

Product: **Cordless Impact Driver**  
Model: **PSBSAP 20-Li C3**  
Serial number: 000001 – 106000  
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU & (EU) 2015/863  
**Product with battery Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1: 2014/53/EU (instead of 2014/30/EU)**

The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.  
To ensure conformity, the following harmonised standards and national standards and regulations have been applied:

EN 62841-1:2015/A11:2022  
EN 62841-2-1:2018/A12:2022 • EN IEC 63000:2018  
EN IEC 55014-1:2021 • EN IEC 55014-2:2021  
IEC 62471:2006 • EN 62471:2008  
**Product with battery Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1:**  
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-17 V3.3.1:2024  
EN 300 328 V2.2.2:2019 • EN 50663:2017

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

C

E

Grizzly Tools GmbH & Co. KG  
Stockstädter Str. 20  
63762 Großbostheim  
GERMANY  
09.02.2026

  
Christian Frank  
Authorised representative of documentation

///

PARKSIDE®  
PERFORMANCE

33

## Sommaire

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction.....</b>                                         | <b>34</b> |
| Utilisation conforme.....                                        | 34        |
| Matériel livré/Accessoires.....                                  | 35        |
| Aperçu.....                                                      | 35        |
| Description fonctionnelle.....                                   | 36        |
| Caractéristiques techniques.....                                 | 36        |
| <b>Consignes de sécurité.....</b>                                | <b>37</b> |
| Signification des consignes de sécurité.....                     | 37        |
| Pictogrammes et symboles.....                                    | 37        |
| Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique..... | 37        |
| Consignes de sécurité pour perceuses et visseuses.....           | 40        |
| Risques résiduels.....                                           | 41        |
| <b>Préparation.....</b>                                          | <b>41</b> |
| Éléments de commande.....                                        | 41        |
| Monter et démonter l'outil à insérer.....                        | 42        |
| Régler la poignée auxiliaire.....                                | 42        |
| Régler la butée de profondeur.....                               | 42        |
| Notice pour les accessoires.....                                 | 42        |
| Contrôlez l'état de charge de la batterie.....                   | 43        |
| Recharger la batterie.....                                       | 43        |
| <b>Fonctionnement.....</b>                                       | <b>44</b> |
| Insérer et retirer la batterie.....                              | 44        |
| Sélectionner le mode de fonctionnement.....                      | 44        |
| Mise en marche et arrêt.....                                     | 44        |
| <b>Application Parkside.....</b>                                 | <b>44</b> |
| Retirer l'appareil de l'application.....                         | 45        |
| Politique de confidentialité.....                                | 45        |
| <b>Transport.....</b>                                            | <b>45</b> |
| <b>Nettoyage, entretien et stockage.....</b>                     | <b>45</b> |
| Nettoyage.....                                                   | 45        |
| Maintenance.....                                                 | 46        |
| Stockage.....                                                    | 46        |
| <b>Recyclage/protection de l'environnement.....</b>              | <b>46</b> |
| Recycler les batteries de manière écologique.....                | 46        |
| <b>Service.....</b>                                              | <b>47</b> |
| Garantie.....                                                    | 47        |
| Garantie (France).....                                           | 48        |
| Service de réparation.....                                       | 50        |
| Service-Center.....                                              | 50        |
| Importateur.....                                                 | 50        |
| <b>Pièces de rechange et accessoires.....</b>                    | <b>50</b> |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Traduction de la déclaration UE de conformité originale.....</b> | <b>51</b>  |
| <b>Vue éclatée.....</b>                                             | <b>117</b> |

## Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvelle perceuse à percussion-visseuse sans fil (ci-après dénommé appareil ou outil électrique).

Vous avez ainsi opté pour un produit de grande qualité. La qualité de cet appareil a été contrôlée au cours de la production, et il a été soumis à un contrôle final. Le bon fonctionnement de votre appareil est ainsi garanti.



Le mode d'emploi fait partie intégrante de cet appareil. Il contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et le recyclage. Lisez attentivement le mode d'emploi. Familiarisez-vous avec les éléments de commande et l'utilisation correcte de l'appareil. Utilisez l'appareil uniquement de la façon décrite et pour les domaines d'applications indiqués. Veillez à bien conserver le mode d'emploi et à remettre l'ensemble des documents en cas de cession de l'appareil à des tiers personnes.

## Utilisation conforme

Cet appareil est exclusivement destiné aux utilisations suivantes :

- Vissage et dévissage de vis
- Perçage du bois, du métal ou du plastique
- Perçage avec percussion dans la maçonnerie

Utilisation uniquement dans des endroits secs.

Toute autre utilisation qui n'est pas expressément préconisée dans ce mode d'emploi peut constituer un sérieux danger pour l'utilisateur et entraîner des dommages à l'appareil. L'opérateur ou l'utilisateur de l'appareil est responsable des accidents ou des dommages causés aux autres personnes ou à leurs biens. L'appareil est destiné à être utilisé dans le domaine du bricolage. Il n'a pas été conçu pour une utilisation professionnelle constante. Une utilisation commerciale annule la garantie. Le fabri-

cant ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou par une manipulation incorrecte.

L'appareil fait partie de la gamme


**X 20 V TEAM** et peut être utilisé avec les batteries de la gamme **X 20 V TEAM**. Les batteries de la gamme **X 20 V TEAM** doivent être chargées uniquement avec des chargeurs appartenant à la gamme **X 20 V TEAM**.

## Matériel livré/Accessoires

Déballiez l'appareil et vérifiez le matériel livré. Éliminez correctement les matériaux d'emballage.

- Perceuse-visseuse à percussion sans fil
- Poignée auxiliaire
- Butée de profondeur
- Mallette de rangement
- Cutter (Cutter)
- Mètre enrouleur
- Tournevis à cliquet ¼"
- Porte-embout du tournevis ¼"
- Accessoires inclus dans la mallette de rangement A
  - 36 × Embout de vissage  
2×PH0, 3×PH1, 3×PH2, 2×PH3;  
2×PZ0, 3×PZ1, 3×PZ2, 2×PZ3;  
H1.5, H2, H2.5, H3, 2×H4, H4.5,  
2×H5, H5.5, 2×H6;  
M4, M5, M6, M8
  - Porte-embouts
- Accessoires inclus dans la mallette de rangement B
  - 36 × Embout de vissage  
T5, T6, T7, T8, 2×T10, 3×T15, 3×T20,  
3×T25, T27, 2×T30, T35, T40;  
T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H,  
T30H, T40H;  
SL2, SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6,  
SL6.5, SL7
  - Porte-embouts
- Boîte métallique: 18 × Forets  
(bois/métal/Béton)  
3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Traduction de la notice originale
- 2× Batterie et chargeur avec mode d'emploi

## Aperçu



Vous trouverez les représentations de l'appareil sur le volet rabattable avant.

- 1 Orifice de mandrin
- 2 Mandrin à serrage rapide
- 3 Anneau de réglage du couple
- 4 Logement pour poignée auxiliaire
- 5 Sélecteur de fonction
- 6 Sélecteur de vitesse
- 7 Commutateur du sens de rotation
- 8 Poignée (Surface de préhension isolée)
- 9 Clip de ceinture
- 10 Encoche (Embout de vissage)
- 11 Support batterie
- 12 Touche (Indicateur de charge)
- 13 Indicateur de charge
- 14 Batterie
- 15 Déverrouillage de batterie
- 16 Lampe de travail LED
- 17 Voyant « Connecté »
- 18 Interrupteur Marche/Arrêt
- 19 Boucle (Poignée auxiliaire)
- 20 Poignée auxiliaire
- 21 Butée de profondeur
- 22 Cutter
- 22.1 Déverrouillage (Cutter)
- 22.2 Curseur (Cutter)
- 23 Boîte métallique (Forets)
- 24 Mallette de rangement (Embout de vissage)
- 25 Porte-embouts
- 26 Tournevis à cliquet
- 27 Porte-embout du tournevis
- 28 Mètre enrouleur
- 28.1 Bouton de blocage (Mètre enrouleur)
- 28.2 Curseur d'arrêt (Mètre enrouleur)
- 28.3 Clip (Mètre enrouleur)
- 29 Mallette de rangement
- 30 Embout de vissage
- 31 Chargeur
- Fig. B**
- 32 Forets

Fig. C

- 33 Poignée (Poignée auxiliaire)  
 34 Vis de blocage de la butée de profondeur

## Description fonctionnelle

La perceuse-visseuse à percussion sans fil à 2 vitesses dispose d'un réglage sur plusieurs niveaux de couple, d'un niveau de perçage et d'un niveau de percussion, ainsi que de la marche à droite et à gauche. L'appareil est également équipé d'un mandrin à serrage rapide et d'une lampe de travail LED.

L'appareil peut être appairé avec l'application PARKSIDE.

Pour savoir quelles fonctions remplissent les éléments de commande, veuillez vous reporter aux descriptions suivantes.

## Caractéristiques techniques

### Perceuse-visseuse à percussion sans fil ..... PSBSAP 20-Li C3

Tension assignée  $U$  ..... 20 V ~

Poids (sans batterie) .....  $\approx 1,7$  kg

Vitesse à vide  $n_0$

– Niveau 1 ..... 0–630 min<sup>-1</sup>

– Niveau 2 ..... 0–2100 min<sup>-1</sup>

Fréquence de frappe

– Niveau 1 ..... 0–10810 min<sup>-1</sup>

– Niveau 2 ..... 0–36000 min<sup>-1</sup>

Couple max. .... 64 Nm

Plage de serrage du mandrin ..... 1,5–13 mm

Diamètre de perçage max.

– bois ..... 68 mm

– Béton ..... 16 mm

– métal ..... 13 mm

Type de protection ..... IPX0

Ralenti

Niveau de pression acoustique ( $L_{pA}$ )

..... 80,9 dB;  $K_{pA}=5$  dB

Niveau de puissance acoustique ( $L_{WA}$ )

..... 88,9 dB;  $K_{WA}=5$  dB

Perforation

Niveau de pression acoustique ( $L_{pA}$ )

..... 98,3 dB;  $K_{pA}=5$  dB

Niveau de puissance acoustique ( $L_{WA}$ )

..... 106,3 dB;  $K_{WA}=5$  dB

Vibration Perçage ( $a_{h,D}$ )

– Poignée principale .. 3,280 m/s<sup>2</sup>;  $K=1,5$  m/s<sup>2</sup>

– Poignée auxiliaire .... 4,636 m/s<sup>2</sup>;  $K=1,5$  m/s<sup>2</sup>

Vibration Perforation ( $a_{h,1D}$ )

– Poignée principale 13,283 m/s<sup>2</sup>;  $K=1,5$  m/s<sup>2</sup>

– Poignée auxiliaire .... 7,645 m/s<sup>2</sup>;  $K=1,5$  m/s<sup>2</sup>

Batterie ..... Li-Ion

Température .....  $\leq 50$  °C

– Procédure de charge ..... 4–40 °C

– Fonctionnement ..... 4–50 °C

– Stockage ..... 15–25 °C

Batterie PARKSIDE Performance Smart

Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/

Smart PAPS 2012 A1

– bande de fréquences ..... 2400–2483,5 MHz

– puissance émise .....  $\leq 20$  dBm

### Remarques concernant les valeurs sonores et vibratoires

Les valeurs sonores et de vibration ont été déterminées selon les normes et réglementations citées dans la déclaration de conformité.

**⚠ PRUDENCE !** Troubles auditifs ! Portez une protection auditive.

Les valeurs totales de vibrations et les valeurs d'émissions sonores indiquées ont été calculées selon une méthode d'essai standardisée et peuvent être utilisées comme moyen de comparaison entre un outil électrique et un autre. Les valeurs totales de vibrations et les valeurs d'émissions sonores indiquées peuvent également être utilisées pour une évaluation préliminaire de la charge.

**⚠ AVERTISSEMENT !** Les émissions de vibrations et les émissions sonores pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique peuvent différer de la valeur indiquée, en fonction de la manière dont l'outil électrique est utilisé, en particulier du type de pièce à usiner. Il est nécessaire d'adopter des mesures de sécurité pour protéger l'utilisateur, en fonction de l'exposition aux vibrations estimée au cours de l'utilisation réelle de l'appareil. Il faut à cet égard tenir compte de toutes les parties du cycle d'exploitation (par exemple les temps au cours desquels l'outil électrique est éteint, et ceux au cours desquels il est certes allumé, mais fonctionne hors charge).

### X 20 V TEAM

L'appareil fait partie de la gamme

**X 20 V TEAM** et peut être utilisé avec les batteries de la gamme **X 20 V TEAM**.

Les batteries de la gamme **X 20 V TEAM**

doivent être chargées uniquement avec des chargeurs appartenant à la gamme **X 20 V TEAM**.

Nous vous recommandons de faire fonctionner cet appareil exclusivement avec les batteries suivantes : PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1, Smart PAPS 208 A1, Smart PAPS 2012 A1

Nous vous recommandons de recharger ces batteries avec les chargeurs suivants : PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSL G 20 A1, PDSL G 20 B1, PDSL G 20 B2, Smart PLGS 2012 A1

Caractéristiques techniques de la batterie et du chargeur : voir notice séparée.

## Consignes de sécurité

Cette section couvre les consignes de sécurité de base relatives à l'utilisation de l'appareil.

**⚠ AVERTISSEMENT !** Dommages corporels et dégâts matériels liés à une manipulation inadaptée de la batterie. Respectez les consignes de sécurité et informations relatives au chargement et à l'utilisation correcte qui sont indiquées dans le mode d'emploi de votre batterie et chargeur de la gamme **X 20 V TEAM**. Vous trouverez une description détaillée du processus de charge et de plus amples informations dans ce mode d'emploi séparé.

### Signification des consignes de sécurité

**⚠ DANGER !** Si vous ne suivez pas cette consigne de sécurité, un accident se produira. Cela entraînera des blessures graves, voire la mort.

**⚠ AVERTISSEMENT !** Si vous ne suivez pas cette consigne de sécurité, un accident peut se produire. Cela peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

**⚠ PRUDENCE !** Si vous ne suivez pas cette consigne de sécurité, un accident se produira. Cela peut entraîner des blessures physiques mineures ou modérées.

**REMARQUE !** Si vous ne suivez pas cette consigne de sécurité, un accident se produira. Cela peut entraîner des dommages matériels.

## Pictogrammes et symboles

### Pictogrammes sur l'appareil



Lire le mode d'emploi



Voyant « Connecté »



Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

### Symboles sur l'accessoire



Forets (métal)



Forets (Béton)



Forets (bois)



Utiliser une protection oculaire



Utiliser une protection auditive



Utiliser une protection respiratoire

### Pictogrammes dans la notice d'utilisation



Attention !



La batterie ne doit pas être exposée pendant une longue durée à un ensoleillement important ni à des températures supérieures à 50 °C. Évitez notamment de la poser sur des radiateurs ou de la ranger dans des véhicules stationnés en plein soleil.

### Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique

**⚠ AVERTISSEMENT !** Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse. **Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.**

Le terme « outil électrique » dans les aversissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

## 1. SECURITE DE LA ZONE DE TRAVAIL

- a) **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- b) **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- c) **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

## 2. SECURITE ELECTRIQUE

- a) **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.
- b) **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- c) **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- d) **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e) **Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.**

L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

- f) **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

## 3. SECURITE DES PERSONNES

- a) **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- b) **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.
- c) **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- d) **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.
- e) **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- f) **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

- g) **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
  - h) **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser.** Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.
4. **UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL ELECTRIQUE**
- a) **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application.** L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
  - b) **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement.** Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
  - c) **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
  - d) **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
  - e) **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
- f) **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
  - g) **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
  - h) **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.
5. **UTILISATION DES OUTILS FONCTIONNANT SUR BATTERIES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI**
- a) **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
  - b) **N'utiliser les outils électriques qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
  - c) **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.
  - d) **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale.** Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

- e) **Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries qui a été endommagé ou modifié.** Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible provoquant un feu, une explosion ou un risque de blessure.
  - f) **Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries au feu ou à une température excessive.** Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.
  - g) **Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le bloc de batteries ou l'outil fonctionnant sur batteries hors de la plage de températures spécifiée dans les instructions.** Un chargement incorrect ou à des températures hors de la plage spécifiée de températures peut endommager la batterie et augmenter le risque de feu.
6. **MAINTENANCE ET ENTRETIEN**
- a) **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.
  - b) **Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des blocs de batteries endommagés.** Il convient que l'entretien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.

## Consignes de sécurité pour perceuses et visseuses

### Instructions de sécurité pour toutes les opérations

- **Porter des protecteurs d'oreille lors de l'utilisation de la perceuse à percussion.** L'exposition au bruit peut entraîner une perte d'audition.
- Utiliser la ou les poignées auxiliaires. La perte de contrôle peut provoquer des blessures.
- **Tenir l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées, au cours des opérations pendant lesquelles l'accessoire de coupe ou les fixations peut être en contact avec un câblage caché.** Un accessoire de coupe ou les fixations en contact avec un fil «sous tension» peut mettre «sous tension» les

parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique chez l'opérateur.

### Instructions de sécurité pour l'utilisation de forêts longs

- **Ne jamais utiliser à une vitesse supérieure à la vitesse assignée maximale du forêt.** À des vitesses supérieures, le forêt est susceptible de se plier s'il peut tourner librement sans être en contact avec la pièce à usiner, ce qui provoque des blessures.
- **Toujours commencer à percer à faible vitesse et en mettant l'embout du forêt en contact avec la pièce à usiner.** À des vitesses supérieures, le forêt est susceptible de se plier s'il peut tourner librement sans être en contact avec la pièce à usiner, ce qui provoque des blessures.
- **Appliquer une pression uniquement sur le forêt et ne pas appliquer de pression excessive.** Les forêts peuvent se plier, ce qui peut provoquer leur casse ou une perte de contrôle, et donc des blessures.

### Instructions de sécurité supplémentaires

- **Bloquez la pièce à usiner.** Une pièce à usiner serrée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau est fixée de manière plus sûre que quand elle est tenue avec une main.
- **Arrêtez immédiatement l'outil électrique si les accessoires se bloquent. Se préparer à des couples de réaction élevés qui provoquent des rebonds.** L'outil d'application se bloque lorsqu'il est coincé dans la pièce ou lorsque l'outil électrique est surchargé.
- **Avant de poser l'outil électrique, attendez que celui-ci soit complètement à l'arrêt.** L'outil risque de se coincer, ce qui entraînerait une perte de contrôle de l'outil électrique.
- **Utiliser des détecteurs appropriés pour trouver les conduites d'alimentation cachées ou consulter la société de distribution locale.** Le contact avec des conduites électriques peut provoquer un incendie ou un choc électrique. L'endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La pénétration dans une conduite d'eau provoque des dégâts matériels ou peut entraîner une décharge électrique.

- **Utiliser uniquement les accessoires re-commandés par PARKSIDE.** Des accessoires inadaptés peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie.

## Risques résiduels

Même si cet appareil est utilisé d'une manière conforme, il reste toujours des risques résiduels. Les risques suivants peuvent exister dans le cadre de la construction et l'exécution de cet appareil :

- Dégâts auditifs, si aucune protection auditive appropriée n'est portée.
- Dommages à la santé, résultants des oscillations main-bras, lorsque l'appareil est utilisé trop longtemps ou qu'il n'est pas utilisé ou entretenu correctement.
- Blessures par coupure

**⚠ AVERTISSEMENT !** Risque lié au champ électromagnétique généré pendant le fonctionnement de l'appareil. Le champ peut dans certaines circonstances nuire aux implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire les risques de blessures graves voire mortelles, nous recommandons aux personnes porteuses d'implants médicaux de consulter leur médecin, ainsi que le fabricant de leur implant médical avant d'utiliser l'appareil.

## Préparation

**⚠ AVERTISSEMENT !** Risque de blessures lié au démarrage involontaire de l'appareil. Insérez la batterie dans l'appareil uniquement lorsque celui-ci est entièrement prêt à être utilisé.

## Éléments de commande

Avant la première mise en service de l'appareil, familiarisez-vous avec les éléments de commande.

- **Commutateur du sens de rotation (7) (Fig. A)**

**REMARQUE !** Actionnez le commutateur du sens de rotation uniquement lorsque l'appareil est arrêté !

Sens du commutateur vu de derrière:

- **À gauche** Visser la vis, percer
- **Au milieu** Verrouillage d'enclenchement
- **À droite** Dévisser la vis

- **Anneau de réglage du couple (3)**

Réglage du couple maximal pour visser auquel l'accouplement à glissement se déclenche.

**REMARQUE !** Actionnez l'anneau de réglage du couple uniquement lorsque l'appareil est arrêté !

- **1** Couple minimal
- **21** Couple maximal  
Pour votre sécurité, commencez à visser avec un couple faible. Augmentez le couple si nécessaire.

- **Sélecteur de vitesse (6)**

**⚠ PRUDENCE !** Actionnez le sélecteur de vitesse uniquement lorsque l'appareil est arrêté.

- **1** Vissage
- **2** Percer

- **Interrupteur Marche/Arrêt (18)**

- Après l'insertion de la batterie : connecter l'application PARKSIDE
- Mise en marche : Appuyer
- Régler en continu la vitesse de rotation : plus vous poussez l'interrupteur Marche/Arrêt, plus la vitesse de rotation est élevée.
- Arrêt : Relâcher

- **Voyant « Connecté » (17)**

État de la connexion avec l'application PARKSIDE

**Clignotement** Connexion en cours

**Allumage constant** Connexion établie

- **Sélecteur de fonction (5)**

Placez le sélecteur de fonction (5) de sorte que le repère fléché soit orienté sur le symbole souhaité.

**REMARQUE !** Risque de dommages ! Actionnez le sélecteur de fonction uniquement lorsque l'appareil est arrêté.

| Fonction                                                                                | Symbole |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Perçage (mécanisme de percussion ARRÊT/ sans limitation de la vitesse de rotation)zung) |         |
| Perçage à percussion (mécanisme de percussion MARCHÉ)                                   |         |
| Vissage (mécanisme de percussion ARRÊT)                                                 |         |

## Monter et démonter l'outil à insérer

### Remarques

- Plage de serrage du mandrin: 1,5-13 mm
- Une encoche aimantée (10) est présente à l'arrière sous la poignée afin de pouvoir fixer des embouts de vissage fréquemment utilisés.
- Les sens sont indiqués vue de derrière.

### Monter l'outil à insérer (Fig. B)

1. Ouvrir le mandrin : Tournez le mandrin à serrage rapide (2) ↺.
2. Poussez l'outil à insérer aussi loin que possible dans l'orifice du mandrin (1).
3. Bloquer l'outil à insérer : Tournez le mandrin à serrage rapide (2) ↻.

### Démonter l'outil à insérer (Fig. B)

1. Ouvrir le mandrin : Tournez le mandrin à serrage rapide (2) ↺.
2. **⚠ PRUDENCE !** Risque de brûlure ! Les outils à insérer, notamment les forets, peuvent devenir très chauds. Portez le cas échéant des gants de protection. Retirez l'outil à insérer.

### Utilisation du tournevis à cliquet/du porte-embouts pour tournevis

1. Insérez l'embout de vissage (30) souhaité dans le tournevis à cliquet (26)/le porte-embouts pour tournevis (27).
2. Uniquement pour le tournevis à cliquet (26) : Pour choisir le sens de rotation, amenez la flèche sur le marquage ↺ souhaité sur la poignée.

## Régler la poignée auxiliaire

### Remarques

- La poignée auxiliaire (20) située sur l'appareil peut être tournée à 360° et être placée dans toute position souhaitée.
- Les sens sont indiqués vue de derrière.

### Monter la poignée auxiliaire (Fig. C)

1. Tournez le manche (33) de la poignée auxiliaire (20) ↺.
2. Appuyez sur le manche (33) dans le sens de la boucle (19) et maintenez cette position. Cela vous permet d'élargir la boucle (19).
3. Enfilez la boucle (19) de la poignée auxiliaire (20) derrière le mandrin à serrage rapide (2). Positionnez la boucle (19)

dans le logement pour la poignée auxiliaire (4).

4. Relâchez le manche (33) comprimé.
5. Vissez fermement le manche (33) de la poignée auxiliaire (20) ↻.

### Démonter la poignée auxiliaire (Fig. C)

1. Tournez le manche (33) de la poignée auxiliaire (20) ↺.
2. Appuyez sur le manche (33) dans le sens de la boucle (19) et maintenez cette position. Cela vous permet d'élargir la boucle (19).
3. Retirez la poignée auxiliaire (20) de l'appareil en tirant la boucle (19) de la poignée auxiliaire (20) au-dessus du mandrin de serrage (2).

## Régler la butée de profondeur

### (Fig. C)

1. Desserrez ↺ la vis de blocage (34) de la butée de profondeur (21).
2. Glissez la butée de profondeur (21) dans le petit orifice situé sur la poignée auxiliaire (20).
3. Positionnez la butée de profondeur (21) de sorte que l'écartement entre la pointe du foret et la pointe de la butée de profondeur corresponde à la profondeur de perçage souhaitée.
4. Bloquez la butée de profondeur (21) en resserrant la vis de blocage (34) ↻.
5. Desserrez à nouveau ↺ la vis de blocage (34) pour déplacer la butée en profondeur (21).

## Notice pour les accessoires

### Mètre enrouleur

1. Maintenez l'un des boutons de blocage (28.1) enfoncé pour bloquer temporairement le mètre enrouleur (28) déployé.
2. Poussez le curseur d'arrêt (28.2) vers l'avant pour bloquer en permanence le mètre enrouleur déployé.
3. Débloquez en repoussant le curseur d'arrêt (28.2) vers l'arrière.

Vous pouvez fixer le mètre enrouleur à la ceinture à l'aide du clip (28.3) situé à l'arrière.

### Cutter

Si le cutter (22) est émoussé, il est possible de remplacer la lame ou de casser le segment émoussé/endommagé de la lame. Les rainures réparties sur la lame à distance égale signalent les points de rupture.

## Remarques

- **⚠ PRUDENCE !** Risque de blessures !  
Lorsqu'une lame se casse, il peut arriver que des morceaux soient projetés dans l'air. Portez des lunettes de protection.
- **⚠ PRUDENCE !** Risque de blessures !  
Les lames d'un cutter sont très coupantes. Portez des gants de protection.
- **⚠ PRUDENCE !** Risque de blessures !  
Des lames usées représentent toujours une grande source de danger. Jetez immédiatement la lame.

## Moyens auxiliaires requis

- Pince (non fourni)

## Casser la lame

1. Glissez la lame hors du manche uniquement jusqu'au point de rupture identifié. Dans le cas contraire, plusieurs segments risquent de se casser.
2. Tenez la lame avec une pince près du point de rupture.
3. Cassez la lame de sorte que la pince tourne autour de son axe et que le point de rupture soit séparé en tirant. Ainsi, la section casse net.

## Remplacer la lame

1. Glissez le curseur (22.2) présent sur le cutter (22) vers l'avant jusqu'en butée.
2. Retirez la lame émoussée et recyclez-la de manière appropriée.
3. Pour utiliser une nouvelle lame, glissez le curseur (22.2) présent sur le cutter (22) vers l'arrière jusqu'en butée.

## Remplir le magasin

1. Appuyez sur le dispositif de déverrouillage (22.1) du cutter (22) pour faire sortir vers l'arrière le magasin contenant les lames de rechange.
2. Placez les lames neuves dans le magasin. La lame présente sur l'extrémité arrière un orifice dans lequel est accroché le curseur.
3. Glissez-les à nouveau ensemble dans le guide jusqu'à ce que le magasin contenant les lames de rechange s'emboîte.

## Contrôlez l'état de charge de la batterie

| LED                 | Signification                  |
|---------------------|--------------------------------|
| rouge, orange, vert | batterie chargée               |
| rouge, orange       | batterie partiellement chargée |
| rouge               | la batterie doit être chargée  |

1. Appuyez sur la touche (12) à côté de l'indicateur de charge (13) sur la batterie (14).  
Les LED de l'indicateur de charge affichent l'état de charge de la batterie.
2. Rechargez la batterie (14) lorsqu'il ne reste plus que la LED rouge allumée sur l'indicateur de charge (13).

## Recharger la batterie

Voir également le mode d'emploi du chargeur.

## Remarques

- Lorsqu'une batterie est chaude, laissez-la refroidir avant de la recharger.
- La batterie ne doit pas être exposée pendant une longue durée à un ensoleillement important ni à des températures  $\leq 50^{\circ}\text{C}$ . Évitez notamment de la poser sur des radiateurs ou de la ranger dans des véhicules stationnés en plein soleil.

## Procédure

1. Le cas échéant, retirez la batterie (14) de l'appareil.
2. Faites glisser la batterie dans le compartiment de charge du chargeur (31).
3. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
4. À la fin de la charge complète, retirez le chargeur de la prise électrique.
5. Retirez la batterie du compartiment de charge.

## LED de contrôle sur le chargeur (31)

| vert     | rouge    | Signification                                                                                                              |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| s'allume | —        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• batterie entièrement chargée</li> <li>• prêt (pas de batterie insérée)</li> </ul> |
| —        | s'allume | batterie en charge                                                                                                         |
| —        | clignote | La batterie est en surchauffe                                                                                              |
| clignote | clignote | La batterie est défectueuse                                                                                                |

## Fonctionnement

### Insérer et retirer la batterie

**⚠ AVERTISSEMENT !** Risque de blessures lié au démarrage involontaire de l'appareil. Insérez la batterie dans l'appareil uniquement lorsque celui-ci est entièrement prêt à être utilisé.

**REMARQUE !** Risque de dommages ! Une batterie de type inadapté peut endommager l'appareil et la batterie.

#### Insérer la batterie

1. Glissez la batterie (14) le long du rail de guidage dans le support de batterie (11). La batterie se bloque avec un déclic.

#### Retirer la batterie

1. Appuyez sur le déverrouillage de la batterie (15) situé sur la batterie et maintenez-le enfoncé (14).
2. Retirez la batterie du support de batterie (11).

### Sélectionner le mode de fonctionnement

#### Remarques

- **Utiliser des colliers de serrage ou un autre moyen pratique de sécurisation et de soutien de la pièce à usiner sur une plateforme stable.** Le maintien de la pièce à usiner dans les mains ou contre le corps la rend instable et peut entraîner une perte de contrôle.
- Actionnez le sélecteur de fonction uniquement lorsque l'appareil est arrêté.

#### Procédure

Placez le sélecteur de fonction (5) de sorte que le repère fléché soit orienté sur le symbole souhaité.

| Mode de fonctionnement                                                             | Matériau                   | Sens de rotation           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | Béton, Pierre              | ↻                          |
|  | bois, métal, plastique     | ↻                          |
|  | Visser et dévisser des vis | Visser : ↻<br>Dévisser : ↺ |

## Mise en marche et arrêt


### Mise en marche

1. Sélectionnez un mode de fonctionnement avec le sélecteur de fonction (5).
2. Sélectionnez le sens de rotation avec le commutateur du sens de rotation (7).
3. Sélectionnez une vitesse avec le sélecteur de vitesse (6).
4. Sélectionnez un couple maximal avec l'anneau de réglage du couple (3).
5. Maintenez l'interrupteur Marche/Arrêt (18) enfoncé.  
La lumière de travail LED (16) s'allume.

### Arrêt

1. Relâcher l'interrupteur Marche/Arrêt (18).
2. Attendez que l'outil électrique soit complètement arrêté avant de le ranger.
3. Pendant les pauses : Placez le commutateur du sens de rotation (7) au milieu. Cette mesure de précaution empêche un démarrage involontaire de l'outil électrique.  
Vous pouvez suspendre l'appareil à une ceinture à l'aide du clip de ceinture (9). Le clip de ceinture vous permet de décap-suler des bouteilles.
4. Si vous laissez l'appareil sans surveillance ou si vous avez terminé votre travail, retirez la batterie (14) de l'appareil.

## Application PARKSIDE

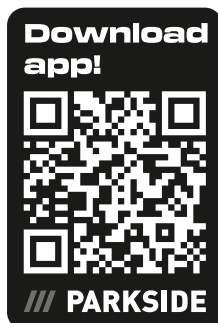

Via le QR-Code représenté, vous serez dirigé sur l'App Store ou sur Google Play. Dans le descriptif de l'application, vous trouverez des informations détaillées sur les fonctions de l'appli PARKSIDE et vous pourrez télécharger l'application.

L'application PARKSIDE vous permet de surveiller l'appareil et de commander certaines fonctions. Les fonctions peuvent changer avec des mises à jour de l'application et du micrologiciel. Vous trouverez de plus amples informations sur l'application PARKSIDE dans la notice de la batterie intelligente.

### Conditions préalables

Pour trouver l'appareil dans l'application PARKSIDE, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'application PARKSIDE est installée sur votre smartphone et le Bluetooth® est activé.
- La batterie suivante est insérée dans l'appareil : Batterie PARKSIDE Performance Smart Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1. Cette batterie a déjà été connectée à l'application PARKSIDE.

L'appareil communique avec l'application via la batterie.

### Connecter l'appareil à l'application PARKSIDE

1. Insérez la batterie intelligente (14).
2. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt (18).

Le symbole « Connecté » (17) clignote trois fois. Lorsque l'appareil est connecté, le voyant « Connecté » est allumé en permanence.

3. Ouvrez l'application PARKSIDE.

4.  **Vos appareils.**

L'appareil est affiché dans la liste.

Si l'appareil n'apparaît pas dans la liste, ajoutez-le manuellement.

### Surveiller et commander l'appareil

1.  **Vos appareils.**

2.  Sélectionnez l'appareil dans la liste. La page d'aperçu de l'appareil s'affiche.

3.  Sélectionnez le paramètre souhaité sur la page d'aperçu.

 En cas de doute, sélectionnez la rubrique Aide.

Une boîte de dialogue avec un descriptif pour chaque paramètre s'affiche.

### Retirer l'appareil de l'application

Lorsqu'un appareil est retiré de l'application, les données associées sont également effacées.

1.  **Vos appareils.**
2.  Faites glisser la carte de l'appareil de la droite vers la gauche.



3. Confirmez la boîte de dialogue.

### Politique de confidentialité

voir Page  Plus; section Informations légales,  Politique de confidentialité

### Transport

#### Remarques

- Éteignez l'appareil.
- Assurez-vous que toutes les pièces en mouvement sont à l'arrêt complet.
- Retirez la batterie.
- Retirez l'outil à insérer.
- Portez toujours l'appareil par la poignée (8).

### Nettoyage, entretien et stockage

**⚠ AVERTISSEMENT !** Risque de blessures lié au démarrage involontaire de l'appareil. Protégez-vous lors des travaux de maintenance et de nettoyage. Éteignez l'appareil et retirez la batterie (14).

Faites effectuer les travaux de réparation et de maintenance qui ne sont pas mentionnés dans cette notice par notre Centre de service après-vente. Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.

#### Nettoyage

**⚠ AVERTISSEMENT !** Électrocution ! Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau.

**REMARQUE !** Risque de dommages. Les substances chimiques peuvent attaquer les pièces en plastique de l'appareil. N'utilisez aucun produit de nettoyage ou solvants.

- Maintenez propre la fente d'aération, le carter du moteur et les poignées de l'appareil. Utilisez pour cela un chiffon humide ou une brosse.

## Maintenance

- Avant chaque utilisation, contrôlez l'appareil pour trouver des défauts tels que des pièces détachées, usagées ou endommagées.
- Remplacez un outil à insérer émoussé ou endommagé.

## Stockage

Rangez toujours l'appareil et les accessoires dans un état :

- propre
- sec
- à l'abri de la poussière
- Dans la mallette de rangement fournie (29)
- hors de portée des enfants

Appareils avec batterie :

- La température de stockage de la batterie et de l'appareil est comprise entre 15 °C et 25 °C. Évitez une chaleur ou un froid extrême pendant le stockage. La batterie pourrait sinon perdre en performance ou être endommagée.
- Retirez la batterie de l'appareil avant un stockage prolongé (p. ex. hivernage) (respecter la notice d'utilisation de la batterie et du chargeur).

## Recyclage/protection de l'environnement

Enlevez la batterie de l'appareil et veuillez recycler l'appareil, la batterie, les accessoires et l'emballage dans le respect de l'environnement.



Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que ce produit ne doit pas être éliminé comme déchet municipal non trié à la fin de sa vie utile.

### Directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques :

les consommateurs sont légalement tenus de recycler, dans le respect de l'environnement, les équipements électriques et électroniques arrivés en fin de vie. Cela

permet de garantir une valorisation écologique et respectueuse des ressources. Suivant la transposition en droit national, vous pouvez disposer des possibilités suivantes :

- Restitution à un point de vente,
- Restitution à un point de collecte officiel,
- Renvoi au fabricant / au distributeur.

Ne sont pas concernés les accessoires qui accompagnent les appareils usagés et les moyens auxiliaires sans composants électriques.

## Recycler les batteries de manière écologique



La batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers, dans le feu (risque d'explosion) ou dans l'eau. Les batteries endommagées présentent un risque pour l'environnement et pour votre santé en cas de fuites de vapeurs ou de liquides toxiques.

Vous avez l'obligation de recycler de manière écologique les batteries défectueuses ou usagées. (règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries; Suisse: ORRChim annex 2.15)

- N'ouvrez pas les batteries et évitez un endommagement mécanique. Il y a un risque de court-circuit et d'émanation de vapeurs qui irritent les voies respiratoires.
- Pour des raisons de sécurité, les batteries doivent être déchargées avant le recyclage.
- Appliquez du ruban adhésif sur les bornes afin d'éviter les courts-circuits.
- Recyclez les batteries auprès du magasin ou d'un point de collecte.
- **Batteries endommagées**  
Manipulez des batteries endommagées à l'extérieur avec une précaution extrême !
  - Ne touchez pas de batteries endommagées à mains nues.
  - Si vous ne pouvez pas appliquer du ruban adhésif sur les bornes, restituez les batteries séparément, chacune emballée dans un sac plastique.
  - Restituez des batteries endommagées séparément dans un contenant incombustible, qui peut en plus être rempli de sable.

- Déposez des batteries endommagées dans un point de collecte employant du personnel qualifié.



Le produit est recyclable, est soumis à une responsabilité élargie du fabricant et est collecté dans le cadre du tri sélectif.



Portez le carton à un point de recyclage.

## Service

### Garantie

Chère cliente, cher client,  
ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans, valable à compter de la date d'achat. En cas de manques constatés sur ce produit, vous disposez des droits légaux contre le vendeur du produit. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie présentée par la suite.

#### Conditions de garantie

Le délai de garantie débute avec la date d'achat. Veuillez conserver soigneusement le ticket de caisse original. En effet, ce document vous sera réclamé comme preuve d'achat. Si un défaut de matériel ou un défaut de fabrication se présente au cours des cinq ans suivant la date d'achat de ce produit, nous réparons gratuitement ou remplaçons ce produit – selon notre choix. Cette garantie suppose que l'appareil défectueux et le justificatif d'achat (ticket de caisse) nous soient présentés durant cette délai de cinq ans et que la nature du manque et la manière dont celui-ci est apparu soient explicités par écrit dans un bref courrier.

Si le défaut est couvert par notre garantie, le produit vous sera retourné, réparé ou remplacé par un neuf. Aucune nouvelle délai de garantie ne débute à la date de la réparation ou de l'échange du produit.

#### Durée de garantie et demande légale en dommages-intérêts

La durée de garantie n'est pas prolongée par la garantie. Ce point s'applique aus-

si aux pièces remplacées et réparées. Les dommages et les manques éventuellement constatés dès l'achat doivent immédiatement être signalés après le déballage. A l'expiration du délai de garantie les réparations occasionnelles sont à la charge de l'acheteur.

#### Volume de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin, selon de sévères directives de qualité et il a été entièrement contrôlé avant la livraison.

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou aux défauts de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux parties du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent être donc considérées comme des pièces d'usure (par ex. Forets) ou pour des dommages affectant les parties fragiles. Cette garantie est nulle si l'appareil a été endommagé, mal utilisé ou non entretenu. Il en va de même pour des dommages provoqués par l'eau, le gel, la foudre ou le feu ou un transport inadapté. Pour une utilisation appropriée du produit, il faut impérativement respecter toutes les instructions citées dans le manuel de l'opérateur. Les actions et les domaines d'utilisation déconseillés dans la notice d'utilisation ou vis-à-vis desquels une mise en garde est émise, doivent absolument être évités.

L'appareil est destiné à un usage privé uniquement et non à un usage commercial. La garantie est nulle en cas de mauvaise utilisation et de manipulation inappropriée, d'usage de la force et d'interventions qui n'ont pas été effectuées par notre centre de service agréé.

#### Marche à suivre dans le cas de garantie

Pour garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Tenez vous prêt à présenter, sur demande, le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN 506421\_2507) comme preuve d'achat.
- Vous trouverez le numéro d'article sur la plaque signalétique du produit, d'une gravure sur le produit, de la page de titre du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou en dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres défauts apparaissent, contactez d'abord le centre de service désigné ci-

dessous par **téléphone** ou utilisez notre **formulaire de contact**, que vous trouverez sur *parkside-diy.com* dans la catégorie **Service**.

- En cas de produit défectueux vous pouvez, après contact avec notre service clients, envoyer le produit, franco de port à l'adresse de service après-vente indiquée, accompagné du justificatif d'achat (ticket de caisse) et en indiquant quelle est la nature du défaut et quand celui-ci s'est produit. Pour éviter des problèmes d'acceptation et des frais supplémentaires, utilisez absolument seulement l'adresse qui vous est donnée. Assurez-vous que l'expédition ne se fait pas en port dû, comme marchandises encombrantes, envoi express ou autre taxe spéciale. Veuillez renvoyer l'appareil, y compris tous les accessoires livrés lors de l'achat et prenez toute mesure pour avoir un emballage de transport suffisamment sûr.

## Garantie (France)

Chère cliente, cher client,

ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans, valable à compter de la date d'achat. En cas de manques constatés sur ce produit, vous disposez des droits légaux contre le vendeur du produit. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie présentée par la suite.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

**Article L217-4 du Code de la consommation** – Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

**Article L217-5 du Code de la consommation** – Le bien est conforme au contrat :

1. S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
  - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

**Article L217-16 du Code de la consommation** – Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

**Article L217-12 du Code de la consommation** – L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

## Conditions de garantie

Le délai de garantie débute avec la date d'achat. Veuillez conserver soigneusement le ticket de caisse original. En effet, ce document vous sera réclamé comme preuve d'achat. Si un défaut de matériel ou un défaut de fabrication se présente au cours des cinq ans suivant la date d'achat de ce produit, nous réparons gratuitement ou remplaçons ce produit – selon notre choix. Cette garantie suppose que l'appareil défectueux et le justificatif d'achat (ticket de caisse) nous soient présentés durant cette délai de cinq ans et que la nature du manque et la manière dont celui-ci est apparu soient explicités par écrit dans un bref courrier.

Si le défaut est couvert par notre garantie, le produit vous sera retourné, réparé ou remplacé par un neuf. Aucune nouvelle délai de

garantie ne débute à la date de la réparation ou de l'échange du produit.

### Durée de garantie et demande légale en dommages-intérêts

La durée de garantie n'est pas prolongée par la garantie. Ce point s'applique aussi aux pièces remplacées et réparées. Les dommages et les manques éventuellement constatés dès l'achat doivent immédiatement être signalés après le déballage. A l'expiration du délai de garantie les réparations occasionnelles sont à la charge de l'acheteur.

### Volume de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin, selon de sévères directives de qualité et il a été entièrement contrôlé avant la livraison.

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou aux défauts de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux parties du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent être donc considérées comme des pièces d'usure (par ex. Forets) ou pour des dommages affectant les parties fragiles.

Cette garantie est nulle si l'appareil a été endommagé, mal utilisé ou non entretenu. Il en va de même pour des dommages provoqués par l'eau, le gel, la foudre ou le feu ou un transport inadapté. Pour une utilisation appropriée du produit, il faut impérativement respecter toutes les instructions citées dans le manuel de l'opérateur. Les actions et les domaines d'utilisation déconseillés dans la notice d'utilisation ou vis-à-vis desquels une mise en garde est émise, doivent absolument être évités.

L'appareil est destiné à un usage privé uniquement et non à un usage commercial. La garantie est nulle en cas de mauvaise utilisation et de manipulation inappropriée, d'usage de la force et d'interventions qui n'ont pas été effectuées par notre centre de service agréé.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

### Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

### Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

### Marche à suivre dans le cas de garantie

Pour garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Tenez vous prêt à présenter, sur demande, le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN 506421\_2507) comme preuve d'achat.
- Vous trouverez le numéro d'article sur la plaque signalétique du produit, d'une gravure sur le produit, de la page de titre du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou en dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres défauts apparaissent, contactez d'abord le centre de service désigné ci-dessous par **téléphone** ou utilisez notre **formulaire de contact**, que vous trouverez sur [parkside-diy.com](http://parkside-diy.com) dans la catégorie **Service**.
- En cas de produit défectueux vous pouvez, après contact avec notre service clients, envoyer le produit, franco de port à l'adresse de service après-vente indiquée, accompagné du justificatif d'achat (ticket de caisse) et en indiquant quelle est la nature du défaut et quand celui-ci s'est produit. Pour éviter des problèmes d'acceptation et des frais supplémentaires, utilisez absolument seulement l'adresse qui vous est donnée. Assurez-vous que l'expédition ne se fait pas en port dû, comme marchandises encombrantes, envoi express ou autre taxe spéciale. Veuillez renvoyer l'appareil, y compris tous les accessoires livrés lors de l'achat et prenez toute mesure pour avoir un emballage de transport suffisamment sûr.



Sur le site *parkside-diy.com*, vous pouvez consulter et télécharger ce manuel et bien d'autres. Ce QR code vous permet d'accéder directement au site *parkside-diy.com*. Sélectionnez votre pays et recherchez les modes d'emploi à l'aide du masque de recherche. En saisissant la référence produit (IAN) 506421\_2507, vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi.

### Service de réparation

Pour les réparations **ne relevant pas de la garantie**, adressez-vous au Centre de SAV. Il vous établira volontiers un devis.

- Nous pouvons traiter uniquement les appareils qui ont été expédiés avec un emballage et un affranchissement suffisants.

**Remarque :** Veuillez envoyer votre appareil nettoyé en indiquant le défaut à l'adresse connue du Centre de SAV.

- Ne seront pas acceptés les appareils envoyés en port dû ainsi que les appareils envoyés comme produits encombrants, en express ou par tout autre mode de transport spécial.
- Nous recyclons gratuitement vos appareils défectueux que vous nous renvoyez.

### Service-Center

**(FR) Service France**  
Tel.: 0800 907612  
Formulaire de contact à  
*parkside-diy.com*  
**IAN 506421\_2507**

**(BE) Service Belgique**  
Tel.: 0800 12614  
Formulaire de contact à  
*parkside-diy.com*  
**IAN 506421\_2507**

### Importateur

Veuillez noter que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Contactez d'abord le Centre de SAV cité ci-dessus.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG  
Stockstädter Str. 20  
63762 Großostheim  
ALLEMAGNE  
*www.grizzlytools.de*

## Pièces de rechange et accessoires

**Vous obtiendrez des pièces de rechange et accessoires à l'adresse**

***www.grizzlytools.shop***. En cas de problèmes lors de la passation de votre commande, contactez-nous via notre boutique en ligne. Pour toute autre question, adressez-vous à : *Service-Center, p. 50*

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

| Pos. n° | Désignation                            | N° de commande |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 2       | Mandrin à serrage rapide (Extra RV60)  | 91110505       |
| 20+21   | Poignée auxiliaire+Butée de profondeur | 91110506       |
| 26      | Tournevis à cliquet 1/4"               | 91110507       |
| 28      | Mètre enrouleur                        | 91110508       |

# Traduction de la déclaration UE de conformité originale

Produit: **Perceuse-visseuse à percussion sans fil**

Modèle: **PSBSAP 20-Li C3**

Número de serie: 000001 – 106000

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

**2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU & (EU) 2015/863**  
**Produit avec batterie Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/**  
**Smart PAPS 2012 A1: 2014/53/EU (au lieu de 2014/30/EU)**

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Pour assurer la conformité, les normes harmonisées et les normes et réglementations nationales suivantes ont été appliquées :

**EN 62841-1:2015/A11:2022**  
**EN 62841-2-1:2018/A12:2022 • EN IEC 63000:2018**  
**EN IEC 55014-1:2021 • EN IEC 55014-2:2021**  
**IEC 62471:2006 • EN 62471:2008**  
**Produit avec batterie Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1:**  
**EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-17 V3.3.1:2024**  
**EN 300 328 V2.2.2:2019 • EN 50663:2017**

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG  
 Stockstädter Str. 20  
 63762 Großostheim  
 ALLEMAGNE  
 09.02.2026

Christian Frank  
 Mandataire de documentation

# Inhoudsopgave

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Inleiding.....</b>                                               | <b>52</b>  |
| Reglementair gebruik.....                                           | 52         |
| Inhoud van het pakket/accessoires.....                              | 53         |
| Overzicht.....                                                      | 53         |
| Functiebeschrijving.....                                            | 53         |
| Technische gegevens.....                                            | 54         |
| <b>Veiligheidsaanwijzingen.....</b>                                 | <b>55</b>  |
| Betekenis van de veiligheidsaanwijzingen.....                       | 55         |
| Pictogrammen en symbolen.....                                       | 55         |
| Algemene veiligheidsaanschuivingen voor elektrisch gereedschap..... | 55         |
| Veiligheidsinformatie voor kloppaarmachines.....                    | 58         |
| Restrisico's.....                                                   | 58         |
| <b>Vorbereiding.....</b>                                            | <b>59</b>  |
| Bedieningselementen.....                                            | 59         |
| Inzetgereedschap monteren en demonteren.....                        | 59         |
| Extra handvat instellen.....                                        | 60         |
| Diepteaanslag instellen.....                                        | 60         |
| Handleiding voor toebehoren.....                                    | 60         |
| Laadstatus van de accu controleren.....                             | 61         |
| Accu opladen.....                                                   | 61         |
| <b>Bedrijf.....</b>                                                 | <b>61</b>  |
| Accu plaatsen en verwijderen.....                                   | 61         |
| Bedrijfsmodus selecteren.....                                       | 61         |
| In- en uitschakelen.....                                            | 62         |
| <b>Parkside app.....</b>                                            | <b>62</b>  |
| Apparaat uit de app verwijderen.....                                | 63         |
| Privacyverklaring.....                                              | 63         |
| <b>Transport.....</b>                                               | <b>63</b>  |
| <b>Reiniging, onderhoud en opslag.....</b>                          | <b>63</b>  |
| Reiniging.....                                                      | 63         |
| Onderhoud.....                                                      | 63         |
| Opslag.....                                                         | 63         |
| <b>Afvoeren/milieubescherming.....</b>                              | <b>63</b>  |
| Accu's milieuvriendelijk afvoeren.....                              | 64         |
| <b>Service.....</b>                                                 | <b>64</b>  |
| Garantie.....                                                       | 64         |
| Reparatie-service.....                                              | 65         |
| Service-Center.....                                                 | 65         |
| Importeur.....                                                      | 66         |
| <b>Reserveonderdelen en toebehoren.....</b>                         | <b>66</b>  |
| <b>Vertaling van de originele EU-conformiteitsverklaring.....</b>   | <b>66</b>  |
| <b>Explosietekening.....</b>                                        | <b>117</b> |

# Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe draadloze slagboormachine (hierna "apparaat" of "elektrisch gereedschap" genoemd).

U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Dit apparaat werd tijdens de productie op kwaliteit gecontroleerd en aan een eindcontrole onderworpen. Een goede werking van uw apparaat is daarom gegarandeerd.



Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit apparaat. Ze bevat belangrijke instructies over de veiligheid, het gebruik en de afvoer van het apparaat. Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. Maak u vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste gebruik van het apparaat. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven en alleen voor de vermelde doeleinden. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef alle documentatie mee wanneer u het apparaat aan derden doorgeeft.

## Reglementair gebruik

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor volgende gebruiken:

- Indraaien en losmaken van schroeven
- Boren in hout, metaal of kunststof
- Slagboren in metselwerk

Bedrijf alleen in droge ruimten.

Elk ander gebruik dat in deze handleiding niet expliciet wordt toegestaan, kan leiden tot schade aan het apparaat en kan een ernstig risico voor de gebruiker inhouden. De bediener of gebruiker van het apparaat is verantwoordelijk voor letsel- of materiële schade aan derde partijen of hun eigendom. Het apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet ontworpen voor continu commercieel gebruik. Bij commercieel gebruik vervalt de garantie. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik of uit een foute bediening.

Het apparaat maakt deel uit van de reeks

**X 20 V TEAM** en kan met accu's van de reeks **X 20 V TEAM** worden gebruikt.

Accu's van de reeks **X 20 V TEAM** mogen alleen met originele laders van de reeks **X 20 V TEAM** worden geladen.


## Inhoud van het pakket/ accessoires

Pak het apparaat uit en controleer de inhoud van het pakket.

Voer het verpakkingsmateriaal af zoals réglementair voorgeschreven.

- Accu-slagboor-schroefmachine
- Extra handvat
- Diepteaanslag
- Opbergkoffer
- Tapijtmes (Stanleymes)
- Meetlint
- Ratelschroevendraaier ¼"
- Schroevendraaier-bithouder ¼"
- Toebehoren in opbergdoos A
  - 36 × Schroefbit  
2×PH0, 3×PH1, 3×PH2, 2×PH3;  
2×PZ0, 3×PZ1, 3×PZ2, 2×PZ3;  
H1.5, H2, H2.5, H3, 2×H4, H4.5,  
2×H5, H5.5, 2×H6;  
M4, M5, M6, M8
  - Bithouder
- Toebehoren in opbergdoos B
  - 36 × Schroefbit  
T5, T6, T7, T8, 2×T10, 3×T15, 3×T20,  
3×T25, T27, 2×T30, T35, T40;  
T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H,  
T30H, T40H;  
SL2, SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6,  
SL6.5, SL7
  - Bithouder
- Metalen doos: 18 × Boor  
(hout/metaal/Beton)  
3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
- 2× Accu en lader met gebruiksaanwijzing

## Overzicht



De afbeeldingen van het apparaat bevinden zich op de uitvouwpagina vooraan.

- 1 Boorhouderopening
- 2 Snelspanboorhouder
- 3 Instelring draaimoment
- 4 Houder voor hulphandgreep
- 5 Functiekeuzeschakelaar
- 6 Keuzeschakelaar versnelling
- 7 Draairichtingsschakelaar
- 8 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)

- 9 Riemclip
- 10 Uitsparing (Schroefbit)
- 11 Accuhouder
- 12 Toets (Laadstatusindicator)
- 13 Laadstatusindicator
- 14 Accu
- 15 Accu-ontgrendeling
- 16 Led-werklicht
- 17 Indicator „Verbonden“
- 18 Aan-/uitknop
- 19 Lus (Extra handvat)
- 20 Extra handvat
- 21 Diepteaanslag
- 22 Tapijtmes
  - 22.1 Ontgrendeling (Tapijtmes)
  - 22.2 Schuifregelaar (Tapijtmes)
- 23 Metalen doos (Boor)
- 24 Opbergdoos (Schroefbit)
- 25 Bithouder
- 26 Ratelschroevendraaier
- 27 Schroevendraaier-bithouder
- 28 Meetlint
  - 28.1 Vergrendelknop (Meetlint)
  - 28.2 Vergrendelschuif (Meetlint)
  - 28.3 Clip (Meetlint)
- 29 Opbergkoffer
- 30 Schroefbit
- 31 Oplader

### Fig. B

- 32 Boor

### Fig. C

- 33 Greep (Extra handvat)
- 34 Vergrendelschroef diepteaanslag

## Functiebeschrijving

De accu-klopboormachine met tandwielkast met twee snelheden heeft een meertraps koppelinstelling, een boor- en een slagfase, en draait met de klok mee/tegen de klok in. Het apparaat is bovendien uitgerust met een snelspanboorhouder en een led-werklamp. Het apparaat kan gekoppeld worden met de PARKSIDE app.

De werking van de verschillende bedienings-elementen is hieronder beschreven.

## Technische gegevens

### Accu-slagboor-schroefmachine

#### ..... PSBSAP 20-Li C3

Nominale spanning  $U$  ..... 20 V ~

Gewicht (zonder accu) .....  $\approx 1,7$  kg

Stationair toerental  $n_0$

– Stand 1 ..... 0–630  $\text{min}^{-1}$

– Stand 2 ..... 0–2100  $\text{min}^{-1}$

Slaggetal

–Stand 1 ..... 0–10810  $\text{min}^{-1}$

–Stand 2 ..... 0–36000  $\text{min}^{-1}$

Max. aanhaalmoment ..... 64 Nm

Boorhouder-spanbreedte ..... 1,5–13 mm

Max. boordiameter

–hout ..... 68 mm

–Beton ..... 16 mm

–metaal ..... 13 mm

Beschermingsgraad ..... IPX0

Onbelaste loop

Geluidsdrukkniveau ( $L_{pA}$ ) .. 80,9 dB;  $K_{pA}=5$  dB

Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )

..... 88,9 dB;  $K_{WA}=5$  dB

Klopboor

Geluidsdrukkniveau ( $L_{pA}$ ) .. 98,3 dB;  $K_{pA}=5$  dB

Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )

..... 106,3 dB;  $K_{WA}=5$  dB

Trilling Boren ( $a_{h,D}$ )

–Belangrijkste handgreep

..... 3,280  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

–Extra handvat ..... 4,636  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

Trilling Klopboor ( $a_{h,D}$ )

–Belangrijkste handgreep

..... 13,283  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

–Extra handvat ..... 7,645  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

Accu ..... Li-Ion

Temperatuur .....  $\leq 50$  °C

– Laadproces ..... 4–40 °C

– Bedrijf ..... 4–50 °C

– Opslag ..... 15–25 °C

PARKSIDE Performance Smart accu

Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/

Smart PAPS 2012 A1

– frequentieband ..... 2400–2483,5 MHz

– zendvermogen .....  $\leq 20$  dBm

## Opmerkingen over geluids- en trillings-waarden

De geluids- en trilwaarden zijn vastgesteld in overeenstemming met de normen en bepalingen die in de conformiteitsverklaring zijn vermeld.

**⚠ VOORZICHTIG!** Gehoorschade! Draag gehoorbescherming.

De aangegeven totale trillingswaarden en de aangegeven geluidsemisiewaarden zijn gemeten volgens een genormeerde testprocedure en kunnen worden gebruikt om een elektrisch gereedschap met een ander gereedschap te vergelijken. De aangegeven totale trillingswaarden en de aangegeven geluidsemisiewaarden kunnen ook worden gebruikt voor een voorlopige inschatting van de belasting.

**⚠ WAARSCHUWING!** De trillings- en geluidsemisies tijdens het daadwerkelijke gebruik van het elektrische gereedschap kunnen afwijken van de opgegeven waarde, afhankelijk van de manier waarop het elektrische gereedschap wordt gebruikt, in het bijzonder het type werkstuk dat wordt bewerkt. Het is noodzakelijk om veiligheidsmaatregelen te definiëren om de bediener te beschermen op basis van een schatting van de trillingsbelasting tijdens de werkelijke gebruiksomstandigheden. Houd hierbij rekening met alle fasen van de bedrijfscyclus, bijvoorbeeld ook periodes wanneer het elektrische gereedschap is uitgeschakeld en periodes wanneer het weliswaar is ingeschakeld maar zonder belasting draait.

### X 20 V TEAM

Het apparaat maakt deel uit van de reeks

**X 20 V TEAM** en kan met accu's van de

reeks **X 20 V TEAM** worden gebruikt.

Accu's van de reeks **X 20 V TEAM** mogen

alleen met originele laders van de reeks

**X 20 V TEAM** worden geladen.

We bevelen u aan dit apparaat uitsluitend

met volgende accu's: PAP 20 B1, PAP 20 B3,

Smart PAPS 204 A1, Smart PAPS 208 A1,

Smart PAPS 2012 A1

We bevelen u aan deze accu's met volgen-

de laders te laden: PLG 20 A3, PLG 20 A4,

PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3,

PLG 201 A1, PDSLGL 20 A1, PDSLGL 20 B1,

PDSLGL 20 B2, Smart PLGS 2012 A1

Technische specificaties van accu en lader:  
zie afzonderlijke gebruiksaanwijzing.

## Veiligheidsaanwijzingen

Dit gedeelte behandelt de basisveiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het apparaat.

**⚠ WAARSCHUWING!** Persoonlijk letsel en materiële schade door ondeskundige omgang met de accu. Neem de veiligheidsinstructies en informatie over opladen en correct gebruik in de gebruiksaanwijzing van uw accu en oplader van de serie in acht **X 20 V TEAM**. Een gedetailleerde beschrijving van het laadproces en andere informatie vindt u in de aparte gebruiksaanwijzing ervan.

## Betekenis van de veiligheidsaanwijzingen

**⚠ GEVAAR!** Als u deze veiligheidsaanwijzing niet volgt, gebeurt er een ongeval. Het gevolg is ernstig lichamelijk letsel of de dood.

**⚠ WAARSCHUWING!** Als u deze veiligheidsaanwijzing niet volgt, gebeurt er eventueel een ongeval. Het gevolg is eventueel ernstig lichamelijk letsel of de dood.

**⚠ VOORZICHTIG!** Als u deze veiligheidsaanwijzing niet volgt, gebeurt er een ongeval. Het gevolg is eventueel lichte of matig lichamelijk letsel.

**AANWIJZING!** Als u deze veiligheidsaanwijzing niet volgt, gebeurt er een ongeval. Het gevolg is eventueel materiële schade.

## Pictogrammen en symbolen

### Pictogrammen op het apparaat



Lees de gebruiksaanwijzing



Indicator „Verbonden“



Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil.

## Pictogrammen op het toebehoren



Boor (metaal)



Boor (Beton)



Boor (hout)



Gebruik oogbescherming



Gebruik gehoorbescherming



Gebruik adembescherming

## Pictogrammen in de gebruiksaanwijzing



Let op!



Stel de accu niet langere tijd bloot aan sterke zonnestralen of temperaturen boven 50°C. Vermijd met name het neerleggen op radiatoren of het opslaan in voertuigen die in de zon geparkeerd staan.

## Algemene veiligheidsaanschuivingen voor elektrisch gereedschap

**⚠ WAARSCHUWING!** Lees alle veiligheidsaanschuivingen, instructies, illustraties en specificaties bij dit elektrische gereedschap. Volg u niet alle onderstaande instructies, dan kan dit leiden tot elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. **Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstige naslag.**

De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst naar uw op netstroom aangedreven elektrische gereedschap (met netsnoer) of uw accu-aangedreven elektrische gereedschap (zonder netsnoer).

### 1. VEILIGE WERKPLEK

- Houd uw werkplek schoon en goed verlicht.** Rommelige of donkere werkplekken leiden tot ongevallen.
- Gebruik geen elektrische gereedschappen in omgevingen met ontplofingsgevaar, bijvoorbeeld als ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof aanwezig is.** Elektrische gereedschappen

produceren vonken, die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.

- c) **Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl u met een elektrisch gereedschap werkt.** Wordt u afgeleid, dan zou u de controle over het gereedschap kunnen verliezen.

## 2. ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- a) **De stekker van het elektrische gereedschap moet overeenkomen met het stopcontact. Breng nooit modificaties aan de stekker aan. Gebruik bij geaarde (geïsoleerde) elektrische gereedschappen nooit een adapterstekker.** Ongewijzigde stekkers en passen de stopcontacten reduceren het risico op elektrische schok.
  - b) **Voorkom lichamelijk contact met geaarde of geïsoleerde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico op elektrische schok als uw lichaam geaard of geïsoleerd is.
  - c) **Stel elektrische gereedschappen niet bloot aan regen of natte omgevingen.** Indringend water in een elektrisch gereedschap verhoogt het risico op elektrische schok.
  - d) **Gebruik het netsnoer niet voor oneigenlijke doelen. Gebruik het netsnoer niet om het elektrische gereedschap te dragen of te trekken of om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het netsnoer uit de buurt van warmte, olie, scherpe randen of bewegende delen.** Beschadigde of warrige netsnoeren verhogen het risico op elektrische schok.
  - e) **Werk u buitenshuis met het elektrische gereedschap, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis.** Het gebruik van een verlengkabel voor buitenshuis reduceert het risico op elektrische schok.
  - f) **Als u alsnog een elektrisch gereedschap op een vochtige locatie moet gebruiken, gebruik dan een stroomvoorziening met aardlekschakelaar.** Het gebruik van een aardlekschakelaar reduceert het risico op elektrische schok.
- ## 3. PERSOONLIJKE VEILIGHEID
- a) **Blijf alert, kijk uit wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van een elektrisch gereedschap. Gebruik een elektrisch gereedschap niet als u moe bent of onder de invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.** Eén moment van onoplettendheid kan bij het gebruik van elektrisch gereedschap leiden tot ernstig letsel.

- b) **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.** Het gebruik van voor de omstandigheden passende beschermingsmiddelen zoals stofmaskers, antislipschoenen, veiligheidshelmen of oorbeschermers reduceert het risico op letsel.
- c) **Voorkom onbedoelde inschakeling. Zorg ervoor dat de schakelaar op de uit-stand staat voordat u het gereedschap aansluit op de netstroom en/of op het accupack en voordat u het op- of wegdraagt.** Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het onder stroom zetten van elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar aanstaat, is vragen om ongelukken.
- d) **Verwijder eventuele stel- of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** Een achtergelaten moer- of stelsleutel op een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap kan leiden tot letsel.
- e) **Strek u niet te ver uit. Blijf op elk moment stevig staan en bewaar uw evenwicht.** Zo hebt u in onverwachte situaties betere controle over het elektrische gereedschap.
- f) **Draag gepaste kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haren en kleding uit de buurt van bewegende delen.** Losse kleding, losse juwelen of lange haren kunnen verstrikt raken in bewegende delen.
- g) **Als het gereedschap is voorzien voor de aansluiting van stofafzuig- en stofopvangsystemen, zorg er dan voor dat die aangesloten zijn en correct worden gebruikt.** Het gebruik van stofopvangsystemen kan stofgerelateerde risico's reduceren.
- h) **Ook al hebt u reeds veel ervaring met het gereedschap, laat nooit uw waakzaamheid zakken en negeer nooit de veiligheidsprincipes van het gereedschap.** Eén onachtzame beweging kan in een fractie van een seconde leiden tot ernstig letsel.

#### 4. **GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP**

- a) **Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het correcte elektrische gereedschap voor uw toepassing.** Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter en veiliger uitvoeren tegen de snelheid waarvoor het was bedoeld.
- b) **Gebruik het elektrische gereedschap niet als de aan-/uitknop niet vlot schakelt.** Een elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden beheerst, is gevaarlijk en moet worden vervangen.
- c) **Haal de stekker uit het stopcontact en/of haal het accupack, indien verwijderbaar, uit het elektrische gereedschap voordat u enige aanpassingen aan het gereedschap uitvoert, toebehoren verwisselt of het elektrische gereedschap opbergt.** Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen reduceren het risico op onbedoelde inschakeling van het elektrische gereedschap.
- d) **Berg niet-gebruikte elektrische gereedschappen op buiten het bereik van kinderen, en laat personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of met deze instructies, niet werken met het elektrische gereedschap.** In de handen van onopgeleide gebruikers kunnen elektrische gereedschappen erg gevaarlijk zijn.
- e) **Onderhoud elektrische gereedschappen en de toebehoren ervan. Controleer ze op verkeerde uitgelijnde of vastklemmende bewegende delen, kapotte onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrische gereedschap kunnen aantasten. Laat in geval van schade het elektrische gereedschap repareren voordat u het gebruikt.** Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- f) **Houd alle snijgereedschap scherp en schoon.** Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten blijven minder vaak geklemd zitten en zijn vlatter te beheersen.
- g) **Gebruik de elektrische gereedschappen, toebehoren, bits en dergelijke overeenkomstig de instructies en houd rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren taak.** Het gebruik van elektrische gereedschappen voor an-

dere taken dat de bedoelde taken, kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

- h) **Houd de handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en olie- en vetvrij.** Gladde handgrepen en grijpvlakken hinderen de veilige omgang en de controle over het gereedschap in onverwachte situaties.

#### 5. **GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ACCU-GEREEDSCHAP**

- a) **Laad het gereedschap uitsluitend op met de door de fabrikant gespecificeerde lader.** Een lader die geschikt is voor het ene type accupack kan een brandrisico inhouden als hij voor een ander type accupack wordt gebruikt.
- b) **Gebruik elektrische gereedschappen alleen met de specifiek vermelde accupacks.** Het gebruik van andere accupacks kan leiden tot risico op letsel en brand.
- c) **Berg een ongebruikt accupack op uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals papierclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding kunnen maken van het ene contact naar het andere.** Een kortsluiting van de accucontacten kan leiden tot brandwonden of brand.
- d) **Bij verkeerd gebruik kan er een vloeistof uit de accu vloeien; voorkom aanraking.** Komt u onbedoeld met de vloeistof in aanraking, spoel dan met water. Raakt de vloeistof in de ogen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. De lekkende vloeistof van de accu kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- e) **Gebruik geen accupack of gereedschap dat beschadigd of gemodificeerd is.** Beschadigde of gemodificeerde accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, met als gevolg brand, ontploffing of letselrisico.
- f) **Stel een accupack of gereedschap niet bloot aan vuur of te hoge temperaturen.** Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130 °C kunnen leiden tot ontploffing.
- g) **Volg alle laadinstructies en laad het accupack of het gereedschap niet op buiten het in de instructies vermelde temperatuurbereik.** Het verkeerd laden of laden bij temperaturen buiten het ge-

specificieerde bereikt kan leiden tot schade aan de accu en hoger brandrisico.

## 6. REPARATIES

- a) **Laat uw elektrische gereedschap alleen repareren door een erkend technicus met behulp van identieke vervangingsdelen.** Dit verzekert dat de veiligheid van het elektrische gereedschap wordt behouden.
- b) **Repareer beschadigde accupacks nooit zelf.** De reparatie van accupacks mag uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of door erkende reparatiediensten.

## Veiligheidsinformatie voor klopboormachines

### Veiligheidsinstructies voor alle operaties

- **Draag oorbeschermers bij werken met klopboormachines.** Blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.
- **Gebruik de extra handgreep.** Verlies van controle kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- **Houd het elektrische gereedschap vast aan de geïsoleerde grijpvlakken tijdens het uitvoeren van handelingen waarbij het snijsysteem of bevestigingsmiddelen in contact kunnen komen met verborgen bedrading.** Snijsystemen of bevestigingsmiddelen die in contact komen met „onder stroom” staande draden kunnen blootliggende metalen onderdelen van het elektrische gereedschap „onder stroom” zetten en de bediener een elektrische schok bezorgen.

### Veiligheidsinstructies bij het gebruik van lange boren

- **Werk nooit met een hogere snelheid dan de maximumsnelheid van de boor.** Bij hogere snelheden is de kans groot dat de bit verbuigt als het vrij kan ronddraaien zonder in contact te komen met het werkstuk, wat kan leiden tot persoonlijk letsel.
- **Begin altijd te boren met lage snelheid en met de boortip in contact met het werkstuk.** Bij hogere snelheden is de kans groot dat de bit verbuigt als het vrij kan ronddraaien zonder in contact te komen met het werkstuk, wat kan leiden tot persoonlijk letsel.
- **Oefen alleen druk uit in directe lijn met de bit en oefen geen overmatige druk uit.** Bits kunnen verbuigen waardoor ze

breken of controleverlies veroorzaken, wat kan leiden tot persoonlijk letsel.

### Bijkomende veiligheidsinstructies

- **Zet het werkstuk vast.** Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen.
- **Schakel het elektrische apparaat onmiddellijk uit als het toepassingsgereedschap geblokkeerd raakt. Wees voorbereid op reacties met een hoog koppel die terugslag veroorzaken.** Het toepassingsgereedschap raakt geblokkeerd wanneer het vastloopt in het werkstuk of wanneer het elektrisch gereedschap overbelast raakt.
- **Wacht altijd tot het elektrische gereedschap volledig tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt.** Het toepassingsgereedschap kan vastlopen en ertoe leiden dat u de controle over het elektrische gereedschap verliest.
- **Gebruik geschikte detectoren om vast te stellen of er verborgen toevoerleidingen zijn of neem contact op met het plaatselijke nutsbedrijf voor hulp.** Contact met elektrische kabels kan brand en elektrische schokken veroorzaken. Beschadiging van gasleidingen kan leiden tot explosie. Breuk van waterleidingen veroorzaakt materiële schade.
- **Gebruik enkel toebehoren dat door PARKSIDE aanbevolen is.** Ongeschikte toebehoren kunnen leiden tot elektrische schok of brand.

## Restrisico's

Zelfs als u dit apparaat volgens de instructies gebruikt, zijn er altijd restrisico's. De volgende gevaren kunnen ontstaan in verband met het ontwerp en de constructie van dit apparaat:

- Gehoorschade indien geen passende gehoorbescherming wordt gedragen.
- Schade aan de gezondheid als gevolg van trillingen van hand en arm als het apparaat gedurende langere tijd wordt gebruikt of niet naar behoren wordt bewogen en onderhouden.
- Snijwonden

**⚠ WAARSCHUWING!** Gevaar door elektromagnetisch veld dat wordt gegenereerd tijdens het bedrijf van het apparaat. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden actie-

ve of passieve medische implantaten negatief beïnvloeden. Om het risico op ernstige of dodelijke letsels te reduceren, adviseren wij personen met medische implantaten om hun arts en de fabrikant van het medische implantaat te raadplegen voordat zij het apparaat bedienen.

## Vorbereitung

**⚠ WAARSCHUWING!** Gevaar voor letsel door onbedoeld aanlopen van het apparaat. Plaats de accu pas in het apparaat wanneer het volledig gebruiksklaar is.

## Bedieningselementen

Maak u vóór het eerste gebruik van het apparaat vertrouwd met de bedieningselementen van het apparaat.

### • Draairichtingsschakelaar (7) (Fig. A)

**AANWIJZING!** Gebruik de draairichtingsschakelaar alleen als het apparaat stilstaat!

Draairichting van de schakelaar van achteren gezien:

- **Links** Schroef inschroeven, boren
- **Midden** Inschakelblokering
- **Rechts** Schroef losschroeven

### • Instelring draaimoment (3)

Instelling van het maximale draaimoment waarbij de slipkoppeling in werking treedt.

**AANWIJZING!** Bedien de aanhaalmomentinstelring alleen als het apparaat stilstaat!

- **1** Kleinste aanhaalmoment
- **21** Grootste aanhaalmoment

Begin bij het schroeven met een klein aanhaalmoment omwille van de veiligheid. Verhoog het aanhaalmoment indien nodig.

### • Keuzeschakelaar versnelling (6)

**⚠ VOORZICHTIG!** Bedien de versnellingskeuzeschakelaar alleen als het apparaat stilstaat.

- **1** Schroeven
- **2** Boren

### • Aan-/uitknop (18)

- Na het plaatsen van de accu: Met PARKSIDE app verbinden
- Inschakelen: Drukken

- Toerental traploos regelen: Hoe verder u de aan/uit schakelaar duwt, des te hoger het toerental is.
- Uitschakelen: Loslaten

### • Indicator „Verbonden“ (17)

Status van de verbinding met de PARKSIDE app

**Knipperen** Poging tot verbinden

**Permanente lichten** Verbinding gerealiseerd

### • Functiekeuzeschakelaar (5)

Zet de functiekeuzeschakelaar (5) zo, dat de pijlmarkering naar het gewenste pictogram wijst.

**AANWIJZING!** Beschadigingsgevaar! Activeer de functiekeuzeschakelaar enkel als het apparaat stilstaat.

| Functie                                               | Pictogram |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Boren (slagmechanisme UIT/zonder toerentalbegrenzing) |           |
| Klopbooren (slagwerk AAN)                             |           |
| Schroeven (slagmechanisme UIT)                        |           |

## Inzetgereedschap monteren en demonteren

### Instructies

- Boorhouder-spanbreedte: 1,5-13 mm
- Er is een magnetische uitsparing aan de achterkant onder de handgreep (10) om veelgebruikte schroefbits in op te bergen.
- Richtingen van achteren gezien.

### Inzetgereedschap monteren (Fig. B)

1. Boorhouder openen: Draai de snelspanboorhouder (2) ↺.
2. Duw het inzetgereedschap zo ver mogelijk in de booropening (1).
3. Inzetgereedschap vastklemmen: Draai de snelspanboorhouder (2) ↺.

### Inzetgereedschap demonteren (Fig. B)

1. Boorhouder openen: Draai de snelspanboorhouder (2) ↻.
2. **⚠ VOORZICHTIG!** Risico op brandwonden! Inzetgereedschap – vooral boren – kan heel heet worden. Draag indien nodig beschermende handschoenen. Verwijder het inzetgereedschap.

## Gebruik een ratelschroevendraaier/ bithouder voor schroevendraaiers

1. Plaats de gewenste schroefbit (30) in de ratelschroevendraaier (26)/bithouder voor schroevendraaiers (27).
2. Enkel voor ratelschroevendraaiers (26): Selecteer de draairichting door de pijl op de gewenste marking  aan de handgreep te zetten.

## Extra handvat instellen

### Instructies

- Het extra handvat (20) kan op het apparaat worden 360° gedraaid en in elke gewenste positie worden gebracht.
- Richtingen van achteren gezien.

### Extra handvat monteren (Fig. C)

1. Draai de greep (33) van het extra handvat (20) .
2. Duw de greep (33) in de richting van de lus (19) en houd deze positie vast. Hierdoor wordt de lus (19) breder.
3. Schuif de lus (19) van het extra handvat (20) achter de snelspanboorhouder (2). Plaats de lus (19) in de houder voor het extra handvat (4).
4. Laat de ingedrukte greep (33) los.
5. Draai de greep (33) van het extra handvat (20)  vast.

### Extra handvat demonteren (Fig. C)

1. Draai de greep (33) van het extra handvat (20) .
2. Duw de greep (33) in de richting van de lus (19) en houd deze positie vast. Hierdoor wordt de lus (19) breder.
3. Neem het extra handvat (20) door de lus (19) van het extra handvat (20) over de snelspanboorhouder (2) te trekken.

## Diepteanslag instellen

### (Fig. C)

1. Draai  de stelschroef (34) voor de diepteanslag (21) los.
2. Schuif de diepteanslag (21) in de kleine opening van het extra handvat (20).
3. Plaats de diepteanslag (21) zodanig dat de afstand tussen de punt van de boor en de punt van de diepteanslag overeenkomt met de gewenste boordiepte.
4. Bevestig de diepteanslag (21) door de stelschroef (34)  vast te draaien.

5. Draai  de stelschroef (34) weer los om de diepteanslag (21) te verplaatsen.

## Handleiding voor toebehoren

### Meetlint

1. Druk en houd een van de vergrendelknoppen (28.1) ingedrukt om het uitgetrokken meetlint (28) tijdelijk vast te zetten.
2. Schuif de vergrendelschuif (28.2) naar voren om het uitgetrokken meetlint permanent vast te zetten.
3. Maak de bevestiging los door de vergrendelingsschuif terug te trekken (28.2).

Met de clip (28.3) op de achterkant kunt u het meetlint aan de riem bevestigen.

### Tapijtmes

Als het tapijtmes (22) bot is, kan het mes worden vervangen of kan het botte/beschaadigde segment van het mes worden afgebroken.

De vooraf bepaalde breekpunten zijn te herkennen aan de inkepingen, die gelijkmatig over het blad verdeeld zijn.

### Instructies

- **⚠ VOORZICHTIG!** Gevaar voor verwondingen! Wanneer een blad afbreekt, kunnen onderdelen door de lucht vliegen. Draag oogbescherming.
- **⚠ VOORZICHTIG!** Gevaar voor verwondingen! De messen van een tapijtmes zijn erg scherp. Draag veiligheidshandschoenen.
- **⚠ VOORZICHTIG!** Gevaar voor verwondingen! Versleten messen vormen nog steeds een grote bron van gevaar. Voer het mes onmiddellijk af.

### Benodigde hulpmiddelen

- Tang (niet meegeleverd)

### Mes afbreken

1. Schuif het mes alleen tot aan het vooraf bepaalde breekpunt uit de behuizing, anders kunnen er meerdere segmenten afbreken.
2. Pak het blad met een tang vast in de buurt van het vooraf bepaalde breekpunt.
3. Breek het mes op zo'n manier af dat de tang om zijn eigen as wordt gedraaid en het breekpunt uit elkaar wordt getrokken. Hierdoor breekt de strook scherp af.

## Mes vervangen

- Duw de schuifregelaar (22.2) op het tapijtmes (22) tot aan de aanslag naar voor.
- Verwijder het botte mes en gooi het op de juiste manier weg.
- Duw de schuifregelaar (22.2) op het tapijtmes (22) tot aan de aanslag naar achter om een nieuw mes te gebruiken.

## Magazijn vullen

- Druk op de ontgrendeling (22.1) op het tapijtmes (22) om het magazijn met de reservemessen naar achteren te trekken.
- Schuif het nieuwe mes in het magazijn. Aan de achterkant van het mes is een opening gemaakt waarin de schuifregelaar wordt vastgehaakt.
- Duw beide terug in de geleiding totdat het magazijn met de reservemessen vastklikt.

## Laadstatus van de accu controleren

| LED's                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Betekenis                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| rood, oranje, groen                                                                                                                                                                                                                                                                             | Accu geladen               |
| rood, oranje                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Accu gedeeltelijk geladen  |
| rood                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Accu moet worden opgeladen |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Druk op de toets (12) naast de laadstatusindicator (13) op de accu (14). De leds van de laadstatusindicator geven het laadniveau van de accu aan.</li><li>Laad de accu (14) op wanneer alleen nog de rode led van de laadindicator (13) brandt.</li></ol> |                            |

## Accu opladen

Zie ook de gebruiksaanwijzing van de oplader.

### Instructies

- Laat een opgewarmde accu eerst afkoelen voordat u hem oplaadt.
- Stel de accu niet langere tijd bloot aan directe zonnestralen of temperaturen  $\leq 50$  °C. Vermijd met name het neerleggen op radiatoren of het opslaan in voertuigen die in de zon geparkeerd staan.

### Procedure

- Neem desgevallend de accu (14) uit het apparaat.
- Schuif de accu in de laadschacht van de oplader (31).

- Sluit de oplader aan op een stopcontact.
- Haal na het laden de stekker van de oplader uit het stopcontact.
- Trek de accu uit de laadschacht.

### Controle-LED's op de laadunit (31)

| groen    | rood     | Betekenis                                                                                                       |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| brandt   | —        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Accu is volledig geladen</li> <li>klaar (geen accu geplaatst)</li> </ul> |
| —        | brandt   | Accu wordt geladen                                                                                              |
| —        | knippert | accu oververhit                                                                                                 |
| knippert | knippert | accu defect                                                                                                     |

## Bedrijf

### Accu plaatsen en verwijderen

**⚠ WAARSCHUWING!** Gevaar voor letsel door onbedoeld aanlopen van het apparaat. Plaats de accu pas in het apparaat wanneer het volledig gebruiksklaar is.

**AANWIJZING!** Beschadigingsgevaar! Verkeerde accu kan apparaat en accu beschadigen.

### Accu plaatsen

- Schuif de accu (14) langs de geleidingsrail in de accu-houder (11). De accu klikt hoorbaar vast.

### Accu verwijderen

- Druk op de accuontgrendeling (15) aan de accu (14) en houd ze ingedrukt.
- Trek de accu uit de accu-houder (11).

## Bedrijfsmodus selecteren

### Instructies

- Gebruik klemmen of andere praktische middelen om het werkstuk te ondersteunen en vast te zetten op een stabiele ondergrond.** Houdt u het werkstuk met de hand vast of tegen uw lichaam, dan is het onstabiel, zodat u er de controle over kunt verliezen.
- Activeer de functiekeuzeschakelaar enkel als het apparaat stilstaat.

### Procedure

Zet de functiekeuzeschakelaar (5) zo, dat de pijlmarkering naar het gewenste pictogram wijst.

| Bedrijfsmodus                                                                    | Materiaal                   | Draairichting                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|  | Beton, Steen                | ↻                             |
|  | hout, metaal, kunststof     | ↻                             |
|  | Schroeven in- en uitdraaien | Indraaien: ↻<br>Uitdraaien: ↻ |

## In- en uitschakelen

### Inschakelen

1. Kies met de functieschakelaar (5) een bedrijfsmodus.
2. Kies met de draairichtingsschakelaar (7) een draairichting.
3. Kies met de versnellingskeuzeschakelaar (6) een versnelling.
4. Kies met de draairichtingsinstelling (3) een maximaal aanhaalmoment.
5. Druk en houd de aan-/uitschakelaar ingedrukt (18).  
De led-werklamp (16) licht op.

### Uitschakelen

1. Laat de aan-/uitschakelaar (18) los.
2. Wacht tot het elektrische werktuig tot stilstand is gekomen alvorens het weg te leggen.
3. Tijdens werkpauses: Zet de draairichtingsschakelaar (7) in het midden. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt een onverwachte, ongewenste start van het elektrische gereedschap.  
U kunt het apparaat aan een riem hangen met de riemclip (9). Met de riemclip kunt u flessen met kroonkurken openen.
4. Verwijder de accu (14) uit het apparaat, als u het apparaat onbeheerd achterlaat of klaar bent met het werk.

## PARKSIDE app



Via de afgebeelde QR-Code komt u bij de App Store of bij Google Play. In de app-beschrijving vindt u gedetailleerde informatie over de functies van de PARKSIDE app en kunt u de app downloaden.

Met de PARKSIDE-app kunt u het apparaat bewaken en bepaalde functies bedienen. De functies kunnen veranderen door updates van de app en de firmware. Verdere informatie over de PARKSIDE app vindt u in de handleiding van de Smart-accu's.

### Voorwaarden

Om het apparaat in de PARKSIDE app te vinden, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Op uw Smartphone is de PARKSIDE-app geïnstalleerd en Bluetooth® geactiveerd.
- De volgende accu is in het apparaat geplaatst: PARKSIDE Performance Smart accu Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1. Deze accu werd reeds met de PARKSIDE app verbonden. Het apparaat communiceert met de app via de accu.

### Koppel het apparaat met de PARKSIDE-app

1. Plaats de Smart-accu (14).
2. Druk op de aan-/uitknop (18).  
De indicator "Verbonden" (17) knippert drie keer. Wanneer het apparaat is aangesloten, licht de „Verbonden" indicator continu op.
3. Open de PARKSIDE-app.
4.  **Jouw apparaten.**  
Het apparaat wordt in de lijst aangegeven.

Als het apparaat niet in de lijst voorkomt, voeg het dan handmatig toe.

### Apparaat bewaken en besturen

1.   **Jouw apparaten.**
2.  Selecteer het apparaat in de lijst. De overzichtspagina van het apparaat wordt weergegeven.
3.  Selecteer de gewenste instelling op de overzichtspagina.  
  Kies voor hulp in geval van twijfel. Er verschijnt een dialoogvenster met een beschrijving van de betreffende instelling.

### Apparaat uit de app verwijderen

Als een apparaat uit de app wordt verwijderd, worden de bijbehorende gegevens ook verwijderd.

1.   **Jouw apparaten.**
2.   Veeg de kaart van het apparaat van rechts naar links.  

3. Bevestig het dialoogvenster.

### Privacyverklaring

zie Pagina  Meer; sectie Juridisch,  Privacyverklaring

## Transport

#### Instructies

- Schakel het apparaat uit.
- Verzekert u ervan dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.
- Verwijder de accu.
- Verwijder het inzetgereedschap.
- Draag het apparaat altijd aan de handgreep (8).

## Reiniging, onderhoud en opslag

**⚠ WAARSCHUWING!** Gevaar voor letsel door onbedoeld aanlopen van het apparaat. Bescherm u bij onderhouds- en reinigingswerkzaamheden. uit het stopcontact. Schakel het apparaat uit en haal de accu (14) eruit.

Laat reparatiewerkzaamheden en onderhoud, die niet zijn beschreven in deze handleiding, uitvoeren door een gespecialiseerd

service-center. Gebruik uitsluitend originele onderdelen.

### Reiniging

**⚠ WAARSCHUWING!** Elektrische schok! Spuit het apparaat nooit schoon met water. **AANWIJZING!** Beschadigingsgevaar. Chemische substanties kunnen de plastieken delen van het apparaat aantasten. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.

- Houd ventilatiesleuven, de motorbehuizing en grepen van het apparaat schoon. Gebruik daartoe een vochtige doek of een borstel.

### Onderhoud

- Controleer het apparaat voor elk gebruik op duidelijke gebreken zoals losse, versleten of beschadigde onderdelen.
- Vervang een bot of anderszins beschadigd inzetgereedschap.

### Opslag

Sla het apparaat en accessoires steeds als volgt op:

- zuiver
- droog
- beschut tegen stof
- In de meegeleverde opbergkoffer (29)
- buiten het bereik van kinderen

Apparaat met accu:

- De opslagtemperatuur voor de accu en het apparaat bedraagt tussen 15 °C en 25 °C. Vermijd extreme koude of hitte tijdens de opslag. De accu kan daardoor vermogen verliezen of beschadigd worden.
- Neem de accu uit het apparaat als u het apparaat gedurende langere tijd (bijv. tijdens de winter) niet zult gebruiken (neem de afzonderlijke bedieningshandleiding voor accu en oplader in acht).

## Afvoeren/milieubescherming

Neem de accu uit het apparaat en lever het apparaat, de accu, toebehoren en verpakking in voor een milieuvriendelijke verwerking.



Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil.

Het symbool van de doorkruiste verrijdbare afvalbak betekent dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet als ongesorteerd stedelijk afval mag worden verwijderd.

### Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:

Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur op milieuvriendelijke wijze te recyclen. Op die manier wordt milieuvriendelijke en grondstofbesparende recycling gewaarborgd.

Afhankelijk van de omzetting in nationaal recht, hebt u de volgende mogelijkheden:

- retourneren naar een verkooppunt,
- aan een officieel inzamelpunt inleveren,
- retourneren naar de fabrikant/distributeur.

Dit is niet van toepassing op accessoires die bij oude apparaten zijn gevoegd en hulpmiddelen zonder elektrische bestanddelen.

### Accu's milieuvriendelijk afvoeren



Werp de accu niet bij het huisvuil, in het vuur (ontploffingsgevaar) of in het water. Beschadigde accu's kunnen het milieu en uw gezondheid schaden als er giftige dampen of vloeistoffen ontsnappen.

U bent verplicht om defecte of gebruikte accu's op een milieuvriendelijke manier af te voeren. (Verordening (EU) 2023/1542 inzake batterijen en afgedankte batterijen)

- Open de accu's niet en vermijd mechanische schade. Er bestaat het risico op kortsluiting en er kunnen dampen ontstaan die de luchtwegen irriteren.
- Om veiligheidsredenen moeten accu's worden ontladen voordat ze worden afgevoerd.
- Tape de polen af om kortsluiting te voorkomen.
- Voer accu's af via een winkel of inzamelpunt.
- **Beschadigde accu's**  
Hanteer extern beschadigde accu's heel voorzichtig!
  - Raak beschadigde accu's niet met blote handen aan.

- Als u de polen niet kunt afplakken, doe de accu's dan afzonderlijk in een plastic zak.
- Doe beschadigde accu's afzonderlijk in een niet-ontvlambare, afsluitbare bak die nog met zand gevuld kan worden.
- Breng beschadigde accu's naar een inzamelpunt met gespecialiseerd personeel.

## Service

### Garantie

Beste klant,

U krijgt op dit product een garantie van 5 jaar vanaf datum van aankoop. In geval van defecten aan dit product hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Deze wettelijke rechten worden door de onderstaande garantie niet beperkt.

### Garantievoorwaarden

De garantietermijn begint bij de koopdatum. Gelieve de originele kasbon goed te bewaren. Dit document is vereist als aankoopbewijs. Als een materiaal- of fabricagefout optreedt binnen vijf jaar na de aankoopdatum van dit product, zullen wij – naar eigen goeddunken – het product gratis voor u repareren of vervangen. Deze garantieservice vereist dat het defecte product en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de periode van vijf jaar worden overlegd en een schriftelijk kort wordt beschreven wat het defect is en wanneer het zich heeft voorgedaan.

Als het defect onder onze garantie valt, krijgt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Na reparatie of vervanging van het product begint geen nieuwe garantieperiode.

### Garantietermijn en wettelijke claims voor gebreken

De garantie verlengt de garantieperiode niet. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele bij aankoop reeds aanwezige beschadigingen of gebreken dienen direct na het uitpakken te worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

### Omvang van de garantie

Het product is zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en grondig getest voor levering.



## Importeur

Opgelet: het onderstaande adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het bovenvermelde service-center.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG

Stockstädter Str. 20

63762 Großostheim

DUITSLAND

[www.grizzlytools.de](http://www.grizzlytools.de)

## Reserveonderdelen en toebehoren

**Reserveonderdelen en toebehoren zijn beschikbaar via [www.grizzlytools.shop](http://www.grizzlytools.shop).** Als u problemen heeft met uw bestelproces, neem dan contact met ons op via onze online shop. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met: *Service-Center, Pag. 65*

| Pos. nr. | Benaming                        | Bestelnr. |
|----------|---------------------------------|-----------|
| 2        | Snelspanboorhouder (Extra RV60) | 91110505  |
| 20+21    | Extra handvat+Diepte aanslag    | 91110506  |
| 26       | Ratelschroevendraaier 1/4"      | 91110507  |
| 28       | Meetlint                        | 91110508  |

## Vertaling van de originele EU-conformiteitsverklaring

Product: **Accu-slagboor-schroefmachine**

Model: **PSBSAP 20-Li C3**

Serienummer: 000001 – 106000

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

**2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU & (EU) 2015/863  
Product met batterij Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/  
Smart PAPS 2012 A1: 2014/53/EU (in plaats van 2014/30/EU)**

Het hierboven beschreven voorwerp is conform Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Om de conformiteit te waarborgen, zijn de volgende geharmoniseerde normen en nationale normen en voorschriften toegepast:

**EN 62841-1:2015/A11:2022  
EN 62841-2-1:2018/A12:2022 • EN IEC 63000:2018  
EN IEC 55014-1:2021 • EN IEC 55014-2:2021  
IEC 62471:2006 • EN 62471:2008  
Product met batterij Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1:  
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-17 V3.3.1:2024  
EN 300 328 V2.2.2:2019 • EN 50663:2017**

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG  
Stockstädter Str. 20  
63762 Großostheim  
DUITSLAND  
09.02.2026

Christian Frank  
Documentatie gemachtigde



## Indice

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduzione.....</b>                                            | <b>68</b> |
| Uso conforme.....                                                   | 68        |
| Materiale in dotazione/accessori.....                               | 69        |
| Panoramica.....                                                     | 69        |
| Descrizione del funzionamento.....                                  | 69        |
| Dati tecnici.....                                                   | 70        |
| <b>Avvertenze di sicurezza.....</b>                                 | <b>71</b> |
| Significato delle avvertenze di sicurezza.....                      | 71        |
| Pittogrammi e simboli.....                                          | 71        |
| Avvertenze di sicurezza generali elettrodotensile.....              | 71        |
| Informazioni di sicurezza per trapani a percussione.....            | 74        |
| Rischi residui.....                                                 | 74        |
| <b>Preparazione.....</b>                                            | <b>74</b> |
| Elementi di comando.....                                            | 75        |
| Montare e smontare l'utensile.....                                  | 75        |
| Regolazione dell'impugnatura supplementare.....                     | 75        |
| Regolazione del finecorsa di profondità.....                        | 76        |
| Istruzioni per gli accessori.....                                   | 76        |
| Verifica dello stato di carica della batteria.....                  | 77        |
| Ricaricare la batteria.....                                         | 77        |
| <b>Funzionamento.....</b>                                           | <b>77</b> |
| Inserimento e rimozione della batteria.....                         | 77        |
| Selezionare la modalità operativa.....                              | 77        |
| Accensione e spegnimento.....                                       | 78        |
| <b>App Parkside.....</b>                                            | <b>78</b> |
| Rimuovere il dispositivo dall'app.....                              | 79        |
| Informativa sulla privacy.....                                      | 79        |
| <b>Trasporto.....</b>                                               | <b>79</b> |
| <b>Pulizia, manutenzione e conservazione.....</b>                   | <b>79</b> |
| Pulizia.....                                                        | 79        |
| Manutenzione.....                                                   | 79        |
| Conservazione.....                                                  | 79        |
| <b>Smaltimento/rispetto dell'ambiente.....</b>                      | <b>79</b> |
| Smaltire le batterie secondo le norme per la tutela ambientale..... | 80        |
| <b>Assistenza.....</b>                                              | <b>80</b> |
| Garanzia.....                                                       | 80        |
| Servizio di riparazione.....                                        | 81        |
| Service-Center.....                                                 | 82        |
| Importatore.....                                                    | 82        |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Ricambi e accessori.....</b>                                       | <b>82</b>  |
| <b>Traduzione delle dichiarazioni UE di conformità originale.....</b> | <b>83</b>  |
| <b>Vista esplosa.....</b>                                             | <b>117</b> |

## Introduzione

Complimenti per l'acquisto di questo nuovo trapano avvitatore a percussione a batteria (di seguito apparecchio o elettrodotensile). Avete optato per un apparecchio di alta qualità. La qualità di questo apparecchio è stata verificata durante la produzione, in seguito l'apparecchio è stato sottoposto ad un controllo finale. Pertanto, la funzionalità dell'apparecchio è garantita.



Il manuale d'uso è parte integrante del presente apparecchio. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Leggere attentamente il manuale d'uso. Acquisire familiarità con i comandi e con l'uso corretto dell'apparecchio. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto e per i settori d'impiego previsti. Conservare il manuale d'uso e, in caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche tutti i documenti correlati.

## Uso conforme

L'apparecchio è destinato esclusivamente ai seguenti usi:

- Avvitare e svitare viti
- Forare legno, metallo o plastica
- Foratura a percussione in muratura

Funzionamento solo in ambienti asciutti. Qualsiasi altro impiego non espressamente consentito nel presente manuale d'uso può causare danni all'apparecchio e rappresentare un serio pericolo per l'utilizzatore. L'utilizzatore od operatore dell'apparecchio è responsabile di eventuali incidenti o danni ad altre persone o alla loro proprietà. L'apparecchio è adatto all'uso per piccoli lavori domestici. Non è stato concepito per l'impiego aziendale prolungato. Un eventuale utilizzo aziendale comporta l'estinzione della garanzia. Il produttore non si fa carico di eventuali danni causati da un uso improprio o da un azionamento errato.

L'apparecchio è parte della serie

**X 20 V TEAM** e può essere utilizzato con le batterie della serie **X 20 V TEAM**. Le batte-

rie della serie **X 20 V TEAM** possono essere caricate solo con i caricabatterie della serie **X 20 V TEAM**.


## Materiale in dotazione/accessori

Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare il materiale fornito.

Smaltire il materiale di imballaggio ai sensi della normativa vigente.

- Trapano a percussione ricaricabile
- Impugnatura supplementare
- Finecorsa di profondità
- Valigetta
- Coltello per moquette (Coltello da taglio)
- Nastro misuratore
- Cacciavite a cricchetto 1/4"
- Portapunte per cacciavite 1/4"
- Accessori nella custodia A
  - 36 x Bit per avvitatore  
2xPH0, 3xPH1, 3xPH2, 2xPH3;  
2xPZ0, 3xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3;  
H1.5, H2, H2.5, H3, 2xH4, H4.5,  
2xH5, H5.5, 2xH6;  
M4, M5, M6, M8
  - Supporto bit
- Accessori nella custodia B
  - 36 x Bit per avvitatore  
T5, T6, T7, T8, 2xT10, 3xT15, 3xT20,  
3xT25, T27, 2xT30, T35, T40;  
T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H,  
T30H, T40H;  
SL2, SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6,  
SL6.5, SL7
  - Supporto bit
- Scatola di metallo: 18 x Punte da trapano (legno/metallo/Cemento)  
3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Traduzione delle istruzioni originali
- 2x Batteria e caricabatteria con manuale d'uso

## Panoramica



Le figure dell'apparecchio si trovano nella pagina apribile anteriore.

- 1 Foro pinza serrapunta
- 2 Mandrino a chiusura rapida
- 3 Anello di regolazione coppia
- 4 Alloggiamento per impugnatura supplementare
- 5 Selettore funzioni

- 6 Selettore velocità
- 7 Selettore senso di rotazione
- 8 Impugnatura (Superficie di presa isolata)
- 9 Clip per cintura
- 10 Fessura (Bit per avvitatore)
- 11 Sostegno batteria
- 12 Tasto (Spia dello stato di carica)
- 13 Spia dello stato di carica
- 14 Batteria
- 15 Sblocco batteria
- 16 Luce di lavoro a LED
- 17 Indicatore "Collegato"
- 18 Interruttore di accensione/spegnimento
- 19 Passante (Impugnatura supplementare)
- 20 Impugnatura supplementare
- 21 Finecorsa di profondità
- 22 Coltello per moquette
  - 22.1 Sblocco (Coltello per moquette)
  - 22.2 Cursore (Coltello per moquette)
- 23 Scatola di metallo (Punte da trapano)
- 24 Custodia (Bit per avvitatore)
- 25 Supporto bit
- 26 Cacciavite a cricchetto
- 27 Portapunte per cacciavite
- 28 Nastro misuratore
  - 28.1 Tasto di arresto (Nastro misuratore)
  - 28.2 Arresto mobile (Nastro misuratore)
  - 28.3 Clip (Nastro misuratore)
- 29 Valigetta
- 30 Bit per avvitatore
- 31 Caricabatterie

### Fig. B

- 32 Punte da trapano

### Fig. C

- 33 Impugnatura (Impugnatura supplementare)
- 34 Vite di arresto finecorsa di profondità

## Descrizione del funzionamento

Il trapano a percussione a batteria con due marce possiede un'impostazione della cop-

pia a più livelli, un livello di foratura e di percussione nonché rotazione destrorsa/sinistrorsa. L'apparecchio è inoltre dotato di mandrino a serraggio rapido e una luce di lavoro a LED.

L'apparecchio può essere collegato alla app PARKSIDE.

La seguente descrizione illustra il funzionamento dei componenti.

## Dati tecnici

### Trapano a percussione ricaricabile

..... **PSBSAP 20-Li C3**

Tensione nominale  $U$  ..... 20 V  $\approx$

Peso (senza batteria) .....  $\approx 1,7$  kg

Numero di giri a vuoto  $n_0$

– Livello 1 ..... 0–630  $\text{min}^{-1}$

– Livello 2 ..... 0–2100  $\text{min}^{-1}$

Numero di impulsi

–Livello 1 ..... 0–10810  $\text{min}^{-1}$

–Livello 2 ..... 0–36000  $\text{min}^{-1}$

Coppia massima ..... 64 Nm

Campata mandrino ..... 1,5–13 mm

Diametro di foratura max.

–legno ..... 68 mm

–Cemento ..... 16 mm

–metallo ..... 13 mm

Grado di protezione ..... IPX0

Funzionamento in folle

Livello di pressione acustica ( $L_{pA}$ )

..... 80,9 dB;  $K_{pA}=5$  dB

Livello di potenza acustica ( $L_{WA}$ )

..... 88,9 dB;  $K_{WA}=5$  dB

Foratura a percussione

Livello di pressione acustica ( $L_{pA}$ )

..... 98,3 dB;  $K_{pA}=5$  dB

Livello di potenza acustica ( $L_{WA}$ )

..... 106,3 dB;  $K_{WA}=5$  dB

Vibrazione Foratura ( $a_{h,D}$ )

–Impugnatura principale

..... 3,280  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

–Impugnatura supplementare

..... 4,636  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

Vibrazione Foratura a percussione ( $a_{h,ID}$ )

–Impugnatura principale

..... 13,283  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

–Impugnatura supplementare

..... 7,645  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

Batteria ..... Li-Ion

Temperatura .....  $\leq 50$  °C

– Processo di carica ..... 4–40 °C

– Funzionamento ..... 4–50 °C

– Conservazione ..... 15–25 °C

PARKSIDE Performance Smart Batteria

Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/

Smart PAPS 2012 A1

– banda di frequenza ..... 2400–2483,5 MHz

– potenza trasmessa .....  $\leq 20$  dBm

### Avvertenze relative ai valori su rumorosità e vibrazioni

I valori relativi alla rumorosità e alle vibrazioni sono stati determinati in base alle norme e alle disposizioni indicate nella dichiarazione di conformità.

**⚠ ATTENZIONE!** Danni all'udito! Indossare le protezioni acustiche.

I valori complessivi di vibrazione indicati e i valori sulle emissioni rumorose riportati sono stati misurati secondo una procedura di controllo regolata da norme e possono essere utilizzati per il confronto di un utensile elettrico con un altro. I valori complessivi di vibrazione indicati e i valori sulle emissioni rumorose riportati possono essere utilizzati anche per una stima temporanea del carico.

**⚠ AVVERTIMENTO!** Le emissioni sulle vibrazioni e la rumorosità possono differire dal valore indicato durante l'uso effettivo dell'elettrotrattensile, in base alla tipologia e la modalità in cui si utilizza l'elettrotrattensile, in particolare quale tipo di pezzo viene lavorato. Risulta necessario stabilire misure di sicurezza per la tutela dell'utilizzatore che si basino su un calcolo approssimativo del carico dovuto alle vibrazioni in condizioni d'uso effettive. In tal senso, occorre tenere conto di tutte le componenti del ciclo operativo, ad esempio i momenti in cui l'elettrotrattensile è spento e quelli in cui è acceso, ma gira senza carico).

### X 20 V TEAM

L'apparecchio è parte della serie

**X 20 V TEAM** e può essere utilizzato con le batterie della serie **X 20 V TEAM**. Le batterie della serie **X 20 V TEAM** possono essere caricate solo con i caricabatterie della serie **X 20 V TEAM**.

Consigliamo di utilizzare questo apparecchio esclusivamente con le seguenti batterie: PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1, Smart PAPS 208 A1, Smart PAPS 2012 A1

Consigliamo di caricare queste batterie con i seguenti caricabatterie: PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSLGL 20 A1, PDSLGL 20 B1, PDSLGL 20 B2, Smart PLGS 2012 A1

Dati tecnici di batteria e caricabatteria: vedere le istruzioni separate.

## Avvertenze di sicurezza

Questa sezione contiene le avvertenze di sicurezza fondamentali per l'uso dell'apparecchio.

**⚠ AVVERTIMENTO!** L'uso inadeguato della batteria può causare danni a persone e cose. Rispettare le avvertenze di sicurezza e le indicazioni per la ricarica e l'uso corretto riportate nel manuale d'uso della batteria e del caricabatterie della serie **X 20 V TEAM**. Una descrizione dettagliata sul processo di carica e altre informazioni sono riportate nelle istruzioni per l'uso accluse separatamente.

### Significato delle avvertenze di sicurezza

**⚠ PERICOLO!** Se non si seguono queste avvertenze di sicurezza, si verifica un incidente. La conseguenza è una grave lesione o la morte.

**⚠ AVVERTIMENTO!** Se non si seguono queste avvertenze di sicurezza, si può verificare un incidente. La conseguenza può essere una grave lesione o la morte.

**⚠ ATTENZIONE!** Se non si seguono queste avvertenze di sicurezza, si verifica un incidente. La conseguenza può essere una lieve o media lesione.

**NOTA!** Se non si seguono queste avvertenze di sicurezza, si verifica un incidente. La conseguenza può essere un danno materiale.

## Pittogrammi e simboli

### Pittogrammi sull'apparecchio



Leggere le istruzioni per l'uso



Indicatore "Collegato"



Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

## Simboli sull'accessorio



Punte da trapano (metallo)



Punte da trapano (Cemento)



Punte da trapano (legno)



Utilizzare la protezione per gli occhi



Utilizzare la protezione acustica



Utilizzare mascherina protettiva

## Simboli nelle istruzioni per l'uso



Attenzione!



Non esporre la batteria a radiazioni solari dirette o a temperature superiori a 50 °C per un tempo prolungato. Evitare in particolare di appoggiare la batteria su radiatori o di lasciarla in veicoli parcheggiati al sole.

## Avvertenze di sicurezza generali elettrodomestile

**⚠ AVVERTIMENTO!** Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, istruzioni, illustrazioni e specifiche fornite con questo elettrodomestile. In caso di inosservanza delle istruzioni seguenti, potrebbero verificarsi scariche elettriche, incendi e/o lesioni gravi. **Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per poterle consultare in futuro.**

Il termine "elettrodomestile" usato nelle avvertenze si riferisce al proprio utensile elettrico alimentato a corrente (via cavo) o batterie (senza cavo).

### 1. SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Le aree disordinate e scure stimolano gli incidenti.
- Non utilizzare gli elettrodomestili in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri.** Gli elettrodomestili emettono fiammelle che possono infiammare la polvere o i fumi.
- Tenere lontani i bambini ed eventuali altre persone presenti mentre si ado-**

**pera l'elettROUTENSILE.** Le distrazioni possono causare perdite di controllo.

## 2. SICUREZZA ELETTRICA

- a) **Le spine dell'elettROUTENSILE devono combaciare con le prese di corrente. Non modificare mai in alcun modo la spina. Non usare adattatori con gli elettROUTENSILI a terra (massa).** Spine non modificate e prese corrette riducono il rischio di scossa elettrica.
- b) **Evitare il contatto con superfici a terra o massa, come condutture, radiatori, piani cottura e frigoriferi.** Sussiste un rischio maggiore di scossa elettrica se il proprio corpo è a terra o massa.
- c) **Non esporre gli elettROUTENSILI alla pioggia o umidità.** Infiltrazioni di acqua nell'elettROUTENSILE possono accrescere il rischio di scossa elettrica.
- d) **Non usare scorrettamente il cavo. Non usare mai il cavo per trasportare, tirare o staccare dalla corrente l'elettROUTENSILE. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento.** Cavi danneggiati o impigliati possono accrescere il rischio di scossa elettrica.
- e) **Quando si adopera un elettROUTENSILE all'esterno, utilizzare un cavo di prolunga idoneo per l'uso all'esterno.** Usare un cavo idoneo per l'uso esterno riduce il rischio di scossa elettrica.
- f) **Se non è possibile evitare di usare un elettROUTENSILE in una zona umida, usare un'alimentazione protetta con dispositivo a corrente residua (RCD).** Usare un RCD riduce il rischio di scossa elettrica.

## 3. SICUREZZA PERSONALE

- a) **Stare vigili, osservare ciò che si sta facendo e usare il buon senso quando si adopera l'elettROUTENSILE. Non usare un elettROUTENSILE se si è stanchi o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, alcol o medicinali.** Un attimo di disattenzione mentre si adoperano elettROUTENSILI può provocare lesioni personali gravi.
- b) **Usare dispositivi di protezione individuali. Indossare sempre una protezione oculare.** Usare dispositivi di protezione, come una mascherina antipolvere, calzature di sicurezza antiscivolo, caschi rigidi o protezione acustica alle condizio-

ni appropriate riduce il rischio di lesioni personali.

- c) **Evitare l'accensione involontaria. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di attaccarlo alla corrente elettrica e/o pacco batterie, sollevare o trasportare l'utensile.** Trasportare elettROUTENSILI con le dita sull'interruttore o strumenti a corrente con l'interruttore acceso accresce gli incidenti.
  - d) **Prima di accendere l'elettROUTENSILE rimuovere tutte le chiavi e chiavi di fissaggio.** Una chiave o una chiavetta rimaste inserite in una parte rotante di un elettROUTENSILE può causare lesioni personali.
  - e) **Non sporgersi eccessivamente. Mantenere sempre equilibrio e una base ben solidi.** In tal modo sarà più facile controllare l'elettROUTENSILE in caso di situazioni inattese.
  - f) **Indossare abiti idonei. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli e gli abiti lontani dalle parti in movimento.** Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento.
  - g) **In caso di dispositivi in dotazione da collegare per l'aspirazione di polveri e raccolta, assicurarsi che siano collegati e usati in modo appropriato.** Usare un raccoglitore di polvere può ridurre i rischi correlati alle polveri.
  - h) **Non consentire che la familiarità acquisita con l'uso frequente di utensili faccia sì che si diventi eccessivamente sicuri di sé e si ignorino i principi di sicurezza.** Un'azione inavvertita può causare lesioni gravi in una frazione di secondo.
- ## 4. USO E MANUTENZIONE DELL'ELETTROUTENSILE
- a) **Non forzare l'elettROUTENSILE. Usare l'elettROUTENSILE corretto per la propria applicazione.** Usando l'elettROUTENSILE corretto, le operazioni risulteranno migliori e più sicure al ritmo per il quale è stato sviluppato.
  - b) **Non usare l'elettROUTENSILE se l'interruttore non si accende e spegne.** Un elettROUTENSILE che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e va riparato.

- c) **Prima di praticare regolazioni, cambiare accessori o conservare l'elettROUTENSILE, staccare la spina dalla presa di corrente e/o rimuovere il pacco batterie, se rimovibile, dall'elettROUTENSILE.** Tali misure preventive riducono il rischio di accensione involontaria dell'elettROUTENSILE.
- d) **Conservare elettROUTENSILI in pausa fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non conoscono l'elettROUTENSILE o le presenti istruzioni di adoperare l'elettROUTENSILE.** Gli elettROUTENSILI sono pericolosi se nelle mani di utenti non esperti.
- e) **Praticare manutenzione sugli elettROUTENSILI e gli accessori. Verificare che non vi siano disallineamenti o inceppamento di parti mobili, rotture di parti o altre condizioni che possano compromettere il funzionamento dell'elettROUTENSILE. Se danneggiato, far riparare l'elettROUTENSILE prima di usarlo.** Molti incidenti sono causati da elettROUTENSILI non sottoposti a regolare manutenzione.
- f) **Mantenere gli utensili di taglio affilati e puliti.** Gli strumenti di taglio correttamente curati con spigoli affilati sono messo soggetti all'inceppamento e più facili da controllare.
- g) **Usare l'elettROUTENSILE, gli accessori e i porta punte ecc. nel rispetto delle presenti istruzioni, considerano le condizioni operative e le attività da eseguire.** L'uso di questo elettROUTENSILE per operazioni diverse da quelle previste può provocare situazioni pericolose.
- h) **Mantenere i manici e le superfici di presa pulite, asciutte e prive di olio e grasso.** Manici e superfici di presa scivolose non consentono una gestione e un controllo sicuri dell'utensile in condizioni inattese.
- 5. **USO E MANUTENZIONE DELL'UTENSILE A BATTERIA**
- a) **Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore.** Un caricabatterie idoneo per un tipo di pacco batterie potrebbe causare rischio di incendio se usato con un altro pacco batterie.
- b) **Usare gli elettROUTENSILI solo con i pacchi batterie appositamente sviluppati.**

L'uso di pacchi batterie diversi potrebbe causare rischio di lesioni o incendio.

- c) **Quando il pacco batterie non è in uso, conservarlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri oggetti metallici che possono provocare collegamenti fra un terminale e l'altro.** Un corto circuito fra i terminali della batteria può causare ustioni o incendi.
- d) **In caso di uso non conforme, dalla batteria potrebbe uscire del liquido. Evitarne il contatto. In caso di contatto accidentale, risciacquare con acqua. In caso di contatto del liquido con gli occhi, consultare un medico.** Liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- e) **Non usare un pacco batteria o strumento danneggiato o modificato.** Le batterie danneggiate o modificate possono provocare comportamenti imprevedibili e causare incendi, esplosioni o rischio di lesioni.
- f) **Non esporre un pacco batterie o lo strumento al fuoco o a temperature eccessive.** L'esposizione al fuoco o a temperature superiori ai 130°C può causare esplosioni.
- g) **Rispettare tutte le istruzioni di ricarica e non caricare il pacco batterie o lo strumento al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni.** Il caricamento improprio o a temperature al di fuori dei limiti specificati può danneggiare la batteria e accrescere il rischio di incendio.

## 6. ASSISTENZA

- a) **Far eseguire la manutenzione sul proprio elettROUTENSILE da parte di personale di riparazione qualificato e usando solo pezzi di ricambio identici.** Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza dell'elettROUTENSILE.
- b) **Non riparare mai pacchi batterie danneggiati.** L'assistenza su pacchi batteria va effettuata solo a cura del produttore o di addetti all'assistenza autorizzati.

## Informazioni di sicurezza per trapani a percussione

### Istruzioni di sicurezza per tutte le operazioni

- **Indossare protezioni per l'udito quando si usa il trapano a percussione.** L'esposizione alla rumorosità può causare perdita dell'udito.
- **Utilizzare la maniglia ausiliaria.** La perdita di controllo può causare lesioni personali.
- **Reggere l'elettrotensile solo dalle superfici di impugnatura isolate quando si eseguono lavori in cui l'accessorio di taglio o l'elemento di fissaggio potrebbero entrare in contatto con cavi nascosti.** L'accessorio di taglio o l'elemento di fissaggio che entrano in contatto con un cavo in funzione possono esporre parti in metallo dell'elettrotensile e dare all'utente una scarica elettrica.

### Istruzioni di sicurezza durante l'uso di punte di trapano lunghe

- **Non azionare mai a velocità superiori rispetto alla velocità massima indicata per la punta.** A velocità maggiori, la punta potrebbe piegarsi se lasciata ruotare libera senza il contatto con il pezzo in lavorazione, causando lesioni personali.
- **Avviare sempre la perforazione a velocità basse e con l'estremità della punta a contatto con il pezzo in lavorazione.** A velocità maggiori, la punta potrebbe piegarsi se lasciata ruotare libera senza il contatto con il pezzo in lavorazione, causando lesioni personali.
- **Applicare pressione solo in linea diretta con la punta e non in eccesso.** Le punte possono piegarsi causando la rottura o la perdita del controllo e, di conseguenza, lesioni personali.

### Istruzioni di sicurezza aggiuntive

- **Fissare il pezzo da lavorare.** Un pezzo da lavorare può essere bloccato con sicurezza in posizione solo utilizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.
- **Spegnere l'elettrotensile immediatamente se l'utensile si blocca.** Prestare attenzione alle reazioni da coppia elevata che causano un contraccolpo. L'utensile si blocca quando rimane inca-

strato nel pezzo in lavorazione o quando l'elettrotensile è sovraccarico.

- **Aspettare sempre che l'elettrotensile si sia fermato completamente prima di riporlo.** L'accessorio inserito può incastrarsi e far perdere il controllo dell'elettrotensile.
- **Utilizzare rilevatori idonei per determinare se vi sono cavi di alimentazione nascosti o contattare la società elettrica locale per assistenza.** Il contatto con cavi elettrici può causare incendi o scariche elettriche. Il danneggiamento dei tubi del gas può portare a esplosioni. La rottura delle condutture dell'acqua causa danni materiali.
- **Utilizzare solo accessori consigliati da PARKSIDE.** Accessori non idonei possono causare incendi o scariche elettriche.

## Rischi residui

Anche utilizzando l'apparecchio in modo conforme, rimangono dei rischi residui. I seguenti pericoli possono verificarsi in funzione del modello e del tipo di apparecchio:

- Danni all'udito, in caso di mancato utilizzo di un'apposita protezione acustica.
- Danni alla salute derivanti dalle vibrazioni della mano e del braccio, qualora l'apparecchio venga utilizzato per un periodo di tempo prolungato o il suo uso e la sua manutenzione non siano effettuati in modo conforme.
- Lesioni da taglio

**⚠ AVVERTIMENTO!** Pericolo di campo elettromagnetico generato durante il funzionamento dell'apparecchio. In presenza di determinate condizioni, questo campo può danneggiare i dispositivi medici attivi e passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo alle persone che portano dispositivi medici di consultare il proprio medico e il costruttore dello stesso prima dell'utilizzo dell'apparecchio.

## Preparazione

**⚠ AVVERTIMENTO!** Pericolo di lesioni a causa di un avviamento accidentale dell'apparecchio. Inserire la batteria nell'apparecchio solo quando l'apparecchio è completamente pronto per l'uso.

## Elementi di comando

Familiarizzare con i comandi prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta.

### • **Selettore senso di rotazione (7) (Fig. A)**

**NOTA!** Azionare il selettore del senso di rotazione solo se l'apparecchio è fermo! Direzione di rotazione dell'interruttore vista da dietro:

- **A sinistra** Avvitare viti, forare
- **Centro** Blocco accensione
- **A destra** Svitare viti

### • **Anello di regolazione coppia (3)**

Impostare la coppia massima di avvitamento che fa scattare il limitatore di coppia.

**NOTA!** Azionare l'anello di regolazione coppia solo se l'apparecchio è fermo!

- **1** Coppia minima
- **21** Coppia massima

Per avvitare, iniziare con cautela da una coppia bassa. Se necessario, aumentare la coppia.

### • **Selettore velocità (6)**

**⚠ ATTENZIONE!** Azionare il selettore di velocità solo se l'apparecchio è fermo.

- **1** Viti
- **2** Foratura

### • **Interruttore di accensione/spegnimento (18)**

- Dopo l'inserimento della batteria: connettersi con l'app PARKSIDE
- Accensione: premere
- Regolazione del numero di giri continua: più a fondo si preme l'interruttore on/off, più aumenta il numero di giri.
- Spegnimento: rilasciare

### • **Indicatore "Collegato" (17)**

Stato della connessione con l'app PARKSIDE

**Luce lampeggiante** Tentativo di connessione

**Luce fissa** Connessione stabilita

### • **Selettore funzioni (5)**

Portare il selettore funzioni (5) in modo che la freccia punti sul simbolo desiderato.

**NOTA!** Pericolo di danneggiamento! Azionare il selettore funzioni solo quando l'apparecchio è fermo.

| Funzione                                                                     | Simbolo |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Foratura (sistema percussivo OFF/ senza limitazione del numero di giri)zung) |         |
| Foratura a percussione (sistema percussivo ON)                               |         |
| Avvitamento (sistema percussivo OFF)                                         |         |

## Montare e smontare l'utensile

### Avvertenze

- Campata mandrino: 1,5-13 mm
- Sul retro al di sotto dell'impugnatura sono presenti degli appositi incavi magnetici (10) per fissare punte di uso frequente.
- Le direzioni sono indicate viste dal retro.

### Montare l'utensile (Fig. B)

1. Aprire il mandrino: Ruotare il mandrino a chiusura rapida (2) ↺.
2. Far scorrere l'utensile il più avanti possibile nell'apertura del mandrino (1).
3. Bloccare l'utensile a inserto: Ruotare il mandrino a chiusura rapida (2) ↻.

### Smontare l'utensile (Fig. B)

1. Aprire il mandrino: Ruotare il mandrino a chiusura rapida (2) ↺.
2. **⚠ ATTENZIONE!** Pericolo di ustione! Gli utensili a inserto, in particolare le punte da trapano, possono essere roventi. All'occorrenza indossare guanti protettivi. Rimuovere l'utensile a inserto.

### Uso del cacciavite a cricchetto/portapunte per cacciavite

1. Inserire la punta per avvitatore desiderata (30) nel cacciavite a cricchetto (26)/portapunte per cacciavite (27).
2. Solo per cacciavite a cricchetto (26): Selezionare un senso di rotazione regolando la freccia sull'impugnatura sulla tacca desiderata ↺.

## Regolazione dell'impugnatura supplementare

### Avvertenze

- L'impugnatura supplementare (20) è girevole attorno all'apparecchio di 360° e può essere portata in qualsiasi posizione desiderata.

- Le direzioni sono indicate viste dal retro.

### Montare l'impugnatura supplementare (Fig. C)

1. Ruotare l'impugnatura (33) dell'impugnatura supplementare (20) ↺.
2. Premere l'impugnatura (33) in direzione passante (19) e mantenere questa posizione. In questo modo il passante (19) sarà più largo.
3. Spostare il passante (19) dell'impugnatura supplementare (20) dietro il mandrino a serraggio rapido (2). Posizionare il passante (19) nella sede per l'impugnatura supplementare (4).
4. Rilasciare l'impugnatura premuta (33).
5. Avvitare l'impugnatura (33) dell'impugnatura supplementare (20) ↻.

### Smontaggio dell'impugnatura supplementare (Fig. C)

1. Ruotare l'impugnatura (33) dell'impugnatura supplementare (20) ↺.
2. Premere l'impugnatura (33) in direzione passante (19) e mantenere questa posizione. In questo modo il passante (19) sarà più largo.
3. Staccare l'impugnatura supplementare (20) dall'apparecchio, facendo passare il passante (19) dell'impugnatura supplementare (20) sul mandrino a serraggio rapido (2).

### Regolazione del finecorsa di profondità

#### (Fig. C)

1. Allentare ↺ la vite di arresto (34) del finecorsa di profondità (21).
2. Spostare il finecorsa di profondità (21) nella piccola apertura sull'impugnatura supplementare (20).
3. Posizionare il finecorsa di profondità (21) in modo che la distanza tra la punta del trapano e la punta del finecorsa di profondità corrisponda alla profondità di foratura desiderata.
4. Fissare il finecorsa di profondità 21 stringendo la vite di arresto (34) (↻).
5. Allentare ↺ di nuovo la vite di arresto (34) per spostare il finecorsa di profondità (21).

### Istruzioni per gli accessori

#### Nastro misuratore

1. Premere e tenere premuto uno dei tasti di arresto (28.1) per fissare temporaneamente il nastro misuratore estratto (28).
2. Spingere l'arresto mobile (28.2) in avanti per fissare definitivamente il nastro misuratore estratto.
3. Sbloccare il fissaggio tirando indietro l'arresto mobile (28.2).

Con il fermaglio (28.3) del lato posteriore si può fissare il nastro misuratore alla cintura.

#### Coltello per moquette

Se il coltello per moquette (22) è smussato, è possibile sostituire la lama o staccare il segmento smussato/danneggiato della lama.

I punti di rottura prestabiliti si riconoscono dalle tacche distribuite ad intervalli regolari sulla lama.

#### Avvertenze

- **⚠ ATTENZIONE!** Pericolo di lesioni! Quando si stacca una lama può succedere che parti della stessa vengano proiettate in giro. Indossare la protezione oculare.
- **⚠ ATTENZIONE!** Pericolo di lesioni! Le lame di un coltello per moquette sono molto affilate. Indossare guanti protettivi.
- **⚠ ATTENZIONE!** Pericolo di lesioni! Anche se usurate, le lame costituiscono comunque una notevole fonte di pericolo. Smettere subito le lame.

#### Utensili necessari

- Pinza (non fornito)

#### Distacco della lama

1. Spingere la lama fuori dall'alloggiamento solo fino al punto di rottura prestabilito, altrimenti può spezzarsi più di un segmento.
2. Afferrare la lama con una pinza vicino al punto di rottura prestabilito.
3. Staccare la lama ruotando la pinza sul proprio asse e tirandola in corrispondenza del punto di rottura. In questo modo la nervatura si spezza con un taglio netto.

#### Sostituzione della lama

1. Spingere in avanti il cursore (22.2) sul coltello per moquette (22) fino alla battuta.
2. Prelevare e smaltire la lama smussata correttamente.

3. Spingere indietro il cursore (22.2) sul coltello per moquette (22) fino alla battuta per utilizzare la nuova lama.

### Riempire il porta inserti

1. Premere il dispositivo di sblocco (22.1) del coltello per moquette (22) per poter estrarre verso dietro il porta inserti con le lame di ricambio.
2. Inserire la nuova lama nel porta inserti. All'estremità posteriore della lama è presente un'apertura alla quale agganciare il cursore.
3. Reinserire entrambi nella guida fino ad innestare il porta inserti con le lame di ricambio.

## Verifica dello stato di carica della batteria

| LED                     | Significato                      |
|-------------------------|----------------------------------|
| rosso, arancione, verde | Batteria caricata                |
| rosso, arancione        | Batteria parzialmente caricata   |
| rosso                   | La batteria deve essere caricata |

1. Premere il tasto (12) accanto alla spia dello stato di carica (13) sulla batteria (14).  
I LED della spia dello stato di carica indicano lo stato di carica della batteria.
2. Caricare la batteria (14) quando è accesa ormai solo la spia a LED rossa dello stato di carica (13).

## Ricaricare la batteria

Vedere anche il manuale d'uso del caricabatteria.

### Avvertenze

- Prima di ricaricare una batteria surriscaldata aspettare che si raffreddi.
- Non esporre la batteria alla luce solare diretta o a temperature elevate per un tempo prolungato ≤50 °C. Evitare in particolare di appoggiare la batteria su radiatori o di lasciarla in veicoli parcheggiati al sole.

### Procedura

1. All'occorrenza, rimuovere la batteria (14) dall'apparecchio.
2. Inserire la batteria nel vano del caricabatterie (31).
3. Collegare il caricabatteria ad una presa elettrica.

4. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatteria dalla rete elettrica.
5. Estrarre la batteria dal vano del caricabatterie.

### LED di controllo sul caricabatterie (31)

| verde      | rosso      | Significato                          |
|------------|------------|--------------------------------------|
| si accende | —          | • Ricarica batteria completata       |
|            |            | • pronto (nessuna batteria inserita) |
| —          | si accende | Caricamento batteria                 |
| —          | lampeggia  | Batteria surriscaldata               |
| lampeggia  | lampeggia  | Batteria difettosa                   |

## Funzionamento

### Inserimento e rimozione della batteria

**⚠ AVVERTIMENTO!** Pericolo di lesioni a causa di un avviamento accidentale dell'apparecchio. Inserire la batteria nell'apparecchio solo quando l'apparecchio è completamente pronto per l'uso.

**NOTA!** Pericolo di danneggiamento! Una batteria sbagliata può danneggiarsi e danneggiare l'apparecchio.

### Inserimento della batteria

1. Fare scivolare la batteria (14) nel supporto batteria (11) lungo la guida.  
La batteria si blocca con uno scatto udibile.

### Rimozione della batteria

1. Premere e mantenere premuto il dispositivo di sblocco (15) della batteria (14).
2. Estrarre la batteria dal supporto batteria (11).

## Selezionare la modalità operativa

### Avvertenze

- **Utilizzare morse o simili per assicurare e supportare il pezzo da lavorare su una piattaforma stabile.** Reggere il pezzo da lavorare con le mani o contro il corpo lo rende instabile e può causare perdita di controllo.
- Azionare il selettore funzioni solo quando l'apparecchio è fermo.

## Procedura

Regolare il selettore funzioni (5) in modo che la freccia punti sul simbolo desiderato.

| Modalità operativa | Materiale                | Senso di rotazione        |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|                    | Cemento, Pietra          | ↻                         |
|                    | legno, metallo, plastica | ↻                         |
|                    | Avvitare e svitare viti  | Avvitare: ↻<br>Svitare: ↻ |

## Accensione e spegnimento


### Accensione

1. Mediante il selettore funzioni (5) selezionare una modalità operativa.
2. Mediante l'apposito interruttore (7) selezionare la direzione di rotazione.
3. Mediante il selettore velocità (6) selezionare una velocità.
4. Mediante l'apposita ghiera di regolazione (3) selezionare la coppia massima.
5. Tenere premuto l'interruttore di accensione/spegnimento (18).  
La luce di lavoro a LED (16) si accende.

### Spegnimento

1. Per spegnere, rilasciare l'interruttore di accensione/spegnimento (18).
2. Prima di appoggiare l'utensile elettrico, attendere che si sia arrestato.
3. Per le pause di lavoro: Portare il selettore del senso di rotazione (7) al centro. Questa misura precauzionale impedisce l'avviamento involontario dell'utensile elettrico.  
È possibile agganciare l'apparecchio alla cintura con l'apposita clip (9). Con la clip per cintura è possibile aprire bottiglie con tappo a corona.
4. Quando si lascia l'apparecchio incustodito o al termine del lavoro, togliere la batteria (14) dall'apparecchio.

## App PARKSIDE

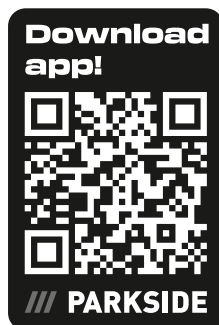

Scansionando il QR-Code, è possibile accedere all'App Store o a Google Play. Nella descrizione dell'app PARKSIDE sono disponibili informazioni sulle sue funzioni e sarà possibile scaricarla.

Con l'app PARKSIDE è possibile monitorare l'apparecchio e gestire determinate funzioni. Le funzioni possono variare con gli aggiornamenti di app e firmware. Per ulteriori informazioni sull'app PARKSIDE, consultare le istruzioni delle batterie smart.

### Requisiti

Per trovare l'apparecchio nell'app PARKSIDE, devono essere soddisfatte queste condizioni:

- Sul proprio smartphone è installata l'app PARKSIDE ed è attivato il Bluetooth®.
- Nell'apparecchio è presente questa batteria: PARKSIDE Performance Smart Batteria Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1. Questa batteria è già stata collegata all'app PARKSIDE. L'apparecchio comunica con l'app tramite la batteria.

### Collegare la batteria all'app PARKSIDE

1. Inserire la batteria smart (14).
2. Premere l'interruttore On/Off (18).  
L'indicatore "Connesso" (17) lampeggia tre volte. Quando l'apparecchio è connesso, l'indicatore "Connesso" rimane acceso fisso.
3. Aprire l'app PARKSIDE.
4. I tuoi attrezzi.  
L'apparecchio viene visualizzato nell'elenco.  
Se l'apparecchio non venisse visualizzato nell'elenco, aggiungerlo manualmente.

## Monitoraggio e controllo dell'apparecchio

1.  **I tuoi attrezzi.**
2.  Scegliere l'apparecchio dall'elenco. Viene visualizzata la pagina riepilogativa dell'apparecchio.
3.  Scegliere l'impostazione desiderata sulla pagina riepilogativa.  
  Scegliere in caso di incertezza l'assistenza.  
 Viene visualizzata una finestra di dialogo con una descrizione per la rispettiva impostazione.

## Rimuovere il dispositivo dall'app

Se si rimuove un dispositivo dall'app, verranno rimossi anche i relativi dati.

1.  **I tuoi attrezzi.**
2.  Rimuovere la scheda del dispositivo da destra verso sinistra.  

3. Confermare la finestra di dialogo.

## Informativa sulla privacy

vedere Pagina  Ulteriori informazioni; sezione Questioni legali,  Informativa sulla privacy

## Trasporto

### Avvertenze

- Spegnerne l'apparecchio.
- Assicurarsi che tutte le parti mobili siano completamente ferme.
- Rimuovere la batteria.
- Rimuovere l'utensile a inserto.
- Trasportare l'apparecchio sempre reggendolo dall'impugnatura (8).

## Pulizia, manutenzione e conservazione

**⚠ AVVERTIMENTO!** Pericolo di lesioni a causa di un avviamento accidentale dell'apparecchio. Proteggersi durante i lavori di manutenzione e pulizia. Spegnerne l'apparecchio e rimuovere la batteria (14). Per i lavori di riparazione e manutenzione non descritti nelle presenti istruzioni chiedere l'intervento del nostro Centro Assistenza. Usare solo componenti originali.

## Pulizia

**⚠ AVVERTIMENTO!** Scossa elettrica! Non spruzzare mai acqua sull'apparecchio.

**NOTA!** Pericolo di danneggiamento. Le sostanze chimiche possono aggredire i componenti in materiale sintetico dell'apparecchio. Non utilizzare detergenti o solventi.

- Garantire una costante pulizia delle fessure di aerazione, dell'alloggiamento del motore e delle impugnature dell'apparecchio. A tale scopo utilizzare un panno umido o una spazzola.

## Manutenzione

- Prima di ogni utilizzo verificare l'assenza di difetti visibili sull'apparecchio, ad es. componenti allenati, usurati o danneggiati.
- Sostituire l'utensile a inserto qualora non sia affilato o presenti altri tipi di danni.

## Conservazione

L'apparecchio e gli accessori vanno conservati sempre:

- puliti
- asciutti
- protetti dalla polvere
- Nella valigetta di conservazione fornita in dotazione (29)
- fuori dalla portata dei bambini

Apparecchi con batteria:

- La temperatura di conservazione per la batteria e l'apparecchio è compresa tra 15 °C e 25 °C. Durante il processo di ricarica, evitare freddo o caldo estremi. La batteria potrebbe perdere potenza o danneggiarsi.
- Prima di una conservazione prolungata (ad es. durante il periodo invernale), rimuovere la batteria dall'apparecchio (rispettando le istruzioni per l'uso separate per batteria e caricabatteria).

## Smaltimento/rispetto dell'ambiente

Rimuovere la batteria dall'apparecchio e smaltire l'apparecchio, la batteria, gli accessori e l'imballaggio in modo da garantirne il corretto riciclaggio nel rispetto dell'ambiente.



Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Il simbolo del contenitore di spazzatura mobile barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano non differenziato al termine della sua vita utile.

### **Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:**

Il consumatore è tenuto per legge al corretto riciclaggio nel rispetto dell'ambiente degli apparecchi elettrici ed elettronici al termine della loro vita utile. In questo modo si garantisce che vengano riciclati nel rispetto dell'ambiente e delle risorse.

A seconda del recepimento nel diritto nazionale, le possibilità sono le seguenti:

- restituzione a un punto vendita
- conferimento a un centro di raccolta ufficiale,
- restituzione al produttore/commerciante.

Tali disposizioni non contemplano gli accessori e i dispositivi ausiliari privi di componenti elettrici a corredo dell'apparecchio da smaltire.

### **Smaltire le batterie secondo le norme per la tutela ambientale**



Non smaltire la batteria con i rifiuti domestici, nel fuoco (pericolo di esplosione) o in acqua. In caso di fuoriuscita di fumi o liquidi tossici, le batterie danneggiate possono essere nocive per l'ambiente e per la salute delle persone.

Vige l'obbligo di smaltire batterie guaste oppure esauste nel rispetto dell'ambiente. (regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie; Svizzera: ORRPChim allegato 2.15)

- Non aprire le batterie ed evitare danni meccanici. Sussiste pericolo di cortocircuito e di fuoriuscita di vapori che irritano le vie respiratorie.
- Per motivi di sicurezza, scaricare le batterie prima di gettarle.
- Coprire i poli per evitare cortocircuiti.
- Smaltire le batterie negli esercizi commerciali o in un centro di raccolta.
- **Batterie danneggiate**  
Maneggiare le batterie danneggiate all'esterno prestando molta cautela!

- Non toccare mai le batterie danneggiate con le mani nude.
- Qualora non sia possibile coprire i poli, inserire le batterie singolarmente in un sacchetto di plastica.
- Inserire le batterie danneggiate in un contenitore ignifugo e richiudibile, che possa essere successivamente riempito di sabbia.
- Conferire le batterie danneggiate in un luogo di raccolta con personale specializzato.

## **Assistenza**

### **Garanzia**

Gentile cliente,

Il prodotto gode di una garanzia di 5 anni dalla data di acquisto. In caso di difetti del prodotto, al cliente spettano diritti legali verso il venditore del prodotto. Questi diritti legali non sono limitati dalla garanzia descritta di seguito.

### **Condizioni di garanzia**

Il termine di garanzia decorre dalla data di acquisto. Conservare lo scontrino originale in buono stato. Tale documento è necessario come prova d'acquisto. Se entro cinque anni dalla data di acquisto di questo prodotto dovessero emergere difetti di fabbricazione o del materiale, il prodotto viene a nostra discrezione riparo o sostituito a titolo gratuito. Questa garanzia presuppone che il prodotto difettoso venga presentato entro il termine di cinque anni unitamente allo scontrino d'acquisto (scontrino) con una breve descrizione del difetto e di quando si è riscontrato. Se il difetto è coperto dalla nostra garanzia, si riceverà l'apparecchio riparato o un prodotto nuovo. Il periodo di garanzia non si rinnova con la riparazione o la sostituzione del prodotto.

### **Periodo di garanzia e diritti legali di reclamo per vizi**

Il periodo di garanzia non viene prolungato dalla prestazione della garanzia. Ciò si applica anche ai pezzi sostituiti e riparati. Danni e difetti eventualmente presenti già al momento dell'acquisto devono essere segnalati subito dopo il disimballaggio. Le riparazioni effettuate dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

## Copertura della garanzia

Il prodotto è stato prodotto con cura sulla base di rigorose direttive di qualità ed è stato controllato scrupolosamente prima della consegna.

La garanzia viene prestata esclusivamente per difetti del materiale o di fabbricazione. La presente garanzia non si estende a parti del prodotto esposte a normale usura e che pertanto vengono considerate pezzi soggetti a usura (ad es. Punte da trapano) oppure a danni a parti fragili.

La garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato, non è stato utilizzato adeguatamente o non è stato sottoposto a manutenzione. Per un impiego adeguato del prodotto occorre attenersi strettamente a tutte le istruzioni riportate nel manuale di istruzioni. Evitare assolutamente impieghi e azioni che nelle istruzioni per l'uso vengono espressamente sconsigliati o dai quali viene messo in guardia.

Il prodotto è concepito esclusivamente per l'uso privato e non è destinato a quello commerciale. La garanzia in caso di trattamento scorretto, uso di violenza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

## Procedimento in caso di intervento in garanzia

Per assicurare un rapido disbrigo del caso, si prega di attenersi alle seguenti indicazioni:

- Per tutte le richieste tenere pronti lo scontrino e il codice articolo (ad es. IAN 506421\_2507) come prova d'acquisto.
- Il codice articolo è riportato sulla targhetta applicata sul prodotto, inciso sul prodotto, riportato sulla pagina iniziale delle Istruzioni per l'uso (in basso a sinistra) o sull'adesivo sul retro o il fondo del prodotto.
- Se dovessero presentarsi errori di funzionamento o altri difetti, per prima cosa mettersi in contatto **telefonticamente** oppure utilizzare il **modulo di contatto** disponibile su [parkside-diy.com](http://parkside-diy.com) alla voce **Assistenza** con il Centro di assistenza indicato di seguito.
- D'intesa con il nostro Centro di assistenza, allegando la prova d'acquisto (scontrino) e indicando in cosa consiste il difetto e quando si è presentato, si potrà spedire franco di porto il prodotto registrato come

difettoso all'indirizzo del servizio di assistenza che verrà comunicato. Per evitare problemi di accettazione e spese aggiuntive, utilizzare esclusivamente l'indirizzo comunicato. Assicurarsi che la spedizione non avvenga non affrancata, come merce ingombrante, per espresso o come altra spedizione speciale. Si prega di inviare il prodotto insieme a tutti gli accessori consegnati all'acquisto e di assicurarsi che l'imballaggio per il trasporto sia sufficientemente sicuro.



Su [parkside-diy.com](http://parkside-diy.com) è possibile consultare e scaricare questo e tanti altri manuali. Scansionando questo codice QR si apre direttamente [parkside-diy.com](http://parkside-diy.com). Selezionare il proprio Paese e con la funzione di ricerca cercare le istruzioni per l'uso. Inserendo il codice articolo (IAN) 506421\_2507 si aprono le istruzioni per l'uso.

## Servizio di riparazione

Per le riparazioni **non coperte dalla garanzia** rivolgersi al centro di assistenza, dove potrete ottenere un preventivo.

- Accettiamo solo apparecchi imballati sufficientemente e inviati a spese del cliente.  
**Nota:** inviare l'apparecchio pulito e indicando il difetto all'indirizzo del centro di assistenza indicato.
- Non si accettano apparecchi inviati a carico del destinatario, tramite contrassegno, corriere espresso o altri invii speciali.
- Ci occuperemo di smaltire gratuitamente gli apparecchi difettosi che ci vengono spediti.

## Service-Center



### Assistenza Italia

Tel.: 800 172663

Modulo di contatto su

[parksides-diy.com](http://parksides-diy.com)

**IAN 506421\_2507**



### Assistenza Malta

Tel.: 800 65168

Modulo di contatto su

[parksides-diy.com](http://parksides-diy.com)

**IAN 506421\_2507**

## Importatore

Si tenga presente che l'indirizzo indicato di seguito non è l'indirizzo del centro di assistenza. Per prima cosa contattare il centro di assistenza summenzionato.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG

Stockstädter Str. 20

63762 Großostheim

GERMANIA

[www.grizzlytools.de](http://www.grizzlytools.de)

## Ricambi e accessori

**Pezzi di ricambio e accessori sono reperibili qui [www.grizzlytools.shop](http://www.grizzlytools.shop).** Qualora sorgessero problemi durante l'ordinazione, si prega di contattarci tramite il nostro negozio online. Per ulteriori domande, rivolgersi al: *Service-Center*, p. 82

| Pos. nr. | Designazione                                      | No. d'ordine |
|----------|---------------------------------------------------|--------------|
| 2        | Mandrino a chiusura rapida (Extra RV60)           | 91110505     |
| 20+21    | Impugnatura supplementare+Finecorsa di profondità | 91110506     |
| 26       | Cacciavite a cricchetto 1/4"                      | 91110507     |
| 28       | Nastro misuratore                                 | 91110508     |

## Traduzione delle dichiarazioni UE di conformità originale

Prodotto: **Trapano a percussione ricaricabile**

Modello: **PSBSAP 20-Li C3**

Numero di serie: 000001 – 106000

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

**2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU & (EU) 2015/863  
Prodotto con batteria Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/  
Smart PAPS 2012 A1: 2014/53/EU (invece di 2014/30/EU)**

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva 2011/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per garantire la conformità, sono state applicate le seguenti norme armonizzate e le norme e i regolamenti nazionali:

**EN 62841-1:2015/A11:2022  
EN 62841-2-1:2018/A12:2022 • EN IEC 63000:2018  
EN IEC 55014-1:2021 • EN IEC 55014-2:2021  
IEC 62471:2006 • EN 62471:2008  
Prodotto con batteria Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1:  
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-17 V3.3.1:2024  
EN 300 328 V2.2.2:2019 • EN 50663:2017**

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG  
Stockstädter Str. 20  
63762 Großostheim  
GERMANIA  
09.02.2026

Christian Frank  
Mandatario della documentazione

# Índice de contenido

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción.....</b>                                             | <b>84</b> |
| Uso previsto.....                                                    | 84        |
| Volumen de suministro/accesorios.....                                | 85        |
| Vista general.....                                                   | 85        |
| Descripción del funcionamiento.....                                  | 86        |
| Datos técnicos.....                                                  | 86        |
| <b>Indicaciones de seguridad.....</b>                                | <b>87</b> |
| Significado de las indicaciones de seguridad.....                    | 87        |
| Gráficos y símbolos.....                                             | 87        |
| Advertencias de seguridad generales de la herramienta eléctrica..... | 87        |
| Información de seguridad para brocas de impacto.....                 | 90        |
| Riesgos residuales.....                                              | 91        |
| <b>Preparación.....</b>                                              | <b>91</b> |
| Elementos de control.....                                            | 91        |
| Montaje y desmontaje de herramientas intercambiables.....            | 92        |
| Ajustar la empuñadura adicional.....                                 | 92        |
| Ajustar el tope de profundidad.....                                  | 92        |
| Instrucciones para accesorios.....                                   | 92        |
| Revisar el nivel de carga de la batería.....                         | 93        |
| Cargar la batería.....                                               | 93        |
| <b>Funcionamiento.....</b>                                           | <b>94</b> |
| Insertar/retirar la batería.....                                     | 94        |
| Selección del modo de funcionamiento.....                            | 94        |
| Encendido y apagado.....                                             | 94        |
| <b>Aplicación Parkside.....</b>                                      | <b>94</b> |
| Eliminar el aparato de la aplicación.....                            | 95        |
| Política de privacidad.....                                          | 95        |
| <b>Transporte.....</b>                                               | <b>95</b> |
| <b>Limpieza, mantenimiento y almacenamiento.....</b>                 | <b>95</b> |
| Limpieza.....                                                        | 95        |
| Mantenimiento.....                                                   | 96        |
| Almacenamiento.....                                                  | 96        |
| <b>Eliminación/protección del medio ambiente.....</b>                | <b>96</b> |
| Eliminar las baterías de forma respetuosa con el medio ambiente..... | 96        |
| <b>Servicio.....</b>                                                 | <b>97</b> |
| Garantía.....                                                        | 97        |
| Servicio de reparación.....                                          | 98        |
| Service-Center.....                                                  | 98        |
| Importador.....                                                      | 98        |

Piezas de repuesto y accesorios.....98

Traducción de la declaración UE de conformidad..... 99

Vista explosionada..... 117

## Introducción

Felicidades por la compra de su nuevo taladrador a batería (en adelante, denominado aparato o herramienta eléctrica).

Ha adquirido un aparato de alta calidad. Durante la producción del aparato se ha revisado su calidad y se le ha realizado una inspección final. Por lo tanto, la capacidad de funcionamiento de su aparato queda garantizada.



Este manual de instrucciones es parte de este aparato. Contiene indicaciones importantes para la seguridad, uso y desecho del producto. Lea atentamente el manual de instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso correcto del aparato. Utilice exclusivamente el aparato como se describe y para los campos de aplicación especificados. Conserve el manual de instrucciones y entregue toda la documentación si traspasa este aparato a un tercero.

## Uso previsto

El aparato está previsto exclusivamente para los usos siguientes:

- Apretar y soltar tornillos
- Perforar en madera, metal o plástico
- Percutir en mampostería

Funcionamiento exclusivamente en espacios secos.

Cualquier otro uso que no esté expresamente permitido en este manual de instrucciones puede suponer un serio peligro para el usuario y provocar daños en el aparato. El operador o usuario del aparato será responsable de los accidentes o daños causados a otras personas o sus propiedades. El aparato está destinado al uso doméstico. No se ha concebido para uso industrial prolongado. Si se le da un uso profesional, se anulará la garantía. El fabricante no se responsabiliza de los daños derivados de un uso erróneo o distinto del previsto.

Este aparato forma parte de la Serie **X 20 V TEAM** y puede utilizarse con baterías de la serie **X 20 V TEAM**. Las baterías de la

serie **X 20 V TEAM** solo pueden cargarse con cargadores de la serie **X 20 V TEAM**.

## Volumen de suministro/ accesorios


Desembale el aparato y compruebe el volumen de suministro.

Deseche el material de embalaje según corresponda.

- Atornilladora taladradora de percusión recargable
- Empuñadura adicional
- Tope de profundidad
- Maletín
- Cortador para tapicería (Cúter)
- Cinta métrica
- Destornillador de carraca 1/4"
- Portapunta del destornillador 1/4"
- Accesorios en la caja de almacenamiento A
  - 36 × Punta de atornillado  
2×PH0, 3×PH1, 3×PH2, 2×PH3;  
2×PZ0, 3×PZ1, 3×PZ2, 2×PZ3;  
H1.5, H2, H2.5, H3, 2×H4, H4.5,  
2×H5, H5.5, 2×H6;  
M4, M5, M6, M8
  - Portapunta
- Accesorios en la caja de almacenamiento B
  - 36 × Punta de atornillado  
T5, T6, T7, T8, 2×T10, 3×T15, 3×T20,  
3×T25, T27, 2×T30, T35, T40;  
T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H,  
T30H, T40H;  
SL2, SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6,  
SL6.5, SL7
  - Portapunta
- Caja metálica: 18 × Broca  
(madera/metal/Hormigón)  
3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Traducción del manual original
- 2× Batería y cargador con instrucciones de uso

- 4 Alojamiento para empuñadura adicional
- 5 Selector de función
- 6 Selector de marchas
- 7 Selector del sentido de rotación
- 8 Empuñadura (Empuñaduras aisladas)
- 9 Pinza para cinturón
- 10 Hendidura (Punta de atornillado)
- 11 Soporte de batería
- 12 Botón (Indicador de nivel de carga)
- 13 Indicador de nivel de carga
- 14 Batería
- 15 Desbloqueo de la batería
- 16 LED de trabajo
- 17 Indicación "Conectada"
- 18 Interruptor de encendido/apagado
- 19 Abrazadera (Empuñadura adicional)
- 20 Empuñadura adicional
- 21 Tope de profundidad
- 22 Cortador para tapicería
- 22.1 Desbloqueo (Cortador para tapicería)
- 22.2 Corredera (Cortador para tapicería)
- 23 Caja metálica (Broca)
- 24 Caja de almacenamiento (Punta de atornillado)
- 25 Portapunta
- 26 Destornillador de carraca
- 27 Portapunta del destornillador
- 28 Cinta métrica
- 28.1 Tecla de bloqueo (Cinta métrica)
- 28.2 Bloqueo deslizable (Cinta métrica)
- 28.3 Clip (Cinta métrica)
- 29 Maletín
- 30 Punta de atornillado
- 31 Cargador

## Vista general



En la página desplegable delantera encontrará ilustraciones del aparato.

- 1 Abertura portabrocas
- 2 Portabrocas de sujeción rápida
- 3 Anillo de ajuste del par de apriete

### Fig. B

- 32 Broca

### Fig. C

- 33 Mango (Empuñadura adicional)
- 34 Tornillo de bloqueo del tope de profundidad

## Descripción del funcionamiento

Este taladro de percusión a batería con transmisión de dos velocidades cuenta con un ajuste del par de giro de varias posiciones, una posición de perforación y una posición de percusión; con rotación a la derecha e izquierda. El aparato cuenta además con un portabrocas de sujeción rápida y una luz de trabajo LED.

El aparato se puede vincular con la aplicación PARKSIDE.

El funcionamiento de los elementos de mando se describe en las siguientes páginas.

## Datos técnicos

### Atornilladora taladradora de percusión recargable ..... PSBSAP 20-Li C3

Tensión nominal  $U$  ..... 20 V ~

Peso (sin batería) .....  $\approx 1,7$  kg

Régimen de ralentí  $n_0$

– Nivel 1 ..... 0–630  $\text{min}^{-1}$

– Nivel 2 ..... 0–2100  $\text{min}^{-1}$

Número de percusiones

– Nivel 1 ..... 0–10810  $\text{min}^{-1}$

– Nivel 2 ..... 0–36000  $\text{min}^{-1}$

Par de apriete máx. .... 64 Nm

Anchura de sujeción del portabrocas

..... 1,5–13 mm

Diámetro máx. de taladrado

–madera ..... 68 mm

–Hormigón ..... 16 mm

–metal ..... 13 mm

Tipo de protección ..... IPX0

Marcha en vacío

Nivel de presión acústica ( $L_{pA}$ )

..... 80,9 dB;  $K_{pA}=5$  dB

Nivel de potencia acústica ( $L_{WA}$ )

..... 88,9 dB;  $K_{WA}=5$  dB

Perforar con percusión

Nivel de presión acústica ( $L_{pA}$ )

..... 98,3 dB;  $K_{pA}=5$  dB

Nivel de potencia acústica ( $L_{WA}$ )

..... 106,3 dB;  $K_{WA}=5$  dB

Vibración Perforar ( $a_{h,D}$ )

–Mango principal ..... 3,280  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

–Empuñadura adicional

..... 4,636  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

Vibración Perforar con percusión ( $a_{h,D}$ )

–Mango principal ..... 13,283  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

–Empuñadura adicional

..... 7,645  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

Batería ..... Li-Ion

Temperatura .....  $\leq 50$  °C

– Procedimiento de carga ..... 4–40 °C

– Funcionamiento ..... 4–50 °C

– Almacenamiento ..... 15–25 °C

Batería PARKSIDE Performance Smart

Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/

Smart PAPS 2012 A1

– banda de frecuencias ..... 2400–2483,5 MHz

– potencia transmitida .....  $\leq 20$  dBm

## Indicaciones sobre los valores de ruido y vibraciones

Los valores de ruido y vibración se han obtenido según la normativa y disposiciones indicadas en la declaración de conformidad.

**⚠ ¡PRECAUCIÓN!** ¡Daños auditivos! Use protección para los oídos.

Los valores de emisión de vibraciones y los valores de emisiones sonoras indicados se obtienen mediante la medición en un procedimiento de ensayo normalizado y se pueden utilizar para hacer una comparación entre una herramienta eléctrica y otra. Los valores de emisión de vibraciones y los valores de emisiones sonoras indicados también pueden utilizarse para una evaluación preliminar de la carga.

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Los valores de emisión de vibraciones y sonoras reales pueden variar frente al valor indicado cuando se hace un uso real de la herramienta electrónica, dependiendo del tipo y forma en que se utiliza la herramienta eléctrica y, en particular, del tipo de pieza de trabajo que se procesa. Es necesario establecer medidas de seguridad para proteger al operador basadas en una estimación de la carga de vibraciones durante las condiciones reales de uso. En este sentido, se deben tener en cuenta todas las fases del ciclo de trabajo, por ejemplo, los tiempos en los que la herramienta eléctrica está desconectada y aquellos en los que está encendida, pero funciona sin carga.

## X 20 V TEAM

Este aparato forma parte de la Serie **X 20 V TEAM** y puede utilizarse con baterías de la serie **X 20 V TEAM**. Las baterías de la serie **X 20 V TEAM** solo pueden cargarse con cargadores de la serie **X 20 V TEAM**.

Le recomendamos utilizar este aparato únicamente con las siguientes baterías: PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1, Smart PAPS 208 A1, Smart PAPS 2012 A1

Le recomendamos cargar estas baterías con los siguientes cargadores: PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSL G 20 A1, PDSL G 20 B1, PDSL G 20 B2, Smart PLGS 2012 A1

Datos técnicos de la batería y el cargador: Consultar las instrucciones separadas.

## Indicaciones de seguridad

En este apartado se presentan las indicaciones de seguridad básicas para utilizar el aparato.

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Una manipulación inadecuada de la batería puede producir daños personales y materiales. Observe las indicaciones de seguridad y las indicaciones de carga y de uso correcto que aparecen en las instrucciones de funcionamiento de su batería y cargador de la serie **X 20 V TEAM**. Para una descripción más detallada sobre el proceso de carga y para más información, consulte este manual de instrucciones separado.

## Significado de las indicaciones de seguridad

**⚠ ¡PELIGRO!** Si no sigue esta indicación de seguridad, se producirá accidentes. El resultado es una lesión grave o la muerte.

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Si no sigue esta indicación de seguridad, es posible que se produzca un accidente. El resultado es posiblemente una lesión grave o la muerte.

**⚠ ¡PRECAUCIÓN!** Si no sigue esta indicación de seguridad, se producirá accidentes. El resultado es posiblemente una lesión de gravedad leve o media.

**¡NOTA IMPORTANTE!** Si no sigue esta indicación de seguridad, se producirá accidentes. El resultado es posiblemente un daño material.

## Gráficos y símbolos

### Símbolos gráficos sobre el aparato



Lea las instrucciones de uso



Indicación "Conectada"



Los aparatos eléctricos no deben tirarse a la basura doméstica.

### Gráficos en el accesorio



Broca (metal)



Broca (Hormigón)



Broca (madera)



Utilice protección ocular



Utilice protección auditiva



Utilice protección respiratoria

### Gráficos en el manual de instrucciones



¡Atención!



No exponga la batería durante mucho tiempo la radiación solar directa ni a temperaturas superiores a 50 °C. En particular, evite colocarlos sobre radiadores o guardarlos en vehículos aparcados al sol.

## Advertencias de seguridad generales de la herramienta eléctrica

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta herramienta eléctrica. Si no se siguen todas las instrucciones incluidas más abajo puede producirse una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves. **Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.**

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica operada con corriente de la red eléctrica (con cable eléctrico), o su herramienta eléctrica operada con baterías (sin cable eléctrico).

## 1. SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO

- a) **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas abarrotadas u oscuras favorecen los accidentes.
- b) **No opere las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas tales como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden incendiar el polvo o los gases.
- c) **Mantenga alejados a los niños y personas en el área cuando esté operando una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

## 2. SEGURIDAD ELÉCTRICA

- a) **Las clavijas de las herramientas eléctricas tienen que coincidir con el enchufe. Nunca modifique la clavija de ninguna forma. No utilice ningún adaptador con herramientas conectadas a tierra.** Las clavijas originales no modificadas y los enchufes adecuados reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- b) **Evite el contacto entre su cuerpo y las superficies conectadas a tierra, como tubos, radiadores, cables y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- c) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o ambientes húmedos.** Si el agua penetra en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- d) **No maltrate el cable. Nunca use el cable para cargar, jalar o desconectar la herramienta eléctrica. Mantenga alejado el cable del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles.** Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- e) **Al usar una herramienta eléctrica en exteriores, utilice una extensión adecuada para uso en exteriores.** Utilizar un cable adecuado para exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

- f) **Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en una ubicación húmeda, utilice una fuente protegida con un dispositivo de corriente residual (RCD).** Utilizar un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- ## 3. SEGURIDAD PERSONAL
- a) **Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo, y utilice el sentido común cuando esté utilizando una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de distracción al operar herramientas eléctricas pueden tener como resultado graves lesiones físicas.
  - b) **Utilice equipo de protección personal. Siempre utilice protección para los ojos.** Utilizar equipo protector, como una máscara antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, un casco, o protección auditiva para lograr las condiciones apropiadas reduce la posibilidad de lesiones personales.
  - c) **Evite un arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectar la fuente de energía y/o el paquete de baterías, y antes de recoger o cargar la herramienta.** Cargar las herramientas eléctricas con su dedo puesto en el interruptor o conectar la energía a herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido aumenta la posibilidad de tener accidentes.
  - d) **Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica.** Una llave inglesa o una llave que se haya dejado pegada a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede ocasionar lesiones personales.
  - e) **No se extralimite. Mantenga una posición y un balance adecuados en todo momento.** Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
  - f) **Vista ropa adecuada. No utilice ropa suelta o joyas. Mantenga su cabello y su ropa lejos de las partes móviles.** Las prendas de vestir sueltas, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.

- g) **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de extracción de polvo e instalaciones de recolección, asegúrese de que estén conectados y se utilicen adecuadamente.** La utilización de recolección de polvo puede reducir los riesgos relacionados con este.
  - h) **No permita que la familiaridad obtenida por el uso frecuente de las herramientas lo vuelva descuidado y le haga ignorar los principios de seguridad de herramientas.** Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.
4. **USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**
- a) **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.** La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y con más seguridad al ritmo para el cual fue diseñada.
  - b) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.** Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y tiene que repararse.
  - c) **Desconecte la clavija de la fuente de energía y/o el paquete de baterías de la herramienta eléctrica, si este es desmontable, antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar las herramientas eléctricas.** Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar accidentalmente la herramienta eléctrica.
  - d) **Almacene las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los niños, y no permita a personas que no estén familiarizadas con las herramientas eléctricas o estas instrucciones que operen dichas herramientas.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
  - e) **Proporcione mantenimiento a las herramientas eléctricas y sus accesorios.** Revise si hay desalineaciones de partes de conexión o móviles, roturas de partes y cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la herramienta eléctrica. Si está dañada, mande a reparación la herramienta antes de usarla. Muchos accidentes

son causados por herramientas eléctricas con mal mantenimiento.

- f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte con un buen mantenimiento y filos de corte bien afilados tienden menos a atorarse y son más fáciles de controlar.
  - g) **Utilice la herramienta eléctrica, sus accesorios y brocas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, tomando en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se va a realizar.** Utilizar la herramienta eléctrica para operaciones distintas a las que está destinada podría ocasionar una situación de riesgo.
  - h) **Mantenga las manijas y las superficies de agarre secas, limpias y sin aceite o grasa.** Las manijas y superficies de agarre resbalosas no permiten un manejo y control seguro de la herramienta en situaciones inesperadas.
5. **USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA DE BATERÍAS**
- a) **Recargue solamente con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador que es adecuado para un tipo de paquete de baterías puede crear un riesgo de incendio si se usa con otro paquete de baterías.
  - b) **Utilice las herramientas eléctricas solamente con los paquetes de baterías diseñados específicamente.** El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
  - c) **Cuando no se esté usando el paquete de baterías, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como clips para papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos de metal pequeños que puedan hacer una conexión de una terminal a otra.** Hacer un corto circuito entre las terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
  - d) **En condiciones inadecuadas puede salir líquido de la batería; evite el contacto.** Si entra en contacto con él accidentalmente, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, también busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
  - e) **No utilice un paquete de baterías o una herramienta que estén dañados**

**o modificados.** Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento impredecible y ocasionar incendios, explosiones o un riesgo de lesiones.

- f) **No exponga un paquete de baterías o una herramienta al fuego o a temperatura excesiva.** La exposición al fuego o temperaturas superiores a 130 °C pueden causar explosiones.
- g) **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones.** Cargar de manera inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería e incrementar el riesgo de incendio.
- 6. **SERVICIO**
  - a) **Lleve su herramienta eléctrica a servicio con una persona calificada para realizar reparaciones y que utilice solamente refacciones idénticas.** Esto asegurará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
  - b) **Nunca dé servicio a paquetes de baterías dañados.** El servicio a los paquetes de baterías solo debe realizarlo el fabricante o proveedores de servicios autorizados.

## Información de seguridad para brocas de impacto

### Instrucciones de seguridad para todas las operaciones

- **Utilizar protección para oídos durante la perforación de impacto.** La exposición al ruido puede causar pérdida auditiva.
- **Utilice el asa auxiliar.** La pérdida de control puede causar lesiones personales.
- **Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas cuando realice una operación donde el accesorio de corte o los tornillos puedan hacer contacto con cables ocultos.** Cuando el accesorio de corte o los tornillos hacen contacto con un cable que conduzca energía eléctrica, las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica pueden energizarse y esto podría dar una descarga eléctrica al operador.

### Instrucciones de seguridad al utilizar brocas largas

- **No trabaje nunca a una velocidad superior a la velocidad máxima de la broca.** A velocidades más altas, es probable que la broca se doble si se le permite girar libremente sin entrar en contacto con la pieza de trabajo, lo que provocaría lesiones personales.
- **Empiece siempre a taladrar a baja velocidad y con la punta de la broca en contacto con la pieza.** A velocidades más altas, es probable que la broca se doble si se le permite girar libremente sin entrar en contacto con la pieza de trabajo, lo que provocaría lesiones personales.
- **Aplique presión únicamente en línea directa con la broca y no aplique una presión excesiva.** Las brocas pueden doblarse provocando la rotura o la pérdida de control, lo que puede provocar lesiones personales.

### Instrucciones adicionales de seguridad

- **Fije la pieza.** Sujetar una pieza de trabajo con dispositivos de sujeción o en un tornillo de banco es más seguro que sujetarla con la mano.
- **Desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica si se bloquea la herramienta de aplicación. Prepárese para las reacciones de alto par de torsión que causan el retroceso.** La herramienta de aplicación se bloquea cuando se atasca en la pieza de trabajo o cuando la herramienta eléctrica se sobrecarga.
- **Espere siempre a que la herramienta eléctrica se detenga por completo antes de colocarla en el suelo.** La herramienta de aplicación puede atascarse y hacer que pierda el control de la herramienta eléctrica.
- **Utilice detectores adecuados para determinar si hay líneas de suministro ocultas o póngase en contacto con la compañía local de suministro local para obtener ayuda.** El contacto con los cables eléctricos puede provocar incendios y descargas eléctricas. Dañar los conductos de gas puede provocar una explosión. La rotura de las tuberías de agua provoca daños materiales.
- **Utilice solo accesorios recomendados por PARKSIDE.** Los accesorios inadecuados

cuados pueden causar una descarga eléctrica o un incendio.

## Riesgos residuales

Incluso aunque esta herramienta se maneje con precaución, existen siempre riesgos residuales. Debido a su diseño y ejecución, esta herramienta puede presentar los siguientes peligros:

- Daños auditivos, si no se lleva una protección adecuada para los oídos.
- Daños en la salud provocados por las vibraciones en manos y brazos, si el aparato se utiliza por un periodo prolongado o si no se utiliza y se mantiene correctamente.
- Lesiones por cortes

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Peligro por el campo electromagnético generado mientras el dispositivo está en funcionamiento. En determinadas circunstancias este campo puede afectar a implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el peligro de lesiones graves o mortales, recomendamos a las personas que tengan implantes médicos que consulten a su médico y al fabricante de los implantes médicos antes de utilizar la máquina.

## Preparación

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Peligro de lesiones debido a la puesta en marcha involuntaria del aparato. No coloque la batería en el aparato hasta que el aparato esté completamente preparado para su uso.

## Elementos de control

Antes de poner en funcionamiento el aparato por primera vez, familiarícese con los elementos de control.

- **Selector del sentido de rotación (7) (Fig. A)**

**¡NOTA IMPORTANTE!** ¡Accione el selector del sentido de rotación únicamente con el aparato parado!

Dirección del selector visto desde atrás:

- **Izquierda** Enroscar tornillo, perforar
- **Centro** Bloqueo de encendido
- **Derecha** Desenroscar tornillo

- **Anillo de ajuste del par de apriete (3)**

Ajuste del par de apriete máximo para el atornillado con el que se activa el acoplamiento deslizante.

**¡NOTA IMPORTANTE!** Accione el anillo de ajuste del par de apriete solo cuando el aparato esté parado.

- **1** Par de apriete más pequeño
  - **21** Par de apriete más grande
- Durante el atornillado, empiece con un par de apriete pequeño por seguridad. Aumente el par de apriete si es necesario.

- **Selector de marchas (6)**

**⚠ ¡PRECAUCIÓN!** Accione el selector de marchas solo con el aparato parado.

- **1** Atornillar
- **2** Perforación

- **Interruptor de encendido/apagado (18)**

- Después de introducir la batería: Conectar con la aplicación PARKSIDE
- Encender: Presionar
- Ajustar continuamente el número de revoluciones: Cuanto más presione el interruptor de encendido/apagado mayores serán las revoluciones.
- Apagar: Soltar

- **Indicación "Conectada" (17)**

Estado de la conexión con la aplicación PARKSIDE

**Luz intermitente** Intento de conexión

**Luz fija** Conexión establecida

- **Selector de función (5)**

Ajuste el selector de función (5) de manera que la marca de la flecha apunte al símbolo deseado.

**¡NOTA IMPORTANTE!** ¡Peligro de daños! Accione el selector de función únicamente cuando el aparato esté parado.

| Función                                                                       | Símbolo                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Taladrar (mecanismo de percusión apagado/sin limitación de la velocidad)zung) |  |
| Perforar con percusión (mecanismo de percusión conectado)                     |  |
| Atornillar (mecanismo de percusión apagado)                                   |  |

## Montaje y desmontaje de herramientas intercambiables

### Indicaciones

- Anchura de sujeción del portabrocas: 1,5-13 mm
- En la parte trasera, bajo el mango, hay un hueco magnético (10) para guardar las puntas de atornillar de uso frecuente.
- Direcciones vistas desde atrás.

### Montaje de herramientas intercambiables (Fig. B)

1. Abrir el portabrocas: Gire el portabrocas de sujeción rápida (2) ↺.
2. Introduzca la herramienta intercambiable lo máximo posible en la abertura del portabrocas. (1).
3. Sujetar la herramienta intercambiable: Gire el portabrocas rápido (2) ↻.

### Desmontaje de herramientas intercambiables (Fig. B)

1. Abrir el portabrocas: Gire el portabrocas de sujeción rápida (2) ↺.
2. **⚠ ¡PRECAUCIÓN!** ¡Peligro de quemaduras! Las herramientas intercambiables, en particular los taladros, pueden calentarse mucho. En caso necesario, póngase guantes de protección.  
Retire el accesorio.

### Utilización del destornillador de carraca/portapunta del destornillador

1. Coloque la punta deseada (30) en el destornillador de carraca (26)/portapunta del destornillador (27).
2. Solo para destornillador de carraca (26): Seleccione el sentido de rotación poniendo la flecha en la marca deseada ➞ del mango.

## Ajustar la empuñadura adicional

### Indicaciones

- La empuñadura adicional (20) se puede girar 360° para llevarla hasta la posición deseada.
- Direcciones vistas desde atrás.

### Montar la empuñadura adicional (Fig. C)

1. Gire el mango (33) de la empuñadura adicional (20) ↻.
2. Presione el mango (33) en dirección a la abrazadera (19) y manténgalo en esta posición. De este modo, amplía la abrazadera (19).

3. Empuje la abrazadera (19) de la empuñadura adicional (20) detrás del portabrocas de sujeción rápida (2). Coloque la abrazadera (19) en el alojamiento para la empuñadura adicional (4).
4. Suelte el mango presionado (33).
5. Apriete el mango (33) de la empuñadura adicional (20) ↻.

### Desmontar la empuñadura adicional (Fig. C)

1. Gire el mango (33) de la empuñadura adicional (20) ↻.
2. Presione el mango (33) en dirección a la abrazadera (19) y manténgalo en esta posición. De este modo, amplía la abrazadera (19).
3. Retire la empuñadura adicional (20) del aparato tirando de la abrazadera (19) de la empuñadura adicional (20) por el portabrocas de sujeción rápida (2).

## Ajustar el tope de profundidad

### (Fig. C)

1. Suelte ↻ el tornillo de bloqueo (34) del tope de profundidad (21).
2. empuñadura adicional empuñadura adicional Introduzca el tope de profundidad (21) en la abertura pequeña de la empuñadura adicional (20).
3. Coloque el tope de profundidad (21) de forma que la distancia entre la punta de la broca y la punta del tope de profundidad se corresponda con la profundidad de perforación deseada.
4. Fije el tope de profundidad (21) apretando el tornillo de bloqueo (34) ↻.
5. Vuelva a soltar ↻ el tornillo de bloqueo (34) para mover el tope de profundidad (21).

## Instrucciones para accesorios

### Cinta métrica

1. Mantenga pulsado uno de los botones de bloqueo (28.1) para fijar temporalmente la cinta métrica extraída (28).
2. Mueva el bloqueo deslizable (28.2) hacia delante para fijar de forma permanente la cinta métrica extraída.
3. Suelte la fijación tirando hacia atrás del bloqueo deslizable (28.2).

Con el clip (28.3) situado en la parte posterior puede fijar la cinta métrica en el cinturón.

## Cortador para tapicería

Si el cortador para tapicería (22) queda sin filo, puede cambiar la hoja o romper el segmento desafilado/dañado de la hoja.

Los puntos de rotura predeterminados pueden reconocerse por las hendiduras, que están espaciadas uniformemente a lo largo de la hoja.

### Indicaciones

- **⚠ ¡PRECAUCIÓN!** ¡Peligro de lesiones! Cuando una cuchilla se rompe, las piezas pueden volar por los aires. Use gafas de protección.
- **⚠ ¡PRECAUCIÓN!** ¡Peligro de lesiones! Las hojas de un cortador para tapicería están muy afiladas. Use guantes de protección.
- **⚠ ¡PRECAUCIÓN!** ¡Peligro de lesiones! Las hojas desgastadas continúan siendo una fuente importante de peligro. Deseche la hoja inmediatamente.

### Medios auxiliares necesarios

- Pinza (no incluido)

### Romper la hoja

1. Empuje la hoja fuera de la carcasa sólo hasta el punto de rotura predeterminado; de lo contrario, podría romperse más de un segmento.
2. Sujete la hoja con unas tenazas cerca del punto de rotura predeterminado.
3. Rompa la hoja de tal manera que las tenazas giren sobre su propio eje y se separe el punto de rotura. Esto hace que la barra se rompa bruscamente.

### Sustituir la hoja

1. Deslice la corredera (22.2) del cortador de tapicería (22) hacia delante hasta el tope.
2. Retire y elimine correctamente la hoja desafilada.
3. Deslice la corredera (22.2) del cortador de tapicería (22) hacia atrás hasta el tope para utilizar una nueva hoja.

### Llenar el cargador

1. Presione el desbloqueo (22.1) del cortador para tapicería (22) para extraer el depósito con las hojas de repuesto hacia atrás.
2. Introduzca una nueva hoja en el cargador. En el extremo posterior de la hoja

hay una abertura estampada en la que se engancha la corredera.

3. Vuelva a introducir ambas en la guía hasta que el cargador con las hojas de repuesto encaje en su sitio.

## Revisar el nivel de carga de la batería

| Ledes                | Significado                  |
|----------------------|------------------------------|
| rojo, naranja, verde | Batería cargada              |
| rojo, naranja        | Batería parcialmente cargada |
| rojo                 | Se debe cargar la batería    |

1. Presione la tecla (12) al lado del indicador del nivel de carga (13) de la batería (14). Los LED del indicador del nivel de carga muestran el nivel de carga de la batería.
2. Cargue la batería (14) cuando solo se ilumine el LED rojo del indicador del nivel de carga (13).

## Cargar la batería

Consulte también el manual de instrucciones del cargador.

### Indicaciones

- Si la batería está caliente, deje que se enfríe antes de cargarla.
- No exponga la batería durante mucho tiempo la radiación solar directa ni a temperaturas  $\leq 50^{\circ}\text{C}$ . En particular, evite colocar la batería sobre radiadores o guardarla en vehículos aparcados al sol.

### Procedimiento

1. En caso necesario, extraiga la batería (14) del aparato.
2. Introduzca la batería en el receptáculo del cargador (31).
3. Conecte el cargador a un enchufe.
4. Cuando se haya cargado, desconecte el cargador de la corriente.
5. Saque la batería del receptáculo de carga.

### LEDs de control en el cargador (31)

| verde      | rojo       | Significado                                                                                                                              |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| se ilumina | —          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La batería está completamente cargada</li> <li>• listo (ninguna batería introducida)</li> </ul> |
| —          | se ilumina | La batería se está cargando                                                                                                              |

| verde    | rojo     | Significado            |
|----------|----------|------------------------|
| —        | parpadea | Batería sobrecalentada |
| parpadea | parpadea | Batería defectuosa     |

## Funcionamiento

### Insertar/retirar la batería

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Peligro de lesiones debido a la puesta en marcha involuntaria del aparato. No coloque la batería en el aparato hasta que el aparato esté completamente preparado para su uso.

**¡NOTA IMPORTANTE!** ¡Peligro de daños! No colocar la batería correcta en el aparato puede dañar el aparato y la batería.

#### Insertar la batería

1. Deslice la batería (14) a lo largo del carril guía para introducirla en el soporte de la batería (11).

La batería encaja de manera audible.

#### Retirar la batería

1. Presione y mantenga presionado el desbloqueo de la batería (15) en la batería (14).
2. Retire la batería del soporte de la batería (11).

## Selección del modo de funcionamiento

### Indicaciones

- **Utilice abrazaderas u otra forma práctica para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.** Sostener la pieza de trabajo en sus manos o contra el cuerpo la deja inestable y puede ocasionar la pérdida del control.
- Accione el selector de función únicamente cuando el aparato esté parado.

### Procedimiento

Ajuste el selector de función (5) de manera que la marca de la flecha apunte al símbolo deseado.

| Modo de funcionamiento                                                             | Material                | Sentido de rotación |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|  | Hormigón, Piedra        | ↻                   |
|  | madera, metal, plástico | ↻                   |

| Modo de funcionamiento                                                            | Material                   | Sentido de rotación               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|  | Atornillar y desatornillar | Atornillar: ↻<br>Desatornillar: ↻ |

## Encendido y apagado


### Encender

1. Con el selector de función (5), seleccione un modo de funcionamiento.
2. Con el selector del sentido de rotación (7), seleccione el sentido de rotación.
3. Con el selector del sentido de marchas (6), seleccione una marcha.
4. Con el anillo de ajuste del par de apriete (3), seleccione el par de apriete máximo.
5. Mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado (18).  
La luz de trabajo LED (16) se enciende.

### Apagar

1. Suelte el interruptor de encendido/apagado (18).
2. Espere hasta que la herramienta electrónica se pare antes de soltarla.
3. En pausas de trabajo: Ponga el selector del sentido de rotación (7) en el centro. Estas medidas de seguridad evitan que la herramienta eléctrica se ponga en funcionamiento espontáneamente.  
Puede colgar el aparato en un cinturón con el clip para cinturón (9). Con el clip para cinturón puede abrir botellas con tapón corona.
4. Cuando deje el aparato desatendido o cuando termine de trabajar, retire la batería (14).

## Aplicación PARKSIDE

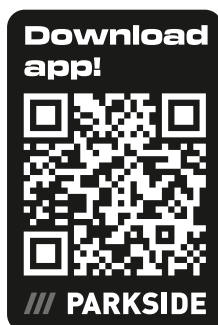

A través del QR-Code mostrado, acceda a App Store o a Google Play. En la descripción de la aplicación encontrará información detallada sobre las funciones de la aplicación PARKSIDE y podrá descargarla.

Con la aplicación PARKSIDE puede supervisar el aparato y controlar determinadas funciones. Las funciones pueden variar al actualizar la aplicación y el firmware. Encontrará más información sobre la aplicación PARKSIDE en las instrucciones de la batería inteligente.

### Requisitos

Para encontrar el aparato en la aplicación PARKSIDE, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- En su smartphone, la aplicación PARKSIDE está instalada y el Bluetooth® activado.
- En el aparato está colocada la siguiente batería: Batería PARKSIDE Performance Smart Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1. Esta batería ya ha conectado con la aplicación PARKSIDE. El aparato se comunica con la aplicación a través de la batería.

### Conectar el aparato con la aplicación PARKSIDE

1. Inserte la batería inteligente (14).
2. Presione el botón de encendido/apagado (18).

La indicación "Conectado" (17) parpadea tres veces. Cuando el aparato está conectado, la indicación "Conectado" se ilumina de manera permanente.

3. Abra la aplicación PARKSIDE.

4.  **Tus herramientas.**

El aparato se muestra en la lista.

En caso de que el aparato no figure en la lista, agréguelo manualmente.

### Supervisar y controlar el aparato

1.  **Tus herramientas.**
2.  Seleccione el aparato en la lista. Se muestra la página de vista general del aparato.
3.  Seleccione el ajuste deseado en la página de vista general.
  -  En caso de duda, seleccione la Ayuda.

Aparecerá un cuadro de diálogo con una descripción del ajuste correspondiente.

### Eliminar el aparato de la aplicación

Si se elimina un aparato de la aplicación, también se eliminan los datos asociados.

1.  **Tus herramientas.**
2.  Deslice la tarjeta del dispositivo de derecha a izquierda.



3. Confirme su el cuadro de diálogo.

### Política de privacidad

véase Página  Más; Apartado Cuestiones legales,  Política de privacidad

### Transporte

#### Indicaciones

- Apague el aparato.
- Asegúrese de que todas las piezas en movimiento se hayan detenido completamente.
- Retire la batería
- Retire el accesorio.
- Transporte el aparato siempre por el mango (8).

### Limpieza, mantenimiento y almacenamiento

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Peligro de lesiones debido a la puesta en marcha involuntaria del aparato. Protéjase durante los trabajos de mantenimiento y limpieza. Apague el aparato y extraiga la batería (14).

Los trabajos de reparación y mantenimiento que no están descritos en estas instrucciones han de llevarse a cabo por nuestro centro de servicio. Utilice exclusivamente piezas de repuesto originales.

#### Limpieza

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** ¡Descarga eléctrica! Nunca rocíe el aparato con agua.

**¡NOTA IMPORTANTE!** ¡Peligro de daños! Las sustancias químicas pueden dañar las partes del aparato que son de plástico. No utilice detergentes o disolventes.

- Mantenga limpias las ranuras de ventilación, la carcasa del motor y las empuña-

duras del aparato. Para ello utilice un trapo húmedo o un cepillo.

## Mantenimiento

- Antes de cualquier uso, controle el aparato para ver si presenta desperfectos visibles como pueden ser piezas sueltas, desgastadas o dañadas.
- Sustituya la herramienta intercambiable si está desafilada o si presenta algún otro desperfecto.

## Almacenamiento

Almacene siempre el aparato:

- limpio
- seco
- protegido contra el polvo
- En el maletín suministrado (29)
- fuera del alcance de los niños

Aparatos con batería:

- La temperatura de almacenamiento de la batería y el aparato oscila entre 15 °C y 25 °C. Durante el almacenamiento, evite el frío o calor extremos. De lo contrario, la batería podría perder potencia o sufrir daños.
- Cuando vaya a almacenar el aparato durante un largo periodo de tiempo (p. ej., durante el invierno), retire la batería (observe las instrucciones de uso separadas para la batería y el cargador).

## Eliminación/protección del medio ambiente

Retire la batería del aparato y lleve el aparato, la batería, los accesorios y el embalaje a un punto verde para su reciclaje.



Los aparatos eléctricos no deben tirarse a la basura doméstica.

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que este producto no debe eliminarse como residuo municipal sin clasificarse al final de su vida útil.

### Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:

Los consumidores tienen la obligación legal de reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos de forma ecológica al final de su vida útil. De este modo, se garantiza un reciclaje

respetuoso con el medio ambiente y con los recursos.

Dependiendo de las normas estatales, puede tener las siguientes opciones:

- devolverlo a un punto de venta,
- entregarlo a un punto de recogida oficial,
- devolver al fabricante/distribuidor.

Esto no afecta a los accesorios y a otros medios sin componentes electrónicos.

## Eliminar las baterías de forma respetuosa con el medio ambiente



No tire la batería a la basura doméstica, tampoco al fuego (peligro de explosión) o al agua. Las baterías deterioradas pueden provocar daños en el medio ambiente y en su salud cuando desprenden vapores o líquidos venenosos.

Está obligado a desechar las baterías defectuosas o gastadas de forma respetuosa con el medio ambiente. (Reglamento (UE) 2023/1542 relativo a las pilas y baterías y sus residuos)

- No abra las baterías y evite que sufran daños mecánicos. Existe peligro de cortocircuito y podrían desprenderse vapores que irritan las vías respiratorias.
- Por razones de seguridad, descargue las baterías antes de desecharlas.
- Cubra los polos con cinta adhesiva para evitar cortocircuitos.
- Deseche las baterías en un punto de venta o en un punto de recogida.

### Baterías dañadas

¡Manipule con especial cuidado las baterías dañadas externamente!

- No toque las baterías dañadas con las manos desnudas.
- Si no puede cubrir los polos con cinta adhesiva, introduzca las baterías individualmente en una bolsa de plástico.
- Introduzca las baterías dañadas una a una en un recipiente no inflamable y con cierre que se pueda llenar de arena.
- Entregue las baterías dañadas a un punto de recogida con personal especializado.

## Servicio

### Garantía

Estimada/o cliente:

Este producto tiene una garantía de 5 años a partir de la fecha de compra. En caso de defectos en este producto, tiene derechos legales contra el vendedor del producto. Estos derechos legales no están limitados por nuestra garantía que se detalla a continuación.

#### Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía empieza a partir de la fecha de compra. Guarde el recibo de caja original, ya que se necesita como comprobante de compra. Si se produce un defecto de material o de fabricación en el plazo de cinco años a partir de la fecha de compra de este producto, procederemos a la reparación o sustitución del producto, según consideremos oportuno, sin cargo alguno para usted. Para poder hacer uso de la garantía, es necesario presentar el aparato defectuoso y el comprobante de compra (recibo de caja) en el plazo de cinco años y entregar una breve descripción por escrito de la naturaleza del defecto y de cuándo se produjo.

Si nuestra garantía cubre el defecto, recibirá el producto reparado o uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone un nuevo inicio del periodo de garantía.

#### Periodo de garantía y reclamaciones por defectos legales

La garantía no prolonga el periodo de garantía. Esto también se aplica a piezas repuestas o reparadas. Cualquier daño o defecto ya presente en el momento de la compra debe ser comunicado inmediatamente después de desembalar el producto. Transcurrido el periodo de garantía, cualquier reparación está sujeta a costes.

#### Alcance de la garantía

El producto ha sido fabricado cuidadosamente según las más estrictas normas de calidad y ha sido sometido a pruebas exhaustivas antes de su entrega.

La garantía cubre los fallos de material o de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas al desgaste normal y que, por lo tanto, pueden considerarse piezas de desgaste (p. ej.: Broca) o los daños en las piezas frágiles.

Esta garantía queda anulada si el producto ha sido dañado, utilizado indebidamente o no se ha mantenido correctamente. Para garantizar el uso adecuado del producto, es imprescindible respetar estrictamente todas las instrucciones que figuran en el manual de instrucciones. Se debe evitar a toda costa cualquier uso o acción desaconsejada o advertida en el manual de instrucciones.

El producto está previsto exclusivamente para su uso particular y no para un uso profesional. La garantía desaparece en caso de manipulación inadecuada, uso de la fuerza e intervenciones no realizadas por nuestro centro de servicio autorizado.

#### Tramitación en caso de reclamación de garantía

Con el fin de garantizar una rápida tramitación de su solicitud, le rogamos que siga las siguientes instrucciones:

- Para cualquier consulta, conserve el recibo de caja y el número de artículo (IAN 506421\_2507) como comprobante de su compra.
- El número del artículo figura en la placa de características del producto, en un grabado en el producto, en la portada de su manual de instrucciones (parte inferior a la izquierda) o en la pegatina situada en la parte posterior o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase en contacto con el centro de servicio que se indica a continuación **por teléfono**. O utilice nuestro **formulario de contacto**, que puede encontrar en [parkside-diy.com](http://parkside-diy.com) en la sección **Servicio**.
- Después de consultar con nuestro centro de servicio, puede enviar un producto que haya sido identificado como defectuoso a la dirección de servicio que se le ha proporcionado, con el franqueo pagado, junto con el comprobante de compra (recibo de caja) e indicando en qué consiste el defecto y cuándo se produjo. Para evitar problemas de aceptación y costes adicionales, utilice únicamente la dirección que se le ha comunicado. Asegúrese de que el envío no se realiza a portes debidos, por mercancías voluminosas, expés u otro tipo de carga especial. Por favor, envíe el producto con todos los accesorios suministrados con la compra y asegúrese de que el embalaje de transporte es suficientemente seguro.



**PDF ONLINE**  
**parkside-diy.com**

En *parkside-diy.com* puede consultar y descargar este y muchos otros manuales. Con este código QR accederá directamente a *parkside-diy.com*. Seleccione su país y, a través de la interfaz de búsqueda, busque los manuales de instrucciones que desee. Introduciendo el número de artículo (IAN) 506421\_2507, podrá abrir el manual de instrucciones.

### Servicio de reparación

Para las reparaciones **no cubiertas por la garantía**, póngase en contacto con el centro de servicio. Estarán encantados de proporcionarle un presupuesto.

- Solo podemos procesar equipos que hayan sido suficientemente empaquetados y franqueados.

**Nota:** Envíe su aparato limpio y con una nota de los defectos a la dirección indicada por el centro de servicio.

- No se aceptarán los aparatos enviados a portes debidos, por mercancías voluminosas, envíos exprés o con otro tipo de carga especial.
- Nos deshacemos de forma gratuita de los aparatos defectuosos devueltos.

### Service-Center



#### Servicio España

Tel.: 900 994 940

Formulario de contacto en

*parkside-diy.com*

**IAN 506421\_2507**

### Importador

Por favor, tenga en cuenta que la siguiente dirección no es una dirección de servicio técnico. Póngase en contacto con la dirección del centro de servicio mencionada arriba.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG

Stockstädter Str. 20

63762 Großostheim

ALEMANIA

*www.grizzlytools.de*

## Piezas de repuesto y accesorios

Encontrará piezas de repuesto y accesorios en ***www.grizzlytools.shop***. Si surgen problemas durante el proceso de pedido, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra tienda online. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con: *Service-Center*, p. 98

| Pos. n° | Nombre                                      | N° de pedido |
|---------|---------------------------------------------|--------------|
| 2       | Portabrocas de sujeción rápida (Extra RV60) | 91110505     |
| 20+21   | Empuñadura adicional+Tope de profundidad    | 91110506     |
| 26      | Destornillador de carraca 1/4"              | 91110507     |
| 28      | Cinta métrica                               | 91110508     |

## Traducción de la declaración UE de conformidad

Producto: **Atornilladora taladradora de percusión recargable**

Modelo: **PSBSAP 20-Li C3**

Número de serie: 000001 – 106000

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

**2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU & (EU) 2015/863**  
**Producto con batería Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/**  
**Smart PAPS 2012 A1: 2014/53/EU (en lugar de 2014/30/EU)**

El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme a la Directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Para garantizar la conformidad, se han aplicado las siguientes normas armonizadas así como las normas y reglamentos nacionales:

**EN 62841-1:2015/A11:2022**  
**EN 62841-2-1:2018/A12:2022 • EN IEC 63000:2018**  
**EN IEC 55014-1:2021 • EN IEC 55014-2:2021**  
**IEC 62471:2006 • EN 62471:2008**  
**Producto con batería Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1:**  
**EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-17 V3.3.1:2024**  
**EN 300 328 V2.2.2:2019 • EN 50663:2017**

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG  
 Stockstädter Str. 20  
 63762 Großostheim  
 ALEMANIA  
 09.02.2026

Christian Frank  
 Representante autorizado para la documentación

# Índice

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Introdução.....</b>                                      | <b>100</b> |
| Utilização correta.....                                     | 100        |
| Material fornecido/acessórios.....                          | 101        |
| Vista geral.....                                            | 101        |
| Descrição do funcionamento.....                             | 102        |
| Dados técnicos.....                                         | 102        |
| <b>Indicações de segurança.....</b>                         | <b>103</b> |
| Significado das indicações de segurança.....                | 103        |
| Pictogramas e símbolos.....                                 | 103        |
| Avisos gerais de segurança sobre ferramentas elétricas..... | 103        |
| Informação de segurança para brocas de impacto.....         | 106        |
| Riscos residuais.....                                       | 106        |
| <b>Preparação.....</b>                                      | <b>107</b> |
| Elementos de comando.....                                   | 107        |
| Montar e desmontar a ferramenta de colocação.....           | 107        |
| Ajustar a pega adicional.....                               | 108        |
| Ajustar o limitador de profundidade.....                    | 108        |
| Instruções para acessório.....                              | 108        |
| Verificar o estado de carga da bateria.....                 | 109        |
| Carregar a bateria.....                                     | 109        |
| <b>Operação.....</b>                                        | <b>109</b> |
| Inserir e remover a bateria.....                            | 109        |
| Selecionar o modo de funcionamento.....                     | 110        |
| Ligar e desligar.....                                       | 110        |
| <b>Aplicação Parkside.....</b>                              | <b>110</b> |
| Remover o aparelho da aplicação.....                        | 111        |
| Política de privacidade.....                                | 111        |
| <b>Transporte.....</b>                                      | <b>111</b> |
| <b>Limpeza, manutenção e armazenamento.....</b>             | <b>111</b> |
| Limpeza.....                                                | 111        |
| Manutenção.....                                             | 111        |
| Armazenamento.....                                          | 111        |
| <b>Eliminação/proteção do ambiente.....</b>                 | <b>112</b> |
| Eliminar as baterias de forma ambientalmente correta.....   | 112        |
| <b>Assistência.....</b>                                     | <b>112</b> |
| Garantia.....                                               | 112        |
| Assistência de reparação.....                               | 113        |
| Service-Center.....                                         | 114        |
| Importador.....                                             | 114        |
| <b>Pecas sobresselentes e acessórios.....</b>               | <b>114</b> |

**Tradução do original da declaração de conformidade UE..... 115**

**Vista explodida..... 117**

## Introdução

Queremos parabeniza-lo pela aquisição do seu novo berbequim a percussão a bateria (seguidamente designado de aparelho ou ferramenta elétrica).

Acabou de adquirir um aparelho de elevada qualidade. A qualidade deste aparelho foi verificada durante a produção, sendo o mesmo submetido a uma verificação final. A funcionalidade do seu aparelho está assim assegurada.



Este manual de instruções faz parte integrante deste aparelho. Contém indicações importantes em relação à segurança, utilização e eliminação. Leia o manual de instruções com atenção. Familiarize-se com os comandos e a utilização correta do aparelho. Utilize o aparelho apenas como descrito e para a utilização indicada. Guarde bem o manual de instruções e entregue todos os documentos no momento da entrega do aparelho a terceiros.

## Utilização correta

O aparelho destina-se exclusivamente à seguinte utilização:

- Aperto e desaperto de parafusos
- Perfuração de madeira, metal ou plástico
- Perfuração com percussão em alvenaria

Operar exclusivamente em espaços interiores secos.

Qualquer outra utilização que não seja expressamente permitida, neste manual de instruções, pode representar um grave perigo para o utilizador e resultar em danos para o aparelho. O operador ou utilizador do aparelho é responsável pelos acidentes ou danos causados a terceiros ou aos seus bens. O aparelho destina-se para os trabalhos de bricolage. Não foi concebido para uma utilização comercial contínua. A garantia expira em caso de se tratar de uma utilização comercial. O fabricante não se responsabiliza por danos causados pela utilização não conforme com os fins previstos ou operação incorreta.

O aparelho é parte integrante da série **X 20 V TEAM** e pode ser operado com baterias da série **X 20 V TEAM**. As baterias da série **X 20 V TEAM** podem ser carregadas exclusivamente com carregadores da série **X 20 V TEAM**.


## Material fornecido/acessórios

Desembale o aparelho e verifique o material fornecido.

Elimine o material de embalagem adequadamente.

- Berbequim de percussão a bateria
- Pega adicional
- Limitador de profundidade
- Mala de transporte
- X-ato (Lâmina de corte)
- Fita métrica
- Chave de catraca 1/4"
- Suporte de bits para chave de parafusos 1/4"
- Acessórios em caixa de armazenamento A
  - 36 x Ponteira de aperto  
2xPH0, 3xPH1, 3xPH2, 2xPH3;  
2xPZ0, 3xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3;  
H1.5, H2, H2.5, H3, 2xH4, H4.5,  
2xH5, H5.5, 2xH6;  
M4, M5, M6, M8
  - Porta-brocas
- Acessórios em caixa de armazenamento B
  - 36 x Ponteira de aperto  
T5, T6, T7, T8, 2xT10, 3xT15, 3xT20,  
3xT25, T27, 2xT30, T35, T40;  
T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H,  
T30H, T40H;  
SL2, SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6,  
SL6.5, SL7
  - Porta-brocas
- Caixa metálica: 18 x Broca  
(madeira/metal/Betão)  
3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Tradução do manual original
- 2x Bateria e carregador com manual de instruções

## Vista geral



As figuras do aparelho encontram-se no desdobrável dianteiro.

- 1 Abertura do mandril
- 2 Mandril de aperto rápido
- 3 Anel de ajuste do binário
- 4 Apoio para pega adicional
- 5 Seletor de função
- 6 Seletor de velocidade
- 7 Interruptor de seleção da direção de rotação
- 8 Punho (superfície do punho isolada)
- 9 Clipe do cinto
- 10 Ranhura (Ponteira de aperto)
- 11 Suporte de bateria
- 12 Botão (Indicação de estado de carga)
- 13 Indicação de estado de carga
- 14 Bateria
- 15 Desbloqueio da bateria
- 16 Luz de trabalho LED
- 17 Indicação "Emparelhado"
- 18 Interruptor de ligar/desligar
- 19 Olhal (Pega adicional)
- 20 Pega adicional
- 21 Limitador de profundidade
- 22 X-ato
- 22.1 Desbloqueio (X-ato)
- 22.2 Corrediça (X-ato)
- 23 Caixa metálica (Broca)
- 24 Caixa de armazenamento (Ponteira de aperto)
- 25 Porta-brocas
- 26 Chave de catraca
- 27 Suporte de bits para chave de parafusos
- 28 Fita métrica
- 28.1 Botão de bloqueio (Fita métrica)
- 28.2 Corrediça-bloqueador (Fita métrica)
- 28.3 Clipe (Fita métrica)
- 29 Mala de transporte
- 30 Ponteira de aperto
- 31 Carregador
- Fig. B**
- 32 Broca

Fig. C

- 33 Pega (Pega adicional)  
 34 Parafuso de bloqueio do limitador de profundidade

## Descrição do funcionamento

O berbequim de percussão a bateria, com caixa de duas velocidades, tem um ajuste de binário multinível, um nível de perfuração e um nível de percussão, rotação à direita/à esquerda. Além disso, o aparelho está equipado com um mandril de aperto rápido e uma luz de trabalho LED.

O aparelho pode ser emparelhado com a App PARKSIDE.

A função dos elementos de comando pode ser consultada nas seguintes descrições.

## Dados técnicos

### Berbequim de percussão a bateria

#### PSBSAP 20-Li C3

Tensão nominal  $U$  ..... 20 V =  
 Peso (sem bateria) .....  $\approx 1,7$  kg

Velocidade nominal do motor  $n_0$

– Nível 1 ..... 0–630  $\text{min}^{-1}$   
 – Nível 2 ..... 0–2100  $\text{min}^{-1}$

Número de golpes

– Nível 1 ..... 0–10810  $\text{min}^{-1}$   
 – Nível 2 ..... 0–36000  $\text{min}^{-1}$

Binário máx. .... 64 Nm

Largura de aperto do mandril ..... 1,5–13 mm

Diâmetro máx. de furação

– madeira ..... 68 mm  
 – Betão ..... 16 mm  
 – metal ..... 13 mm

Tipo de proteção ..... IPX0

Velocidade de marcha lenta

Nível de pressão sonora ( $L_{pA}$ )  
 ..... 80,9 dB;  $K_{pA}=5$  dB

Nível de potência sonora ( $L_{WA}$ )  
 ..... 88,9 dB;  $K_{WA}=5$  dB

Martelo de percussão

Nível de pressão sonora ( $L_{pA}$ )  
 ..... 98,3 dB;  $K_{pA}=5$  dB

Nível de potência sonora ( $L_{WA}$ )  
 ..... 106,3 dB;  $K_{WA}=5$  dB

Vibração Furar ( $a_{h,D}$ )

– Pega principal ..... 3,280  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$   
 – Pega adicional ..... 4,636  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

Vibração Martelo de percussão ( $a_{h,D}$ )

– Pega principal ..... 13,283  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

– Pega adicional ..... 7,645  $\text{m/s}^2$ ;  $K=1,5$   $\text{m/s}^2$

Bateria ..... Li-Ion

Temperatura .....  $\leq 50$  °C

– Processo de carregamento ..... 4–40 °C

– Funcionamento ..... 4–50 °C

– Armazenamento ..... 15–25 °C

Bateria PARKSIDE Performance Smart

Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/

Smart PAPS 2012 A1

– banda de frequências .... 2400–2483,5 MHz

– potência emitida .....  $\leq 20$  dBm

### Indicações relativamente a valores de ruído e de vibrações

Os valores de ruído e vibração foram determinados de acordo com as normas e determinações especificadas na declaração de conformidade.

**⚠ CUIDADO!** Perdas de audição! Use proteção auditiva.

Os valores totais de emissão de vibrações e os valores de emissão de ruídos indicados foram medidos de acordo com um processo de verificação normalizado e podem, em comparação com ferramentas elétricas, ser usados com outro. Os valores totais de vibrações e os valores de emissão de ruídos indicados também podem ser usados como estimativa provisória do esforço.

**⚠ ATENÇÃO!** Os valores de emissão de vibrações e de ruídos podem divergir dos valores de indicação durante a utilização efetiva da ferramenta elétrica, dependendo do modo como a ferramenta elétrica é utilizada, especialmente do tipo de peça trabalhada.. É necessário determinar medidas de segurança para proteção do operador que se baseiam na estimativa da carga de vibrações durante as condições de utilização reais. Devem ser consideradas todas as partes do ciclo de operação (por exemplo, as horas em que a ferramenta elétrica está desligada e quando está ligada mas se encontra em funcionamento sem carga).

### X 20 V TEAM

O aparelho é parte integrante da série

**X 20 V TEAM** e pode ser operado com baterias da série **X 20 V TEAM**. As baterias da série **X 20 V TEAM** podem ser carregadas

exclusivamente com carregadores da série **X 20 V TEAM**.

Recomendamos-lhe a utilizar este aparelho apenas com as seguintes baterias: PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1, Smart PAPS 208 A1, Smart PAPS 2012 A1. Recomendamos-lhe a carregar estas baterias com os seguintes carregadores: PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSL 20 A1, PDSL 20 B1, PDSL 20 B2, Smart PLGS 2012 A1.

Dados técnicos da bateria e do carregador: Ver instruções em separado.

## Indicações de segurança

Esta secção contém as indicações básicas de segurança ao utilizar o aparelho.

**⚠ ATENÇÃO!** Danos físicos e materiais resultantes do manuseamento indevido da bateria. Respeite as instruções de segurança e as indicações relativas ao carregamento e à utilização correta, incluídas no manual de instruções da sua bateria e do seu carregador da série **X 20 V TEAM**. Para uma descrição detalhada do processo de carregamento e mais informações, consulte o manual de instruções em separado.

## Significado das indicações de segurança

**⚠ PERIGO!** Se não cumprir esta indicação de segurança, ocorre um acidente. A consequência são ferimentos físicos graves ou morte.

**⚠ ATENÇÃO!** Se não cumprir esta indicação de segurança, pode ocorrer um acidente. A consequência podem ser ferimentos físicos graves ou a morte.

**⚠ CUIDADO!** Se não cumprir esta indicação de segurança, ocorre um acidente. A consequência podem ser ferimentos físicos ligeiros ou médios.

**AVISO!** Se não cumprir esta indicação de segurança, ocorre um acidente. A consequência podem ser os danos materiais.

## Pictogramas e símbolos

### Pictogramas no aparelho



Ler manual de instruções



Indicação "Emparelhado"



Os aparelhos elétricos não devem ser eliminados no lixo doméstico.

### Pictogramas nos acessórios



Broca (metal)



Broca (Betão)



Broca (madeira)



Usar proteção ocular



Usar proteção auditiva



Usar proteção respiratória

### Pictogramas no manual de instruções



Atenção!



Não exponha as baterias a radiação solar direta por um período prolongado ou a temperaturas superiores a 50 °C. Evite, em particular, colocá-las sobre os aquecedores ou o guardá-las em veículos estacionados ao sol.

## Avisos gerais de segurança sobre ferramentas elétricas

**⚠ ATENÇÃO!** Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves. **Guarde todos os avisos e instruções para referência futura.**

O termo "ferramenta elétrica" nos avisos refere-se à sua ferramenta elétrica alimenta-

da a eletricidade (com cabo) ou ferramenta elétrica alimentada a bateria (sem fio).

## 1. SEGURANÇA NA ÁREA DE TRABALHO

- a) **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** Áreas desorganizadas ou escuras são propícias a causar acidentes.
- b) **Não deve utilizar ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó.** As ferramentas elétricas criam faíscas que podem incendiar o pó ou os fumos.
- c) **Mantenha as crianças e os transeuntes afastados enquanto opera uma ferramenta elétrica.** Distrações podem provocar a perda de controlo.

## 2. SEGURANÇA ELÉTRICA

- a) **As fichas das ferramentas elétricas devem corresponder à tomada. Nunca deve modificar de forma alguma a ficha.** Não utilize fichas adaptadoras com ferramentas elétricas ligadas à terra (aterradas). As fichas não modificadas e as tomadas correspondentes reduzirão o risco de choque elétrico.
- b) **Evite o contacto do corpo com superfícies ligadas à terra ou aterradas, tais como tubos, radiadores, gamas e refrigeradores.** Existe um risco acrescido de choque elétrico se o seu corpo estiver ligado à terra ou aterrado.
- c) **Não exponha as ferramentas elétricas a chuva ou a condições húmidas.** A entrada de água numa ferramenta elétrica irá aumentar o risco de choque elétrico.
- d) **Não deve danificar o cabo. Nunca deve utilizar o cabo para transportar, puxar ou desligar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, arestas afiadas ou peças móveis.** Os cabos danificados ou enredados aumentam o risco de choque elétrico.
- e) **Quando utilizar uma ferramenta elétrica no exterior, utilize um cabo de extensão adequado para utilização no exterior.** A utilização de um cabo adequado para utilização no exterior reduz o risco de choque elétrico.
- f) **Se o funcionamento de uma ferramenta elétrica num local húmido for inevitável, utilize um dispositivo de corrente residual (RCD) de alimentação**

**protegida.** A utilização de um dispositivo de corrente residual (RCD) reduz o risco de choque elétrico.

## 3. SEGURANÇA PESSOAL

- a) **Preste atenção, observe o que está a fazer e opere uma ferramenta elétrica com bom senso. Não utilize uma ferramenta elétrica enquanto estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicação.** Um momento de desatenção durante a operação de ferramentas elétricas pode provocar danos corporais graves.
- b) **Utilize equipamento de proteção pessoal. Utilize sempre proteção ocular.** O equipamento de proteção, como máscara de proteção contra o pó, calçado de segurança antiderrapante, capacete ou proteção auditiva utilizados em condições apropriadas reduzirão os danos corporais.
- c) **Evite o arranque não intencional. Certifique-se de que o interruptor de carga está na posição de desligado antes de ligar à fonte de alimentação e/ou bateria, de pegar ou transportar a ferramenta.** Transportar ferramentas elétricas com o dedo no interruptor de carga ou ligar à alimentação ferramentas elétricas que tenham o interruptor de carga ligado é propício a causar acidentes.
- d) **Remova qualquer chave de ajuste ou chave inglesa antes de ligar a ferramenta elétrica.** Uma chave inglesa ou uma chave deixada encaixada a uma peça rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em danos corporais.
- e) **Não exceda os limites. Mantenha sempre os pés bem apoiados e o equilíbrio adequado.** Isto permite um melhor controlo da ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- f) **Vista-se adequadamente. Não use roupas largas ou joias. Mantenha o seu cabelo e roupas longe de peças móveis.** Roupas largas, joias ou cabelo comprido podem ser apanhados em peças móveis.
- g) **Se forem fornecidos dispositivos para a ligação de instalações de extração e recolha de pó, certifique-se de que estes estão ligados e são devidamente utilizados.** A utilização de recolha de pó pode reduzir os perigos relacionados com o pó.

- h) **Não deixe que a familiaridade adquirida com a utilização frequente de ferramentas lhe permita tornar-se complacente e ignorar os princípios de segurança das ferramentas.** Uma ação descuidada pode causar ferimentos graves numa fração de segundo.
4. **UTILIZAÇÃO E CUIDADOS COM AS FERRAMENTAS ELÉTRICAS**
- a) **Não force a ferramenta elétrica. Utilize a ferramenta elétrica adequada para a sua aplicação.** A ferramenta elétrica adequada irá fazer o trabalho melhor, e de uma forma mais segura, ao ritmo para o qual foi concebida.
- b) **Não utilize a ferramenta elétrica se o interruptor de carga não a ligar ou desligar.** Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada com o interruptor de carga é perigosa e deve ser reparada.
- c) **Desligue a ficha da fonte de alimentação e/ou remova a bateria, se esta for removível, da ferramenta elétrica antes de fazer quaisquer ajustes, trocar acessórios, ou armazenar ferramentas elétricas.** Tais medidas preventivas de segurança reduzem o risco de arranque acidental da ferramenta elétrica.
- d) **Armazene ferramentas elétricas paradas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta elétrica ou com estas instruções possam operar a ferramenta elétrica.** As ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de utilizadores inexperientes.
- e) **Faça a manutenção das ferramentas elétricas e dos acessórios.** Verifique se há desajustamento ou ligação de peças móveis, rutura de peças e qualquer outra condição que possam afetar o funcionamento da ferramenta elétrica. Se estiver danificada, mande reparar a ferramenta elétrica antes de a utilizar. Muitos acidentes são causados devido a ferramentas elétricas com uma má manutenção.
- f) **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** As ferramentas de corte com arestas cortantes afiadas, com a devida manutenção, têm menos probabilidades de se ligarem e são mais fáceis de controlar.
- g) **Utilize a ferramenta elétrica, acessórios e pontas da ferramenta, etc., de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a realizar.** A utilização da ferramenta elétrica para operações diferentes das pretendidas pode resultar numa situação perigosa.
- h) **Mantenha as pegas e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e gordura.** As pegas e as superfícies de agarrar escorregadias não permitem um manuseamento e controlo seguros da ferramenta em situações inesperadas.
5. **UTILIZAÇÃO E CUIDADOS COM AS FERRAMENTAS A BATERIA**
- a) **Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador adequado para um tipo de baterias pode criar um risco de incêndio quando utilizado com outras baterias.
- b) **Utilize ferramentas elétricas apenas com baterias especificamente designadas.** A utilização de quaisquer outras baterias pode criar um risco de ferimentos e de incêndio.
- c) **Quando a bateria não estiver a ser utilizada, mantenha-a afastada de outros objetos metálicos, como cliques para papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos, que possam fazer uma ligação de um terminal a outro.** O curto-circuito dos terminais da bateria em conjunto pode causar queimaduras ou um incêndio.
- d) **Em condições abusivas, o líquido pode ser ejetado da bateria; evite o contacto.** Se o contacto ocorrer acidentalmente, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure também ajuda médica. O líquido ejetado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
- e) **Não utilize uma bateria ou ferramenta que esteja danificada ou modificada.** As baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- f) **Não exponha baterias ou a ferramenta ao fogo ou a temperaturas excessivas.** A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C pode causar uma explosão.

- g) **Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou a ferramenta fora do intervalo de temperatura especificado nas instruções.** Carregar incorretamente ou a temperaturas fora do intervalo especificado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

## 6. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

- a) **O serviço de manutenção da sua ferramenta elétrica deve ser efetuado por um técnico de reparação qualificado, utilizando apenas peças de substituição idênticas.** Isto garantirá que a segurança da ferramenta elétrica seja assegurada.
- b) **Nunca faça a reparação de baterias danificadas.** O serviço de manutenção de baterias só deve ser executado pelo fabricante ou por prestadores de serviços autorizados.

## Informação de segurança para brocas de impacto

### Instruções de segurança para todas as operações

- **Utilize proteções de ouvidos ao perfurar com broca de impacto.** A exposição ao ruído pode causar perda de audição.
- **Utilize a(s) pega(s) adicional (adicionalis).** A perda de controlo pode causar danos corporais
- **Segure a ferramenta elétrica através de superfícies de agarrar isoladas, ao executar uma operação em que o acessório de corte ou os parafusos podem entrar em contacto com fios.** Os acessórios de corte ou os parafusos em contacto com um fio sob tensão podem colocar as peças metálicas expostas da ferramenta elétrica sob tensão, podendo provocar um choque elétrico ao operador.

### Instruções de segurança ao utilizar brocas de perfuração

- **Nunca deve operar a uma velocidade superior à velocidade máxima da broca de perfuração.** A velocidades mais elevadas, é provável que a broca fique curvada se for permitido rodar livremente sem entrar em contacto com a peça de trabalho, podendo causar danos corporais.

- **Inicie sempre a perfuração a uma velocidade baixa e com a ponta da broca em contacto com a peça de trabalho.** A velocidades mais elevadas, é provável que a broca fique curvada se for permitido rodar livremente sem entrar em contacto com a peça de trabalho, podendo causar danos corporais.
- **Aplique pressão apenas em linha direta com a broca e não aplique pressão excessiva.** As brocas podem curvar causando quebra ou perda de controlo, resultando em danos corporais.

### Instruções de segurança adicionais

- **Fixar a peça de trabalho.** Uma peça de trabalho fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.
- **Desligue imediatamente a ferramenta elétrica se a ferramenta de aplicação ficar bloqueada. Deve estar preparado para as reações de binário elevadas que causam ricochete.** A ferramenta de aplicação bloqueia quando fica encravada na peça de trabalho ou quando a ferramenta elétrica fica sobrecarregada.
- **Espere sempre até que a ferramenta elétrica tenha parado completamente antes de a colocar para baixo.** A ferramenta de aplicação pode bloquear e provocar a perda de controlo da ferramenta elétrica.
- **Utilize detetores adequados para determinar se existem linhas de alimentação ocultas ou contacte a empresa de serviços local para efetuar a assistência.** O contacto com fios elétricos pode causar incêndio e choque elétrico. Danificar as linhas de gás pode causar uma explosão. A rutura de tubos de água causa danos materiais.
- **Utilize apenas acessórios recomendados pela PARKSIDE.** Acessórios inadequados podem causar choques elétricos ou incêndio.

## Riscos residuais

Mesmo que o aparelho seja manuseado de acordo com as instruções, mantêm-se alguns riscos residuais. Relativamente à construção e à versão deste aparelho podem surgir os seguintes perigos:

- Lesões auditivas, caso não seja utilizada uma proteção auditiva adequada.

- Problemas de saúde, originados pelas vibrações na mão e no braço, se o aparelho for utilizado por um longo período de tempo ou se não for utilizado corretamente e a manutenção não for realizada devidamente.
- Ferimentos por corte

**⚠ ATENÇÃO!** Perigo devido ao campo eletromagnético gerado enquanto o aparelho está em funcionamento. O campo pode, em determinadas situações, influenciar ativa ou passivamente implantes médicos. Para reduzir o risco de ferimentos graves ou mortais, recomendamos que as pessoas com implantes médicos consultem o seu médico e o fabricante dos implantes médicos antes de operar o aparelho.

## Preparação

**⚠ ATENÇÃO!** Perigo de ferimentos devido ao arranque involuntário do aparelho. Não coloque a bateria no aparelho até que este esteja completamente preparado para ser utilizado.

## Elementos de comando

Antes de operar o aparelho, familiarize-se com os elementos de comando.

- **Interruptor de seleção da direção de rotação (7) (Fig. A)**  
AVISO! Acione o interruptor do sentido de rotação somente com o aparelho imobilizado.  
Sentido de rotação do interruptor visto por trás:
  - **Lado esquerdo** Apertar o parafuso, perfurar
  - **Centro** Bloqueio de ativação
  - **Lado direito** Desapertar o parafuso
- **Anel de ajuste do binário (3)**  
Ajuste de binário de aperto máximo para aperto, disparando o acoplamento de deslize.  
AVISO! Acione o anel de ajuste do binário apenas com o aparelho imobilizado!
  - **1** Binário de aperto mínimo
  - **21** Binário de aperto máximo  
No aperto, e por motivos de segurança, comece pelo binário de aperto mínimo. Caso necessário, aumente o binário.

## Seletor de velocidade (6)

**⚠ CUIDADO!** Utilize o seletor de velocidade apenas com o aparelho imobilizado.

- **1** Aparafusar
- **2** Furar
- **Interruptor de ligar/desligar (18)**
  - Após a colocação da bateria: Ligar à aplicação PARKSIDE
  - Ligar: Pressionar
  - Regular a velocidade de rotação de forma progressiva: Quanto mais pressionar o interruptor de ligar/desligar, maior a velocidade de rotação.
  - Desligar: Soltar
- **Indicação "Emparelhado" (17)**  
Estado da ligação à aplicação PARKSIDE  
**Intermitente** Tentativa de ligação  
**Continuamente acesa** Ligação estabelecida

## Seletor de função (5)

Ajuste o seletor de função (5) de modo que a marcação da seta aponte para o símbolo pretendido.  
AVISO! Perigo de danos! Acione o seletor de função apenas quando o aparelho estiver parado.

| Função                                                                      | Símbolo                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Furar (mecanismo de percussão DESL/sem limitação de regime de rotação)zung) |    |
| Perfuração com percussão (mecanismo de percussão LIGADO)                    |   |
| Parafusos (mecanismo de percussão DESLIGADO)                                |  |

## Montar e desmontar a ferramenta de colocação

### Indicações

- Largura de aperto do mandril: 1,5-13 mm
- Na parte de trás, por baixo da pega, existe um encaixe magnético (10) para guardar as ponteiros de aperto mais utilizadas.
- Indicações de sentido vistas de trás.

### Montar a ferramenta de inserção (Fig. B)

1. Abrir o mandril de broca: Rode o mandril de aperto rápido (2) ∪.

2. Insira a ferramenta de inserção o máximo possível no mandril da broca (1).
3. Prender a ferramenta de inserção: Rode o mandril de aperto rápido (2) ↻.

### Desmontar a ferramenta de inserção

#### (Fig. B)

1. Abrir o mandril de broca: Rode o mandril de aperto rápido (2) ↻.
2. **⚠ CUIDADO!** Perigo de queimaduras! As ferramentas de inserção, sobretudo as brocas, podem aquecer bastante. Deve usar sempre luvas de proteção, caso necessário.  
Retire a ferramenta de inserção.

### Utilização de chave de catraca/porta-brocas de chave de parafusos

1. Coloque a broca de aperto (30) na chave de catraca (26)/porta-brocas de chave de parafusos (27).
2. Apenas para chave de catraca (26): Selecione o sentido de rotação, posicionando a seta na marcação pretendida ↺↻ a pega.

## Ajustar a pega adicional

### Indicações

- A pega adicional (20) pode ser rodada 360° no aparelho e posicionada em qualquer posição pretendida/necessária.
- Indicações de sentido vistas de trás.

### Montar a pega adicional (Fig. C)

1. Rode a pega (33) da pega adicional (20) ↻.
2. Pressione a pega (33) no sentido do olhal (19) e mantenha-a nesta posição. Desta forma, alargará o olhal (19).
3. Empurre o olhal (19) da pega adicional (20) para trás da pega adicional do mandril de aperto rápido (2). Posicione o olhal (19) no alojamento da pega adicional (4).
4. Solte a pega pressionada (33).
5. Rode a pega (33) da pega adicional (20) ↻ apertando-a firmemente.

### Desmontar a pega adicional (Fig. C)

1. Rode a pega (33) da pega adicional (20) ↻.
2. Pressione a pega (33) no sentido do olhal (19) e mantenha-a nesta posição. Desta forma, alargará o olhal (19).
3. Retire a pega adicional (20) do aparelho, puxando o olhal (19) da pega adicional

(20) por cima do mandril de aperto rápido (2).

## Ajustar o limitador de profundidade

### (Fig. C)

1. Solte ↻ o parafuso de bloqueio (34) para o limitador de profundidade (21).
2. Insira o limitador de profundidade (21) na abertura pequena da pega adicional (20).
3. Posicione o limitador de profundidade (21) de modo que o afastamento entre a porca da broca e a ponta do limitador de profundidade corresponda à profundidade de perfuração pretendida.
4. Fixe o limitador de profundidade (21), apertando o parafuso de bloqueio (34) ↻.
5. Volte a soltar ↻ o parafuso de bloqueio (34), para deslocar o limitador de profundidade (21).

## Instruções para acessório

### Fita métrica

1. Comprima e mantenha pressionadas as teclas de bloqueio (28.1), por forma a fixar temporariamente a fita métrica (28) esticada.
2. Desloque a correição de bloqueio (28.2) para a frente, para fixar definitivamente a fita métrica esticada.
3. Solte a fixação, puxando a correição de bloqueio (28.2) para trás.

Com o clipe (28.3) da parte posterior pode fixar a fita métrica no cinto.

### X-ato

Se o x-ato (22) estiver rombo, este pode ser substituído ou o segmento rombo/danificado da lâmina pode ser partido.

As zonas de quebra indicadas estão identificadas por entalhes, distribuídos a espaços uniformes marcados na lâmina.

### Indicações

- **⚠ CUIDADO!** Perigo de ferimentos! Ao partir uma lâmina, existe o perigo de projeção de peças pelo ar. Use proteção ocular.
- **⚠ CUIDADO!** Perigo de ferimentos! As lâminas de um x-ato são muito afiadas. Usar luvas de proteção.
- **⚠ CUIDADO!** Perigo de ferimentos! As lâminas gastas continuam a representar

uma fonte de perigo significativa. Elimine imediatamente a lâmina.

### Meios auxiliares necessários

- Alicates (não fornecido)

### Partir a lâmina

1. Insira a lâmina apenas até à zona de quebra indicada no corpo, sob pena de partir mais de um segmento.
2. Pegue na lâmina com um alicate próxima da zona de quebra indicada.
3. Quebre a lâmina de modo a rodar o alicate em torno do seu eixo, separando a zona de quebra. O bocal parte bruscamente.

### Substituir a lâmina

1. Desloque a correção (22.2) do x-ato (22) para a frente, até ao batente.
2. Retire e elimine corretamente a lâmina romba.
3. Desloque a correção (22.2) do x-ato (22) para trás, até ao batente, para utilizar uma lâmina nova.

### Enchimento do cartucho

1. Pressione no dispositivo de desbloqueio (22.1) do x-ato (22) para retirar o cartucho com as lâminas sobressalentes por trás.
2. Coloque as lâminas novas no cartucho. Na parte posterior da lâmina existe uma abertura perfurada onde é presa a correção.
3. Volte a inserir ambos na guia, até que o cartucho com as lâminas sobressalentes encaixe.

### Verificar o estado de carga da bateria

| LEDs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Significado                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| vermelho, laranja, verde                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bateria carregada              |
| vermelho, laranja                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bateria parcialmente carregada |
| vermelho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A bateria deve ser carregada   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressione a tecla (12) junto ao indicador do estado de carga (13) da bateria (14). Os LED do estado de carga da bateria indicam o estado de carga da mesma.</li> <li>2. Carregue a bateria (14) apenas quando acender o LED vermelho do indicador do estado de carga (13).</li> </ol> |                                |

## Carregar a bateria

Consulte também o manual de instruções do carregador.

### Indicações

- Deixe arrefecer uma bateria aquecida antes de a carregar.
- Não exponha a bateria a radiação solar direta por um período prolongado ou a temperaturas  $\leq 50^{\circ}\text{C}$ . Evite, em particular, a colocação sobre aquecedores ou a sua colocação em veículos estacionados ao sol.

### Procedimento

1. Caso necessário, retire a bateria (14) do aparelho.
2. Insira a bateria no compartimento de carga do carregador (31).
3. Ligue o carregador a uma tomada.
4. Após o processo de carregamento desligue o carregador da rede de alimentação.
5. Retire a bateria do compartimento de carga.

### LEDs de controlo no carregador (31)

| verde      | vermelho   | Significado                                                                                                                    |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ilumina-se | —          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bateria totalmente carregada</li> <li>• operacional (sem bateria colocada)</li> </ul> |
| —          | ilumina-se | A carregar bateria                                                                                                             |
| —          | pisca      | A bateria está sobreaquecida                                                                                                   |
| pisca      | pisca      | Bateria defeituosa                                                                                                             |

## Operação

### Inserir e remover a bateria

**⚠ ATENÇÃO!** Perigo de ferimentos devido ao arranque involuntário do aparelho. Não coloque a bateria no aparelho até que este esteja completamente preparado para ser utilizado.

**AVISO!** Perigo de danos! Uma bateria pode danificar o aparelho e a bateria.

### Colocar a bateria

1. Deslize a bateria (14) ao longo da calha guia para o suporte da bateria (11). A bateria engata audivelmente.

## Retirar a bateria

1. Pressione e mantenha o desbloqueio da bateria (15) junto à bateria (14).
2. Retire a bateria do suporte da bateria (11).

## Selecionar o modo de funcionamento

### Indicações

- Utilize grampos ou outra forma prática para proteger e apoiar a peça numa plataforma estável. Segurar a peça pela mão ou contra o corpo deixa-a instável e pode levar à perda de controlo.
- Acione o seletor de função apenas quando o aparelho estiver parado.

### Procedimento

Ajuste o seletor de função (5) de modo que a marcação da seta aponte para o símbolo pretendido.

| Modo de funcionamento                                                            | Material                          | Sentido de rotação          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|  | Betão, Pedra                      | ↻                           |
|  | madeira, metal, plástico          | ↻                           |
|  | Apertar e desapertar os parafusos | Apertar: ↻<br>Desapertar: ↺ |

## Ligar e desligar

### Ligar

1. Com o seletor de função (5), selecione um modo de funcionamento.
2. Selecione o sentido de rotação com o interruptor do sentido de rotação (7).
3. Com o seletor de velocidade (6), selecione uma velocidade.
4. Com o anel de ajuste do binário (3), selecione um binário de aperto máximo.
5. Prima e mantenha o interruptor de ligar/desligar (18) premido.  
Luz LED de trabalho (16) acende.

### Desligar


1. Solte o botão Ligar/Desligar (18).
2. Aguarde até que a ferramenta elétrica fique totalmente imobilizada, antes de apoiar.
3. Nos intervalos de trabalho: Coloque o interruptor para seleção da direção de rotação (7) ao centro. Estas medidas de

prevenção evitam o arranque involuntário da ferramenta elétrica.

Pode pendurar o aparelho com um clipe de cinto (9) num cinto. O clipe de cinto permite abrir garrafas com rolha de cortiça.

4. Retire a bateria (14) do aparelho se o deixar sem vigilância ou quando terminar o trabalho.

## Aplicação PARKSIDE

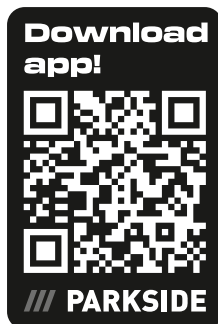

Através do QR-Code apresentado acede à App Store ou ao Google Play. Na descrição da aplicação, encontra informações detalhadas sobre as funções da aplicação PARKSIDE e pode descarregá-la.

Com a aplicação PARKSIDE pode monitorizar o aparelho e controlar determinadas funções. As atualizações e o firmware podem modificar as funções. Pode obter informações adicionais sobre a aplicação PARKSIDE nas instruções da bateria Smart.

### Requisitos

Para localizar o aparelho na aplicação PARKSIDE, é necessário que sejam cumpridas as seguintes condições:

- A aplicação PARKSIDE está instalada no smartphone e a função Bluetooth® está ativada.
- Utilizar as seguintes baterias no aparelho: Bateria PARKSIDE Performance Smart Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1. Esta bateria já foi emparelhada com a aplicação PARKSIDE.

O aparelho comunica com a aplicação através da bateria.

## Emparelhar o aparelho com a aplicação PARKSIDE

1. Coloque a bateria Smart (14).
2. Prima o botão Ligar/Desligar (18).  
A indicação "Emparelhado" (17) pisca três vezes. Quando o aparelho estiver emparelhado, a indicação «Emparelhado» permanece continuamente acesa.
3. Abra a aplicação PARKSIDE.
4.  **As suas ferramentas.**  
O aparelho consta da lista.  
Caso o aparelho não esteja na lista, adicione-o manualmente.

## Monitorizar e controlar o aparelho

1.  **As suas ferramentas.**
2.  Selecione o aparelho da lista.  
É apresentada a página de resumo do aparelho.
3.  Selecione a regulação desejada na página de resumo.  
  Em caso de dúvida, selecione a ajuda.  
Será apresentada uma janela de diálogo com uma descrição para a respetiva regulação.

## Remover o aparelho da aplicação

Se um aparelho for removido da aplicação, os dados associados também são eliminados.

1.  **As suas ferramentas.**
2.  Deslize o cartão do aparelho da direita para a esquerda.
3. Confirme a caixa de diálogo.

## Política de privacidade

ver Página  Mais; Parágrafo Legal,   
Política de privacidade

## Transporte

### Indicações

- Desligue o aparelho.
- Certifique-se de que todas as peças móveis estão completamente imobilizadas.
- Retire a bateria.
- Retire a ferramenta de inserção.
- Transporte o aparelho sempre pelo punho (8).

## Limpeza, manutenção e armazenamento

**⚠ ATENÇÃO!** Perigo de ferimentos devido ao arranque involuntário do aparelho. Proteja-se durante os trabalhos de manutenção e limpeza. Desligue o aparelho e retire a bateria (14).

Os trabalhos de reparação e de manutenção que não estão descritos neste manual, devem ser realizados pelo nosso centro de assistência. Utilize apenas peças de substituição originais.

### Limpeza

**⚠ ATENÇÃO!** Choque elétrico! Nunca limpe o aparelho com jato de água.

**AVISO!** Perigo de danos. As substâncias químicas podem danificar as peças de plástico do aparelho. Não utilize soluções de limpeza nem solventes.

- Mantenha a ranhura de ventilação, o corpo do motor e os punhos do aparelho limpos. Utilize um pano húmido ou uma escova.

### Manutenção

- Verifique o aparelho antes de cada utilização quanto a deficiências visíveis como peças soltas, gastas ou danificadas.
- Substitua um acessório rombo ou danificado.

### Armazenamento

Armazenar sempre o aparelho e os acessórios:

- limpos
- secos
- protegidos do pó
- Em mala de transporte fornecida (29)
- fora do alcance de crianças

Aparelhos com bateria:

- A temperatura de armazenamento da bateria e do aparelho deve situar-se entre os 15 °C e os 25 °C. Durante o seu armazenamento, evite frio ou calor extremos. A bateria pode perder potência ou ficar danificada.
- Se o aparelho for armazenado durante um período mais longo (p. ex., durante o inverno), retire a bateria do aparelho (manual de instruções separado para bateria e carregador).

## Eliminação/proteção do ambiente

Retire a bateria do aparelho e coloque o aparelho, a bateria, os acessórios e a embalagem no ecoponto respetivo.



Os aparelhos elétricos não devem ser eliminados no lixo doméstico.

O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que este produto não deve ser eliminado como resíduo municipal não seleccionado no fim da sua vida útil.

### Diretiva 2012/19/UE relativa a Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos:

Os consumidores são legalmente obrigados a entregar os seus equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida para que seja feita uma reciclagem sustentável dos mesmos. Desta forma é garantida uma reciclagem sustentável do ponto de vista ambiental e de economia dos recursos.

Dependendo da implementação no direito nacional podem existir as seguintes opções:

- a entrega num ponto de venda,
- a entrega num ecoponto oficial,
- a devolução ao fabricante ou distribuidor.

Estas premissas não se aplicam a acessórios e meios auxiliares sem componentes elétricos.

### Eliminar as baterias de forma ambientalmente correta



Não coloque a bateria no lixo doméstico, no lume (perigo de explosão) ou em água. As baterias danificadas podem causar danos ao meio-ambiente e à sua saúde ao libertarem vapores ou líquidos nocivos.

Tem a obrigação de eliminar as baterias danificadas ou gastas de forma ambientalmente correta. (Regulamento (UE) 2023/1542 relativo às baterias e respetivos resíduos)

- Não abra as baterias e evite danos mecânicos. Existe o risco de um curto-circuito e podem sair vapores que irritam o trato respiratório.
- Por motivos de segurança, as baterias devem ser descarregadas antes de serem eliminadas.
- Cole os polos, para evitar a ocorrência de curto-circuitos.

- Entregue as baterias no estabelecimento comercial ou em pontos de recolha adequados.

### Baterias danificadas

As baterias com danos exteriores devem ser manuseadas com especial cuidado!

- Não deve tocar em baterias danificadas com as mãos.
- Caso não consiga colar os polos, deve colocar as bateria individualmente em sacos de plástico.
- Coloque as baterias danificadas num recipiente não combustível, com fecho, que possa ser cheio de areia.
- Entregue as baterias danificadas num ponto de recolha que tenha pessoal especializado para o efeito.

## Assistência

### Garantia

Cara cliente, caro cliente,

Recebe 5 anos de garantia a partir da data de compra. Em caso de danos no produto, pode fazer valer os seus direitos legais junto da entidade vendedora. Estes direitos legais que lhe assistem não são, de forma alguma, restringidos pela nossa garantia.

### Condições de garantia

O período de garantia começa a ser contabilizado à data de aquisição. Por favor, guarde o talão de compra original. Ele serve de comprovativo da compra. Se, no período de cinco anos após a data de compra, o produto apresentar deficiências de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído, de acordo com os nossos critérios, gratuitamente. Este serviço de garantia requer que, no prazo de cinco anos, o produto defeituoso e o comprovativo de compra (talão de compra) sejam apresentados juntamente com uma descrição, por escrito, dos defeitos em questão e de quando surgiram. Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, recebe o produto reparado ou um produto novo. A reparação ou substituição do produto não significa que a contagem do período de garantia recomece.

### Duração da garantia e reclamações aoa abrigo da garantia

O período de garantia não é prolongado pela cobertura da garantia. O mesmo se aplica a peças substituídas e reparadas. Os da-

nos e defeitos eventualmente já existentes aquando da compra devem ser notificados de imediato após a desembalagem do produto. Uma vez decorrido o período de garantia, todas as reparações têm um custo.

### Âmbito da garantia

O produto foi produzido de acordo com normas de qualidade bastante rigorosas e devidamente testado antes do fornecimento.

A garantia cobre defeitos de material ou de fabrico. A garantia não cobre peças do produto que estejam sujeitas a desgaste normal, devendo estas ser consideradas como peças de desgaste (p. ex. Broca) ou danos em peças quebráveis.

A garantia expira se o produto estiver danificado, ou tiver sido utilizado indevidamente, ou não tenha sido alvo de trabalhos de manutenção. Para uma utilização correta do produto devem ser rigorosamente cumpridas todas as instruções constantes do manual de instruções. As finalidades ou manipulações desaconselhadas no manual de instruções devem ser evitadas a todo o custo. O produto destina-se exclusivamente à utilização privada e não à utilização comercial. Em caso de uso indevido ou abusivo, aplicação de força ou em caso de intervenções de livre iniciativa, não autorizadas pelo centro de assistência, a garantia expira.

### Procedimento em caso de reclamação ao abrigo da garantia

Para garantir um rápido processamento do seu pedido, siga as seguintes indicações:

- Em caso de contacto, mantenha o seu talão de compra e a referência do artigo à mão (IAN 506421\_2507) como comprovativo de compra.
- A referência do artigo consta da placa de características do produto, de uma gravura no produto, da folha de rosto o manual de instruções (em baixo, lado esquerdo) ou do autocolante na parte posterior ou inferior do produto.
- Em caso de ocorrência de falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte em primeiro lugar o departamento de assistência técnica **por telefone** ou através do nosso **formulário de contacto**, que encontra na *parkside-diy.com* categoria **Apoio ao Cliente**.
- Um produto considerado defeituoso pode, após marcação com a nossa assistência técnica, ser devolvido em conjun-

to com o comprovativo de compra (talão de compra) e indicação, por escrito, do defeito e data de ocorrência. O envio é livre de portes e deve ser efetuado para a nossa morada de assistência técnica. Para evitar problemas de receção e custos adicionais, utilize apenas a morada indicada. Certifique-se de que o envio não é de remessa livre, por item de volume, via expresso ou outro tipo de expedição especial. Devolva o produto com todos os acessórios adquiridos e certifique-se de que a embalagem de transporte é segura.



Em *parkside-diy.com* pode consultar e descarregar muitos outros manuais de instruções. Com o código QR acede diretamente a *parkside-diy.com*. Selecione o seu país e procure as instruções de utilização com a ferramenta de pesquisa. Através da introdução da referência (IAN) 506421\_2507 pode abrir o manual de instruções.

### Assistência de reparação

Para reparações, **não abrangidas pela garantia**, queira dirigir-se ao centro de assistência. Pode obter um orçamento.

- Apenas processar aparelhos que tenham sido suficientemente embalados e franqueados.
- **Indicação:** Não serão aceites aparelhos enviados sem franquia, ou envios, volumosos, enviados por correio expresso ou fretes especiais.
- Eliminamos gratuitamente os seus aparelhos devolvidos e defeituosos.
- Eliminamos gratuitamente os seus aparelhos devolvidos e defeituosos.

## Service-Center



### Assistência Portugal

Tel.: 800 849 131

Formulário de contacto em

[parkside-diy.com](http://parkside-diy.com)

IAN 506421\_2507

## Importador

Tenha presente que a morada seguinte não é a morada da assistência técnica. Comece por contactar o centro de assistência técnica acima indicado.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG

Stockstädter Str. 20

63762 Großostheim

ALEMANHA

[www.grizzlytools.de](http://www.grizzlytools.de)

## Peças sobresselentes e acessórios

**Para mais informação sobre peças sobresselentes e acessórios, consultar**

**[www.grizzlytools.shop](http://www.grizzlytools.shop)**. Se ocorrerem problemas durante o seu processo de encomenda, contacte-nos por favor através da nossa loja online. Caso tenha mais dúvidas, consulte o *Service-Center, Pág. 114*

| Pos. nº | Nome                                     | N.º de encomenda |
|---------|------------------------------------------|------------------|
| 2       | Mandril de aperto rápido (Extra RV60)    | 91110505         |
| 20+21   | Pega adicional+Limitador de profundidade | 91110506         |
| 26      | Chave de catraca ¼"                      | 91110507         |
| 28      | Fita métrica                             | 91110508         |

## Tradução do original da declaração de conformidade UE

Produto: **Berbequim de percussão a bateria**

Modelo: **PSBSAP 20-Li C3**

Número da série: 000001 – 106000

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

**2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU & (EU) 2015/863**  
**Produto com bateria Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/**  
**Smart PAPS 2012 A1: 2014/53/EU (em vez de 2014/30/EU)**

O objecto da declaração acima mencionada está em conformidade com a Directiva 2011/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

Para assegurar a conformidade, foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas e normas e regulamentos nacionais:

**EN 62841-1:2015/A11:2022**  
**EN 62841-2-1:2018/A12:2022 • EN IEC 63000:2018**  
**EN IEC 55014-1:2021 • EN IEC 55014-2:2021**  
**IEC 62471:2006 • EN 62471:2008**  
**Produto com bateria Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1:**  
**EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-17 V3.3.1:2024**  
**EN 300 328 V2.2.2:2019 • EN 50663:2017**

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante:




Grizzly Tools GmbH & Co. KG  
 Stockstädter Str. 20  
 63762 Großostheim  
 ALEMANHA  
 09.02.2026

Christian Frank  
 Mandatário para documentação



# PSBSAP 20-Li C3

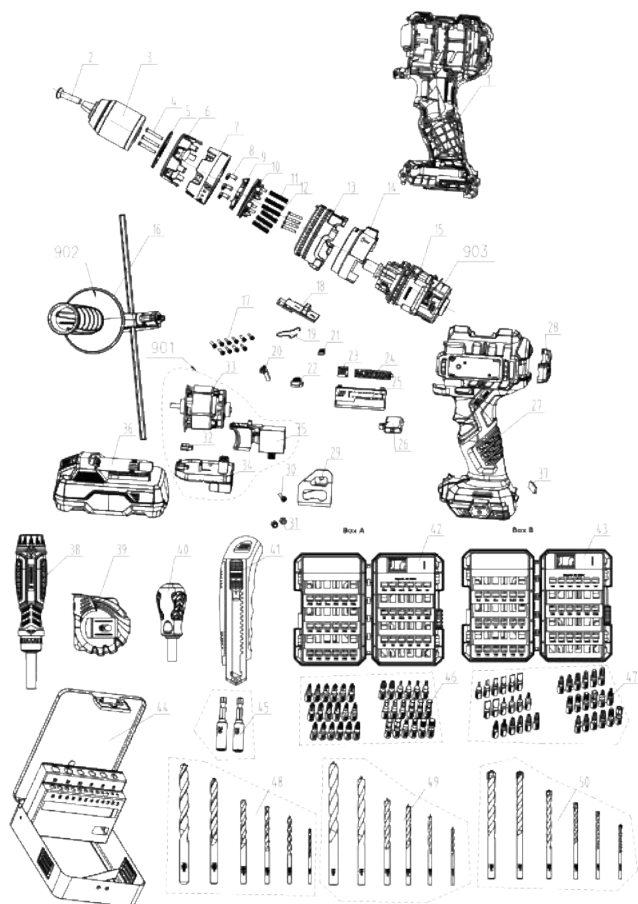

informativ • informative • informatif • informatief • informativo



**Grizzly Tools GmbH & Co. KG**  
Stockstädter Str. 20  
63762 Großostheim  
GERMANY

Stand der Informationen • Last Information • Ver-  
sion des informations • Versione delle informazioni  
• Estado de las informaciones • Stand van de in-  
formatie • Estado das informações: 10/2025  
Ident.-No.: 72046726102025-DE/AT/CH/FR/ES/IT/  
PT/BE/NL



IAN 506421\_2507

