



PDF ONLINE
parkside-diy.com

**20,000mAh POWER BANK
WITH LIGHT FUNCTION /
POWERBANK MIT
LEUCHTFUNKTION /
BATTERIE EXTERNE
POWERBANK ÉCLAIRAGE
INTÉGRÉ
PPB 20000 B1**

(GB) (IE) (NI) (MT)

20,000mAh POWER BANK WITH LIGHT FUNCTION

Operation and safety notes

(DE) (AT) (BE) (CH)

POWERBANK MIT LEUCHTFUNKTION

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(FR) (BE) (CH)

BATTERIE EXTERNE POWERBANK ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

POWERBANK MET LICHTFUNCTIE

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(IT) (CH) (MT)

POWERBANK CON FUNZIONE LUMINOSA

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

(ES)


BATERÍA EXTERNA CON FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN

Instrucciones de utilización y de seguridad

(PT)

POWERBANK COM FUNÇÃO LUMINOSA

Instruções de utilização e de segurança



GB/IE/NL/MT

Operation and safety notes

Page 5

DE/AT/BE/CH

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Seite 25

FR/BE/CH

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

Page 48

NL/BE

Bedienings- en veiligheidsinstructies

Pagina 72

IT/CH/MT

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

Pagina 93

ES


Instrucciones de utilización y de seguridad





Página 114

PT

Instruções de utilização e de segurança

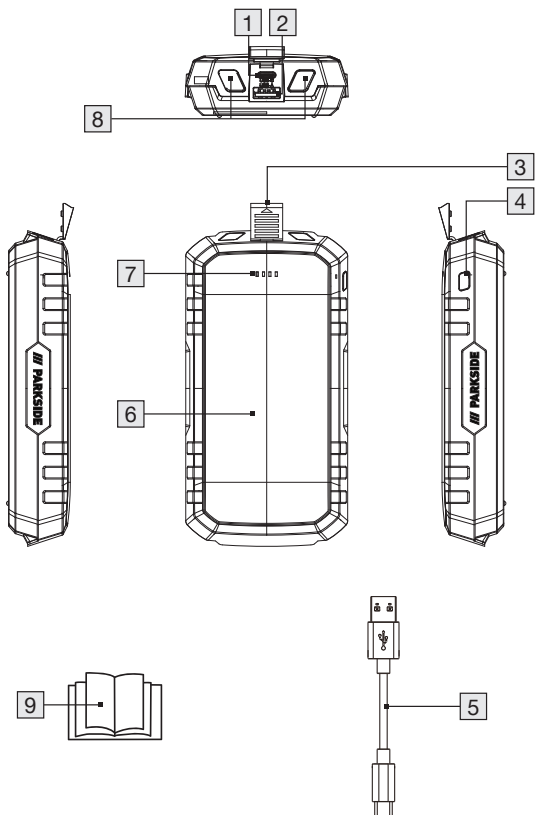Página 136



A**B****5**

* Not included / Nicht enthalten / Non inclus / Niet inbegrepen /
Non incluso / No incluido / Não incluído

Warnings and symbols used	Page	6
Intended use	Page	8
Trademark notice	Page	8
Scope of delivery	Page	9
Parts of description	Page	9
Technical specifications	Page	10
Safety notices	Page	11
Before use	Page	13
Operation and use	Page	14
Charging the power bank	Page	14
Checking the battery status	Page	16
Charging mobile devices with the power bank	Page	16
Switching On/OFF the LED lights	Page	17
Troubleshooting	Page	18
Cleaning and care	Page	19
Storage during non-use	Page	19
Disposal	Page	20
Warranty	Page	21
Warranty claim procedure	Page	22
Service	Page	24

Warnings and symbols used

The following symbols and warnings are used in the operating instructions, on the packaging and on the product:

	DANGER! This symbol with the signal word “DANGER” indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, will result in serious injury or death.
	WARNING! This symbol with the signal word “WARNING” indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in serious injury or death.
	CAUTION! This symbol with the signal word “CAUTION” indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
	ATTENTION! This symbol with the signal word “ATTENTION” indicates a possible property damage.
	NOTE: This symbol with the signal word “NOTE” provides additional useful information.



WARNING! EXPLOSION HAZARD!

A warning with this symbol and word “WARNING! EXPLOSION HAZARD” indicates the potential threat of explosion. Failure to observe this warning may result in serious or fatal injuries and potential property damage. Follow the instructions in this warning to prevent serious injuries, a danger to life or property damage!



This symbol means that the operating instructions must be observed when using the product.



Direct current / voltage

PD

PD: Power Delivery (PD), introduced by the USB Implementers Forum, Inc., is a specification for handling higher power and allows quick charging over a USB connection.



Qualcomm
quick charge 3.0

The equipment complies Quick Charge 3.0 specifications and agreements issued by Qualcomm Technologies, Inc.



CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.



Safety Information
Instructions for use

20,000mAh POWER BANK WITH LIGHT FUNCTION

● **Intended use**

This POWER BANK (hereinafter referred to as “product”) is an Information Technology device which is intended to be used to charge mobile devices which are normally charged through a USB port.



Not suitable for ordinary lighting in household room illumination.

This product is not intended for commercial use.

Manufacturer is not liable for damages, which result from non-intended use.

● **Trademark notice**

- USB® is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- The PARKSIDE trademark and trade name is the property of their respective owners.
- Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

- Galaxy, Samsung, Samsung Galaxy are registered trademarks by Samsung Electronics Co., Ltd. in the E.U. and other countries.
- Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. Qualcomm Quick Charge is a trademark of Qualcomm Incorporated. All Qualcomm Incorporated trademarks are used under license.
- Any other names and products may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

● **Scope of delivery**

- 1 20,000mAh Power Bank with light function
- 1 USB type A to USB type C cable
- 1 User Manual

● **Parts of description**

- 1 USB type C (PD) input and output port
- 2 USB type A (QC3.0) output port
- 3 Protective cover (IPX4 with the cover closed)
- 4 ON / OFF button (Battery indicator button and LED light on/off)
- 5 USB cable (USB type A to Type C)
- 6 Power bank
- 7 LED indicator for battery capacity
- 8 LED lights
- 9 User Manual

● Technical specifications

Built-in rechargeable battery:	3.7 V  , 20,000 mAh, 74 Wh (Lithium-ion)
USB type C1 input voltage / current (PD):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2 A / 12 V  , 1.5 A
USB type C1 output voltage / current (PD):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2.22 A / 12 V  , 1.67 A
USB type A2 output voltage / current (QC3.0):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2 A / 12 V  , 1.5 A
Maximum output power:	15 W*
Maximum output current:	3 A*
Minimum output current:	60 mA (tolerance between 30 mA - 100 mA)
Operating temperature:	0 – 35 °C
Storage temperature:	0 – 45 °C
Humidity (no condensation):	10 – 70 %
Degree of protection:	IPX4 with protective cover  closed
Dimensions:	155.0 x 83.0 x 29.0 mm
Weight:	420 g

*If All USB output ports are used at the same time, the total output current will only have 3A (5V === 3A, 15W). The output voltage at both output ports will be 5V.



Safety notices

Please familiarise yourself with all instructions for use and safety notices before using the product for the first time. When passing this product on to third parties, please be sure to include all documentation.

- Check the product for visible external damage before use. Do not use the product if damaged or dropped.
- This product may be used by children age 8 years and up, as well as by persons with physical, sensory or mental impairments or lacking experience and/or knowledge, provided they are supervised or instructed in the safe use of the product and understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Never allow children to clean or maintain this product unsupervised.

⚠ DANGER! Packaging materials are not toys. Keep all packaging materials out of the reach of children. Suffocation hazard!

- Always use the product on flat and smooth surface. The product could be damaged if it falls.
- Do not expose the product to direct sunlight or high temperatures. It may otherwise overheat and be damaged beyond repair.
- Do not operate the product near heat sources such as radiators or other devices producing heat.

- Do not operate the product near open flames.
- The product is not designed for use in rooms with high temperatures or humidity (i.e bathrooms) or those in which a great amount of dust is generated.
- Do not expose the product to extremely high temperatures. This applies in particular if you are thinking about storing the product in your car. Over a prolonged period of time, the car and the glove compartment could become extremely hot. Remove electric and electronic devices from the car.
- Do not use the product immediately after it has brought from a cold room to a warm room. Allow the product to acclimatise before you switch it on.



WARNING! Never open the product casing. This product has no internal parts requiring maintenance.

- Do not independently convert or modify the product.
- Repairs to the product must be performed by authorised specialised companies or customer service. Improper repairs may place the user in considerable danger. They will also void the warranty.
- Do not expose the product to dripping water or splashing water and do not place containers filled with liquids such as vases or open drinks on top of or beside the product.
- Immediately switch the product off and remove the charging cable from the product if you smell burning or see smoke. Have the product examined by a qualified technician before using it again.

- If you use a USB power supply, the socket used must always be easily accessible so that the USB power supply can be quickly removed from the socket in the case of emergency. Please also refer to the manufacturer's instruction manual.

⚠ WARNING! EXPLOSION HAZARD! Improper handling of lithium-ion batteries can result in fire, explosions, hazardous substances leaking, or other dangerous situations! Do not throw the product into the fire, as this could lead to the built-in battery exploding.

- Observe the usage restrictions and prohibitions of use for battery-operated products in situations which may be hazardous such as at petrol stations, airports, hospitals, etc.

⚠ WARNING! During charging process, please be noticed that the product must not be covered. Otherwise the product can be heated.

- The product should never be charged at a PC or notebook, because due to the high power consumption, the PC or notebook could be damaged.

● **Before use**

i NOTE: Remove all packaging materials from the product.

- Please also check the content of delivery inside the packaging to see if there are any damages. If you notice any damage or missing parts, please contact the dealer who sold this product.

● Operation and use

● Charging the power bank

The built-in rechargeable battery must be fully charged before using the product.

- ❑ To charge the power bank [6] only use power supplies with an output voltage and current matching the rated input voltage and current as stated in “Technical specifications” of this user manual.

⚠ ATTENTION! The power bank should not be charged from a PC or notebook.

- ❑ Open the protective cover [3].
- ❑ In order to get the fastest charging speed, charge the powerbank [6] via the PD port [1] using a USB Type C to Type C cable (not included), and a USB Power Delivery (PD) enabled power charger (not included). Connect the USB Type C plugs of your Type C to Type C cable to the PD port [1] of the powerbank [6] and the PD port of your USB PD enable power charger (see fig. A).
- ❑ Alternatively, you could charge the powerbank [6] via USB Type C port [1] using the included USB Type-A to Type C cable with a conventional USB charger (not included) but the charging time will be longer. Connect the USB Type C plug of the USB cable with the PD port [1] and connect the USB Type A plug of the USB cable to the USB power supply (see fig. B).

- The LED indicator for battery capacity [7] shows you the charge level of the internal battery via 4 LED lights as described below:

LED indicator [7] status	Power bank capacity level
1 LED flash	0 – 25 %
1 LED light up, 1 LED flash	25 – 50 %
2 LED light up, 1 LED flash	50 – 75 %
3 LED light up, 1 LED flash	75 – 100 %
4 LED light up	100%

- Once charging is complete, remove USB type C plug of the charging cable and closed the protective cover [3] so the device is splash-proof again.

i NOTE: The 4th LED light will turn green when the power bank is charged via PD input port [1] using a PD-enabled USB charger. If a conventional USB charger is used for charging, the 4th LED will still be the original colour of the battery status indicator.

⚠ ATTENTION! Do not connect any device to be charged to power bank as long as the power bank is charging. Remove the charging cable from the power bank when it is fully charged.

● Checking the battery status

You can check the battery status via the LED indicator **7** of the power bank **6** at anytime.

- Briefly press the ON / OFF button **4**. The LED indicator **7** shows the charge status of the internal battery capacity level for 30 seconds.

● Charging mobile devices with the power bank

You can charge up to two devices at the same time using the power bank **6**. If all outputs are used at the same time, the sum of the output current may not exceed 3 A.

- To charge your USB Power Delivery (PD) enabled device, connect the USB Type C plugs of your USB Type C to Type C cable to the PD port **1** of the power bank and the PD port of the device to be charged. The charging process will start automatically.
- When a PD enabled device is charged at a Type C port, the fourth LED of the battery capacity indicator lights up green. If two Type C are used for charging, the 4th LED will still be the original colour of the battery status indicator.
- In case if the charging process does not begin immediately, press the ON / OFF button **4** briefly to begin the charging process. The current battery status of the power bank **6** is displayed during the charging process by the LED indicator for battery capacity **7**.

- ❑ To end the charging process, disconnect the USB charging cable from the mobile device and the power bank [6]. The power bank will switch OFF after 30 seconds.
- ❑ Or simply double click with ON / OFF button [4]. The power bank and the LED indicator for battery capacity [7] will switch off.
- ❑ Once charging is complete, remove USB type C plug of the charging cable and closed the protective cover [3] so the device is splash-proof again.

i NOTE:

1. If you use all the USB ports, a voltage of 5 V will output at the outputs. The maximum output current must not exceed 3.0 A for all outputs.
- ❑ If the product is not used for a long time, the built-in battery should be fully charged to prolong its operating life. Regularly charge the built-in battery if you do not use the product for a long period of time. This is necessary to preserve the battery.

● Switching On/OFF the LED lights

- ❑ You can light on/off the two LED lights in the powerbank.
- ❑ Press and hold button [4] for 2 seconds to switch on the LED lights; if you press and hold again for 2 seconds, then the LED lights will switch off.

● Troubleshooting

● = Problem

⦿ = Cause

○ = Solution

● **The power bank 6 is not being charged.**

⦿ It may be that the power bank is not connected properly.

○ Check that it is connected.

○ In order to charge the power bank, use a power supply with an output voltage and current matching the rated input voltage and current as stated in „Technical specifications“ of this user manual.

● **A connected device is not being charged.**

⦿ The battery is drained.

○ Charge the battery.

⦿ The device is not connected.

○ The device is not connected. Check that it is connected. Briefly press the ON / OFF button 4 to begin the charging process.

⦿ The current consumption of the connected device might be too low.

○ Check with your connected device manual and see if your connected device current consumption comply with this product. The minimal output current of the power bank is 60 mA.

● **The power bank 6 does not react when the button is pressed or when a device is connected, even though the battery is charged.**

- The power consumption of the connected devices is too high. Therefore, the internal overcurrent protection device was activated.
- Reduce the number of devices connected and press the ON / OFF button **4**.

● **Cleaning and care**

This product has no internal parts requiring maintenance. Moisture entering the product may result in damage.

- Ensure no moisture enters the product during cleaning to prevent damaging the product beyond repair.
- Do not use abrasive, solvent-based or aggressive cleaners. These can damage the surface of the product.
- Only clean the product with a slightly damp cloth and mild washing-up liquid.

● **Storage during non-use**

- Store the product in a dry dust-free location, protected from direct sunlight.
- If the product is not used for a long time, the built-in battery should be fully charged to prolong its operating life. Regularly charge the built-in battery if you do not use the product for a long period of time. This is necessary to preserve the battery.

● Disposal

Packaging:

The packaging is made of environmentally friendly materials, which you be disposed through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.

Product:



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to directive 2012/19/EU. This directive states at the end of the life this product must not be disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.

This disposal is free of charge to you.

Protect the environment and dispose of properly.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



The product incl. accessories and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

Batteries/accumulators:



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/accumulators!

Defective or exhausted batteries/rechargeable batteries must be recycled in accordance with Regulation 2023 / 1542. Return batteries/rechargeable batteries to the appropriate local collection facilities.

The symbol showing the crossed-out bin on batteries or rechargeable batteries means that such batteries must not be disposed of in domestic waste. Remove the batteries/battery pack from the product before disposing of them/it. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regulations.

The chemical symbols of the heavy metals are:

Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects.

This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number (e.g., IAN 514344_2510) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.

You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 514344_2510 takes you to the operating instructions for your item.



● Service

GB

Service Great Britain

Tel.: 08000518970

Contact form on *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510

IE

Service Ireland

Tel.: 1800851251

Contact form on *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510

NI

Service Northern Ireland

Tel.: 08081013435

Contact form on *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510

MT

Service Malta

Tel.: 80065168

Contact form on *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510



Verwendete Warnhinweise und Symbole . . .	Seite	26
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	28
Hinweise zu Warenzeichen	Seite	29
Lieferumfang	Seite	30
Teilebeschreibung	Seite	30
Technische Daten	Seite	30
Sicherheitshinweise	Seite	32
Vor der Inbetriebnahme	Seite	35
Bedienung und Betrieb	Seite	35
Powerbank laden	Seite	35
Ladezustand prüfen	Seite	37
Mobile Geräte mit der Powerbank laden . .	Seite	37
Ein- und Ausschalten der LED-Lichter . . .	Seite	39
Fehlerbehebung	Seite	39
Reinigung und Pflege	Seite	41
Lagerung bei Nichtgebrauch	Seite	41
Entsorgung	Seite	41
Garantie	Seite	44
Abwicklung im Garantiefall	Seite	45
Service	Seite	47

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung sowie auf dem Produkt werden folgende Symbole und Warnhinweise verwendet:



GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.



WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.



VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „VORSICHT“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



ACHTUNG! Dieses Symbol weist in Kombination mit dem Signalwort „ACHTUNG“ auf einen möglichen Sachschaden hin.



HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „HINWEIS“ bietet weitere nützliche Informationen.



WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!

Eine Warnung, welche mit diesem Zeichen und den Worten „WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!“ versehen ist, weist auf eine mögliche Explosionsgefahr hin. Wird ein solcher Warnhinweis nicht befolgt, kann das ernsthafte Verletzungen nach sich ziehen oder tödlich enden und möglichen Sachschaden nach sich ziehen. Folgen Sie den Anweisungen dieser Warnung, um Lebensgefahr, schwerwiegende Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden!



Dieses Symbol bedeutet, dass vor der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung beachtet werden muss.



Gleichstrom / -spannung

PD	PD: Power Delivery (PD), eingeführt vom USB Implementers Forum, Inc., ist eine Spezifikation für den Umgang mit höherer Leistung und ermöglicht das schnelle Laden über eine USB-Verbindung.
	 Qualcomm quick charge 3.0 Das Gerät stimmt mit Quick Charge 3.0 Spezifikationen und Vereinbarungen der Qualcomm Technologies, Inc. überein.
CE	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

POWERBANK MIT LEUCHTFUNKTION

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese POWERBANK (nachfolgend als „Produkt“ genannt) ist ein Gerät der Informationstechnologie, das zum Aufladen von Mobilgeräten, die normalerweise über einen USB-Anschluss aufgeladen werden, vorgesehen ist.



Nicht geeignet für die gewöhnliche Beleuchtung in Haushaltsräumen.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Für Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

● **Hinweise zu Warenzeichen**

- USB® ist ein eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.
- Das Warenzeichen und der Markenname PARKSIDE sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
- Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone und Lightning sind Marken der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
- Galaxy, Samsung, Samsung Galaxy sind eingetragene Marken von Samsung Electronics Co., Ltd. in der EU und anderen Ländern.
- Qualcomm ist ein eingetragenes Warenzeichen von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den USA und anderen Ländern. Qualcomm Quick Charge ist eine Marke von Qualcomm Incorporated. Alle Qualcomm Incorporated Warenzeichen werden unter Lizenz verwendet.
- Alle weiteren Namen und Produkte können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

● Lieferumfang

- 1 Powerbank mit Leuchtfunktion
- 1 USB-Typ-A- auf USB-Typ-C-Kabel
- 1 Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 USB-Typ-C Eingang- und Ausgangsport (PD)
- 2 USB Typ A (QC3.0) Ausgangsanschluss
- 3 Schutzabdeckung (IPX4 bei geschlossener Abdeckung)
- 4 Ein-/Aus-Taste (Taste für Batterieanzeige und LED-Licht ein/aus)
- 5 USB-Kabel (USB Typ A auf Typ C)
- 6 Powerbank
- 7 LED-Anzeige für Akkukapazität
- 8 LED-Lichter
- 9 Bedienungsanleitung

● Technische Daten

Integrierter Akku:	3,7 V --- , 20.000 mAh, 74 Wh (Lithium-Ion)
USB-Typ-C1	5 V --- , 3 A /
Eingangsspannung/-strom (PD):	9 V --- , 2 A / 12 V --- , 1,5 A
USB-Typ-C1	5 V --- , 3 A /
Ausgangsspannung/-strom (PD):	9 V --- , 2,22 A / 12 V --- , 1,67 A

USB-Typ- A2	5 V $\overline{\text{---}}$, 3 A /
Ausgangsspannung/-strom	9 V $\overline{\text{---}}$, 2 A /
(QC3.0):	12 V $\overline{\text{---}}$, 1,5 A
Maximale Ausgangsleistung:	15 W*
Maximaler Ausgangsstrom:	3 A*
Minimaler Ausgangsstrom:	60 mA (Toleranzbereich zwischen 30 mA und 100 mA)
Betriebstemperatur:	0 – 35 °C
Lagerungstemperatur:	0 – 45 °C
Feuchtigkeit (nicht kondensierend):	10 –70 %
Schutzart:	IPX4 mit geschlossener Schutzabdeckung 3
Abmessungen:	155,0 x 83,0 x 29,0 mm
Gewicht:	420 g

*Wenn alle USB-Ausgangsanschlüsse gleichzeitig verwendet werden, beträgt der gesamte Ausgangsstrom 3 A (5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 15 W). Die Ausgangsspannung an beiden Ausgangsanschlüssen beträgt 5 V.



Sicherheitshinweise

Machen Sie sich vor der ersten Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

- Kontrollieren Sie das Produkt vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Produkt nicht in Betrieb.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



- GEFAHR!** Verpackungsmaterialien sind keine Spielzeuge. Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Verwenden Sie das Produkt immer auf einer stabilen und ebenen Fläche. Falls es herunterfällt, kann es beschädigt werden.
 - Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Anderenfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden.

- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen wärmeerzeugenden Geräten.
- Das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen betreiben.
- Das Produkt ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) oder übermäßigen Staubaufkommen ausgelegt.
- Setzen Sie das Produkt nie extremer Hitze aus. Dies gilt insbesondere für eine Lagerung im Auto. Bei längeren Standzeiten entstehen extreme Temperaturen in Innenraum und Handschuhfach. Entfernen Sie elektrische und elektronische Geräte aus dem Fahrzeug.
- Verwenden Sie das Produkt nicht sofort, wenn es von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurde. Lassen Sie das Produkt erst akklimatisieren, bevor Sie es einschalten.



WARNUNG! Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Produktes. Es befinden sich keine zu wartenden Bauteile im Produkt.

- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen an dem Produkt vor.
- Lassen Sie Reparaturen am Produkt nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.

- Setzen Sie das Produkt keinem Spritz- und / oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen oder offene Getränke auf oder neben das Produkt.
- Schalten Sie das Produkt unverzüglich aus und ziehen Sie das möglicherweise angeschlossene Ladekabel vom Produkt ab, falls Sie Brandgeruch oder Rauchentwicklung feststellen. Lassen Sie das Produkt durch einen qualifizierten Fachmann überprüfen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Bei Verwendung eines USB-Netzteils muss die verwendete Steckdose immer leicht zugänglich sein, damit in einer Gefahrensituation das USB-Netzteil schnell aus der Steckdose entfernt werden kann. Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung des Herstellers.

- ⚠ WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!** Die unsachgemäße Handhabung von Lithium-Ionen-Akkus kann einen Brand, Explosionen, das Auslaufen gefährlicher Substanzen oder andere gefährliche Situationen hervorrufen! Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer, da der integrierte Akku explodieren kann.
- Beachten Sie die Nutzungseinschränkungen bzw. Nutzungsverbote für batteriebetriebene Produkte an Orten mit gesonderter Gefahrenlage, wie z. B. Tankanlagen, Flugzeugen, Krankenhäusern, usw.

- ⚠ WARNUNG!** Decken Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs ab. Andernfalls kann das Produkt überhitzen.

- Das Produkt darf niemals an einem PC oder Notebook aufgeladen werden, da auf Grund der hohen Stromaufnahme der PC oder das Notebook beschädigt werden können.

● Vor der Inbetriebnahme

 **HINWEIS:** Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und mögliche Schäden. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

● Bedienung und Betrieb

● Powerbank laden

Vor der Nutzung des Produkts muss der integrierte Akku vollständig geladen werden.

- Verwenden Sie zum Aufladen der Powerbank  nur Netzteile mit einer Ausgangsspannung und -strom, die mit der Nenneingangsspannung und -strom übereinstimmen, wie unter “Technische Daten” in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird.

 **ACHTUNG!** Die Powerbank darf keinesfalls an einem PC oder Notebook aufgeladen werden.

- Öffnen Sie die Schutzabdeckung .
- Um die schnellste Ladegeschwindigkeit zu erreichen, laden Sie die Powerbank  über den PD-Anschluss  mit einem USB Typ C auf Typ C

Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) und einem USB Power Delivery (PD) fähigen Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten). Verbinden Sie den USB-Typ-C-Stecker Ihres Typ-C-auf-Typ-C-Kabels mit dem PD-Anschluss **1** der Powerbank **6** und dem PD-Anschluss Ihres USB-PD-fähigen Ladegeräts (siehe Abb. A).

- Alternativ können Sie die Powerbank **6** auch über den USB-Typ-C-Anschluss **1** mit dem enthaltenen USB Typ A auf Typ C Kabel mit einem herkömmlichen USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) aufladen, aber die Ladezeit ist dann länger. Verbinden Sie den USB-Typ-C-Stecker des USB-Kabels mit dem PD-Anschluss **1** und schließen Sie den USB-Typ-A-Stecker des USB-Kabels an das USB-Netzteil an (siehe Abb. B).
- Die LED-Anzeige für Akkukapazität **7** zeigt Ihnen den Ladezustand des internen Akkus mittels der 4 LED-Leuchten wie nachfolgend beschrieben an:

LED-Anzeigestatus 7	Powerbank Ladezustand
1 LED blinkt	0 – 25 %
1 LED leuchtet, 1 LED blinkt	25 – 50 %
2 LED leuchten, 1 LED blinkt	50 – 75 %
3 LED leuchten, 1 LED blinkt	75 – 100 %
4 LED leuchten	100%

- Nach Abschluss des Ladevorgangs ziehen Sie den USB-Typ-C-Stecker des Ladekabels ab und schließen die Schutzabdeckung **[3]**, damit das Gerät wieder spritzwassergeschützt ist.

i HINWEIS: Die 4. LED leuchtet grün, wenn die Powerbank über den PD-Eingang **[1]** mit einem PD-fähigen USB-Ladegerät geladen wird. Wenn ein herkömmliches USB-Ladegerät zum Laden verwendet wird, leuchtet die 4. LED weiterhin in der ursprünglichen Farbe der Akkustatusanzeige.

⚠ ACHTUNG! Schließen Sie kein Gerät zum Aufladen an die Powerbank an, solange die Powerbank auflädt. Entfernen Sie das Ladekabel von der Powerbank, wenn diese vollständig aufgeladen ist.

● Ladezustand prüfen

Sie können den Akkustand jederzeit mittels der LED-Anzeige für Akkukapazität **[7]** der Powerbank **[6]** prüfen.

- Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste **[4]**. Die LED-Anzeige für Akkukapazität **[7]** zeigt Ihnen 30 Sekunden lang den Ladezustand des internen Akkus an.

● Mobile Geräte mit der Powerbank laden

Sie können bis zu zwei Geräte gleichzeitig an den beiden USB-Anschlüssen der Powerbank **[6]** aufladen. Falls alle Ausgänge gleichzeitig verwendet werden, darf die Summe des Ausgangsstrom 3 A nicht überschreiten.

- Um Ihr Power-Delivery (PD)-fähiges USB-Gerät zu laden, verbinden Sie die USB-Typ-C-Stecker Ihres USB-Typ-C auf Typ-C-Kabels mit dem PD-Anschluss **[1]** der Powerbank und dem PD-Anschluss des zu ladenden Geräts. Der Ladevorgang wird automatisch gestartet.
- Wenn ein PD-fähiges Gerät an einem Typ-C-Anschluss geladen wird, leuchtet die vierte LED der Akkukapazitätsanzeige grün. Wenn zwei Typ-C verwendet werden, hat die 4. LED weiterhin die ursprüngliche Farbe der Akkustatusanzeige.
- Falls der Ladevorgang nicht sofort beginnt, drücken Sie zum Starten der Aufladung kurz die Ein-/Aus-Taste **[4]**. Der aktuelle Akkustand der Powerbank **[6]** wird während des Aufladens mittels der LED-Anzeige für Akkukapazität **[7]** angezeigt.
- Trennen Sie zum Beenden des Aufladens das USB-Ladekabel vom Mobilgerät und der Powerbank **[6]**. Die Powerbank schaltet sich nach 30 Sekunden aus.
- Alternativ drücken Sie zweimal auf die Ein-/Aus-Taste **[4]**. Powerbank und LED-Anzeige für Akkukapazität **[7]** schalten sich aus.
- Nach Abschluss des Ladevorgangs ziehen Sie den USB-Typ-C-Stecker des Ladekabels ab und schließen die Schutzabdeckung **[3]**, damit das Gerät wieder spritzwassergeschützt ist.

HINWEIS:

1. Falls Sie alle USB-Anschlüsse nutzen, geben diese 5 V Spannung aus. Der gesamte maximale Ausgangsstrom darf 3,0 A bei allen Ausgängen nicht überschreiten.
- ☐ Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, sollte der integrierte Akku zur Verlängerung seiner Betriebszeit vollständig aufgeladen werden. Laden Sie den integrierten Akku regelmäßig auf, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen. Dies ist zum Erhalt des Akkus erforderlich.

● **Ein- und Ausschalten der LED-Lichter**

- ☐ Sie können die beiden LED-Lichter in der Powerbank ein- und ausschalten.
- ☐ Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um die LED-Lichter einzuschalten. Wenn Sie die Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt halten, werden die LED-Lichter ausgeschaltet.

● **Fehlerbehebung**

● = **Problem**

⦿ = Ursache

○ = Lösung

● **Die Powerbank  wird nicht geladen.**

⦿ Evtl. Verbindung fehlerhaft.

○ Überprüfen Sie die Verbindung.

- Um die Powerbank aufzuladen, verwenden Sie ein Netzteil, dessen Ausgangsspannung und -strom mit der Nenneingangsspannung und -strom übereinstimmen, wie unter „Technische Daten“ in diesem Benutzerhandbuch angegeben.
- **Ein angeschlossenes Gerät wird nicht geladen.**
 - Der Akku ist leer.
 - Laden Sie den Akku auf.
 - Keine Verbindung zum Gerät.
 - Das Gerät ist nicht verbunden. Stellen Sie sicher, dass es verbunden ist. Drücken Sie zum Starten der Aufladung kurz die Ein-/Aus-Taste 4.
 - Die Stromaufnahme der angeschlossenen Geräte könnte zu niedrig sein.
 - Ziehen Sie die Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts hinzu und prüfen Sie, ob dessen Stromaufnahme mit diesem Produkt übereinstimmt. Der Mindestentnahmestrom der Powerbank beträgt 60 mA.
- **Die Powerbank 6 reagiert nicht auf Tastendruck oder wenn ein Gerät angeschlossen wird, obwohl der Akku geladen ist.**
 - Die Stromaufnahme der angeschlossenen Geräte ist zu hoch. Dadurch wurde die interne Überstromsicherung ausgelöst.
 - Verringern Sie die Anzahl der verbundenen Geräte und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 4.

● Reinigung und Pflege

Es befinden sich keine zu wartenden Teile im Inneren. Eindringende Feuchtigkeit kann zu einer Beschädigung des Produkts führen.

- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Produkt eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Produktes zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine ätzenden, scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Diese können die Oberflächen des Produkts angreifen.
- Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Spülmittel.

● Lagerung bei Nichtgebrauch

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Bei längerer Lagerung sollte der integrierte Akku voll geladen werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Laden Sie den integrierten Akku bei längerer Nichtbenutzung regelmäßig nach. Dies ist zur Schonung des Akkus erforderlich.

● Entsorgung

Verpackung:

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. Lidl bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner

Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

Batterien/Akkus:



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Defekte oder verbrauchte Batterien/ Akkus müssen gemäß VERORDNUNG 2023/1542 entsorgt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und über die angebotenen lokalen Sammeleinrichtungen zurück.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Der eingebaute Akku kann zur Entsorgung nicht ausgebaut werden. Geben Sie das Produkt vollständig an einer Sammelstelle für alte Elektronik ab.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt. Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab.

Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 514344_2510) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per EMail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.

Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 514344_2510 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.



● Service

DE

Service Deutschland

Tel.: 08008855300

Kontaktformular auf *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510

AT

Service Österreich

Tel.: 0800447750

Kontaktformular auf *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510

BE

Service Belgien

Tel.: 080012614

Kontaktformular auf *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510

CH

Service Schweiz

Tel.: 0800563601

Kontaktformular auf *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510

CE

Avertissements et symboles utilisés	Page	49
Utilisation prévue	Page	51
Avis relatifs aux marques.	Page	52
Contenu de la livraison	Page	52
Description des pièces	Page	53
Spécifications techniques	Page	53
Avis de sécurité	Page	54
Avant utilisation	Page	58
Fonctionnement et utilisation	Page	58
Chargement de la batterie externe PowerBank	Page	58
Vérification de l'état de la batterie	Page	60
Chargement d'appareils mobiles avec la batterie externe PowerBank	Page	60
Marche/arrêt de l'éclairage LED	Page	62
Dépannage	Page	62
Nettoyage et entretien	Page	64
Rangement en cas de non utilisation	Page	64
Mise au rebut	Page	64
Garantie	Page	66
Faire valoir sa garantie	Page	70
Service après-vente	Page	71

Avertissements et symboles utilisés

Les symboles et avertissements suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur le produit :



DANGER ! Ce symbole accompagnant le mot « DANGER » indique un danger avec un niveau de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT ! Ce symbole accompagnant le mot « AVERTISSEMENT » indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves ou la mort.



PRÉCAUTION ! Ce symbole accompagnant le mot « PRÉCAUTION » indique un danger avec un niveau de risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



ATTENTION ! Ce symbole accompagnant le mot « ATTENTION » indique un dégât matériel possible.



REMARQUE : Ce symbole accompagnant le mot « REMARQUE » fournit des informations supplémentaires utiles.

**AVERTISSEMENT ! RISQUE**

D'EXPLOSION ! Un avertissement avec ce symbole et le terme « AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION » indique une menace potentielle d'explosion. Le fait de ne pas respecter de cet avertissement peut entraîner des blessures graves ou mortelles et des dégâts matériels potentiels. Suivez les instructions de cet avertissement pour éviter les blessures graves, les dangers de morts et les dégâts matériels !



Ce symbole signifie que les instructions de fonctionnement doivent être respectées lors de l'utilisation du produit.



Courant / tension continu

PD

PD: La technologie Power Delivery (PD), introduite par « USB Implementers Forum, Inc. » est une spécification relative à la gestion d'un courant plus élevé et permet la recharge rapide via une connexion USB.

	 Qualcomm quick charge 3.0 Ce produit est conforme aux spécifications de la technologie Quick Charge 3.0 et aux accords émis par Qualcomm Technologies, Inc.
	La marque CE indique la conformité aux directives UE applicables à ce produit.
	Informations relatives à la sécurité Instructions d'utilisation

BATTERIE EXTERNE POWERBANK **ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ**

● **Utilisation prévue**

Cette BATTERIE EXTERNE POWERBANK (ci-après désignée « produit ») est un dispositif informatique destiné à être utilisé pour charger des appareils mobiles qui sont normalement chargés via un port USB.



Ne convient pas à l'éclairage usuel d'une pièce dans un cadre domestique.

Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation non conforme.

● **Avis relatifs aux marques**

- USB® est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.
- La marque de commerce et le nom PARKSIDE appartiennent à leur propriétaire respectif.
- Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone et Lightning sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Galaxy, Samsung, Samsung Galaxy sont des marques déposées par Samsung Electronics Co., Ltd. dans l'Union européenne et dans d'autres pays.
- Qualcomm est une marque commerciale de Qualcomm Incorporated, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Qualcomm Quick Charge est une marque commerciale de Qualcomm Incorporated. Toutes les marques commerciales de Qualcomm Incorporated sont utilisées sous licence.
- Tous les autres noms et produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

● **Contenu de la livraison**

- 1 Batterie externe Powerbank Fonction lumineuse
- 1 Câble USB type A vers USB type C
- 1 Manuel d'utilisation

● Description des pièces

- 1 Port d'entrée et de sortie USB type C (PD)
- 2 Port de sortie USB type A (QC3.0)
- 3 Couvercle de protection (IPX4 avec couvercle fermé)
- 4 Bouton MARCHE / ARRÊT (bouton de témoin de batterie et éclairage LED allumé/éteint)
- 5 Câble USB (USB type A vers type C)
- 6 Batterie externe
- 7 Voyant LED de capacité de la batterie
- 8 Lumières LED
- 9 Manuel d'utilisation

● Caractéristiques techniques

Batterie rechargeable intégrée :	3,7 V  , 20,000 mAh, 74 Wh (Lithium-ion)
Tension / courant d'entrée USB type C1 (PD) :	5 V  , 3 A / 9 V  , 2 A / 12 V  , 1,5 A
Tension / courant de sortie USB type C1 (PD) :	5 V  , 3 A / 9 V  , 2,22 A / 12 V  , 1,67 A
Tension / courant de sortie USB type A2 (QC3.0) :	5 V  , 3 A / 9 V  , 2 A / 12 V  , 1,5 A
Puissance de sortie maximale :	15 W*

Courant de sortie maximal :	3 A*
Courant de sortie minimal :	60 mA (tolérance entre 30 mA et 100 mA)
Température de fonctionnement :	0 – 35 °C
Température de stockage :	0 – 45 °C
Humidité (pas de condensation) :	10 – 70 %
Degré de protection :	IPX4 avec couvercle de protection 3 fermé
Dimensions :	155,0 x 83,0 x 29,0 mm
Poids :	420 g

*Si tous les ports de sortie USB sont utilisés en même temps, le courant de sortie total ne sera que de 3 A (5 V === 3 A, 15 W). La tension de sortie aux deux ports de sortie sera de 5 V.



Avis de sécurité

Veuillez vous familiariser avec toutes les instructions d'utilisation et tous les avis de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous confiez ce produit à des tiers, veuillez vous assurer de joindre toute la documentation.

- Vérifiez la présence de dommages externes visibles sur le produit avant utilisation. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou s'il est tombé.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou guidées dans l'utilisation du produit en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques associés. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit. Ne laissez jamais les enfants nettoyer ou entretenir ce produit sans surveillance.

⚠ DANGER ! Les éléments d'emballage ne sont pas des jouets. Conservez tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants. Danger d'étouffement !

- Utilisez toujours le produit sur une surface plane et lisse. Le produit peut être endommagé s'il tombe.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées. Dans le cas contraire, le produit peut surchauffer et être endommagé de façon irréparable.
- WN'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
- N'utilisez pas le produit à proximité de flammes nues.
- Le produit n'est pas conçu pour être utilisé dans des pièces avec des températures ou une humidité élevées (telles que les salles de bains) ou dans lesquelles une grande quantité de poussière est générée.

- N'exposez pas le produit à des températures extrêmement élevées. Cela s'applique en particulier si vous envisagez de ranger le produit dans votre voiture. Après une durée prolongée, la voiture et la boîte à gants peuvent devenir extrêmement chaudes. Retirez les appareils électriques et électroniques de la voiture.
- N'utilisez pas le produit immédiatement après l'avoir transféré d'une pièce froide à une pièce chaude. Laissez le produit s'acclimater avant de le mettre en marche.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'ouvrez jamais le boîtier du produit. Ce produit ne contient aucune pièce interne nécessitant une maintenance.

- Ne convertissez pas et ne modifiez pas tout seul le produit.
- Les réparations du produit doivent être effectuées par des entreprises spécialisées agréées ou le service client. Des réparations mal effectuées peuvent exposer l'utilisateur à un danger considérable. Elles annuleront également la garantie.
- N'exposez pas le produit à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau et ne placez pas de récipients remplis de liquides, tels que des vases ou des boissons ouvertes, sur ou à côté du produit.
- Éteignez immédiatement le produit et retirez le câble de chargement du produit si vous sentez une odeur de brûlé ou voyez de la fumée. Faites examiner le produit par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.

- Si vous utilisez une alimentation électrique USB, la prise utilisée doit toujours être facilement accessible de sorte que l'alimentation électrique USB puisse être rapidement retirée de la prise en cas d'urgence. Veuillez également consulter le manuel d'instructions du fabricant.

- ⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION !** Une manipulation incorrecte des batteries au lithium-ion peut entraîner un incendie, des explosions, une fuite de substances dangereuses ou d'autres situations dangereuses ! Ne jetez pas le produit au feu, car cela peut entraîner l'explosion de la batterie intégrée.
- Respectez les restrictions et les interdictions d'utilisation pour les produits fonctionnant sur batterie dans des situations pouvant être dangereuses comme dans des stations-service, des aéroports, des hôpitaux, etc.

- ⚠ AVERTISSEMENT !** Pendant le processus de chargement, veuillez noter que le produit ne doit pas être couvert. Dans le cas contraire, le produit peut chauffer.
- Le produit ne doit jamais être chargé sur un PC ou un ordinateur portable, car le PC ou l'ordinateur portable pourraient être endommagés du fait de la consommation électrique élevée.

● **Avant utilisation**

i REMARQUE : Retirez tous les éléments d'emballage du produit.

- Veuillez également vérifier le contenu de la livraison à l'intérieur de l'emballage pour contrôler la présence de dommages. Si vous remarquez des dommages ou des pièces manquantes, veuillez contacter le revendeur qui a vendu ce produit.

● **Fonctionnement et utilisation**

● **Chargement de la batterie externe PowerBank**

La batterie rechargeable intégrée doit être complètement chargée avant d'utiliser le produit.

- Pour recharger la batterie externe PowerBank **6**, utilisez uniquement des alimentations dont la tension et le courant de sortie correspondent à la tension et au courant d'entrée indiqués dans les « Spécifications techniques » du présent manuel d'utilisation.

⚠ ATTENTION ! La batterie externe ne doit pas être chargée depuis un PC ou un ordinateur portable.

- Ouvrez le couvercle de protection **3**.
- Afin d'obtenir la vitesse de charge la plus rapide, chargez la batterie externe PowerBank **6** via le port PD **1** à l'aide d'un câble USB type C vers type C (non inclus) et d'un chargeur USB Power Delivery (PD) (non inclus). Connectez les fiches USB type C de votre câble type C vers type C au port PD **1** de la

batterie externe PowerBank [6] et au port PD de votre chargeur USB compatible PD (voir fig. A).

- Alternativement, vous pouvez charger la batterie externe PowerBank [6] via le port USB type C [1] à l'aide du câble USB type A vers type C inclus avec un chargeur USB conventionnel (non inclus) mais la durée de charge sera plus longue. Connectez la fiche USB type C du câble USB au port PD [1] et connectez la fiche USB type A du câble USB à la source d'alimentation USB (voir fig. B).
- L'indicateur LED de capacité de la batterie [7] vous indique le niveau de charge de la batterie interne via 4 voyants LED comme indiqué ci-dessous :

État de l'indicateur LED [7]	Niveau de capacité de la batterie externe PowerBank
1 LED clignotante	0 – 25 %
1 LED allumée, 1 LED clignotante	25 – 50 %
2 LED allumées, 1 LED clignotante	50 – 75 %
3 LED allumées, 1 LED clignotante	75 – 100 %
4 LED allumées	100%

- Une fois la recharge effectuée, retirez la fiche USB type C du câble de charge et fermez le couvercle de protection [3] afin que l'appareil soit à nouveau étanche.

i REMARQUE : Le quatrième voyant LED devient vert lorsque la batterie externe est chargée via le port d'entrée PD [1] en utilisant un chargeur USB compatible PD. Si un chargeur USB conventionnel est utilisé pour le chargement, le 4ème voyant LED sera toujours de la couleur originale de l'indicateur d'état de la batterie.

⚠ ATTENTION ! Ne raccordez aucun appareil à charger sur la batterie externe PowerBank tant que la batterie externe PowerBank est en charge. Retirez le câble de chargement de la batterie externe PowerBank lorsqu'elle est complètement chargée.

● Vérification de l'état de la batterie

Vous pouvez vérifier le statut de la batterie via l'indicateur LED [7] de la batterie externe PowerBank [6] à tout moment.

- Appuyez brièvement sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT [4]. L'indicateur LED [7] indique le statut de charge du niveau de capacité de la batterie interne pendant 30 secondes.

● Chargement d'appareils mobiles avec la batterie externe PowerBank

Vous pouvez charger jusqu'à deux appareils en même temps avec la batterie externe PowerBank [6]. Si toutes les sorties sont utilisées en même temps, la somme du courant de sortie ne peut pas dépasser 3 A.

- ❑ Pour charger votre appareil USB Power Delivery (PD), connectez les fiches USB type C de votre câble USB type C vers type C au port PD [1] de la batterie externe et au port PD de l'appareil à charger. Le processus de chargement démarre automatiquement.
- ❑ Lorsqu'un appareil PD est chargé via un port de type C, la quatrième LED du témoin de charge de la batterie s'allume en vert. Si deux ports de type C sont utilisés pour la recharge, la 4ème LED restera de la couleur d'origine du témoin de batterie.
- ❑ Si le processus de chargement ne commence pas immédiatement, appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT [4] pour lancer le processus de chargement. Le statut actuel de la batterie externe PowerBank [6] est affiché pendant le processus de chargement par l'indicateur LED de capacité de la batterie [7].
- ❑ Pour terminer le processus de chargement, débranchez le câble de chargement USB de l'appareil mobile et de la batterie externe PowerBank [6]. La batterie externe PowerBank s'éteint après 30 secondes.
- ❑ Ou double-cliquez simplement sur le bouton MARCHE/ARRÊT [4]. La batterie externe PowerBank et l'indicateur LED de capacité de la batterie [7] s'éteignent.
- ❑ Une fois la recharge effectuée, retirez la fiche USB type C du câble de charge et fermez le couvercle de protection [3] afin que l'appareil soit à nouveau étanche.

i REMARQUE :

1. Si vous utilisez tous les ports USB, une tension de 5 V est générée sur les sorties. Le courant de sortie maximum ne doit pas dépasser 3,0 A sur toutes les sorties.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, la batterie intégrée doit être complètement chargée pour prolonger sa durée de vie. Chargez régulièrement la batterie intégrée si vous n'utilisez pas le produit pendant une durée prolongée. Cela est nécessaire pour préserver la batterie.

● **Marche/arrêt de l'éclairage LED**

- Vous pouvez allumer/éteindre les deux lumières LED de la batterie externe PowerBank.
- Maintenez le bouton **4** enfoncé pendant 2 secondes pour allumer les lumières LED ; si vous le maintenez à nouveau enfoncé pendant 2 secondes, les LED s'éteignent.

● **Dépannage**

● = **Problème**

⊙ = Cause

○ = Solution

● **La batterie externe PowerBank **6** ne se charge pas.**

- ⊙ La batterie externe n'est peut-être pas raccordée correctement.
- Vérifiez qu'elle est raccordée.

- Pour recharger la batterie externe, utilisez une source d'alimentation avec une tension et un courant de sortie correspondant à la tension et au courant d'entrée indiqués dans les « Spécifications techniques » du présent manuel d'utilisation.

● **Un appareil connecté ne se charge pas.**

- La batterie est vide.
- Chargez la batterie.
- L'appareil n'est pas connecté.
- L'appareil n'est pas connecté. Vérifiez qu'elle est raccordée. Appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT [4] pour commencer le processus de chargement.
- La consommation de courant de l'appareil connecté peut être trop basse.
- Consultez le manuel de votre appareil connecté et déterminez si la consommation de courant de votre appareil connecté est compatible avec ce produit. Le courant de sortie minimal de la batterie externe PowerBank est 60 mA.
- **La batterie externe [6] ne réagit pas lorsque le bouton est actionné ou lorsqu'un appareil est connecté, même si la batterie est chargée.**
- La consommation électrique des appareils connectés est trop élevée. Par conséquent, le dispositif interne de protection contre les surintensités a été activé.
- Réduisez le nombre d'appareils connectés et appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT [4].

● Nettoyage et entretien

Ce produit ne contient aucune pièce interne nécessitant une maintenance. La pénétration d'humidité dans ce produit peut causer des dégâts.

- ❑ Assurez-vous que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans le produit pendant le nettoyage pour éviter d'endommager le produit.
- ❑ N'utilisez pas de produit de nettoyage abrasif, agressif ou à base de solvant. Car cela pourrait endommager la surface du produit.
- ❑ Nettoyez uniquement le produit avec un chiffon doux légèrement humide et un produit de nettoyage doux.

● Rangement en cas de non utilisation

- ❑ Rangez le produit dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et protégé contre les rayons directs du soleil.
- ❑ Si le produit n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, la batterie intégrée doit être complètement chargée pour prolonger sa durée de vie. Chargez régulièrement la batterie intégrée si vous n'utilisez pas le produit pendant une durée prolongée. Cela est nécessaire pour préserver la batterie.

● Mise au rebut

Emballage :

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : matériaux composite.

Produit :



Les possibilités de recyclage des produits usés sont à demander auprès de votre municipalité.



Le symbole de la poubelle à roulettes barrée ci-contre indique que ce produit est soumis aux dispositions de la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule que vous ne devez pas jeter ce produit avec les ordures ménagères mais dans des centres de collecte désignés, des centres de recyclage ou des services d'élimination des déchets.

La mise au rebut est gratuite.

Éliminez correctement pour protéger l'environnement.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les

séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

Piles/accumulateurs:



Risques pour l'environnement en cas d'élimination incorrecte des piles/batteries !

Les piles / batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément au RÈGLEMENT 2023/1542. Les piles / piles rechargeables doivent être rapportées dans les centres de collecte locaux proposés.

Le symbole de la poubelle barrée sur les piles ou les batteries signifie que vous ne devez pas jeter les piles ou les batteries avec les ordures ménagères. Retirez les piles/ le pack de batteries du produit avant sa mise au rebut. Ceux-ci peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérés comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période

court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations

publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous

avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Afin de garantir la rapidité de traitement de votre demande, veuillez tenir compte des indications suivantes :

Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de référence de l'article (par ex. IAN 514344_2510) au titre de preuves d'achat.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque signalétique du produit, sur une gravure présente sur celui-ci, sur la page de couverture de votre manuel (en bas à gauche) ou sur l'autocollant placé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Tout produit considéré comme défectueux peut alors être envoyé sans frais de port supplémentaires au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut mentionnant également sa date d'apparition.

Le site parkside-diy.com vous permet de visualiser et de télécharger ce mode d'emploi ainsi que de nombreux autres manuels. Ce code QR vous permet d'accéder directement au site parkside-diy.com. Sélectionnez votre pays et cherchez les modes d'emploi dans le champ de recherche. Le numéro de référence de l'article (IAN)

514344_2510 vous permet d'accéder au mode d'emploi se rapportant à votre article.



PDF ONLINE
parkside-diy.com

● Service après-vente

FR

Service après-vente France

Tél.: 0800907612

Formulaire de contact sur *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510

BE

Service après-vente Belgique

Tel.: 080012614

Formulaire de contact sur *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510

CH

Service après-vente Suisse

Tel.: 0800563601

Formulaire de contact sur *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510



Gebruikte waarschuwingen en symbolen	Pagina	73
Beoogd gebruik	Pagina	75
Verklaring met betrekking tot handelsmerken	Pagina	76
Inhoud verpakking	Pagina	76
Beschrijving onderdelen	Pagina	77
Technische specificaties	Pagina	77
Veiligheidsrichtlijnen	Pagina	78
Voorafgaand aan het gebruik	Pagina	81
Bediening en gebruik	Pagina	82
De powerbank opladen	Pagina	82
De batterijstatus controleren	Pagina	84
Mobiele apparaten opladen met de powerbank	Pagina	84
De LED-lampjes aan-/uitschakelen	Pagina	85
Problemen oplossen	Pagina	86
Schoonmaken en verzorging	Pagina	87
Opslag wanneer niet in gebruik	Pagina	87
Afvoer	Pagina	88
Garantie	Pagina	90
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina	91
Service	Pagina	92

Gebruikte waarschuwingen en symbolen

De volgende symbolen en waarschuwingen worden gebruikt in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het product:



GEVAAR! Dit symbool met het signaalwoord “GEVAAR” geeft een gevaar aan met een hoog risiconiveau dat, als dit niet wordt vermeden, ernstig letsel of de dood kan veroorzaken.



WAARSCHUWING! Dit symbool met het signaalwoord “WAARSCHUWING” geeft een gevaar aan met een gemiddeld risiconiveau dat, als dit niet wordt vermeden, ernstig letsel of de dood zou kunnen veroorzaken.



OPGELET! Dit symbool met het signaalwoord “OPGELET” geeft een gevaar met een laag risiconiveau aan dat, als hier geen aandacht aan wordt besteed, enig of matig letsel ten gevolge kan hebben.



LET OP! Dit symbool met het signaalwoord “LET OP” wijst op mogelijke schade aan eigendommen.



OPMERKING: Dit symbool met het signaalwoord “OPMERKING” biedt aanvullende nuttige informatie.



WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR!

Een waarschuwing met dit symbool en de woorden “WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR” geeft de mogelijkheid van een ontploffing aan. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan ernstig of fataal letsel en mogelijk schade aan eigendommen veroorzaken. Volg de aanwijzingen onder deze waarschuwing om ernstig letsel te voorkomen, gevaar voor het leven of schade aan eigendommen.



Dit symbool betekent dat de bedieningsinstructies moeten worden gevolgd bij het gebruik van het product.



Gelijkstroom / spanning

PD

PD: Vermogensafgifte (Power Delivery - PD), geïntroduceerd door het USB Implementers Forum, Inc., is een specificatie voor het behandelen van hoger vermogen en maakt snel laden mogelijk via een USB-aansluiting.

	 Qualcomm quick charge 3.0 Het apparaat voldoet aan de Quick Charge 3.0-specificaties en overeenkomsten die zijn verstrekt door Qualcomm Technologies, Inc.
	De CE-markering duidt op conformiteit met relevante EU-richtlijnen die van toepassing zijn op dit product.
	Veiligheidsinformatie Gebruiksaanwijzing

POWERBANK MET LICHTFUNCTIE

● **Beoogd gebruik**

Deze POWERBANK (hierna “product” genoemd) is een IT-apparaat dat is bedoeld om te worden gebruikt voor het opladen van mobiele apparaten die normaal gesproken worden opgeladen via een USB-poort.



Niet geschikt voor gewone huiskamerverlichting.

Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet-beoogd gebruik.

● **Verklaring met betrekking tot handelsmerken**

- USB® is een gedeponeerd handelsmerk van USB Implementers Forum, Inc.
- Het handelsmerk en de handelsnaam PARKSIDE zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.
- Galaxy, Samsung, Samsung Galaxy zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics Co., Ltd. in de E.U. En andere landen.
- Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Qualcomm Quick Charge is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated. Alle Qualcomm Incorporated handelsmerken worden onder licentie gebruikt.
- Andere namen en producten kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

● **Inhoud verpakking**

- 1 Powerbank met lichtfunctie
- 1 USB Type A naar USB Type C-kabel
- 1 Gebruikershandleiding

● Beschrijving van de onderdelen

- 1 USB type C (PD)-ingangs- en uitgangspoort
- 2 USB type A (QC3.0)-uitgangspoort
- 3 Beschermkap (IPX4 met de kap dicht)
- 4 AAN/UIT-knop (batterij-indicatorknop en LED licht aan/uit)
- 5 USB-kabel (USB type A naar type C)
- 6 Powerbank
- 7 LED-indicator voor batterijvermogen
- 8 LED-lampjes
- 9 Gebruikershandleiding

● Technische specificaties

Ingebouwde oplaadbare batterij:	3,7 V  , 20.000 mAh, 74 Wh (Lithium-ion)
USB type C1-ingangsspanning/-stroom (PD):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2 A / 12 V  , 1,5 A
USB type C1-uitgangsspanning/-stroom (PD):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2,22 A / 12 V  , 1,67 A
USB type A2-uitgangsspanning/-stroom (QC3.0):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2 A / 12 V  , 1,5 A
Maximaal uitgangsvermogen:	15 W*

Maximale uitgangsstroom:	3 A*
Minimale uitgangsstroom:	60 mA (tolerantie tussen 30 mA en 100 mA)
Bedrijfstemperatuur:	0 – 35 °C
Opslagtemperatuur:	0 – 45 °C
Luchtvochtigheid (geen condensatie):	10 – 70 %
Beschermingsgraad:	IPX4 met beschermkap 3 dicht.
Afmetingen:	155,0 x 83,0 x 29,0 mm
Gewicht:	420 g

*Als alle USB-uitgangen tegelijkertijd worden gebruikt, heeft de totale uitgangsstroom slechts 3A (5 V --- 3 A, 15 W). De uitgangsspanning bij beide uitgangspoorten is 5 V.



Veiligheidsrichtlijnen

Maak uzelf bekend met alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsrichtlijnen voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Wanneer dit product wordt doorgegeven aan derden, moet u ervoor zorgen dat u alle documentatie opneemt.

- Controleer het product voor gebruik op zichtbare externe schade. Gebruik het product niet indien het is beschadigd of gevallen.
- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met beperkte fysieke of geestelijke capaciteiten of zonder ervaring en/of kennis, zolang ze onder toezicht staan of instructie krijgen in het veilige gebruik van het product en de bijbehorende risico's begrijpen. Laat kinderen niet spelen met het product. Laat kinderen dit product nooit onbeheerd reinigen of onderhouden.

⚠ GEVAAR! Het verpakkingsmateriaal is geen speelgoed. Houd al het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Verstikkingsgevaar!

- Gebruik het product altijd op een vlak en effen oppervlak. Het product zou beschadigd kunnen raken als het valt.
- Stel het apparaat niet bloot aan rechtstreeks zonlicht of hoge temperaturen. Het kan anders oververhitten en permanent beschadigd raken.
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren of andere apparaten die warmte produceren.
- Gebruik het product niet in de buurt van open vuur.
- Het product is niet ontworpen voor gebruik in ruimtes met hoge temperaturen of vochtigheid (d.w.z. badkamers) of ruimtes waarin een grote hoeveelheid stof wordt gegenereerd.

- Stel het product niet bloot aan extreem hoge temperaturen. Dit geldt vooral als u denkt aan het bewaren van het product in uw auto. Over een langere tijdsperiode zou de auto of het handschoenenkastje extreem heet kunnen worden. Verwijder elektrische en elektronische apparaten uit de auto.
 - Gebruik het product niet onmiddellijk nadat het van een koude naar een warme ruimte is gebracht. Laat het product acclimatiseren voordat u het inschakelt.
- ⚠ WAARSCHUWING!** Open de productbehuizing nooit. Dit product bevat geen interne onderdelen die onderhoud behoeven.
- Het product niet zelf omvormen of aanpassen.
 - Reparaties aan het product moeten worden uitgevoerd door geautoriseerde gespecialiseerde bedrijven of klantendiensten. Onjuiste reparaties brengen de gebruiker in aanzienlijk gevaar. Hierdoor komt de garantie tevens te vervallen.
 - Stel het product niet bloot aan druppelend water of spatwater en plaats geen houders met vloeistoffen, zoals vazen of open drankjes, bovenop of naast het product.
 - Schakel het product onmiddellijk uit en verwijder de laadkabel uit het product als u brand ruikt of rook ziet. Laat het product onderzoeken door een gekwalificeerd technicus voordat u het weer gebruikt.
 - Als u een USB-voeding gebruikt, moet het gebruikte contact altijd eenvoudig toegankelijk zijn zodat de USB-voeding snel kan worden verwijderd uit het

contact in geval van nood. Raadpleeg tevens de instructiehandleiding van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR! Onjuiste behandeling van lithium-ionbatterijen kan leiden tot brand, explosies, lekkende gevaarlijke stoffen of andere gevaarlijke situaties! Gooi het product niet in het vuur omdat hierdoor de ingebouwde batterij zou kunnen exploderen.

- Houd u aan de gebruiksbependingen en -verboden voor producten met batterijen in situaties die gevaarlijk kunnen zijn, zoals benzinestations, luchthavens, ziekenhuizen, enz.

⚠ WAARSCHUWING! Let er tijdens het opladen op dat het product niet mag worden afgedekt. Anders kan het product verhit raken.

- Het product mag nooit worden opgeladen via een PC of notebook, omdat de PC of notebook beschadigd zou kunnen raken als gevolg van het hoge stroomverbruik.

● Voorafgaand aan het gebruik

i OPMERKING: Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het product.

- Controleer tevens de inhoud van de levering binnen de verpakking om te kijken of er sprake is van schade. In geval van schade of ontbrekende onderdelen neemt u contact op met de dealer die dit product heeft verkocht.

● Bediening en gebruik

● De powerbank opladen

De ingebouwde oplaadbare batterij moet volledig worden opgeladen voorafgaand aan gebruik van het product.

- Voor het opladen van de powerbank **6** moet u alleen voedingen gebruiken met een uitgangsspanning en -stroom die past bij de ingangsspanning en -stroom als vermeld in “Technische specificaties” van deze gebruikershandleiding.

⚠ LET OP! De powerbank mag niet worden geladen vanuit een PC of laptop.

- Open de beschermkap **3**.
- Om de snelste laadsnelheid te krijgen, laad de powerbank **6** op via de PD-poort **1** met behulp van een USB Type C naar Type C-kabel (niet inbegrepen) en een USB Power Delivery (PD)-geactiveerde netlader (niet inbegrepen). Sluit de USB Type C-pluggen van uw Type C naar Type C-kabel aan op de PD-poort **1** van de powerbank **6** en de PD-poort van uw USB PD-stroomlader (zie afb. A).
- U kunt de powerbank **6** tevens opladen via de USB Type C-poort **1** met de inbegrepen USB Type-A naar Type C-kabel met een traditionele USB-lader (niet inbegrepen). De oplaadtijd zal wel langer zijn. Sluit de USB Type C-plug van de USB-kabel aan op de PD-poort **1** en sluit de USB Type A-plug van de USB-kabel aan op de USB-voeding (zie afb. B).

- De LED-indicator voor batterijcapaciteit **7** toont het laadniveau van de interne batterij via 4 LED-lampjes zoals hieronder omschreven:

Status LED-indicator 7	Capaciteitsniveau powerbank
1 LED knippert	0 – 25 %
1 LED licht op, 1 LED knippert	25 – 50 %
2 LEDs lichten op, 1 LED knippert	50 – 75 %
3 LEDs lichten op, 1 LED knippert	75 – 100 %
4 LEDs lichten op	100%

- Als het opladen voltooid is, verwijder de USB Type-C stekker van de oplaadkabel en sluit de beschermkap **3** zodat het apparaat opnieuw spatwaterdicht is.

i OPMERKING: Het 4de LED-lampje wordt groen wanneer de powerbank wordt opgeladen via PD-ingang **1** met gebruik van een PD USB-lader. Als een conventionele USB-lader wordt gebruikt voor opladen, heeft de 4de LED nog steeds de originele kleur van de batterijstatusindicator.

⚠ LET OP! Sluit tijdens het laden van de powerbank geen ander op te laden apparaat op de powerbank aan. Verwijder de laadkabel uit de powerbank wanneer het volledig is opgeladen.

● De batterijstatus controleren

U kunt op elk gewenst moment de batterijstatus zien op de LED-indicator **7** van de powerbank **6**.

- Druk kort op de AAN/UIT-knop **4**. De LED-indicator **7** toont gedurende 30 seconden het capaciteitsniveau van de interne batterij.

● Mobiele apparaten opladen met de powerbank

Met de power bank **6** kunt u maximaal twee apparaten tegelijk laden. Als alle uitgangen tegelijkertijd worden gebruikt, mag de som van de uitgangsstroom niet groter zijn dan 3 A.

- Voor het opladen van uw USB PD-apparaat, sluit u de USB Type C-pluggen van uw USB Type C naar Type C-kabel aan op de PD-poort **1** van de powerbank en de PD-poort van het op te laden apparaat. Het laadproces begint automatisch.
- Wanneer een PD-geactiveerd apparaat wordt opgeladen via een Type C-poort, licht de vierde LED van de batterijvermogenindicator groen op. Als er twee Type C-poorten worden gebruikt voor het opladen, zal de 4e LED nog steeds de oorspronkelijke kleur van de batterijstatusindicator weergeven.
- In geval het laadproces niet onmiddellijk begint, drukt u kort op de AAN/UIT-knop **4** om het laadproces te starten. De actuele batterijstatus van de powerbank **6**

wordt tijdens het laden weergegeven door de LED-indicator voor de batterijcapaciteit [7].

- Voor het beëindigen van het laadproces, koppelt u de USB-laadkabel los van het mobiele apparaat en de powerbank [6]. De powerbank schakelt na 30 seconden uit.
- Of dubbelklik gewoon op de AAN/UIT-knop [4]. De powerbank en de LED-indicator voor batterijcapaciteit [7] schakelen uit.
- Als het opladen voltooid is, verwijder de USB Type-C stekker van de oplaadkabel en sluit de beschermkap [3] zodat het apparaat opnieuw spatwaterdicht is.

i OPMERKING:

1. Als u alle USB-poorten gebruikt, wordt een spanning van 5 V uitgegeven uit bij de uitgangen. De maximale uitgangsstroom mag niet hoger zijn dan 3,0 A voor alle uitgangen.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet de ingebouwde batterij volledig worden opgeladen om de nuttige levensduur te verlengen. Laad de ingebouwde batterij regelmatig op als u het product een lange tijdsperiode niet gebruikt. Dit is nodig voor het behouden van de batterij.

● De LED-lampjes aan-/uitzetten

- U kunt de twee LED-lampjes in de powerbank aan-/uitzetten.
- Houd de knop [4] 2 seconden ingedrukt om de LED-lampjes aan te zetten; als u de knop opnieuw

2 seconden ingedrukt houdt, zullen de LED-lampjes doven.

● **Problemen oplossen**

● = **Probleem**

⦿ = **Oorzaak**

○ = **Oplossing**

● **De powerbank [6] wordt niet opgeladen.**

⦿ Mogelijk is de powerbank niet goed aangesloten.

○ Controleer dat het is aangesloten.

○ Voor het opladen van de powerbank gebruikt u een voeding met een uitgangsspanning en -stroom die overeenkomen met de nominale ingangsspanning en -stroom als vermeld in “Technische specificaties” van deze gebruikershandleiding.

● **Een aangesloten apparaat wordt niet opgeladen.**

⦿ De batterij is leeg.

○ Laad de batterij op.

⦿ Het apparaat is niet aangesloten.

○ Het apparaat is niet aangesloten. Controleer dat het is aangesloten. Druk kort op de AAN/UIT-knop [4] om het laadproces te starten.

⦿ Het stroomverbruik van het aangesloten apparaat zou te laag kunnen zijn.

○ Bekijk de handleiding van uw aangesloten apparaat en kijk of het stroomverbruik van uw aangesloten apparaat voldoet aan dit product. De minimale uitgangsstroom van de powerbank is 60 mA.

- De powerbank **6** reageert niet wanneer op de knop wordt gedrukt of wanneer een apparaat is aangesloten, ook al is de batterij opgeladen.
- Het energieverbruik van de aangesloten apparaten is te hoog. Daarom werd de interne overstroombeveiliging geactiveerd.
- Reduceer het aantal aangesloten apparaten en druk op de AAN/UIT-knop **4**.

● Schoonmaken en verzorging

Dit product bevat geen interne onderdelen die onderhoud behoeven. Vocht dat het product binnenkomt, kan leiden tot schade.

- Zorg ervoor dat er geen vocht het product binnenkomt tijdens reiniging om permanente beschadiging van het product te voorkomen.
- Gebruik geen schurende, op oplosmiddel gebaseerde of agressieve reinigingsmiddelen. Deze kunnen het oppervlak van het product beschadigen.
- Reinig het product alleen met een enigszins vochtige doek en milde wasvloeistof.

● Opslag wanneer niet in gebruik

- Berg het product op een droge, stofvrije locatie op, beschermd tegen direct zonlicht.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet de ingebouwde batterij volledig worden opgeladen om de nuttige levensduur te verlengen. Laad de ingebouwde batterij regelmatig op als u het product

een lange tijdsperiode niet gebruikt. Dit is nodig voor het behouden van de batterij.

● Afvoer

Verpakking:

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: composietmaterialen.

Product:



Uw gemeentelijke overheid verstrekt informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product af te voeren.



Het hiernaast afgebeelde symbool van een doorgestreepte vuilniscontainer op wieltjes geeft aan dat dit apparaat voldoet aan de richtlijn 2012/19/EG. Deze richtlijn houdt in dat u dit apparaat aan het einde van de gebruiksduur niet via het normale huisvuil mag afvoeren, maar dat u het op een speciaal hiervoor ingericht inzamelpunt, bij een milieupark of afvalverwerkend bedrijf af moet geven.

Deze afvoer is voor u gratis.

Ontzie het milieu en voer producten op een correcte manier af.



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.

Batterijen/accu's:



Milieuvervuiling door een verkeerde verwijdering van de batterijen/accu's!

Defecte of verbruikte batterijen/accu's moeten volgens de VERORDENING 2023/1542 worden afgevoerd. Geef batterijen/accu's en/of het apparaat af bij de daarvoor bestemde plaatselijke inzamelstations.

Het symbool van de doorgestreepte vuilcontainer op batterijen of accu's betekent dat u batterijen en accu's niet bij het huisvuil mag doen. Haal de batterijen/het accupack uit het product alvorens het weg te gooien. Deze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval.

De chemische symbolen van de zware metalen zijn als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

● **Garantie**

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale

slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● **Afwikkeling in geval van garantie**

Volg de volgende aanwijzingen op voor een snelle behandeling van uw probleem:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 514344_2510) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer kunt u vinden op het typeplaatje van het product, een gravure op het product, het titelblad van uw gebruiksaanwijzing (linksonder) of de sticker op de achter- of onderkant van het product.

Neem bij problemen of overige gebreken met het product eerst contact op met de hieronder vermelde service-afdeling, telefonisch of per e-mail.

Een als defect aangemerkt product kunt u dan samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een uitleg over het probleem of gebrek en wanneer het zich heeft voorgedaan gratis naar het aan u meegedeelde service-adres opsturen.

Op [parkside-diy.com](https://www.parkside-diy.com) kunt u deze en vele andere handleidingen inzien en downloaden. Met deze QR-code komt u direct op [parkside-diy.com](https://www.parkside-diy.com).

Selecteer daar uw land en zoek via de zoekfunctie naar de gebruiksaanwijzingen. Door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 514344_2510 komt u bij de gebruiksaanwijzingen voor uw artikel.



● Service

(NL)

Service Nederland

Tel.: 08000229556

Contactformulier op *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510

(BE)

Service België

Tel.: 080012614

Contactformulier op *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510



Avvertenze e simboli utilizzati	Pagina	94
Destinazione d'uso	Pagina	96
Informazioni sui marchi commerciali	Pagina	96
Contenuto dell'imballaggio	Pagina	97
Componenti del prodotto	Pagina	97
Specifiche tecniche	Pagina	98
Avvertenze di sicurezza	Pagina	99
Prima dell'uso	Pagina	102
Funzionamento e utilizzo	Pagina	102
Ricarica del powerbank	Pagina	102
Visualizzazione del livello di carica	Pagina	104
Ricarica di dispositivi mobili tramite il powerbank	Pagina	104
Accensione e spegnimento delle luci LED.	Pagina	106
Risoluzione dei problemi	Pagina	106
Pulizia e manutenzione	Pagina	107
Conservazione	Pagina	108
Smaltimento	Pagina	108
Garanzia	Pagina	110
Gestione dei casi in garanzia	Pagina	112
Assistenza.	Pagina	113

Avvertenze e simboli utilizzati

Le avvertenze e i simboli riportati di seguito sono usati nelle istruzioni per l'uso, sull'imballaggio e sul prodotto.



PERICOLO! Questo simbolo seguito dal termine "PERICOLO" indica una situazione con un alto livello di pericolo che, se non evitata, causerà lesioni gravi o mortali.



AVVERTENZA! Questo simbolo seguito dal termine "AVVERTENZA" indica una situazione con un medio livello di pericolo che, se non evitata, può causare lesioni gravi o mortali.



CAUTELA! Questo simbolo con il termine "CAUTELA" indica una minaccia a basso rischio che, se non evitata, può causare lesioni lievi o di media gravità.



ATTENZIONE! Questo simbolo con la dicitura "ATTENZIONE" indica un possibile danno materiale.



NOTA Questo simbolo seguito dal termine "NOTA" fornisce ulteriori informazioni utili.

**AVVERTENZA! RISCHIO DI**

ESPLOSIONE! Questo simbolo seguito dalla frase "AVVERTENZA! RISCHIO DI ESPLOSIONE" indica il rischio di esplosione. Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare lesioni gravi o mortali e danni materiali. Rispettare le istruzioni di questa avvertenza per evitare il rischio di lesioni gravi o mortali e danni materiali.



Questo simbolo indica l'obbligo di rispettare istruzioni durante l'uso del prodotto.



Corrente continua / tensione

PD

PD: Power Delivery (PD) è una tecnologia introdotta da USB Implementers Forum, Inc. in grado di gestire una maggiore potenza e che permette una ricarica rapida tramite connessione USB.



Questo apparecchio è conforme alle specifiche Quick Charge 3.0 e agli accordi rilasciati da Qualcomm Technologies, Inc.



Il simbolo CE indica che il prodotto è conforme alle direttive UE rilevanti applicabili.



Avvertenza di sicurezza
Istruzione per l'uso

POWERBANK CON FUNZIONE LUMINOSA

● **Destinazione d'uso**

Questo POWERBANK (di seguito denominato "prodotto") è un dispositivo tecnologico progettato per ricaricare dispositivi mobili che vengono normalmente ricaricati tramite una porta USB.



Non adatto per l'illuminazione ordinaria di ambienti domestici.

Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale. Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio.

● **Informazioni sui marchi commerciali**

- USB® è un marchio commerciale registrato di USB Implementers Forum, Inc.
- Il marchio commerciale e il nome commerciale PARKSIDE appartengono ai rispettivi proprietari.
- Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone e Lightning sono marchi commerciali di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

- Galaxy, Samsung, Samsung Galaxy sono marchi commerciali di Samsung Electronics Co., Ltd. registrati nell'Unione europea e in altri Paesi.
- Qualcomm è un marchio commerciale di Qualcomm Incorporated, registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Qualcomm Quick Charge è un marchio commerciale di Qualcomm Incorporated. Tutti i marchi commerciali di Qualcomm Incorporated sono usati su licenza.
- Eventuali altri marchi commerciali o marchi commerciali registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

● **Contenuto dell'imballaggio**

- 1 Powerbank Con funzione luminosa
- 1 Cavo da USB Type-A a USB Type-C
- 1 Manuale di istruzioni

● **Componenti del prodotto**

- 1 Presa di ingresso/uscita USB-C (PD)
- 2 Presa di uscita USB-A (QC3.0)
- 3 Custodia protettiva (IPX4 con la custodia chiusa)
- 4 Pulsante di accensione/spegnimento (anche pulsante di visualizzazione della carica e di accensione/spegnimento della luce LED)
- 5 Cavo USB (da USB-A a USB-C)
- 6 Powerbank
- 7 Indicatore del livello di carica
- 8 Luci LED
- 9 Manuale di istruzioni

● Specifiche tecniche

Batteria ricaricabile integrata:	3,7 V  , 20000 mAh, 74 Wh (ioni di litio)
Tensione/corrente in ingresso USB-C1 (PD):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2 A / 12 V  , 1,5 A
Tensione/corrente in uscita USB-C1 (PD):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2,22 A / 12 V  / 1,67 A
Tensione/corrente in uscita USB-A2 (QC3.0):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2 A / 12 V  / 1,5 A
Potenza in uscita max:	15 W*
Corrente in uscita max:	3 A*
Corrente in uscita min:	60 mA (tolleranza tra 30 mA - 100 mA)
Temperatura di funzionamento:	Da 0 a 35 °C
Temperatura di conservazione:	Da 0 a 45 °C
Umidità (senza condensazione):	Dal 10 al 70 %
Grado di protezione:	IPX4 con la custodia protettiva  chiusa

Dimensioni:	155,0 x 83,0 x 29,0 mm
Peso:	420 g

*Se si utilizzano contemporaneamente tutte le prese di uscita USB, la corrente di uscita totale sarà solo di 3 A (5 V --- 3 A, 15 W). La tensione di uscita di entrambe le prese di uscita sarà di 5 V.



Avvertenze di sicurezza

Familiarizzarsi con tutte le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza prima di usare il prodotto per la prima volta. In caso di cessione del prodotto a terzi, allegare tutta la documentazione.

- Prima dell'uso, ispezionare il prodotto per assicurarsi che non sia danneggiato. Non usare il prodotto se è danneggiato o è caduto.
- Questo prodotto può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e se comprendono i rischi correlati. Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto. Non lasciare che i bambini sottopongano il prodotto a pulizia o manutenzione senza supervisione.



PERICOLO! I materiali di imballaggio non sono giocattoli. Conservare i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento!

- Usare il prodotto su una superficie piana e liscia. Il prodotto può subire danni in caso di caduta.
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta o ad alte temperature per evitare che si surriscaldi e subisca danni irreparabili.
- Non usare il prodotto in prossimità di fonti di calore come radiatori o altri apparecchi che emettono calore.
- Non usare il prodotto in prossimità di fiamme nude.
- Il prodotto non deve essere usato in ambienti soggetti ad alte temperature e umidità (ad esempio stanze da bagno) o in cui viene generata una grande quantità di polvere.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate, in particolare se si intende conservare il prodotto all'interno di veicoli. Dopo un lungo periodo, il veicolo e il vano portaoggetti possono diventare estremamente caldi. Rimuovere tutti i dispositivi elettrici ed elettronici dal veicolo.
- Non usare il prodotto immediatamente dopo averlo spostato da un ambiente freddo a uno caldo. Attendere che raggiunga la temperatura ambientale prima di accenderlo.

⚠ AVVERTENZA! Non aprire l'involucro del prodotto. All'interno del prodotto non sono presenti parti riparabili dall'utente.

- Non apportare alcuna modifica al prodotto.
- Qualsiasi riparazione deve essere effettuata esclusivamente dal centro di assistenza o da un tecnico specializzato. Riparazioni improprie possono

esporre l'utente a gravi pericoli, oltre ad annullare la garanzia.

- Non esporre il prodotto a gocce o schizzi d'acqua e non posizionare recipienti contenenti liquidi, ad esempio vasi o bevande aperte, sopra o in prossimità del prodotto.
- Se il prodotto emette odore di bruciato o fumo, spegnerlo immediatamente e scollegare il cavo di ricarica. Portarlo presso un tecnico qualificato affinché lo esamini prima di usarlo nuovamente.
- Se si utilizza un alimentatore USB, la presa utilizzata deve essere sempre facilmente accessibile in modo che l'alimentatore USB possa essere rapidamente staccato dalla presa in caso di emergenza. Si raccomanda di attenersi anche alle istruzioni del costruttore.

⚠ AVVERTENZA! RISCHIO DI ESPLOSIONE! L'uso improprio delle batterie agli ioni di litio comporta il rischio di incendio, esplosione, perdita di sostanze tossiche o altre situazioni di pericolo. Non bruciare il prodotto per evitare l'esplosione della batteria integrata.

- Rispettare le restrizioni e i divieti relativi all'uso di prodotti alimentati a batterie in ambienti come stazioni di rifornimento, aeroporti, ospedali, ecc.

⚠ AVVERTENZA! Durante il processo di ricarica, assicurarsi di non coprire il prodotto per evitare il rischio di surriscaldamento.

- Non ricaricare il prodotto collegandolo a computer fissi o portatili perché questi possono subire danni a causa dell'elevato consumo di energia.

● Prima dell'uso

i **NOTA** rimuovere tutti i materiali di imballaggio dal prodotto.

- Controllare anche il contenuto della confezione per verificare che non ci siano componenti danneggiati. Se si notano danni o parti mancanti, contattare il rivenditore del prodotto.

● Funzionamento e utilizzo

● Ricarica del powerbank

Prima di usare il prodotto è necessario ricaricare completamente la batteria integrata.

- Per ricaricare il powerbank [6], usare esclusivamente fonti di alimentazione con tensione e corrente in uscita corrispondenti alla tensione e alla corrente in ingresso nominali riportati alla sezione "Specifiche tecniche" di questo manuale.

⚠ AVVISO! Non ricaricare il powerbank collegandolo a computer fissi o portatili.

- Aprire la cover di protezione [3].
- Per ottenere la massima velocità di ricarica, ricaricare il powerbank [6] tramite la presa PD [1] usando un cavo da USB Type-C a Type-C (non incluso) e un caricabatteria PD (non incluso). Collegare i connettori

USB-C del cavo da Type-C a Type-C alla presa PD [1] del powerbank [6] e alla presa PD del caricabatteria USB PD (fig. A).

- In alternativa, è possibile ricaricare il powerbank [6] tramite la presa USB Type-C [1] con il cavo da USB da Type-A a Type-C (incluso) con un caricabatteria USB tradizionale (non incluso), ma il tempo di ricarica aumenterà. Collegare il connettore USB Type-C del cavo USB alla presa PD [1] e collegare il connettore USB Type-A del cavo USB alla fonte di alimentazione USB (fig. B).
- L'indicatore LED del livello di carica [7] segnala il livello di carica della batteria interna tramite 4 luci LED, come descritto di seguito.

Stato degli indicatori LED [7]	Livello di carica
1 LED lampeggiante	0–25 %
1 LED acceso, 1 LED lampeggiante	25–50 %
2 LED accesi, 1 LED lampeggiante	50–75 %
3 LED accesi, 1 LED lampeggiante	75–100 %
4 LED accesi	100%

- Al termine della ricarica, rimuovere il connettore USB Type-C del cavo di ricarica e chiudere la cover [3], in modo che il dispositivo sia nuovamente protetto dagli spruzzi.

i NOTA La quarta luce LED diventa verde quando il powerbank viene caricato tramite la presa di ingresso PD **1** utilizzando un caricabatteria USB-PD. Se si utilizza un caricabatteria USB tradizionale per la ricarica, il quarto LED sarà dello stesso colore dell'indicatore dello stato della batteria.

⚠ AVVISIO! Quando è sotto carica, il powerbank non può essere usato per ricaricare dispositivi esterni. Quando il powerbank è completamente carico, scollegare il cavo di ricarica.

● Visualizzazione del livello di carica

È possibile visualizzare il livello di carica della batteria in qualsiasi momento tramite l'indicatore del livello di carica **7** del powerbank **6**.

- ☐ Premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento **4**. L'indicatore **7** segnerà il livello di carica della batteria interna per 30 secondi.

● Ricarica di dispositivi mobili tramite il powerbank

Il powerbank **6** è in grado di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Se tutte le prese di uscita sono usate contemporaneamente, la potenza in uscita totale non deve superare i 3 A.

- ☐ Per ricaricare il dispositivo USB PD, collegare i connettori USB Type-C del cavo USB da Type-C a

Type-C alla presa PD **1** del powerbank e alla presa PD del dispositivo da ricaricare. Il processo di carica inizierà automaticamente.

- Quando un dispositivo PD viene caricato tramite una presa Type C, il quarto LED dell'indicatore di capacità della batteria si accende in verde. Se si utilizzano due Type-C per la ricarica, il quarto LED sarà dello stesso colore dell'indicatore dello stato della batteria.
- Se il processo di ricarica non inizia immediatamente, premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento **4** per avviarlo manualmente. Il livello di carica corrente del powerbank **6** verrà segnalato durante il processo di ricarica dall'indicatore del livello di carica **7**.
- Per interrompere il processo di ricarica, scollegare il cavo di ricarica USB dal dispositivo esterno e dal powerbank **6**. Il powerbank si spegnerà dopo 30 secondi.
- Per spegnerlo manualmente, premere due volte il pulsante di accensione/spegnimento **4**. Il powerbank e l'indicatore del livello di carica **7** si spegneranno.
- Al termine della ricarica, rimuovere il connettore USB Type-C del cavo di ricarica e chiudere la cover **3**, in modo che il dispositivo sia nuovamente protetto dagli spruzzi.

i NOTA:

1. Usando tutte le prese USB, la tensione in uscita sarà pari a 5 V. La corrente in uscita non deve superare i 3,0 A per tutte le uscite.

- ❑ In previsione di un lungo periodo di inutilizzo del prodotto, ricaricare completamente la batteria integrata per prolungarne la durata di vita. Ricaricare regolarmente la batteria integrata in previsione di un lungo periodo di inutilizzo del prodotto per preservare la batteria.

● **Accensione e spegnimento delle luci LED**

- ❑ È possibile accendere/spegnere le due luci LED del powerbank.
- ❑ Tenere premuto il pulsante **4** per 2 secondi per accendere le luci LED; tenerlo premuto nuovamente per 2 secondi per spegnerle.

● **Risoluzione dei problemi**

● = **Problema**

⊙ = **Causa**

○ = **Soluzione**

● **Il powerbank **6** non si ricarica.**

⊙ **Il powerbank non è collegato correttamente.**

○ **Collegarlo correttamente.**

○ **Per ricaricare il powerbank, usare una fonte di alimentazione con tensione e corrente in uscita corrispondenti alla tensione e alla corrente in ingresso nominali riportati alla sezione "Specifiche tecniche" di questo manuale.**

● **Il dispositivo collegato non si ricarica.**

⊙ **L'accumulatore di energia solare è scarico.**

○ **Ricaricare la batteria.**

⊙ **Il prodotto non è collegato.**

- Il dispositivo non è collegato. Collegare il dispositivo correttamente. Premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento **[4]** per avviare il processo di ricarica.
- Il consumo di corrente del dispositivo collegato è troppo basso.
- Consultare il manuale del dispositivo collegato per verificare che il suo consumo di corrente sia compatibile con questo prodotto. La corrente in uscita minima del powerbank è di 60 mA.
- **Il powerbank **[6]** non reagisce alla pressione del pulsante o al collegamento di un dispositivo, anche se la batteria è carica.**
- Il consumo di energia dei dispositivi collegati è troppo alto. Ciò ha causato l'attivazione del dispositivo di protezione contro la sovracorrente.
- Ridurre il numero di dispositivi collegati e premere il pulsante di accensione/spegnimento **[4]**.

● **Pulizia e manutenzione**

All'interno del prodotto non sono presenti parti riparabili dall'utente. L'infiltrazione di umidità all'interno del prodotto può causare danni.

- Per evitare di danneggiare il prodotto in modo irreparabile, evitare l'infiltrazione di umidità nel prodotto durante la pulizia.
- Non usare detergenti abrasivi, aggressivi o base di solventi perché possono danneggiare la superficie del prodotto.

- ❑ Pulire il prodotto esclusivamente con un panno leggermente umido e del detergente neutro.

● **Conservazione**

- ❑ Riporre il prodotto in un luogo asciutto e privo di polvere, al riparo dalla luce solare diretta.
- ❑ In previsione di un lungo periodo di inutilizzo del prodotto, ricaricare completamente la batteria integrata per prolungarne la durata di vita. Ricaricare regolarmente la batteria integrata in previsione di un lungo periodo di inutilizzo del prodotto per preservare la batteria.

● **Smaltimento**

Imballaggio:

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.

Prodotto:



Informarsi presso l'amministrazione comunale o locale circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato.



Il simbolo a lato, raffigurante un bidone dei rifiuti su ruote barrato, indica che il presente apparecchio è soggetto alla direttiva 2012/19/UE. Tale direttiva stabilisce che, finita la sua vita utile, questo apparecchio non debba essere smaltito con la normale spazzatura domestica, bensì debba essere consegnato a centri di raccolta appositi, a centri per il riciclaggio o a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Tale smaltimento è gratuito.

Rispettare l'ambiente e smaltire il prodotto in maniera corretta.



Il prodotto, i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata.

Il logo Triman è valido solamente per la Francia.

Batterie/accumulatori:



Lo smaltimento scorretto di batterie/accumulatori danneggia l'ambiente.

Le batterie/accumulatori difettosi o esausti devono essere smaltiti ai sensi della DIRETTIVA 2023/1542. Consegnare le batterie/accumulatori presso i centri di raccolta locali preposti.

Il simbolo del secchio della spazzatura barrato presente sulle batterie/accumulatori indica che queste batterie/accumulatori non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Rimuovere le batterie/il pacchetto batteria dal prodotto prima dello smaltimento. Questi componenti possono contenere metalli tossici pesanti e sono soggetti a procedure di smaltimento speciali.

I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo.

● **Garanzia**

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● Gestione dei casi in garanzia

Per permetterci di risolvere rapidamente il vostro problema, procedete nel seguente modo:

per tutte le richieste conservare lo scontrino e il codice articolo (ad es. IAN 514344_2510) a prova dell'avvenuto acquisto.

Il codice articolo si trova nell'etichetta del prodotto, come incisione sul prodotto, nella pagina del titolo di queste istruzioni (in basso a sinistra) oppure nell'adesivo apposto sul retro o sul lato inferiore del prodotto.

In caso di errori di funzionamento o altri difetti contattare innanzitutto il seguente servizio di assistenza telefonicamente o per e-mail.

Potete inviare gratuitamente all'indirizzo dell'assistenza che vi è stato fornito un eventuale prodotto difettoso, allegando la ricevuta d'acquisto (scontrino), la descrizione del tipo di difetto e l'indicazione di quando si è verificato.

Su parksideside-diy.com potete visionare e scaricare questo e molti altri manuali. Con questo codice QR accedete direttamente a parksideside-diy.com. Scegliete il vostro paese e cercate le istruzioni per l'uso attraverso la maschera di ricerca. Inserendo il codice articolo (IAN) 514344_2510 accedete alle istruzioni per l'uso relative al vostro articolo.



PDF ONLINE
parkside-diy.com

● Assistenza

IT

Assistenza Italia

Tel.: 800172663

Modulo di contatto sul sito *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510

CH

Assistenza Svizzera

Tel.: 0800563601

Modulo di contatto sul sito *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510

MT

Assistenza Malta

Tel.: 80065168

Modulo di contatto sul sito *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510



Advertencias y símbolos utilizados	Página	115
Uso previsto	Página	117
Avisos sobre marcas comerciales	Página	118
Alcance de la entrega	Página	118
Descripción de las partes	Página	119
Especificaciones técnicas	Página	119
Notas sobre seguridad	Página	120
Antes de usar	Página	123
Funcionamiento y uso	Página	124
Carga del cargador portátil	Página	124
Comprobación del estado de la batería	Página	126
Carga de dispositivos móviles con el cargador portátil	Página	126
Encendido/apagado de las luces LED	Página	128
Resolución de problemas	Página	128
Limpieza y cuidado	Página	129
Almacenamiento cuando el producto no está en uso	Página	130
Desecho	Página	130
Garantía	Página	132
Tramitación de la garantía	Página	133
Asistencia	Página	135

Advertencias y símbolos utilizados

Las siguientes advertencias aparecen en este manual de usuario, en el embalaje y en la etiqueta de características técnicas:



¡PELIGRO! Este símbolo en combinación con la palabra de señalización "PELIGRO" marca un peligro de riesgo alto que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte.



¡ADVERTENCIA! Este símbolo en combinación con la palabra de señalización «ADVERTENCIA» marca un peligro de riesgo medio que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.



¡PRECAUCIÓN! Este símbolo con la palabra de señalización "PRECAUCIÓN" indica un peligro con un nivel de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



¡ATENCIÓN! Este símbolo con la palabra "ATENCIÓN" indica un posible daño a la propiedad.



NOTA: Este símbolo con la palabra de señalización «NOTA» proporciona información útil adicional.



¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN! Una advertencia con este símbolo y la palabra "¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE EXPLOSIÓN" indica la amenaza potencial de explosión. La inobservancia de esta advertencia puede provocar lesiones graves o mortales y posibles daños materiales. ¡Siga las instrucciones de esta advertencia para evitar lesiones graves, peligro de muerte o daños materiales!



Este símbolo significa que se deben respetar las instrucciones de uso cuando se utiliza el producto.



Corriente/tensión continua

PD

PD: Power Delivery (PD), presentada por USB Implementers Forum, Inc., es una especificación para manejar mayor potencia y permite una carga rápida a través de una conexión USB.

	Qualcomm quick charge 3.0 El equipo cumple las especificaciones Quick Charge 3.0 y los acuerdos emitidos por Qualcomm Technologies, Inc.
	La marca CE indica la conformidad con las directivas de la UE aplicables a este producto.
	Información sobre seguridad Instrucciones de uso

BATERÍA EXTERNA CON FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN

● **Uso previsto**

Este CARGADOR PORTÁTIL (en adelante, "producto") es un dispositivo de tecnología de la información destinado a cargar dispositivos móviles que normalmente se cargan a través de un puerto USB.



No es adecuado para la iluminación ordinaria en la iluminación de habitaciones del hogar.

Este producto no está destinado a un uso comercial. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso no previsto.

● **Avisos sobre marcas comerciales**

- USB® es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc.
- La marca y el nombre comercial PARKSIDE son propiedad de sus respectivos dueños.
- Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone y Lightning son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países.
- Galaxy, Samsung, Samsung Galaxy son marcas registradas por Samsung Electronics Co., Ltd. en la UE y otros países.
- Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated, registrada en Estados Unidos y otros países. Qualcomm Quick Charge es una marca comercial de Qualcomm Incorporated. Todas las marcas comerciales de Qualcomm Incorporated se utilizan bajo licencia.
- Todos los demás nombres y productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

● **Alcance de la entrega**

- 1 batería externa con función de iluminación
- 1 cable USB tipo A a USB tipo C
- 1 manual del usuario

● **Descripción de las partes**

- 1 Puerto de entrada y salida USB tipo C (PD)
- 2 Puerto de salida USB tipo A (QC3.0)
- 3 Cubierta protectora (IPX4 con la cubierta cerrada)
- 4 Botón de encendido/apagado (Botón indicador de batería y encendido/apagado de la luz LED)
- 5 Cable USB (USB tipo A a tipo C)
- 6 Cargador portátil
- 7 Indicador LED de capacidad de la batería
- 8 Luces LED
- 9 Manual del usuario

● **Especificaciones técnicas**

Batería recargable integrada:	3,7 V  , 20,000 mAh, 74 Wh (iones de litio)
Voltaje/corriente de entrada USB tipo C1 (PD):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2 A / 12 V  , 1,5 A
Voltaje/corriente de salida del USB tipo C1 (PD):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2,22 A / 12 V  , 1,67 A
Voltaje/corriente de salida USB tipo A2 (QC3.0):	5 V  , 3 A / 9 V  , 2 A / 12 V  , 1,5 A
Potencia máxima de salida:	15 W*
Corriente máxima de salida:	3 A*

Corriente mínima de salida:	60 mA (tolerancia entre 30 mA - 100 mA)
Temperatura de funcionamiento:	0 – 35 °C
Temperatura de almacenamiento:	0 – 45 °C
Humedad (sin condensación):	10 –70 %
Grado de protección:	IPX4 con cubierta protectora [3] cerrada
Dimensiones:	155,0 x 83,0 x 29,0 mm
Peso:	420 g

*Si se utilizan todos los puertos de salida USB al mismo tiempo, la corriente de salida total solo tendrá 3 A (5 V === 3 A, 15 W). El voltaje de salida en ambos puertos de salida será de 5 V.



Notas sobre seguridad

Familiarícese con todas las instrucciones de uso y avisos de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez. Cuando entregue este producto a terceros, asegúrese de incluir toda la documentación.

- Compruebe que el producto no presenta daños externos visibles antes de utilizarlo. No utilice el producto si está dañado o se ha caído.

- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y/o conocimientos, siempre que sean supervisadas o instruidas en el uso seguro del producto y comprendan los riesgos asociados. No permita que los niños jueguen con el producto. Nunca permita que los niños limpien o realicen el mantenimiento de este producto sin supervisión.

 **¡PELIGRO!** Los materiales de embalaje no son juguetes. Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!

- Utilice siempre el producto sobre una superficie plana y lisa. El producto podría dañarse si se cae.
- No exponga el producto a la luz solar directa ni a altas temperaturas. De lo contrario, podría sobrecalentarse y sufrir daños irreparables.
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor como radiadores u otros dispositivos que produzcan calor.
- No utilice el producto cerca de llamas.
- El producto no está diseñado para su uso en habitaciones con altas temperaturas o humedad (por ejemplo, cuartos de baño) o en aquellas en las que se genere una gran cantidad de polvo.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas. Esto se aplica en particular si está pensando en guardar el producto en su vehículo. Durante un periodo de tiempo prolongado, el vehículo y la guantera pueden calentarse mucho. Retire los dispositivos eléctricos y electrónicos del vehículo.

- No utilice el producto inmediatamente después de haberlo llevado de una habitación fría a una cálida. Deje que el producto se aclimate antes de encenderlo.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No abra nunca la carcasa del producto. Este producto no tiene piezas internas que requieran mantenimiento.

- No convierta ni modifique el producto de forma independiente.
- Las reparaciones del producto deben ser realizadas por empresas especializadas autorizadas o por el servicio de atención al cliente. Las reparaciones inadecuadas pueden poner al usuario en considerable peligro. También anularán la garantía.
- No exponga el producto a goteos o salpicaduras de agua y no coloque recipientes llenos de líquido, como jarrones o bebidas abiertas, encima o al lado del producto.
- Apague inmediatamente el producto y desconecte el cable de carga del producto si huele a quemado o ve humo. Haga examinar el producto por un técnico cualificado antes de volver a utilizarlo.
- Si utiliza una fuente de alimentación USB, la toma de corriente utilizada debe ser siempre fácilmente accesible para poder retirar rápidamente la fuente de alimentación USB de la toma en caso de emergencia. Consulte también el manual de instrucciones del fabricante.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN! ¡La manipulación incorrecta de las baterías de iones de litio puede provocar incendios, explosiones, fugas de sustancias peligrosas u otras situaciones de peligro! No arroje el producto al fuego, ya que podría explotar la batería incorporada.

- Respete las restricciones y prohibiciones de uso de los productos que funcionan con pilas en situaciones que puedan ser peligrosas, como gasolineras, aeropuertos, hospitales, etc.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Durante el proceso de carga, tenga en cuenta que el producto no debe cubrirse. De lo contrario, el producto puede calentarse.

- El producto nunca debe cargarse en un PC o el ordenador portátil, ya que debido al alto consumo de energía, el PC o el ordenador portátil podría resultar dañado.

● Antes de usar

i NOTA: Retire todos los materiales de embalaje del producto.

- Compruebe también el contenido de la entrega dentro del embalaje para ver si hay algún daño. Si observa algún daño o falta alguna pieza, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió este producto.

● **Funcionamiento y uso**

● **Carga del cargador portátil**

La batería recargable incorporada debe estar completamente cargada antes de utilizar el producto.

- Para cargar el cargador portátil [6] utilice únicamente fuentes de alimentación con un voltaje y una corriente de salida que coincidan con el voltaje y la corriente de entrada nominales, como se indica en las "Especificaciones técnicas" de este manual del usuario.

⚠ ¡ATENCIÓN! El cargador portátil no debe cargarse desde un PC u ordenador portátil.

- Abra la cubierta protectora [3].
- Para obtener la velocidad de carga más rápida, cargue el cargador portátil [6] a través del puerto PD [1] usando un cable USB tipo C a tipo C (no incluido) y un cargador de energía habilitado para USB Power Delivery (PD) (no incluido). Conecte los enchufes USB tipo C de su cable tipo C a tipo C al puerto PD [1] del cargador portátil [6] y al puerto PD de su cargador de energía USB PD (consulte la figura A).
- Alternativamente, puede cargar el cargador portátil [6] a través del puerto USB tipo C [1] utilizando el cable USB tipo A a tipo C incluido con un cargador USB convencional (no incluido), pero el tiempo de carga será mayor. Conecte el conector USB tipo C del cable USB con el puerto PD [1] y conecte el conector USB tipo A del cable USB a la fuente de alimentación USB (consulte la figura B).

- El indicador LED de capacidad de la batería [7] le muestra el nivel de carga de la batería interna a través de 4 luces LED como se describe a continuación:

Estado del indicador LED [7]	Nivel de capacidad del cargador portátil
1 LED parpadeante	0 – 25 %
1 LED iluminado, 1 LED parpadeante	25 – 50 %
2 LED iluminados, 1 LED parpadeante	50 – 75 %
3 LED iluminados, 1 LED parpadeante	75 – 100 %
4 LED iluminados	100%

- Una vez completada la carga, retire el conector USB tipo C del cable de carga y cierre la cubierta protectora [3] para que el dispositivo vuelva a estar a prueba de salpicaduras.

(i) NOTA: La cuarta luz LED se volverá verde cuando el cargador portátil se cargue a través del puerto de entrada PD [1] usando un cargador USB compatible con PD. Si se utiliza un cargador USB convencional para cargar, el cuarto LED seguirá teniendo el color original del indicador de estado de la batería.

⚠ ¡ATENCIÓN! No conecte ningún dispositivo a cargar al cargador portátil mientras el cargador portátil se esté cargando. Retire el cable de carga del cargador portátil cuando esté completamente cargado.

● Comprobación del estado de la batería

Puede comprobar el estado de la batería a través del indicador LED **7** del cargador portátil **6** en cualquier momento.

- ❑ Presione brevemente el botón de encendido/apagado **4**. El indicador LED **7** muestra el estado de carga del nivel de capacidad de la batería interna durante 30 segundos.

● Carga de dispositivos móviles con el cargador portátil

Puede cargar hasta dos dispositivos al mismo tiempo usando el cargador portátil **6**. Si se utilizan todas las salidas al mismo tiempo, la suma de la corriente de salida no puede exceder los 3 A.

- ❑ Para cargar su dispositivo habilitado para USB Power Delivery (PD), conecte los enchufes USB tipo C de su cable USB tipo C a tipo C al puerto PD **1** del cargador portátil y al puerto PD del dispositivo para ser cargado. El proceso de carga comenzará automáticamente.
- ❑ Cuando un dispositivo habilitado para PD se carga en un puerto tipo C, el cuarto LED del indicador de capacidad de la batería se ilumina en verde. Si se utilizan dos Tipo C para cargar, el cuarto LED seguirá teniendo el color original del indicador de estado de la batería.

- ❑ En caso de que el proceso de carga no comience inmediatamente, presione brevemente el botón de encendido/apagado [4] para comenzar el proceso de carga. El estado actual de la batería del cargador portátil [6] se muestra durante el proceso de carga mediante el indicador LED de capacidad de la batería [7].
- ❑ Para finalizar el proceso de carga, desconecte el cable de carga USB del dispositivo móvil y del cargador portátil [6]. El cargador portátil se apagará después de 30 segundos.
- ❑ O simplemente haga doble clic en el botón de encendido/apagado [4]. El cargador portátil y el indicador LED de capacidad de la batería [7] se apagarán.
- ❑ Una vez completada la carga, retire el conector USB tipo C del cable de carga y cierre la cubierta protectora [3] para que el dispositivo vuelva a estar a prueba de salpicaduras.

i NOTA:

1. Si utiliza todos los puertos USB, saldrá un voltaje de 5 V en las salidas. La corriente máxima de salida no debe exceder 3,0 A para todas las salidas.
- ❑ Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada debe cargarse completamente para prolongar su vida útil. Cargue regularmente la batería incorporada si no utiliza el producto durante un largo periodo de tiempo. Esto es necesario para conservar la batería.

● Encendido/apagado de las luces LED

- ☐ Puede encender/apagar las dos luces LED del cargador portátil.
- ☐ Mantenga presionado el botón **4** durante 2 segundos para encender las luces LED; si mantiene presionado nuevamente durante 2 segundos, las luces LED se apagarán.

● Resolución de problemas

● = Problema

⦿ = Causa

○ = Solución

● **El cargador portátil **6** no se está cargando.**

- ⦿ Puede ser que el cargador portátil no esté conectado correctamente.
- Compruebe si está conectado.
- Para cargar el cargador portátil, utilice una fuente de alimentación con un voltaje y una corriente de salida que coincidan con el voltaje y la corriente de entrada nominales, como se indica en las "Especificaciones técnicas" de este manual del usuario.

● **Un dispositivo conectado no se está cargando.**

- ⦿ La batería está agotada.
- Cargue la batería.
- ⦿ El dispositivo no está conectado.
- El dispositivo no está conectado. Compruebe si está conectado. Presione brevemente el botón de encendido/apagado **4** para comenzar el proceso de carga.

- El consumo actual del dispositivo conectado puede ser demasiado bajo.
- Consulte el manual de su dispositivo conectado y vea si el consumo actual de su dispositivo conectado cumple con este producto. La corriente de salida mínima del cargador portátil es de 60 mA.
- **El cargador portátil 6 no reacciona cuando se presiona el botón o cuando se conecta un dispositivo, aunque la batería esté cargada.**
- El consumo de energía de los dispositivos conectados es demasiado alto. Por lo tanto, se activó el dispositivo interno de protección contra sobrecorriente.
- Reduzca la cantidad de dispositivos conectados y presione el botón de encendido/apagado 4.

● **Limpieza y cuidado**

Este producto no tiene piezas internas que requieran mantenimiento. La entrada de humedad en el producto puede provocar daños.

- Asegúrese de que no entre humedad en el producto durante la limpieza para evitar que se dañe irreparablemente.
- No utilice limpiadores abrasivos, a base de disolventes o agresivos. Estos pueden dañar la superficie del producto.
- Limpie el producto únicamente con un paño ligeramente humedecido y un detergente suave.

● **Almacenamiento cuando el producto no está en uso**

- Guarde el producto en un lugar seco y sin polvo, protegido de la luz solar directa.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada debe cargarse completamente para prolongar su vida útil. Cargue regularmente la batería incorporada si no utiliza el producto durante un largo periodo de tiempo. Esto es necesario para conservar la batería.

● **Desecho**

Embalaje:

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1–7: plásticos / 20–22: papel y cartón / 80–98: materiales compuestos.

Producto:



Para obtener información sobre las posibilidades de eliminación del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



El símbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado indica que este aparato está sometido a la directiva 2012/19/UE. Esta normativa estipula que este aparato no puede ser desechado con la basura doméstica una vez finalizada su vida útil, sino que debe ser entregado en uno de los puntos de recogida, reciclaje o desecho especialmente indicados para ello.

Esta gestión no le supondrá ningún gasto.

Contribuya a proteger el medio ambiente y deseché los productos adecuadamente.



El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos. El logotipo Triman se aplica solo para Francia.

Pilas/acumuladores:



¡El desecho incorrecto de las pilas/baterías puede dañar el medioambiente!

Las pilas/baterías defectuosas o usadas deben reciclarse según lo indicado en el REGLAMENTO 2023/1542. Para ello, entregue las pilas/baterías en los puntos de recogida locales indicados.

El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o baterías significa que no debe tirar las pilas y las baterías en la basura doméstica. Retire las baterías/paquete de pilas del producto antes de desecharlo. Pueden contener metales pesados tóxicos sujetos a la normativa en materia de residuos especiales.

Los símbolos químicos de los metales pesados son: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Plomo.

● Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra.

Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

● Tramitación de la garantía

Para garantizar un procesamiento rápido de su consulta, por favor, siga las indicaciones siguientes:

Para cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (p. ej. IAN 514344_2510) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en la placa de características del producto, un gravado en el producto, la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o el adhesivo en la parte posterior o inferior del producto.

Si se producen fallos de funcionamiento o cualquier otro defecto, contacte primero por teléfono o correo electrónico con el departamento de servicio mencionado a continuación.

Entonces podrá enviar gratuitamente para usted un producto registrado como defectuoso a la dirección de servicio que se le proporcione adjuntando la factura de compra (recibo) e indicando cuál es el defecto y cuándo tuvo lugar.

En parkside-diy.com puede visualizar y descargar este y muchos otros manuales. Con este código QR accede directamente a parkside-diy.com. Seleccione su país y busque los manuales de instrucciones a través de la máscara de búsqueda. Introduciendo el número de artículo (IAN) 514344_2510 accede al manual de instrucciones de su artículo.



● Asistencia

Asistencia en España

Tel.: 900994940

Formulario de contacto en *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510



Avisos e símbolos utilizados	Página	137
Utilização prevista	Página	139
Avisos de marca comercial	Página	140
Âmbito de entrega	Página	140
Descrição das peças	Página	141
Características técnicas	Página	141
Avisos de segurança	Página	142
Antes de utilizar	Página	145
Funcionamento e utilização	Página	145
Carregar a powerbank	Página	145
Verificar o estado da bateria.	Página	148
Carregar dispositivos móveis com a powerbank	Página	148
Ligar/desligar as luzes LED	Página	149
Resolução de problemas	Página	150
Limpeza e cuidados	Página	151
Armazenamento quando não for utilizado	Página	151
Eliminação	Página	152
Garantia	Página	154
Procedimento no caso de ativação da garantia	Página	155
Assistência Técnica	Página	156

Avisos e símbolos utilizados

Os símbolos apresentados a seguir são usados nas instruções de funcionamento, na embalagem e no produto:



PERIGO! Este símbolo com a palavra de sinalização “PERIGO” indica um perigo com um alto nível de risco que, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.



AVISO! Este símbolo com a palavra de sinalização “AVISO” indica um perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.



CUIDADO! Este símbolo com a palavra de sinalização “CUIDADO” indica um perigo com um baixo nível de risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.



ATENÇÃO! Este símbolo com a palavra de sinalização “ATENÇÃO” indica possíveis danos patrimoniais.



NOTA: Este símbolo com a palavra de sinalização “NOTA” fornece informação adicional útil.



AVISO! PERIGO DE EXPLOÇÃO! Um aviso com este símbolo e a palavra “AVISO! PERIGO DE EXPLOÇÃO” indica uma potencial ameaça de explosão. Não ter em conta este aviso pode dar origem a ferimentos sérios ou fatais e potenciais danos patrimoniais. Siga as instruções neste aviso para evitar ferimentos sérios, um perigo para a vida ou danos patrimoniais!



Este símbolo significa que as instruções de funcionamento têm de ser tidas em conta quando utilizar o produto.



Corrente direta/voltagem

PD

PD: Power Delivery (PD), apresentado pela USB Implementers Forum, Inc., é uma especificação para gerir uma potência mais elevada e permite um carregamento rápido através de uma ligação USB.

	 Qualcomm quick charge 3.0 Este produto encontra-se em conformidade com as especificações Quick Charge 3.0 e acordos emitidos pela Qualcomm Technologies, Inc.
	A marca CE indica a conformidade com as diretivas UE relevantes aplicáveis a este produto.
	Informação de segurança Instruções de utilização

POWERBANK COM FUNÇÃO LUMINOSA

● **Utilização prevista**

Esta POWERBANK (doravante chamada de “produto”) é um dispositivo tecnológico criado para ser usado para carregar dispositivos móveis que habitualmente são carregados através de uma porta USB.



Não é adequado para uma iluminação normal de uma divisão doméstica.

Este produto não foi criado para uma utilização comercial. O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de uma utilização não prevista.

● **Avisos de marca comercial**

- USB® é uma marca registrada da USB Implementers Forum, Inc.
- A marca comercial PARKSIDE e nome comercial são propriedade dos respectivos proprietários.
- Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone e Lightning são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e noutros países.
- Galaxy, Samsung e Samsung Galaxy são marcas registradas da Samsung Electronics Co., Ltd. nos EUA e noutros países.
- Qualcomm é uma marca comercial da Qualcomm Incorporated, registrada nos Estados Unidos e outros países. Qualcomm Quick Charge é uma marca comercial da Qualcomm Incorporated. Todas as marcas comerciais da Qualcomm Incorporated são usadas sob licença.
- Quaisquer outros nomes e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários.

● **Âmbito de entrega**

- 1 powerbank de 20 000mAh com luz
- 1 cabo USB tipo A para USB tipo C
- 1 manual de utilização

● Descrição das peças

- 1 Porta de entrada e saída USB tipo C (PD)
- 2 Porta de saída USB tipo A (QC3.0)
- 3 Cobertura de proteção (IPX4 com a cobertura fechada)
- 4 Botão de ligar/desligar (ligar/desligar botão indicador da bateria e luz LED)
- 5 Cabo USB (USB tipo A para tipo C)
- 6 Powerbank
- 7 Indicador LED com a capacidade da bateria
- 8 Luzes LED
- 9 Manual de utilização

● Características técnicas

Bateria recarregável incorporada:	3,7V --- , 20 000 mAh, 74 Wh (ião de lítio)
Voltagem/corrente de entrada USB tipo C1 (PD):	5V --- , 3 A / 9V --- , 2 A / 12V --- , 1,5 A
Voltagem/corrente de saída USB tipo C1 (PD):	5V --- , 3 A / 9V --- , 2,22 A / 12V --- , 1,67 A
Voltagem/corrente de saída USB tipo A2 (QC3.0):	5V --- , 3 A / 9V --- , 2 A / 12V --- , 1,5 A
Potência máxima de saída:	15W*
Corrente máxima de saída:	3 A*

Corrente mínima de saída:	60 mA (tolerância entre 30 mA - 100 mA)
Temperatura de funcionamento:	0 – 35 °C
Temperatura de armazenamento:	0 – 45 °C
Humidade (sem condensação):	10 – 70%
Grau de proteção:	IPX4 com cobertura de proteção 3 fechada
Dimensões:	155,0 x 83,0 x 29,0 mm
Peso:	420 g

*Se todas as portas de saída USB forem usadas em simultâneo, a corrente total de saída só terá 3A (5V === 3A, 15W). A voltagem de saída em ambas as portas de saída será de 5V.



Avisos de segurança

Familiarize-se com todas as instruções de utilização e avisos de segurança antes de usar o produto pela primeira vez. Quando entregar este produto a outras pessoas, entregue também todos os documentos.

- Inspeccione o produto quanto a danos externos visíveis antes de cada utilização. Não use o produto se estiver danificado ou for deixado cair.

- Este produto pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e/ou conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou ensinadas a usar de forma segura o produto e compreendam os riscos associados. Não permita que crianças brinquem com o produto. Nunca permita que crianças limpem ou procedam à manutenção deste produto sem supervisão.

⚠ PERIGO! Os materiais de empacotamento não são brinquedos. Mantenha todo o material de empacotamento fora do alcance das crianças. Perigo de sufocação!

- Use sempre o produto numa superfície plana e suave. O produto pode ficar danificado se cair.
- Evite a exposição do produto à luz direta do Sol ou a altas temperaturas. Caso contrário, pode sobreaquecer e ficar danificado sem possibilidade de reparação.
- Não utilize o produto perto de fontes de calor, como radiadores ou outros dispositivos que produzam calor.
- Não use o produto perto de chamas sem proteção.
- O produto não foi criado para ser usado em divisões com altas temperaturas ou muita humidade (como as casas de banho), ou onde seja gerada uma grande quantidade de pó.
- Não exponha o produto a temperaturas excessivamente elevadas. Isto aplica-se especialmente se pensar em guardar o produto no

seu automóvel. Num período prolongado de tempo, o automóvel e o porta-luvas podem ficar extremamente quentes. Retire dispositivos elétricos e eletrônicos do automóvel.

- Não use o produto imediatamente após ser levado de uma divisão fria para uma divisão quente. Permita ao produto aclimatizar-se antes de o ligar.

⚠ AVISO! Nunca abra a estrutura do produto. Este produto não tem peças no interior que necessitem de manutenção.

- Não converta nem modifique o produto.
- As reparações ao produto têm de ser efetuadas por empresas autorizadas especializadas ou o serviço de apoio ao cliente. Reparações inadequadas podem colocar o utilizador em risco considerável. Estas também anulam a garantia.
- Não exponha o produto a pingos ou salpicos de água e não coloque recipientes cheios de água, como vasos ou bebidas abertas em cima ou ao lado do produto.
- Desligue imediatamente o produto e retire o cabo de carregamento se lhe cheirar a fumo ou se vir fumo. Leve o seu produto para ser examinado por um técnico qualificado antes de o voltar a usar.
- Se usar uma alimentação USB, a tomada usada tem de estar sempre facilmente acessível, de modo a que possa remover rapidamente a alimentação USB da tomada no caso de emergência. Consulte também o manual de instruções do fabricante.

⚠️ AVISO! PERIGO DE EXPLOSÃO! Um manuseamento incorreto das baterias de íon de lítio pode dar origem a fogo, explosão, derrames de substâncias nocivas ou outras situações perigosas! Não atire o produto para o fogo, pois isso pode dar origem à explosão da bateria incorporada.

- Tenha em conta as restrições de utilização e proibições de produtos que funcionem a bateria em situações que possam ser perigosas, como postos de abastecimento, aeroportos, hospitais, etc.

⚠️ AVISO! Durante o processo de carregamento, tenha em conta que o produto não pode ser coberto. Caso contrário, o produto pode aquecer.

- O produto nunca deverá ser carregado num PC ou notebook, porque, devido ao elevado consumo de energia, o PC ou notebook podem ficar danificados.

● Antes de utilizar

ⓘ NOTA: Retire todos os materiais de empacotamento do produto.

- Verifique também o conteúdo na caixa, para ver se há danos. Se encontrar algum dano ou peças em falta, contacte o revendedor onde adquiriu este produto.

● Funcionamento e utilização

● Carregar a powerbank

A bateria recarregável incorporada tem de ser completamente carregada antes de usar o produto.

- Para carregar a powerbank [6], use apenas uma alimentação com uma voltagem de saída e corrente que correspondam à voltagem de entrada nominal e corrente indicadas nas “Características técnicas” deste manual de utilização.

⚠ ATENÇÃO! A powerbank não deverá ser carregada a partir de um PC ou notebook.

- Abra a cobertura de proteção [3].
- De modo a obter a velocidade de carregamento mais rápida, carregue a powerbank [6] através da porta PD [1] usando o cabo USB do tipo C para tipo C (não incluído), e um carregador da alimentação USB Power Delivery (PD) (não incluído). Ligue as fichas USB do tipo C do seu cabo tipo C para tipo C na porta PD [1] da powerbank [6] e na porta PD do seu carregador USB PD (consulte a Imagem A).
- Por outro lado, pode carregar a powerbank [6] através da porta USB tipo C [1] com o cabo USB tipo A para tipo C incluído com um carregador USB convencional (não incluído), mas o tempo de carregamento será maior. Ligue a ficha USB tipo C do cabo USB na porta PD [1], e ligue a ficha USB tipo A do cabo USB na alimentação USB (consulte a Imagem B).
- O indicador LED da capacidade da bateria [7] apresenta o nível de carga da bateria interna através de 4 luzes LED, conforme descrito abaixo:

Estado do indicador LED 	Nível de capacidade da powerbank
1 LED pisca	0 – 25%
1 LED aceso, 1 LED a piscar	25 – 50%
2 LEDs acesos, 1 LED a piscar	50 – 75%
3 LEDs acesos, 1 LED a piscar	75 – 100%
4 LEDs acesos	100%

- Quando o carregamento terminar, retire a ficha USB tipo C do cabo de carregamento e feche a cobertura de proteção , de modo a que o dispositivo volte a ser à prova de salpicos.

 **NOTA:** A 4ª luz LED fica verde quando a powerbank estiver a ser carregada através da porta de entrada PD  com um carregador USB PD. Se usar um carregador USB convencional para carregar, o 4º LED permanece na cor original no indicador do estado da bateria.

 **ATENÇÃO!** Não ligue qualquer dispositivo a ser carregado na powerbank enquanto esta estiver a ser carregada. Retire o cabo de carregamento da powerbank quando esta estiver completamente carregada.

● Verificar o estado da bateria

Pode verificar o estado da bateria através do indicador LED [7] da powerbank [6] a qualquer altura.

- Prima brevemente o botão de ligar/desligar [4]. O indicador LED [7] apresenta o estado de carregamento do nível de capacidade da bateria interna durante de 30 segundos.

● Carregar dispositivos móveis com a powerbank

Pode carregar até dois dispositivos em simultâneo usando a powerbank [6]. Se todas as saídas forem usadas em simultâneo, a soma da corrente de saída não pode exceder os 3 A.

- Para carregar o seu dispositivo USB Power Delivery (PD), ligue as fichas USB tipo C do seu cabo USB tipo C para tipo C na porta PD [1] da powerbank, e na porta PD do dispositivo a ser carregado. O processo de carregamento começa automaticamente.
- Quando um dispositivo PD for carregado na porta do tipo C, o quarto LED do indicador da capacidade da bateria acende a verde. Se usar dois Tipo C para carregar, o 4.º LED permanece na cor original no indicador do estado da bateria.
- Caso o processo de carregamento não comece imediatamente, prima brevemente o botão de ligar/desligar [4] para iniciar o processo de carregamento. O estado atual da bateria da powerbank [6] é apresentado durante o processo de carregamento pelo indicador LED da capacidade da bateria [7].

- ❑ Para terminar o processo de carregamento, desligue o cabo de carregamento USB do dispositivo móvel e da powerbank [6]. A powerbank desliga-se passados de 30 segundos.
- ❑ Ou simplesmente prima duas vezes o botão de ligar/desligar [4]. A powerbank e o indicador LED da capacidade da bateria [7] desligam-se.
- ❑ Quando o carregamento terminar, retire a ficha USB tipo C do cabo de carregamento e feche a cobertura de proteção [3], de modo a que o dispositivo volte a ser à prova de salpicos.

i NOTA:

1. Se usar todas as portas USB, a saída de voltagem será de 5V. A corrente máxima de saída não pode exceder os 3,0 A para todas as saídas.
- ❑ Se o produto não for usado durante um longo período de tempo, a bateria incorporada deverá ser completamente carregada para prolongar o seu tempo de vida útil. Carregue regularmente a bateria incorporada se não usar o produto durante um longo período de tempo. Isto é necessário para preservar a bateria.

● **Ligar/desligar as luzes LED**

- ❑ Pode ligar/desligar as duas luzes LED na powerbank.
- ❑ Prima e mantenha premido o botão [4] durante 2 segundos para ligar as luzes LED. Se premir e mantiver premido de novo durante 2 segundos, as luzes LED desligam-se.

● Resolução de problemas

● = Problema

⊙ = Causa

○ = Solução

● **A powerbank [6] não está a ser carregada.**

⊙ A powerbank pode não estar ligada corretamente.

○ Certifique-se de que está ligada.

○ Para carregar a powerbank, use uma alimentação com uma voltagem de saída e corrente que correspondam à voltagem de entrada nominal e corrente indicadas nas “Características técnicas” deste manual de utilização.

● **Um dispositivo ligado não está a ser carregado.**

⊙ A bateria está gasta.

○ Carregue a bateria.

⊙ O dispositivo não está ligado.

○ O dispositivo não está ligado. Certifique-se de que está ligado. Prima brevemente o botão de ligar/desligar [4] para iniciar o processo de carregamento.

⊙ O consumo de corrente do dispositivo ligado pode ser demasiado baixo.

○ Consulte o manual do seu dispositivo ligado e veja se o consumo de corrente do dispositivo está em conformidade com este produto. A corrente mínima de saída da powerbank é de 60 mA.

● **A powerbank [6] não reage quando o botão é premido ou quando um dispositivo é ligado, mesmo que a bateria esteja carregada.**

- O consumo de energia dos dispositivos ligados é demasiado alto. Assim, o dispositivo de proteção contra sobrecargas internas foi ativado.
- Reduza o número de dispositivos ligados e prima o botão de ligar/desligar **4**.

● **Limpeza e cuidados**

Este produto não tem peças no interior que necessitem de manutenção. A humidade que entre no produto pode dar origem a danos.

- Certifique-se de que não entra humidade no produto durante a limpeza, para evitar danos no produto que não possam ser reparados.
- Não use produtos de limpeza abrasivos, agressivos ou à base de solventes. Estes podem danificar a superfície do produto.
- Limpe o produto apenas com um pano ligeiramente embebido em água e algum detergente neutro.

● **Armazenamento quando não for utilizado**

- Guarde o produto num local limpo e seco, afastado da luz direta do Sol.
- Se o produto não for usado durante um longo período de tempo, a bateria incorporada deverá ser completamente carregada para prolongar o seu tempo de vida útil. Carregue regularmente a bateria incorporada se não usar o produto durante um longo período de tempo. Isto é necessário para preservar a bateria.

● Eliminação

Embalagem:

A embalagem é feita com materiais não poluentes que podem ser eliminados nos contentores de reciclagem locais.



Esteja atento à especificação dos materiais da embalagem para a separação de lixo. Estas são identificadas com abreviações (a) e números (b) com o seguinte significado: 1–7: Plásticos / 20–22: Papel e papelão / 80–98: Materiais compostos.

Produto:



As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.



O símbolo ao lado de um contentor de lixo riscado indica que este aparelho está abrangido pela diretiva 2012/19/UE. Esta diretiva diz que este aparelho não deve ser eliminado no lixo doméstico normal mas sim em eco centros, pontos de coleta ou empresas de eliminação especializadas para eliminação de lixo eletrónico.

Esta eliminação é gratuita.

Proteja o meio-ambiente e elimine corretamente.



FR

Cet appareil
et ses cordons
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

A DÉPOSER
EN DECHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



+



O produto, incluindo os acessórios e materiais de embalagem, são recicláveis e estão sujeitos a uma responsabilidade alargada do fabricante.

Elimine-os separadamente, seguindo as informações-tri (informações de triagem) ilustradas, para um melhor tratamento dos resíduos. O logotipo Triman somente vale para a França.

Pilhas/acumuladores:



Dano ambiental devido a eliminação incorreta das pilhas/dos acumuladores!

As pilhas/ baterias defeituosas ou usadas devem ser eliminadas em conformidade com o REGULAMENTO 2023/1542. Devolver as pilhas/pilhas recarregáveis aos serviços de recolha locais.

O símbolo do caixote do lixo riscado com uma cruz nas pilhas ou baterias significa que não deve deitar as pilhas e baterias no lixo doméstico. Retire as pilhas/baterias recarregáveis do produto antes de o deitar fora. Estas podem conter metais pesados tóxicos e estão sujeitas a tratamento de resíduos perigosos.

Os símbolos químicos dos metais pesados são os seguintes Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

● Garantia

O produto foi fabricado de acordo com diretrizes de qualidade rigorosas e cuidadosamente testado antes da entrega. Em caso de defeitos materiais ou de fabrico, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Os seus direitos legais não são limitados de forma alguma pela nossa garantia abaixo apresentada.

A garantia para este produto é de 3 anos a partir da data de compra. O período de garantia começa na data da compra. Guarde o recibo de compra original num local seguro, pois este documento é exigido como prova de compra.

Quaisquer danos ou defeitos já presentes no momento da compra devem ser comunicados imediatamente após a desembalagem do produto.

No caso de o produto apresentar um defeito de material ou de fabrico dentro de 3 anos a partir da data de compra, repará-lo-emos ou substituí-lo-emos gratuitamente, à nossa critério. O período de garantia não pode ser prolongado por uma reclamação de garantia concedida. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas.

Esta garantia é nula se o produto tiver sido danificado ou utilizado ou mantido de forma inadequada.

A garantia cobre defeitos de material e de fabrico. Esta garantia não cobre peças do produto sujeitas a desgaste normal e, portanto, consideradas peças consumíveis (por ex., baterias, baterias recarregáveis, mangueiras, cartuchos de tinta), nem cobre danos em peças frágeis, por ex., interruptores ou peças feitas em vidro.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

● Procedimento no caso de ativação da garantia

Para garantir que o seu pedido é processado rapidamente, siga as instruções abaixo:

Por favor, prepare para todas os pedidos o recibo de compra e o número de artigo (p. ex. IAN 514344_2510) como prova da compra.

Consulte a placa de identificação no produto, uma gravação no produto, a página de título das suas instruções (em baixo à esquerda) ou o autocolante no verso ou na parte inferior do produto para obter o número do artigo.

Se ocorrerem falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o serviço de assistência técnica abaixo indicado, por telefone ou por e-mail.

O produto considerado defeituoso pode então ser enviado gratuitamente para o endereço de serviço que lhe foi fornecido, juntando a prova de compra (recibo) e indicando o tipo de defeito e a data em que ocorreu.

Pode ver e descarregar estes e muitos outros manuais em parkside-diy.com. Este código QR irá levá-lo diretamente para parkside-diy.com. Selecione o seu país e utilize a máscara de pesquisa para procurar o manual de instruções. Introduzindo o número do artigo (IAN) 514344_2510, irá aceder ao manual de instruções do seu artigo.



PDF ONLINE
parkside-diy.com

● Assistência Técnica

PT

Serviço Portugal

Tel.: 800849131

Formulário de contacto em *parkside-diy.com*

IAN 514344_2510



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG14620
Version: 05/2026

IAN 514344_2510

1 