



## HERRAMIENTA DE DESMONTAJE

WWS-DMW14-H01

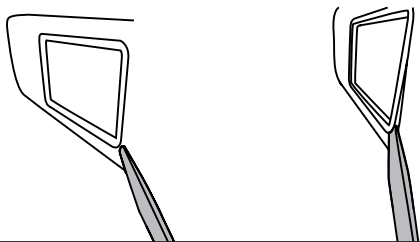
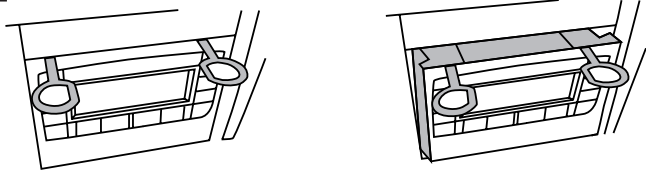
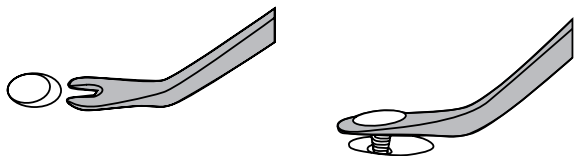
ES

### HERRAMIENTA DE DESMONTAJE

Indicaciones de manejo y de seguridad

IAN 472142\_2407

ES

**A****B****C**

# 1. Introducción

Enhorabuena por la compra de su nueva herramienta de desmontaje. Usted se ha decidido por un producto de alta calidad. Las instrucciones de uso son un componente de esta herramienta de desmontaje. Contiene indicaciones importantes para la seguridad, el uso y la eliminación. Antes de utilizar la herramienta de desmontaje familiarícese con todas las instrucciones de manejo y de seguridad. Utilice la herramienta de desmontaje únicamente tal como se describe y para los ámbitos de uso indicados. Entregue toda la documentación en caso de traspaso de la herramienta de desmontaje a terceros.

## 2. Utilización conforme al uso previsto

La herramienta de desmontaje está destinada exclusivamente para el uso particular en el ámbito de los hobbies y del «hágalo usted mismo» para los siguientes fines:

- Para desmontar radios, así como piezas de revestimiento en automóviles.

La herramienta de desmontaje solo se debe emplear conforme al uso previsto indicado. Cualquier otro uso adicional que exceda de este está prohibido. Por los daños o lesiones de cualquier clase provocados por un empleo indebido responderá el usuario/operario.

## 3. Volumen de suministro

- 11 x herramienta de desmontaje para revestimientos interiores
- 2 x herramienta de desmontaje para radios de coche
- 1 x herramienta de desmontaje para clips de fijación
- 1 x bolsa de almacenamiento

## 4. Instrucciones de seguridad

**Guarde la herramienta de desmontaje fuera del alcance de los niños.**

## 5. Utilización

### **Cómo soltar el revestimiento (interior) (fig. A)**

- Seleccione la herramienta de desmontaje adecuada para los revestimientos interiores e insértela en la rendija del revestimiento que se va a liberar.
- Extraiga el revestimiento haciendo palanca.

### **Cómo soltar la radio (fig. B)**

- Inserte la herramienta de desmontaje para radios de coche en el hueco del soporte de la radio hasta que la herramienta quede fija.
- Para soltar la radio, tire con cuidado de ambas herramientas.

### **Cómo desmontar los clips de fijación (fig. C)**

- Deslice la herramienta de desmontaje para clips de fijación en la rendija del clip de fijación.
- Extraiga el clip de fijación haciendo palanca.

## 6. Reciclaje

### Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje separando por variedades. Deposite el cartón en el contenedor de papel reciclado y las láminas de plástico en el contenedor de desechos reciclables.

### Eliminación del producto



Las herramientas de desmontaje que ya no sean aptas para el uso deben ser entregadas para su reciclaje en los puntos de recogida de residuos reciclables. No eliminar con la basura doméstica. Obtendrá más información de las autoridades competentes. Elimine el embalaje en función del tipo de material, así como según las normas vigentes de su zona.

## 7. Servicio

ES

Call Center Barcelona-Madrid S.L.  
Email: [service-es@walteronline.com](mailto:service-es@walteronline.com)  
Tel.: 0034 911 860780

**IAN 472142\_2407**

### Proveedor

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es la dirección del servicio técnico. Pónganse en contacto en primer lugar con el punto de servicio citado más arriba.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH  
Gewerbeparkstraße 9, 5081 Anif, Austria

**Walter Werkzeuge Salzburg GmbH**  
Gewerbeparkstr. 9  
5081 Anif, Österreich

V. 1.0  
Última actualización de la información:  
02/2025

IAN 472142\_2407