



PDF ONLINE
parkside-diy.com



Bench Grinder With Belt Sander PSBS 240 C2


(LT)

Juostinis šlifuoklis su stovu
Instrukcijų tulkojums no oriģinālvalodas

(DE) (AT) (CH)

Stand-Bandschleifer
Originalbetriebsanleitung

IAN 487156_2501




LT

Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.


DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.




LT	Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas	Puslapis	4
DE/AT/CH	Originalbetriebsanleitung	Seite	17

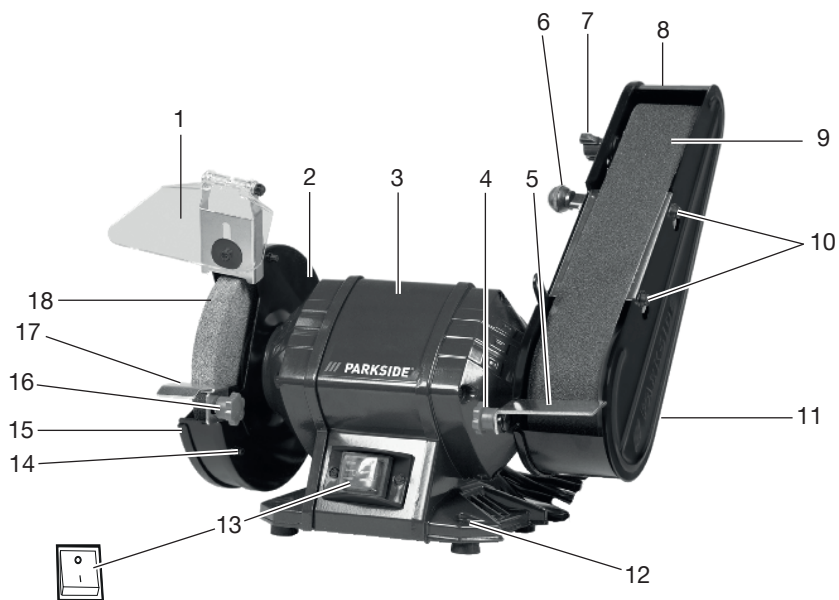

A

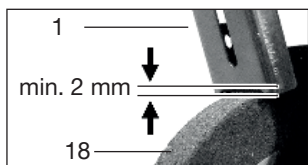

B

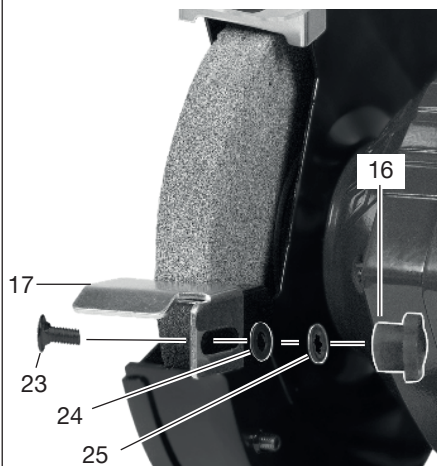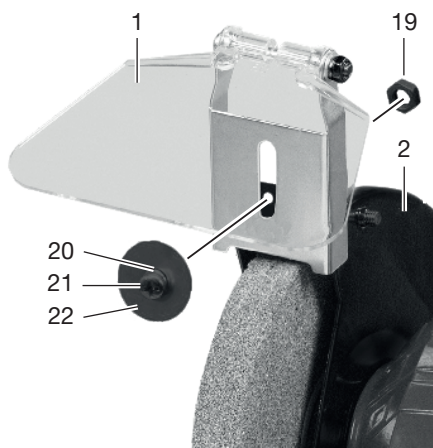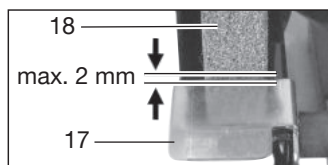

Turinys

Įvadas	4
Naudojimas pagal paskirtį.....	4
Tiekiamas rinkinys ir priedai.....	4
Apžvalga.....	5
Veikimo aprašymas.....	5
Techniniai duomenys.....	5
Saugos nurodymai	6
Saugos nurodymų apibūdinimas.....	6
Ženkla ir simboliai.....	6
Bendrieji elektrinių įrankių saugos įspėjimai.....	7
Stalinio šlifuko šlifavimo įspėjimai.....	8
Papildoma saugos informacija.....	8
Liekamieji pavojai.....	9
Paruošimas	9
Valdymo elementai.....	9
Apsaugos nuo kibirkščių ekrano surinkimas ir nustatymas.....	9
Ruošinių atramų surinkimas ir nustatymas.....	10
Įrankio prisukimas prie darbatalio.....	10
Šlifavimo disko keitimas.....	10
Šlifavimo juostos keitimas.....	11
Naudojimas	11
Įjungimas ir išjungimas.....	11
Šlifavimas šlifavimo disku.....	11
Šlifavimas šlifavimo juosta.....	11
Gabenimas	11
Valymas, techninė priežiūra ir laikymas	11
Valymas.....	12
Techninė priežiūra.....	12
Laikymas.....	12
Šalinimas ir aplinkos apsauga	12
Paslaugos	12
Garantija.....	12
Remonto paslaugos.....	13
Service-Center.....	13
Importuotojas.....	14
Trikčių paieška	14
Atsarginės dalys ir priedai	15
ES atitikties deklaracijos originalo vertimas	16
Išskaidytasis brėžinys	35

Įvadas

Sveikiname įsigijus naują stacionarų juostinį šlifuką (toliau vadinamą „prietaisu“ arba „elektriniu įrankiu“). Jūs pasirinkote aukštos kokybės gaminį. Gaminate šį įrenginį, jo kokybė buvo tikrinama, o pagamintas įrenginys buvo galutinai patikrintas. Taip užtikrinama, kad Jūsų prietaisas nepriekaištingai veiks.



Naudojimo instrukcija yra šio prietaiso dalis. Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymų. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Susipažinkite su įrankio valdymo elementais ir tinkamu jo naudojimu. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta ir tik nurodytiems naudojimo tikslams. Būtinai išsaugokite naudojimo instrukciją ir perduodami prietaisą tretiesiems asmenims perduokite ir visus dokumentus.

Naudojimas pagal paskirtį

Prietaisas skirtas tik toliau nurodytai paskirčiai:

- Metalui, medienai ir plastikui rupiai ir glotniai šlifuoti
- Šerpetoms nugludinti, rūdims pašalinti ir šlifuoti

Šio įrankio negalima naudoti kaip nors kitaip (pvz., šlifuoti naudojant netinkamus šlifavimo įrankius, šlifuoti naudojant aušinimo skystį, šlifuoti pavojų sveikatai keliančias medžiagas, pvz., asbestą).

Eksploduoti tik sausose patalpose.

Prietaisą naudojant bet kokiems kitokiems šioje naudojimo instrukcijoje aiškiai nurodytiems tikslams, prietaisas gali kelti didelį pavojų naudotojui ir sugesti. Prietaisą valdantis ar jį naudojantis asmuo atsako už nelaimingus atsitikimus ar žalą, padarytą kitiems žmonėms arba jų turtui. Prietaisas skirtas neprofesionaliems naudotojams. Jis neskirtas komerciniams nuolatinio naudojimo tikslams. Naudojant komerciniams tikslams, garantija negalioja. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą prietaisą naudojant ne pagal paskirtį arba netinkamai.

Tiekiamas rinkinys ir priedai


Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite tiekiamą rinkinį.

Tinkamai pašalinkite pakuotės medžiagas.

- Juostinis šlifuko su stovu

- Šlifavimo diskas (sumontuotas)
- 3x Šlifavimo juosta:
2x Grūdėtumas 80 (1x sumontuotas)
1x Grūdėtumas 120
- Apsaugos nuo kibirkščių ekranas
- Surinkimo medžiagos Apsaugos nuo kibirkščių ekranas:
 - Varžtas
 - Spyruoklinis fiksavimo žiedas
 - Poveržlė
 - Veržlė
- Ruošinių atrama Šlifavimo diskas
- Ruošinių atrama Šlifavimo juosta
- Surinkimo medžiagos 2x Ruošinių atrama:
 - 2x Žvaigždinė veržlė
 - 2x Varžtas
 - 2x Poveržlė
 - 2x Dantytosios poveržlės
- Originali instrukcija

Apžvalga



Prietaiso paveikslėlius rasite priekiniame ir galiniame išskleidžiamajame puslapyje.

- 1 Apsaugos nuo kibirkščių ekranas
- 2 Apsauginis gaubtas
- 3 Variklio korpusas
- 4 Žvaigždinė veržlė
- 5 Ruošinių atrama
- 6 Svirtis (Juostos trajektorija)
- 7 Varžtas (Juostos trajektorija)
- 8 Apsauginis gaubtas
- 9 Šlifavimo juosta
- 10 Varžtas (2x)
- 11 Šlifavimo juostos gaubtas
- 12 Skylė
- 13 Įjungiklis / išjungiklis
- 14 Varžtas (3x)
- 15 Šlifavimo disko gaubtas
- 16 Žvaigždinė veržlė
- 17 Ruošinių atrama
- 18 Šlifavimo diskas

A pav.

- 19 Veržlė
- 20 Spyruoklinis fiksavimo žiedas

- 21 Varžtas
- 22 Poveržlė
- B pav.**
- 23 Varžtas
- 24 Poveržlė
- 25 Dantytosios poveržlės
- C pav.**
- 26 Dantytosios poveržlės
- 27 Poveržlė
- 28 Varžtas
- E pav.**
- 29 Veržlė
- 30 Tvirtinimo jungė
- F pav.**
- 31 Kreipiamasis ritinėlis viršuje
- 32 Kreipiamasis ritinėlis apačioje

Veikimo aprašymas

Įrankis yra kombinuotasis įrankis su šlifavimo disku ir reguliuojama šlifavimo juosta.

Siekiant apsaugoti naudotoją, įrankis yra su apsaugos nuo kibirkščių ekranu ir apsauginiais gaubtais.

Valdymo elementų paskirtis aprašyta toliau.

Techniniai duomenys

Juostinis šlifuoaklis su stovu ..PSBS 240 C2

Vardinė įtampa U 230 V~, 50 Hz

Vardinė jėgim galia P 240 W (S6 10 %)

Galia tuščiąja eiga P_0 190 W (S1)

Sukimosi greitis tuščiąja eiga n_0 . 2980 min⁻¹

Apsaugos klasė I

Apsaugos laipsnis IPX0

Svoris su priedais ≈7,1 kg

Garso slėgio lygis (L_{pA}) ... 84,5 dB; K_{pA} =3 dB

Garso galios lygis (L_{WA}) . 97,5 dB; K_{WA} =3 dB

S6 darbo režimas 10 %: ilgalaikis režimas su trumpalaikė kartotinė apkrova.

Naudojamam įrankiui nepertraukiamai veikus 1 min., paskui 9 min. jis turi veikti tuščiąja eiga, kad atvėstų, antraip įrankis gali perkaisti. S1 darbo režimas: nuolatinio veikimo su pastoviaja apkrova režimas

Šlifavimo juosta (teikiama kartu)

Matmenys 50x686 mm

Grūdėtumas 80/120
Sukimosi greitis v_0 ≤ 15 m/s

Šlifavimo diskas A36 P5 V35

(tiekiama kartu)

Hergestellt in Übereinstimmung mit

EN 12413:2019

Išorinis skersmuo $\varnothing 150$ mm

Skylė $\varnothing 12,7$ mm

Storis 20 mm

Grūdėtumas 36

Greitis tuščiaja eiga n_0 4500 min⁻¹

Sukimosi greitis v_0 ≤ 35 m/s

Triukšmo ir vibracijos vertės nustatytos vadovaujantis atitikties deklaracijoje nurodytais standartais ir nuostatomis.

Nurodytos vibracijų bendroji vertė ir spinduliuojamojo triukšmo vertė išmatuotos standartiniu matavimo metodu ir gali būti naudojamos vienam elektriniam įrankiui su kitu palyginti. Nurodytomis vibracijų bendrąja verte ir spinduliuojamojo triukšmo verte taip pat galima vadovautis preliminarai vertinant poveikį.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Praktiškai naudojant elektrinį įrankį, vibracijų spinduliuotė ir spinduliuojamasis triukšmas gali skirtis nuo nurodytos vertės – tai priklauso nuo elektrinio įrankio naudojimo būdo. Įvertinus vibracijų poveikį praktinėmis naudojimo sąlygomis, būtina nustatyti saugos priemones dirbančiajam apsaugoti (čia reikia atsižvelgti į visas įrankio naudojimo ciklo dalis, pvz., laikotarpius, kai elektrinis įrankis yra išjungtas, ir laikotarpius, kai įrankis įjungtas, tačiau veikia nenaudojamas).

Saugos nurodymai

Šiame skirsnyje aprašyti pagrindiniai prietaisų naudojimo saugos nurodymai.

Saugos nurodymų apibūdinimas

⚠ PAVOJUS! Nesilaikant šio saugos nurodymo, įvyks nelaimingas atsitikimas. Naudotojas gali patirti sunkių arba mirtinų kūno sužalojimų.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Nesilaikant šio saugos nurodymo, gali įvykti nelaimingas atsitikimas. Naudotojas gali patirti sunkių arba mirtinų kūno sužalojimų.

⚠ ATSARGIAI! Nesilaikant šio saugos nurodymo, įvyks nelaimingas atsitikimas. Naudotojas gali patirti lengvų arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimų.

NUORODA! Nesilaikant šio saugos nurodymo, įvyks nelaimingas atsitikimas. Dėl to galima patirti materialinės žalos.

Ženklaai ir simboliai

Piktogramos ant įrankio



Dėmesio!



Perskaitykite naudojimo instrukciją



Dėvėkite akių apsaugos priemonę



Dėvėkite klausos apsaugos priemonę



Dėvėkite kaukę



Mūvėkite apsaugines pirštines



Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus arba jei pažeistas jungiamasis laidas, ištraukite tinklo kištuką



Besisukantis įrankis gali sužaloti! Rankas laikykite atokiai.



Elektrinių įrankių neišmeskite su buitinėmis atliekomis.



Matmenys Šlifavimo diskas



Matmenys Šlifavimo juosta

Ženklaai ant priedų



Nenaudokite apgadinto šlifavimo disko

Bendrieji elektrinių įrankių saugos įspėjimai

▲ ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir specifikacijas, pridedamas prie šio elektrinio įrankio. Jei nesilaikysite visų toliau pateiktų instrukcijų, galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti. **Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.**

Įspėjimuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ reiškia iš tinklo (su laidu) arba iš akumulatoriaus (be laido) maitinamą elektrinį įrankį.

1. DARBO VIETOS SAUGA

- a) **Užtikrinkite, kad darbo vieta būtų švari ir gerai apšviesta.** Netvarkingose ar tamsiose vietose gali įvykti nelaimingi atsitikimai.
- b) **Nedirbkite su elektriniais įrankiais potencialiai sprogiuose aplinkoje, pvz., esant degių skysčių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai kelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba dūmai.
- c) **Dirbdami su elektriniu įrankiu saugokite vaikus ir pašalinius asmenis.** Dėl išsiblaškymo galite nesuvaldyti.

2. ELEKTROS SAUGA

- a) **Elektrinių įrankių kištukai turi tiktai elektros lizdai.** Niekada jokiu būdu nekeiskite kištuko. Nenaudokite adapterio kištukų su žemintais elektriniais įrankiais. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai sumažina elektros smūgio pavojų.
- b) **Venkite kūno sąlyčio su žemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais.** Jei jūsų kūnas yra žemintas, padidėja elektros smūgio pavojus.
- c) **Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgmės poveikio.** Jei į elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio pavojus.
- d) **Nenaudokite laido netinkamai.** Niekada nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, traukti ar atjungti. Saugokite laidą nuo karščio, alyvos, aštrių kraštų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę laidai padidina elektros smūgio pavojų.
- e) **Jei elektrinį įrankį naudojate lauke, naudokite prailgintuvą, tinkamą nau-**

doti lauke. Naudojant lauke naudoti tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.

- f) **Jei elektrinio įrankio naudojimas drėgnose patalpose yra neišvengiamas, naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios srovės įtaisais (LSI).** Naudojant LSI sumažėja elektros smūgio pavojus.
- ### 3. ASMENINĖ SAUGA
- a) **Būkite budrūs, žiūrėkite, ką darote, ir dirbdami su elektriniu įrankiu vadovaukitės sveika nuovoka. Nenaudokite elektrinio įrankio, kai esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų.** Dėl neatsargumo dirbant su elektriniais įrankiais galima rimtai susižeisti.
 - b) **Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugos priemones.** Tinkamomis sąlygomis naudojamos apsauginės priemonės, pvz., kaukė nuo dulkių, neslystantis apsauginiai batai, šalmas ar klausos apsauga, padeda sumažinti sužeidimų skaičių.
 - c) **Užkirskite kelią netyčiniam įjungimui. Prieš prijungdami įrankį prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumulatoriaus, imdami jį į rankas arba nešdami, įsitinkinkite, kad jungiklis yra išjungtas.** Nešant elektrinius įrankius su pirštu ant jungiklio arba įjungiant elektrinius įrankius su įjungtu jungikliu galimi nelaimingi atsitikimai.
 - d) **Prieš įjungdami elektrinį įrankį nuimkite reguliavimo raktus ar veržliarakčius.** Ant besisukančios elektrinio įrankio dalies paliktas veržliaraktis ar raktas gali sužaloti.
 - e) **Nesiekite per toli. Visada užtikrinkite, kad būtų tinkamas pagrindas ir būtumėte pusiausvyroje.** Tai leidžia geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 - f) **Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius nuo judančių dalių.** Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali būti įtraukti į judančias dalis.
 - g) **Jei yra dulkių ištraukimo ir surinkimo įrenginių prijungimo įtaisai, įsitinkinkite, kad jie tinkamai prijungti ir naudojami.** Naudojant dulkių nusiurbimo sistemą ga-

lima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.

- h) **Neleiskite, kad dėl dažno naudojimo si įrankiais įgytos patirties taptumėte pernelyg savimi pasitikintys ir nepaisytumėte įrankių saugos principų.** Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali sukelti rimtų sužalojimų.
4. **ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA**
 - a) **Nenaudokite elektrinio įrankio su jėga.** Darbui naudokite tinkamą elektrinį įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu atliksite darbą geriau ir saugiau, tokiu greičiu, kuriam jis buvo sukurtas.
 - b) **Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis jo neįjungia ir neišjungia.** Bet koks elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti remontuojamas.
 - c) **Prieš atlikdami reguliavimą, keisdami priedus ar laikydami elektrinius įrankius, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) išimkite akumuliatorių iš elektrinio įrankio, jei jis yra išimamas.** Šios prevencinės saugos priemonės sumažina netyčinio elektrinio įrankio įjungimo riziką.
 - d) **Laikykite nenaudojamus elektrinius įrankius vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jais naudotis asmenims, kurie nėra susipažinę su elektrinių įrankių ar šiomis instrukcijomis.** Neapmokytų naudotojų naudojami elektriniai įrankiai yra pavojingi.
 - e) **Priziūrėkite elektrinius įrankius ir priedus.** Patikrinkite, ar judančios dalys nėra neteisingai suderintos arba sujungtos, ar nėra sulūžusių dalių, ar nėra kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos elektrinio įrankio veikimui. Jei elektrinis įrankis yra pažeistas, prieš naudodami sutaisykite. Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai priziūrimų elektrinių įrankių.
 - f) **Užtikrinkite, kad pjovimo įrankiai būtų aštrūs ir švarūs.** Priziūrėkite, kad pjovimo įrankiai būtų aštrūs ir švarūs.
 - g) **Elektrinį įrankį, priedus, antgalius ir kt. naudokite vadovaudamiesi šiomis instrukcijomis ir atsižvelgdami į darbo sąlygas bei atliekamus darbus.** Naudodami elektrinį įrankį ne pagal paskirtį, galite sukelti pavojingą situaciją.

- h) **Rankenos ir suėmimo paviršiai turi būti sausi, švarūs, be alyvos ir riebalų.** Neįmanoma saugiai dirbti įrankiu ir valdyti jį netikėtose situacijose kai rankenos ir paėmimo paviršiai yra slidūs.

5. APTARNAVIMAS

- a) **Elektrinio įrankio techninę priežiūrą atlieka kvalifikuotas remontininkas, kuris naudoja tik tapačias atsargines dalis.** Taip užtikrinama elektrinio įrankio sauga.

Stalinio šlifuko saugos įspėjimai

- **Nenaudokite pažeisto priedo.** Prieš kiekvieną naudojimą apžiūrėkite priedus, pvz., šlifavimo diskus, ar nėra atplaišų ir įtrūkimų. Patikrinę ir sumontavę priedą, pasitraukite su kitais šalia esančiais žmonėmis atokiau nuo besisukančio priedo plokštumos ir vieną minutę paleiskite elektrinį įrankį didžiausiu sukų dažniu be apkrovos. Per šį bandymo laiką pažeistas priedas paprastai sulūžta.
- **Priedo vardinis sukimosi dažnis turi būti bent jau lygus didžiausiam sukimosi dažniui, pažymėtam ant elektrinio įrankio.** Priedai, veikiantys didesniu nei vardinis sukimosi dažniu, gali sulūžti ir būti išsviesti.
- **Niekada nešlifaukite šlifavimo disko šonais.** Šlifuojant šonu, diskas gali sulūžti ir būti išsviestas.

Papildoma saugos informacija

- ▲ ĮSPĖJIMAS!** Šlifuojant (pvz., metalus ar kai kurių rūšių medieną) gali susidaryti sveikatai kenksmingų dulkių, galinčių kelti pavojų įrankiu dirbančiam žmogui ar netoliese esantiems žmonėms. Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Visada dėvėkite apsauginius akinius, apsaugines pirštines ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.
- Įrankį junkite tik į elektros lizdą su pažaidos srove valdomu jungtuvu (RCD jungikliu), kurio vardinė pažaidos srovė ne didesnė nei 30 mA.
 - Kad išvengtumėte pavojų, kai pažeistas šio įrankio maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašios kvalifikacijos asmuo. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

- **Naudokite tik PARKSIDE rekomenduojamus priedus.** Netinkami priedai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- **⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Elektros smūgio pavojus. Pasiūpinkite, kad maitinimo ir ilginamasis laidai būtų atokiai nuo šlifavimo disko. Pažeidus ar perpjovus laidą, nedelsdami ištraukite tinklo kištuką iš elektros lizdo. Nelieskite laido, kol jis neatjungtas nuo tinklo.
- **⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Pavojus prisipaupti! Niekada nelaikykite pirštų tarp šlifavimo disko ir apsaugos nuo kibirkščių ekrano ar šalia apsauginių gaubtų.
- Įrankio paskirtis neleidžia uždengti besisukančių įrankio dalių. Todėl būkite atsargūs ir labai tvirtai laikykite ruošinį, kad jis nenuslystų ir jūs rankomis neprisiliestumėte prie šlifavimo juostos ar šlifavimo disko.
- **⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Pavojus nusideginti! Šlifuojamas ruošinys įkaista. Nelieskite apdirbto paviršiaus – palaukite, kol jis atvės. Nenaudokite aušinimo skysčio ar panašių priemonių.
- Nedirbkite su įrankiu, jei jaučiate nuovargį arba vartojate alkoholio ar vaistų. Laiku darykite darbo pertraukas.
- Išjunkite įrankį ir ištraukite tinklo kištuką
 - norėdami atlaisvinti įstrigusį papildomą darbo įrankį,
 - jei maitinimo laidas buvo pažeistas arba susiraižgė,
 - išgirdę neįprastus garsus.
- Įrankį valdykite tik tiesiai ir tvirtai stovėdami.

Liekamieji pavojai

Liekamieji pavojai išlieka net ir naudojant šį įrankį pagal nurodymus. Dėl šio įrankio sąrankos ir konstrukcijos gali kilti šie pavojai:

- Plaučių ligų pavojus, jei nedėvima tinkama kvėpavimo takų apsaugos priemonė.
- Klausos pažeidimo pavojus, jei nenaudojama tinkama klausos apsaugos priemonė.
- Žalos sveikatai pavojus dėl plaštakų ir rankų vibracijos, jei įrankis naudojamas ilgą laiką, netinkamai naudojamas ar netinkamai techniškai prižiūrimas.
- Žalos sveikatai pavojus:
 - prisilietus prie šlifavimo įrankių neuždengtoje srityje;

- nuskriejus ruošinių arba apgadintų šlifavimo diskų dalims.

⚠️ ĮSPĖJIMAS! Įrankiui veikiant sukuriamas elektromagnetinio lauko keliamas pavojus. Tam tikromis aplinkybėmis laukas gali neišvengiamai veikti aktyviuosius arba pasyviuosius medicininius implantus. Kad sumažėtų pavojus sunkiai arba mirtinai susižaloti, prieš naudojant įrankį asmenims su mediciniais implantais rekomenduojame pasikonsultuoti su savo gydytoju ir medicininio implanto gamintoju.

Paruošimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižaloti įrankiu netikėtai pradėjus veikti. Jungiamąjį kištuką į elektros lizdą junkite tik tada, kai įrankis bus visiškai parngtas naudoti.

Valdymo elementai

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą susipažinkite su valdymo elementais.

Įjungiklis / Išjungiklis (13)

- Įjungimas: Į./išj. jungiklį (13) nustatykite į „I“ (I.JN.) padėtį.
- Išjungimas: Į./išj. jungiklį (13) nustatykite į „0“ (IŠJ.) padėtį.

Apsaugos nuo kibirkščių ekrano surinkimas ir nustatymas

Reikalingi įrankiai

(komplekte nėra)

- Atsuktuvus
- Žiedinis veržliaraktis (SW8)

Reikalingi priedai

- Veržlė (19)
- Spyruoklinis fiksavimo žiedas (20)
- Varžtas (21)
- Poveržlė (22)

Veiksmai (A pav.)

1. Apsaugos nuo kibirkščių ekraną (1) prie apsauginio gaubto (2) pritvirtinkite varžtu (21), spyruokliniu fiksavimo žiedu (20), poveržle (22) ir veržle (19).
2. Pasinaudodami pailga skykle apsaugos nuo kibirkščių ekrano laikiklyje, nustatykite atstumą iki šlifavimo disko (18).

⚠️ ATSARGIAI! Atstumas iki šlifavimo disko (18) turi būti ne mažesnis nei 2 mm.

3. Apsaugos nuo kibirkščių ekraną (1) palenkite į norimą darbinę padėtį.

⚠ ATSARGIAI! Saugokitės, kad nesusižalotumėte akių. Net ir uždėję apsaugos nuo kibirkščių ekraną dirbdami visada būkite su apsauginiais akiniais.

Ruošinių atramų surinkimas ir nustatymas

Reikalingi priedai

- Ruošinių atrama (5/17)
- Žvaigždinė veržlė (4/16)
- Varžtas (23/28)
- Poveržlė (24/27)
- Dantytosios poveržlės (25/26)

Veiksmai (B+C pav.)

1. Ruošinių atramas (5/17) pritvirtinkite prie įrankio.
Prie šlifavimo juostos galima rinktis dvi padėtis **A** arba **B**.
2. Ruošinių atramą (17) prie šlifavimo disko (18) nustatykite žvaigždine veržle (16).

⚠ ATSARGIAI! Atstumas iki šlifavimo disko (18) turi būti ne didesnis nei 2 mm. Atstumą periodiškai papildomai sureguliuokite, kad kompensuotumėte šlifavimo disko nusidėvėjimą.

Įrankio prisukimas prie darbatalio

Reikalingi įrankiai ir pagalbinės priemonės

(komplekte nėra)

- 4x Varžtas
- 4x Veržlė

Veiksmai (D pav.)

1. Įrankį prie lygaus darbatalio pritvirtinkite varžtais ir veržlėmis.
2. Tam varžtus prakiškite pro 4 skyles (12) įrankio pagrinde.

Šlifavimo disko keitimas

Keitimo nurodymai

- Niekada nenaudokite įrankio be apsauginių įtaisų.
- Įsitikinkite, kad ant šlifavimo disko nurodytas sukimosi greitis yra toks pats arba didesnis nei įrankio vardinis sukimosi greitis tuščiąja eiga.
- Įsitikinkite, kad šlifavimo diskas yra įrankiui tinkamo dydžio.

- Naudokite tik nepriekaištingos būklės šlifavimo diskus (akustinis bandymas: stuktelėję plastikiniu plaktuku turite girdėti aiškų skambesį).
- Neplatinkite šlifavimo disko tvirtinimo skyelės, jei ši per maža.
- Nenaudokite atskirų tarpinių įvorių ar adapterių šlifavimo diskams su didele skykle pritaikyti.
- Nenaudokite pjovimo diskų.
- Šlifavimo įrankius galima pritvirtinti tik rinkinyje esančiomis tvirtinimo jungėmis. Tarpikliai tarp tvirtinimo jungės ir šlifavimo įrankių turi būti iš elastingų medžiagų, pvz., gumos, minkšto kartono ir t. t.
- Pakeitę šlifavimo diską, vėl visiškai surinkite įrankį.
- Mūvėkite apsaugines pirštines
- Išjunkite įrankį ir ištraukite tinklo kištuką. Leiskite įrankiui atvėsti.

Reikalingi įrankiai ir pagalbinės priemonės (komplekte nėra)

- Atsuktuvus
- Galvutė (19 mm) arba replės
- Žiedinis veržliaraktis arba veržliaraktis atviru galu

⚠ ATSARGIAI! Šlifavimo disko veržlės negalima priveržti per stipriai, kad šlifavimo diskas ir veržlė nesulūžtų.

Veiksmai (E pav.)

1. Nuimkite apsaugos nuo kibirkščių ekraną (1) ir ruošinių atramą (17).
2. Išsukite 3 varžtus (14).
3. Nuimkite šlifavimo disko gaubtą (15).
4. Išsukite 2 varžtus (10).
5. Nuimkite šlifavimo juostos gaubtą (11).
6. Nusukite veržlę (29) . Tai darydami prilaikykite kitoje pusėje esančio šlifavimo juostos ritinėlio veržlę.
7. Nuimkite tvirtinimo jungę (30) ir šlifavimo diską (18).
8. Uždėkite naują šlifavimo diską (18) ir tvirtinimo jungę (30).
9. Ranka užsukite šlifavimo disko veržlę (29) .
10. Pritvirtinkite šlifavimo disko gaubtą (15).
11. Varžtais (10) pritvirtinkite šlifavimo juostos gaubtą (11).
12. Vėl surinkite apsaugos nuo kibirkščių ekraną (1) ir ruošinių atramą (17) (žr. Apsaugos nuo kibirkščių ekrano surinkimas ir nustatymas, Žr. 9 ir

(arba) *Ruošinių atramų surinkimas ir nustatymas*, Žr. 10).

13. **Bandomasis paleidimas:** Prieš pradėdami dirbti ir kas kartą pakeitę šlifavimo diską, išbandykite įrankį ne trumpiau nei 1 minutę tuščiaja eiga. Jei šlifavimo diskas sukasi netolygiai, juntamos didelės vibracijos ar girdimi neįprasti garsai, įrankį iškart išjunkite.

Šlifavimo juostos keitimas

Veiksmai (F pav.)

NUORODA! Uždėdami šlifavimo juostą atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį.

1. Išsukite 2 varžtus (10).
2. Nuimkite šlifavimo juostos gaubtą (11).
3. Svirtį (6) nuspauskite žemyn.
4. Nutraukite šlifavimo juostą (9).
5. Naują šlifavimo juostą (9) uždėkite ties viršutinio (31) ir apatinio (32) kreipiamojo ritinėlio viduriu.
6. Svirtį (6) nuspauskite aukštyn.
7. Vėl uždėkite šlifavimo juostos gaubtą (10).

Juostos trajektorijos nustatymas

1. Išsukite 2 varžtus (10).
2. Nuimkite šlifavimo juostos gaubtą (11).
3. Tikslią juostos trajektoriją nustatykite sukdami varžtą (7).
4. Patikrinkite juostos trajektoriją ranka pasukdami šlifavimo juostą.
5. Vėl uždėkite šlifavimo juostos gaubtą (10).

Naudojimas

Ijungimas ir išjungimas

Ijungimas

1. Įjunkite įrankį į elektros tinklą.
2. Įj./išj. jungiklį (13) nustatykite į „I“ (ĮJN.) padėtį.

Išjungimas

1. Įj./išj. jungiklį (13) nustatykite į „0“ (IŠJ.) padėtį.
2. Įsitinkinkite, kad visos judamosios dalys visiškai sustojo.
3. Palikdami neprižiūrimą įrankį ar baigę darbą, ištraukite įrankio tinklo kištuką iš elektros lizdo.

Šlifavimas šlifavimo disku

⚠️ ĮSPĖJIMAS! Kibirkščiavimas kelia sužalojimo pavojų! Šlifuodami nulenkite žemyn apsaugos nuo kibirkščių ekraną (1).

NUORODA! Rodyklė ant apsauginio gaubto (2) rodo šlifavimo disko sukimosi kryptį.

Veiksmai

1. Padėkite ruošinį ant ruošinių atramos (17) ir lėtai norimu kampu priartinkite prie šlifavimo disko (18).
2. Geriausią šlifavimo rezultatą pasieksite ruošinį lengvai pasukinėdami į vieną ir į kitą pusę. Tada ir šlifavimo diskas tolygiai dėvisis.
3. Retkarčiais leiskite ruošiniui atvėsti.

Šlifavimas šlifavimo juosta

NUORODA! Rodyklė ant apsauginio gaubto (8) rodo šlifavimo juostos sukimosi kryptį.

Veiksmai

1. Šlifuojamą ruošinį tvirtai laikykite ir per stipriai nespauskite.
2. Kad šlifavimo juosta nesidėvėtų vienoje pusėje, ruošinį lengvai pasukinėkite į vieną ir į kitą pusę.
3. Kad mediena neskilintų, ją visada šlifaukite rėvių kryptimi.

Gabenimas

Keitimo

- Išjunkite įrankį.
- Įsitinkinkite, kad visos judamosios dalys visiškai sustojo.
- Ištraukite tinklo kištuką.
- Nuimkite papildomą darbo įrankį.
- Įrankį neškite abiem rankomis. Įrankį suimkite už įrankio apačios ir už variklio korpuso.

Valymas, techninė priežiūra ir laikymas

⚠️ ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgis! Pavojus sužalooti įrankiui netikėtai pradėjus veikti. Saugokitės atlikdami techninės priežiūros ir valymo darbus. Išjunkite prietaisą ir ištraukite tinklo kištuką iš elektros lizdo, jei:

Šioje instrukcijoje neaprašytus taisymo ir techninės priežiūros darbus paveskite mūsų

klientų aptarnavimo tarnybai. Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgis! Ant įrankio niekada nepurkškite vandens.
NUORODA! Apgadinimo pavojus. Cheminės medžiagos gali apgadinti plastikines įrenginio dalis. Nenaudokite valiklių ir (arba) tirpiklių.

- Pasirūpinkite, kad įrankio vėdinimo angos, variklio korpusas ir rankenos būtų švarūs. Juos valykite drėgna šluoste arba šepetėliu.

Techninė priežiūra

- Kas kartą prieš naudodami įrenginį patikrinkite, ar nėra matomų trūkumų, pvz., atsilaisvinusių, susidėvėjusių ar apgadintų dalių.
- Ypač atidžiai patikrinkite šlifavimo diską (18).
- Pakeiskite apgadintas dalis.

Laikymas

Prietaisą ir priedus visada laikykite:

- švarioje,
- sausoje,
- nedulkėtoje,
- ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šlifavimo diskus reikia laikyti sausoje vietoje pastačius ant briaunos, jų negalima krauti vieno ant kito.

Šalinimas ir aplinkos apsauga

Įrankį, priedus ir pakuotę atiduokite perdirbti nedarydami žalos aplinkai.



Elektrinių įrankių neišmeskite su buitinėmis atliekomis.

Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simbolis reiškia, kad pasibaigus šio gaminio naudojimo laikui jo negalima išmesti kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų.

Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų:

Vartotojus įstatymai įpareigoja nebenaudojamus elektrinius ir elektroninius prietaisus pristatyti pakartotinai perdirbti nedarant žalos aplinkai. Taip užtikrinama, kad jie bus perdirbti tausojant aplinką ir išteklius.

Priklausomai nuo direktyvos įgyvendinimo šalies teisės aktuose, įrankį galite pašalinti taip:

- grąžinti pardavimo vietoje,
- pristatyti į oficialią surinkimo vietą,
- grąžinti gamintojui / platintojui.

Tai netaikoma senų įrankių priedams ir pagalbinėms priemonėms be elektrinių dalių.

Paslaugos

Garantija

Gerbiamasis pirkėjų,

Šiam gaminii suteikiama 3 metų garantija nuo pirkimo dienos. Jei išryškėtų šio gaminio trūkumų, gaminio pardavėjas užtikrina jums teisės aktais reglamentuojamas teises. Toliau išdėstytomis mūsų garantijos teikimo sąlygomis šios jūsų teisės aktais reglamentuojamos teisės neapriojamos.

Garantijos sąlygos

Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pirkimo dienos. Būtinai išsaugokite originalų kasos čekį. Jo reikia kaip pirkimo dokumento. Jei per trejus metus nuo šio gaminio pirkimo datos išryškėtų medžiagų ar gamybos trūkumų, gaminį savo nuožiūra nemokamai sutaisytime arba pakeisime. Norint pasinaudoti šia garantija, sugedusį gaminį ir pirkimo dokumentą (kasos čekį) būtina pateikti trejų metų laikotarpiu trumpai aprašius trūkumą ir nurodžius trūkumo atsiradimo laiką.

Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, grąžinsime pataisytą arba pristatysime naują gaminį. Pataisius arba pakeitus gaminį, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas.

Garantijos galiojimo trukmė ir įstatyme nustatytos pretenzijos dėl defektų

Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantinių paslaugų, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas. Tokia pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei pataisytoms dalims. Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui, už remonto darbus imamas mokestis.

Garantijos taikymo apimtis

Produktas gaminamas laikantis griežtų kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikrinamas prieš jį išsiunčiant.

Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trūkumams. Ši garantija netaikoma įprastai dylančioms gaminio dalims, priski-

riamoms prie susidėvinčių dalių kategorijos (pvz., šlifavimo diskas, šlifavimo juosta), o taip pat lūžtančių (dužių) dalių (pvz., jungiklis) pažeidimams.

Ši garantija netaikoma, jei gaminys apgadintas, netinkamai naudojamas ar techniškai prižiūrimas. Gaminys tinkamai naudojamas tik tada, kai tiksliai laikomasi visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Gaminį draudžiama naudoti tokiais tikslais ar būdais, kurie nerekomenduojami naudojimo instrukcijoje arba dėl kurių joje įspėjama.

Gaminys skirtas tik asmeninio, o ne komercinio naudojimo reikmėms. Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei gaminį remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudojimosi garantija

Kad galėtume greitai apdoroti jūsų prašymą, vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais:

- Kreipdamiesi koku nors klausimu dėl gaminio, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (IAN 487156_2501).
- Gaminio numerį rasite gaminio duomenų lentelėje, išgraviruotą ant gaminio, nurodytą ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą gaminio galinėje pusėje ar apačioje.
- Jei išryškėtų gaminio veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia **telefonu** arba pasinaudokite **mūsų pasiteiravimo forma**, kurią rasite *parkside-diy.com* **Aptarnavimas** kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo centrą.
- Sugedusiu pripažintą gaminį, suderinę su mūsų klientų aptarnavimo centru, o taip pat pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, galėsite nemokamai išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu. Kad ji priimtų gaminį ir neturėtumėte papildomų išlaidų, gaminį siųskite tik jums nurodytu adresu. Pasirūpinkite, kad už gaminį nereikėtų mokėti mokesčių, jis nebūtų didelių gabaritų, siunčiamas kaip skubus siuntinys ar kitoks specialus krovinys. Prie siunčiamo produkto pridėkite visus įsigyjant įrankį pristatytus priedus ir pasirūpinkite pakankamai saugia transportavimo pakuote.



Svetainėje *parkside-diy.com* galite susipažinti su šiuo ir daugybe kitų vadovų bei juos atsisiųsti. Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į *parkside-diy.com*. Pasirinkite savo šalį ir pasinaudodami paieškos laukeliu susiraskite naudojimo instrukcijas. Įvedę gaminio numerį (IAN) 487156_2501, galite atverti savo naudojimo instrukciją.

Remonto paslaugos

Dėl remonto darbų, **kuriems netaikoma garantija**, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Ji mielai parengs jums išlaidų sąmatą.

- Galime pasirūpinti tik tinkamai supakuotais prietaisais, kurių pašto išlaidos yra apmokėtos.

Nurodymas: nuvalytą prietaisą, nurodę trūkumą, atsiųskite klientų aptarnavimo tarnybos nurodytu adresu.

- Nepriimame prietaisų, už kuriuos reikia mokėti mokesčius, o taip pat didelių gabaritų, kaip skubi siunta ar kitoks specialus krovinys atsiųstų prietaisų.
- Jūsų atsiųstus sugedusius prietaisus pašalinsime nemokamai.

Service-Center

LT Paslaugos Lietuva
Tel.: 08800 33062
Kontaktinė forma
parkside-diy.com
IAN 487156_2501

Importuotojas

Prašome atkreipti dėmesį, kad šis adresas nėra klientų aptarnavimo tarnybos adresas. Pirmiausia susisiekitė su pirmiau nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
VOKIETIJA
www.grizzlytools.de

Trikčių paieška

Toliau pateikta lentelė padės pašalinti nedideles triktis:

Pazīme	Galima priežastis	Priemonė
Įrankis neįsijungia	Nėra maitinimo įtampas	Patikrinkite elektros lizdą, maitinimo laidą, jungiamąjį kištuką ir saugiklį; prireikus paveskite elektrikui sutaisyti.
	Ijungimo / išjungimo jungiklis (13) sugedo	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
	Sugedo variklis	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Įrankis netolygiai veikia	Viduje atsilaisvino kontaktas	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
	Ijungimo / išjungimo jungiklis (13) sugedo	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Mažas darbo našumas	Šlifavimo juosta (9) nusidėvėjo	Šlifavimo juostos keitimas, Žr. 11
Pavara užblokuota	Šlifavimo juosta (9) užblokoavo pavarą	Iš naujo uždėkite šlifavimo juostą (Šlifavimo juostos keitimas, Žr. 11)
	Ruošinio ar galandimo įrankių likučiai užblokavo pavarą	Blokuojančių daiktų pašalinimas
Šlifavimo diskas sukasi netolygiai, girdimi neįprasti garsai	Šlifavimo disko veržlė (29) atsilaisvino	Priveržkite šlifavimo disko veržlę (Šlifavimo disko keitimas, Žr. 10)
	Šlifavimo diskas (18) apgadintas	Šlifavimo disko keitimas, Žr. 10
	Neteisingai nustatyti apsaugos nuo kibirkščių ekranas (1) arba ruošinių atrama (17)	Apsaugos nuo kibirkščių ekrano surinkimas ir nustatymas, Žr. 9 Ruošinių atramų surinkimas ir nustatymas, Žr. 10

Pazīme	Galima priežastis	Priemonė
Šlifavimo įrankiai nejudā, nors variklis veikia	Šlifavimo disko veržlė (29) atsilaisvino	Priveržkite šlifavimo disko veržlę (<i>Šlifavimo disko keitimas, Žr. 10</i>)
	Šlifavimo juosta (9) atsipalaidavo	Daugiau įtempkite šlifavimo juostą (<i>Šlifavimo juostos keitimas, Žr. 11</i>)
Variklis vis lėtėja ir sustoja	Per didelė įrankio apkrova	Spauskite silpniau netinka apdirbamam ruošiniui

Atsarginės dalys ir priedai

Atsarginių dalių ir priedų galite įsigyti www.grizzlytools.shop. Jei užsisakant kiltų sunkumų, susisiekite su mumis pasinaudodami mūsų internetine parduotuve. Jei turėtumėte kitų klausimų, kreipkitės į: *Service-Center, Žr. 13*

Poz. Nr.	Pavadinimas	Užsakymo Nr.
1	Apsaugos nuo kibirkščių ekranas	91103042
9	Šlifavimo juosta	
	- Grūdėtumas 60	91103048
	- Grūdėtumas 80	91103044
	- Grūdėtumas 80 (5x)	91103046
	- Grūdėtumas 120	91103049
	- Grūdėtumas 60+80+120	91103050
18	Šlifavimo diskas	91103553
29+30	Veržlė + Tvirtinimo jungė (Šlifavimo diskas)	91103040

ES atitikties deklaracijos originalo vertimas

Produktas: **Juostinis šlifuoכלis su stovu**

Modelis: **PSBS 240 C2**

Serijos numeris: 000001 – 085000

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus:

2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Pirmiau aprašytasis deklaracijos objektas atitinka 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl tam tikrų pavojingų medžiagų elektros ir elektroninėje įrangoje naudojimo apribojimo.

Siekiant užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai, nacionaliniai standartai ir reglamentai:

**EN 62841-1:2015/A11:2022 • EN 62841-3-4:2016/A12:2020 • EN 12413:2019
EN IEC 63000:2018 • EN IEC 55014-1:2021 • EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN 61000-3-3:2013/A2:2021**

Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
VOKIETIJA
05.05.2025

Christian Frank
Įgaliojasis atstovas dėl dokumentų

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	17
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	17
Lieferumfang/Zubehör.....	18
Übersicht.....	18
Funktionsbeschreibung.....	18
Technische Daten.....	18
Sicherheitshinweise.....	19
Bedeutung der Sicherheitshinweise.....	19
Bildzeichen und Symbole.....	19
Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge.....	20
Sicherheitshinweise für Tischschleifmaschinen.....	22
Weiterführende Sicherheitshinweise.....	22
Restrisiken.....	23
Vorbereitung.....	23
Bedienteile.....	23
Funkenschutz montieren und einstellen.....	23
Werkstückauflagen montieren und einstellen.....	23
Gerät auf Arbeitstisch verschrauben.....	24
Schleifscheibe wechseln.....	24
Schleifband wechseln.....	24
Betrieb.....	25
Ein- und Ausschalten.....	25
Schleifen mit der Schleifscheibe.....	25
Bandschleifen.....	25
Transport.....	25
Reinigung, Wartung und Lagerung.....	25
Reinigung.....	25
Wartung.....	26
Lagerung.....	26
Entsorgung/Umweltschutz.....	26
Zusätzliche Entsorgungshinweise für Deutschland.....	26
Service.....	26
Garantie.....	26
Reparatur-Service.....	27
Service-Center.....	28
Importeur.....	28
Fehlersuche.....	28
Ersatzteile und Zubehör.....	29
Original-EU-Konformitätserklärung.....	30
Explosionszeichnung.....	35

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Stand-Bandschleifers (nachfolgend Gerät oder Elektrowerkzeug genannt). Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gerät entschieden. Dieses Gerät wurde während der Produktion auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle unterzogen. Die Funktionsfähigkeit Ihres Gerätes ist somit sichergestellt.



Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Bedienteilen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Betriebsanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Geräts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für folgende Verwendung bestimmt:

- Grob- und Feinschliff von Metall, Holz und Kunststoff
- Entgraten, Entrosten und Schleifen

Für alle anderen Anwendungsarten (z. B. Schleifen mit nicht geeigneten Schleifwerkzeugen, Schleifen mit einer Kühlflüssigkeit, Schleifen gesundheitsgefährdender Materialien wie Asbest) ist das Gerät nicht vorgesehen.

Betrieb ausschließlich in trockenen Räumen. Jede andere Verwendung, die in dieser Betriebsanleitung nicht ausdrücklich zugelassen wird, kann eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen und zu Schäden am Gerät führen. Der Bediener oder Nutzer des Geräts ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich. Das Gerät ist für den Einsatz im Heimwerkerbereich bestimmt. Es wurde nicht für den gewerblichen Dauereinsatz konzipiert. Bei gewerblichem Einsatz erlischt die Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrige Verwendung oder falsche Bedienung verursacht wurden.


Lieferumfang/Zubehör

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Lieferumfang.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

- Stand-Bandschleifer
- Schleifscheibe (vormontiert)
- 3x Schleifband:
 - 2x Körnung 80 (1x vormontiert)
 - 1x Körnung 120
- Funkenschutz
- Montagematerial Funkenschutz:
 - Schraube
 - Sprengring
 - Unterlegscheibe
 - Mutter
- Werkstückauflage Schleifscheibe
- Werkstückauflage Schleifband
- Montagematerial 2x Werkstückauflage:
 - 2x Sternmutter
 - 2x Schraube
 - 2x Unterlegscheibe
 - 2x Zahnscheiben
- Originalbetriebsanleitung

Übersicht



Die Abbildungen des Geräts finden Sie auf der vorderen und hinteren Ausklappseite.

- 1 Funkenschutz
- 2 Schutzhaube
- 3 Motorgehäuse
- 4 Sternmutter
- 5 Werkstückauflage
- 6 Hebel (Bandlauf)
- 7 Schraube (Bandlauf)
- 8 Schutzhaube
- 9 Schleifband
- 10 Schraube (2x)
- 11 Schleifband-Abdeckung
- 12 Bohrung
- 13 Ein-/Ausschalter
- 14 Schraube (3x)
- 15 Schleifscheiben-Abdeckung
- 16 Sternmutter
- 17 Werkstückauflage
- 18 Schleifscheibe

Abb. A

- 19 Mutter
- 20 Sprengring
- 21 Schraube
- 22 Unterlegscheibe

Abb. B

- 23 Schraube
- 24 Unterlegscheibe
- 25 Zahnscheiben

Abb. C

- 26 Zahnscheiben
- 27 Unterlegscheibe
- 28 Schraube

Abb. E

- 29 Mutter
- 30 Spannflansch

Abb. F

- 31 Laufrolle oben
- 32 Laufrolle unten

Funktionsbeschreibung

Das Gerät ist ein Kombigerät, ausgestattet mit einer Schleifscheibe und einem justierbaren Schleifband.

Zum Schutz des Anwenders ist das Gerät mit einem Funkenschutz und Schutzhauben versehen.

Die Funktion der Bedienteile entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Beschreibungen.

Technische Daten

Stand-Bandschleifer PSBS 240 C2

Bemessungsspannung U 230 V~, 50 Hz

Bemessungsaufnahme P 240 W (S6 10 %)

Leerlaufleistungsaufnahme P_0 190 W (S1)

Leerlaufdrehzahl n_0 2980 min⁻¹

Schutzklasse I

Schutzart IPX0

Gewicht mit Zubehör ≈ 7,1 kg

Schalldruckpegel L_{pA} 84,5 dB; K_{pA} = 3 dB

Schalleistungspegel L_{WA}

..... 97,5 dB; K_{WA} = 3 dB

Betriebsart S6 10 %: Durchlaufbetrieb mit Aussetzbelastung.

Auf die ununterbrochene Betriebsdauer von 1 min unter Last muss das Gerät anschlie-

End 9 min im Leerlauf abkühlen, da ansonsten eine Überhitzung auftreten würde.

Betriebsart S1: Dauerlauf mit konstanter Belastung

Schleifband	(mitgeliefert)
Abmessung	50×686 mm
Körnung	80/120
Umlaufgeschwindigkeit v_0	≤15 m/s
Schleifscheibe	A36 P5 V35
(mitgeliefert)	
Hergestellt in Übereinstimmung mit	
EN 12413:2019	
Außendurchmesser	Ø150 mm
Bohrung	Ø12,7 mm
Dicke	20 mm
Körnung	36
Leerlaufgeschwindigkeit n_0	4500 min ⁻¹
Umlaufgeschwindigkeit v_0	≤35 m/s

Lärm- und Vibrationswerte wurden entsprechend den in der Konformitätserklärung genannten Normen und Bestimmungen ermittelt.

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

⚠ WARNUNG! Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von dem Angabewert abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird. Es ist notwendig, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer Abschätzung der Schwingungsbelastung während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden Sicherheitshinweise beim Gebrauch des Geräts.

Bedeutung der Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR! Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt ein Unfall ein. Die Folge ist schwere Körperverletzung oder Tod.

⚠ WARNUNG! Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt möglicherweise ein Unfall ein. Die Folge ist möglicherweise schwere Körperverletzung oder Tod.

⚠ VORSICHT! Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt ein Unfall ein. Die Folge ist möglicherweise leichte oder mittelschwere Körperverletzung.

HINWEIS! Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt ein Unfall ein. Die Folge ist möglicherweise ein Sachschaden.

Bildzeichen und Symbole

Bildzeichen auf dem Gerät



Achtung!



Betriebsanleitung lesen



Augenschutz benutzen



Gehörschutz benutzen



Maske benutzen



Schutzhandschuhe benutzen



Netzstecker ziehen vor Wartungsarbeiten oder wenn die Netzleitung beschädigt ist



Verletzungsgefahr durch sich drehendes Werkzeug! Halten Sie Ihre Hände fern.



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.



Abmessung Schleifscheibe



Abmessung Schleifband

Bildzeichen auf dem Zubehör



Keine defekte Schleifscheibe einsetzen

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠️ WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Befinderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

1. Arbeitsplatzsicherheit

- a) **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- b) **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c) **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeuges fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

2. Elektrische Sicherheit

- a) **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner**

Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

- b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
 - c) **Halten Sie das Elektrowerkzeug von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
 - d) **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.** Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
 - e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
 - f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ### 3. Sicherheit von Personen
- a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
 - b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das

Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.

- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.
- e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- h) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

- a) **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug welegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- e) **Pflegen Sie das Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeugs reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen

Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

- h) **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.
- 5. **Service**
- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise für Tischschleifmaschinen

- **Verwenden Sie keine Zubehörteile, die beschädigt sind. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Zubehörteile wie Schleifscheiben auf Absplitterungen und Risse. Nach dem Prüfen und Montieren eines Zubehörteils sorgen Sie dafür, dass Sie und unbeteiligte Personen vom Bereich des rotierenden Zubehörs entfernt stehen, und lassen Sie das Elektrowerkzeug eine Minute lang mit maximaler Leerlaufdrehzahl laufen.** Wenn das Zubehörteil beschädigt ist, wird es in der Regel während dieser Testzeit brechen.
- **Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl.** Ein Einsatzwerkzeug, das sich schneller als zulässig dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.
- **Schleifen Sie keinesfalls an den Seiten einer Schleifscheibe.** Das Schleifen an der Seite kann dazu führen, dass das Rad bricht und auseinanderfliegt.

Weiterführende Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG! Beim Schleifen können gesundheitsschädliche Stäube entstehen (z. B. Metallen oder einigen Holzarten), die für die Bedienperson oder in der Nähe befindliche Personen eine Gefährdung darstellen können. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes. Tragen Sie stets eine Schutz-

brille, Sicherheitshandschuhe und einen Atemschutz.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose mit Fehlerstrom-Schutzrichtung (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA an.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Wenden Sie sich an das Service-Center.
- **Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, welches von PARKSIDE empfohlen wurde.** Ungeeignetes Zubehör kann zu elektrischem Schlag oder Feuer führen.
- **⚠️ WARNUNG!** Gefahr durch elektrischen Schlag. Halten Sie Netzkabel und Verlängerungskabel von der Schleifscheibe fern. Ziehen Sie bei Beschädigung oder Durchschneiden sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Berühren Sie die Leitung nicht, bevor sie vom Netz getrennt ist.
- **⚠️ WARNUNG!** Gefahr durch Quetschen! Halten Sie nie die Finger zwischen Schleifscheibe und Funkenschutz oder in die Nähe der Schutzhauben.
- Die rotierenden Teile des Gerätes können aus funktionellen Gründen nicht abgedeckt werden. Gehen Sie daher mit Bedacht vor und halten Sie das Werkstück gut fest, um ein Verrutschen zu vermeiden, wodurch Ihre Hände mit dem Schleifband oder der Schleifscheibe in Berührung kommen könnten.
- **⚠️ WARNUNG!** Verbrennungsgefahr! Das Werkstück wird beim Schleifen heiß. Nicht an der bearbeiteten Stelle anfassen, lassen Sie es abkühlen. Verwenden Sie kein Kühlmittel oder ähnliches.
- Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder nach der Einnahme von Alkohol oder Tabletten. Legen Sie immer rechtzeitig eine Arbeitspause ein.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker
 - zum Lösen eines blockierten Einsatzwerkzeuges,
 - wenn die Anschlussleitung beschädigt oder verheddert ist,
 - bei ungewöhnlichen Geräuschen.

- Bedienen Sie das Gerät nur in aufrechter, stehender Position und achten Sie auf einen sicheren Stand.

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Gerät vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Gerätes auftreten:

- Lungenschäden, falls kein geeigneter Atemschutz getragen wird.
- Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
- Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.
- Gesundheitsschäden durch:
 - Berührung der Schleifwerkzeuge im nicht abgedeckten Bereich;
 - Herausschleudern von Teilen aus Werkstücken oder beschädigten Schleifscheiben.

⚠ WARNUNG! Gefahr durch elektromagnetisches Feld, das während das Gerät im Betrieb ist, erzeugt wird. Das Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Implantats zu konsultieren, bevor das Gerät bedient wird.

Vorbereitung

⚠ WARNUNG! Verletzungsgefahr durch ungewollt anlaufendes Gerät. Stecken Sie den Anschlussstecker erst dann in die Steckdose, wenn das Gerät vollständig für den Einsatz vorbereitet ist.

Bedienteile

Lernen Sie vor dem ersten Betrieb des Geräts die Bedienteile kennen.

Ein-/Ausschalter (13)

- Einschalten: Bringen Sie den Ein-/Ausschalter (13) in Stellung „I“ (EIN).
- Ausschalten: Bringen Sie den Ein-/Ausschalter (13) in Stellung „0“ (AUS).

Funkenschutz montieren und einstellen

Notwendige Werkzeuge

(nicht mitgeliefert)

- Schraubendreher
- Ringschlüssel (SW8)

Benötigtes Zubehör

- Mutter (19)
- Sprengring (20)
- Schraube (21)
- Unterlegscheibe (22)

Vorgehen (Abb. A)

1. Befestigen Sie den Funkenschutz (1) mit Hilfe von Schraube (21), Sprengring (20), Unterlegscheibe (22) und Mutter (19) an der Schutzhaube (2).
2. Stellen Sie über das Langloch im Funkenschutzhalter den Abstand zur Schleifscheibe (18) ein.

⚠ VORSICHT! Der Abstand zur Schleifscheibe (18) muss mindestens 2 mm betragen.

3. Klappen Sie den Funkenschutz (1) zum Arbeiten auf die gewünschte Position.

⚠ VORSICHT! Augenverletzungen vermeiden. Tragen Sie trotz Funkenschutz beim Arbeiten immer eine Schutzbrille.

Werkstückauflagen montieren und einstellen

Benötigtes Zubehör

- Werkstückauflage (5/17)
- Sternmutter (4/16)
- Schraube (23/28)
- Unterlegscheibe (24/27)
- Zahnscheiben (25/26)

Vorgehen (Abb. B+C)

1. Befestigen Sie die Werkstückauflagen (5/17) am Gerät.
Am Schleifband sind zwei Positionen **A** oder **B** möglich.
2. Stellen Sie die Werkstückauflage (17) der Schleifscheibe (18) mit der Sternmutter (16) ein.

⚠ VORSICHT! Der Abstand zur Schleifscheibe (18) darf maximal 2 mm betragen. Stellen Sie den Abstand periodisch nach, um den Verschleiß der Schleifscheibe auszugleichen.

Gerät auf Arbeitstisch verschrauben

Notwendige Werkzeuge und Hilfsmittel

(nicht mitgeliefert)

- 4x Schraube
- 4x Mutter

Vorgehen (Abb. D)

1. Befestigen Sie das Gerät mit den Schrauben und Muttern auf einer ebenen Arbeitsfläche.
2. Führen Sie dazu die Schrauben durch die 4 Bohrungen (12) am Gerätesockel.

Schleifscheibe wechseln

Hinweise zum Wechseln

- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Schutzeinrichtungen.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf der Schleifscheibe angegebene Drehzahl gleich oder größer als die Bemessungs-leerlaufdrehzahl des Gerätes ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Maße der Schleifscheibe zum Gerät passen.
- Benutzen Sie nur einwandfreie Schleifscheiben (Klangprobe: Sie haben beim Anschlagen mit einem Plastikhammer einen klaren Klang).
- Bohren Sie eine zu kleine Aufnahmebohrung der Schleifscheibe nicht nachträglich auf.
- Verwenden Sie keine getrennten Reduzierbuchsen oder Adapter, um Schleifscheiben mit großem Loch passend zu machen.
- Verwenden Sie keine Sägeblätter.
- Zum Aufspannen der Schleifwerkzeuge dürfen nur die mitgelieferten Spannflansche verwendet werden. Die Zwischenlagen zwischen Spannflansch und Schleifwerkzeuge müssen aus elastischen Stoffen z. B. Gummi, weicher Pappe usw., bestehen.
- Montieren Sie das Gerät nach dem Schleifscheibenwechsel wieder vollständig.
- Schutzhandschuhe benutzen
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät abkühlen.

Notwendige Werkzeuge und Hilfsmittel

(nicht mitgeliefert)

- Schraubendreher

- Nuss (19 mm) oder Zange
- Ringschlüssel oder Maulschlüssel

⚠ VORSICHT! Die Schleifscheiben-Mutter darf nicht zu fest angezogen werden, um ein Brechen von Schleifscheibe und Mutter zu vermeiden.

Vorgehen (Abb. E)

1. Demontieren Sie den Funkenschutz (1) und die Werkstückauflage (17).
2. Lösen Sie die 3 Schrauben (14).
3. Entfernen Sie die Schleifscheiben-Abdeckung (15).
4. Lösen Sie die 2 Schrauben (10).
5. Hängen Sie die Schleifband-Abdeckung (11) aus.
6. Drehen Sie die Mutter (29)  ab. Halten Sie dabei die Mutter der gegenüberliegenden Laufrolle des Schleifbandes gegen.
7. Nehmen Sie den Spannflansch (30) und die Schleifscheibe (18) ab.
8. Setzen Sie die neue Schleifscheibe (18) und den Spannflansch (30) auf.
9. Drehen Sie die Schleifscheiben-Mutter (29)  von Hand auf.
10. Befestigen Sie die Schleifscheiben-Abdeckung (15).
11. Befestigen Sie die Schleifband-Abdeckung (11) mit den Schrauben (10).
12. Montieren Sie den Funkenschutz (1) und die Werkstückauflage (17) wieder (siehe *Funkenschutz montieren und einstellen*, S. 23 bzw. *Werkstückauflagen montieren und einstellen*, S. 23).
13. **Probelauf:** Führen Sie vor dem ersten Arbeiten und nach jedem Schleifscheibenwechsel einen Probelauf von mindestens 1 Minute ohne Belastung durch. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn die Schleifscheibe unrund läuft, beträchtliche Schwingungen auftreten oder abnorme Geräusche zu hören sind.

Schleifband wechseln

Vorgehen (Abb. F)

HINWEIS! Achten Sie bei der Montage des Schleifbands auf die Drehrichtung.

1. Lösen Sie die 2 Schrauben (10).
2. Hängen Sie die Schleifband-Abdeckung (11) aus.
3. Drücken Sie den Hebel (6) nach unten.
4. Ziehen Sie das Schleifband (9) ab.

- Legen Sie das neue Schleifband (9) mittig auf die obere (31) und untere (32) Laufrolle auf.
- Drücken Sie den Hebel (6) hoch.
- Montieren Sie die Schleifband-Abdeckung (10) wieder.

Bandlauf einstellen

- Lösen Sie die 2 Schrauben (10).
- Hängen Sie die Schleifband-Abdeckung (11) aus.
- Stellen Sie die Bandlaufgenauigkeit durch Drehen der Schraube (7) ein.
- Prüfen Sie den Bandlauf, indem Sie das Schleifband mit der Hand drehen.
- Montieren Sie die Schleifband-Abdeckung (10) wieder.

Betrieb

Ein- und Ausschalten

Einschalten

- Schließen Sie das Gerät an die Netzspannung an.
- Bringen Sie den Ein-/Ausschalter (13) in Stellung „I“ (EIN).

Ausschalten

- Bringen Sie den Ein-/Ausschalter (13) in Stellung „0“ (AUS).
- Vergewissern Sie sich, dass alle sich bewegenden Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind.
- Ziehen Sie den Anschlussstecker des Geräts aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen oder mit der Arbeit fertig sind.

Schleifen mit der Schleifscheibe

⚠ WARNUNG! Verletzungen durch Funkenbildung! Klappen Sie den Funkschutz (1) beim Schleifen nach unten.

HINWEIS! Der Pfeil auf der Schutzhaube (2) zeigt die Drehrichtung der Schleifscheibe an.

Vorgehen

- Legen Sie das Werkstück auf die Werkstückauflage (17) und führen Sie es langsam im gewünschten Winkel an die Schleifscheibe (18) heran.
- Bewegen Sie das Werkstück leicht hin und her, um ein optimales Schleifergebnis zu erhalten. Die Schleifscheibe wird so gleichmäßig abgenutzt.

- Lassen Sie das Werkstück zwischen- durch abkühlen.

Bandschleifen

HINWEIS! Der Pfeil auf der Schutzhaube (8) zeigt die Drehrichtung des Schleifbands an.

Vorgehen

- Halten Sie das Werkstück beim Schleifen gut fest, üben Sie keinen großen Druck aus.
- Bewegen Sie das Werkstück leicht hin und her, um ein einseitiges Abnutzen des Schleifbands zu verhindern.
- Schleifen Sie Holzstücke immer in Richtung der Holzmaserung, um ein Absplittern zu verhindern.

Transport

Hinweise

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Vergewissern Sie sich, dass alle sich bewegenden Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind.
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Entfernen Sie das Einsatzwerkzeug.
- Tragen Sie das Gerät mit zwei Händen. Greifen Sie das Gerät hierzu am Gerätefuß und am Motorgehäuse.

Reinigung, Wartung und Lagerung

⚠ WARNUNG! Elektrischer Schlag! Verletzungsgefahr durch ungewollt anlaufendes Gerät. Schützen Sie sich bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Anschlussstecker aus der Steckdose. Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten und Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, von unserem Service-Center durchführen. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Reinigung

⚠ WARNUNG! Elektrischer Schlag! Spritzen Sie das Gerät niemals mit Wasser ab. **HINWEIS!** Beschädigungsgefahr. Chemische Substanzen können die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw. Lösungsmittel.

- Halten Sie Lüftungsschlitze, Motorgehäuse und Griffe des Gerätes sauber. Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch oder eine Bürste.

Wartung

- Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf offensichtliche Mängel wie lose, abgenutzte oder beschädigte Teile.
- Prüfen Sie insbesondere die Schleifscheibe (18).
- Tauschen Sie beschädigte Teile aus.

Lagerung

Lagern Sie Gerät und Zubehör stets:

- sauber
- trocken
- staubgeschützt
- außerhalb der Reichweite von Kindern
- Schleifscheiben müssen trocken und hochkant aufbewahrt werden und dürfen nicht gestapelt werden.

Entsorgung/Umweltschutz

Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu.



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte:

Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer umweltgerechten Wiederverwertung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Je nach Umsetzung in nationales Recht können Sie folgende Möglichkeiten haben:

- an einer Verkaufsstelle zurückgeben,
- an einer offiziellen Sammelstelle abgeben,
- an den Hersteller/Inverkehrbringer zurücksenden.

Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Zusätzliche Entsorgungshinweise für Deutschland

Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Verreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Verreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Service

Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können (z. B. Schleifscheibe, Schleifband) oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen (z. B. Schalter).

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder nicht gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Betriebsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Betriebsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 487156_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Be-

dienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst das nachfolgend benannte Service-Center **telefonisch** oder nutzen Sie unser **Kontaktformular**, das Sie auf parkside-diy.com in der Kategorie **Service** finden.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service-Center unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. Um Annahmeprobleme und Zusatzkosten zu vermeiden, benutzen Sie unbedingt nur die Adresse, die Ihnen mitgeteilt wird. Stellen Sie sicher, dass der Versand nicht unfrei, per Sperrgut, Express oder sonstiger Sonderfracht erfolgt. Senden Sie das Produkt bitte inkl. aller beim Kauf mitgelieferten Zubehörteile ein und sorgen Sie für eine ausreichend sichere Transportverpackung.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Durch Eingabe der Artikelnummer (IAN) 487156_2501 können Sie Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Reparatur-Service

Für Reparaturen, **die nicht der Garantie unterliegen**, wenden Sie sich an das Ser-

vice-Center. Dort erhalten Sie gerne einen Kostenvoranschlag.

- Wir können nur Geräte bearbeiten, die ausreichend verpackt und frankiert eingesandt wurden.

Hinweis: Bitte senden Sie Ihr Gerät gereinigt und mit Hinweis auf den Defekt an die vom Service-Center genannte Adresse.

- Nicht angenommen werden unfrei eingeschickte Geräte sowie Geräte, die per Sperrgut, Express oder mit sonstiger Sonderfracht versendet wurden.
- Wir entsorgen Ihre eingesendeten, defekten Geräte kostenlos.

Service-Center

DE Service Deutschland
Tel.: 0800 88 55 300
Kontaktformular auf
parkside-diy.com
IAN 487156_2501

AT Service Österreich
Tel.: 0800 447750
Kontaktformular auf
parkside-diy.com
IAN 487156_2501

CH Service Schweiz
Tel.: 0800 56 36 01
Kontaktformular auf
parkside-diy.com
IAN 487156_2501

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst das oben genannte Service-Center.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
DEUTSCHLAND
www.grizzlytools.de

Fehlersuche

Die folgende Tabelle hilft Ihnen kleine Störungen zu beseitigen:

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Antrieb ist blockiert	Schleifband (9) blockiert Antrieb	Schleifband neu montieren (<i>Schleifband wechseln</i> , S. 24)
	Werkstückreste oder Reste der Schleifwerkzeuge blockieren Antrieb	Blockaden entfernen
Gerät arbeitet mit Unterbrechungen	Interner Wackelkontakt	Wenden Sie sich an das Service-Center.
	Ein-/Ausschalter (13) defekt	Wenden Sie sich an das Service-Center.
Gerät startet nicht	Netzspannung fehlt	Steckdose, Netzanschlussleitung, Anschlussstecker, Sicherung prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann.
	Ein-/Ausschalter (13) defekt	Wenden Sie sich an das Service-Center.
	Motor defekt	Wenden Sie sich an das Service-Center.
Geringe Arbeitsleistung	Schleifband (9) abgenutzt	<i>Schleifband wechseln</i> , S. 24

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Motor wird langsamer und bleibt stehen	Gerät überlastet	Druck verringern Werkstück ungeeignet
Schleifscheibe läuft un- rund, abnorme Geräus- che sind zu hören	Schleifscheiben-Mutter (29) locker	Schleifscheiben-Mutter anziehen (<i>Schleifscheibe wechseln</i> , S. 24)
	Schleifscheibe (18) defekt	<i>Schleifscheibe wechseln</i> , S. 24
	Funkenschutz (1) oder Werk- stückauflage (17) falsch ein- gestellt	<i>Funkenschutz montieren und einstellen</i> , S. 23 <i>Werkstückauflagen montieren und einstellen</i> , S. 23
Schleifwerkzeuge be- wegen sich nicht, ob- wohl Motor läuft	Schleifscheiben-Mutter (29) locker	Schleifscheiben-Mutter anziehen (<i>Schleifscheibe wechseln</i> , S. 24)
	Schleifband (9) locker	Schleifbandspannung erhöhen (<i>Schleifband wechseln</i> , S. 24)

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzlytools.shop. Sollten bei Ihrem Be-
stellvorgang Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns über unseren Online-Shop. Bei weiteren
Fragen wenden Sie sich an: *Service-Center*, S. 28

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.
1	Funkenschutz	91103042
9	Schleifband	
	- Körnung 60	91103048
	- Körnung 80	91103044
	- Körnung 80 (5x)	91103046
	- Körnung 120	91103049
	- Körnung 60+80+120	91103050
18	Schleifscheibe	91103553
29+30	Mutter + Spannflansch (Schleifscheibe)	91103040

Original-EU-Konformitätserklärung

Produkt: **Stand-Bandschleifer**

Modell: **PSBS 240 C2**

Seriennummer: 000001 – 085000

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Um die Konformität zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet:




**EN 62841-1:2015/A11:2022 • EN 62841-3-4:2016/A12:2020 • EN 12413:2019
EN IEC 63000:2018 • EN IEC 55014-1:2021 • EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN 61000-3-3:2013/A2:2021**

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:




Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
DEUTSCHLAND
05.05.2025

Christian Frank
Dokumentationsbevollmächtigter

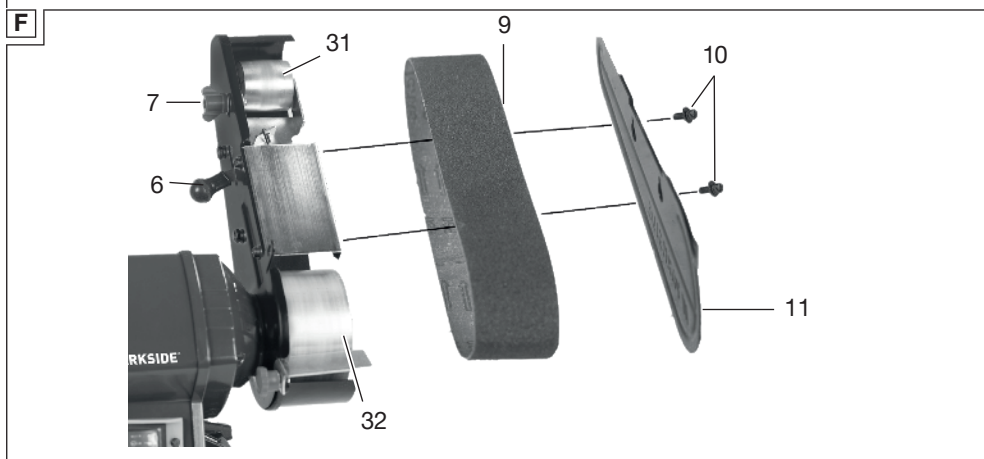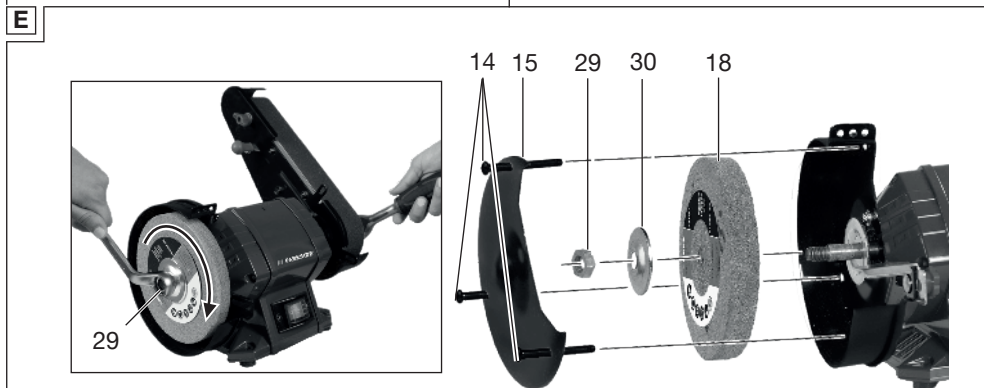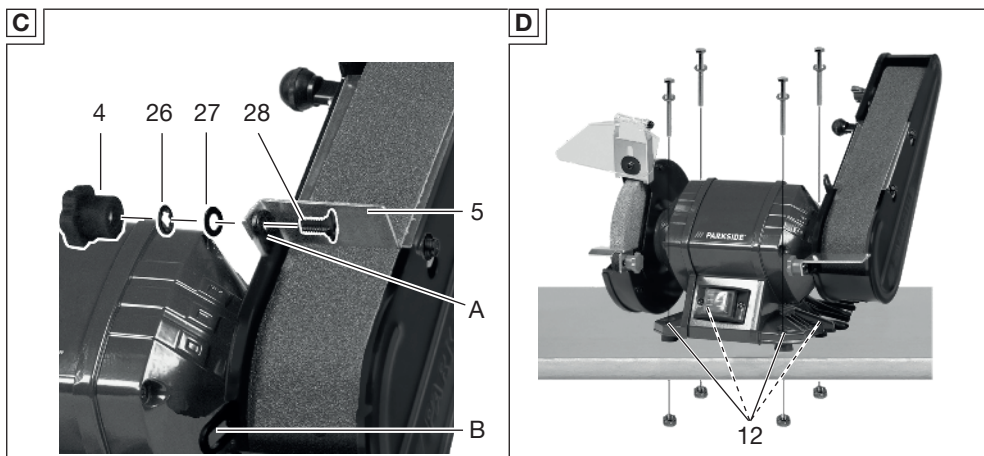


PSBS 240 C2

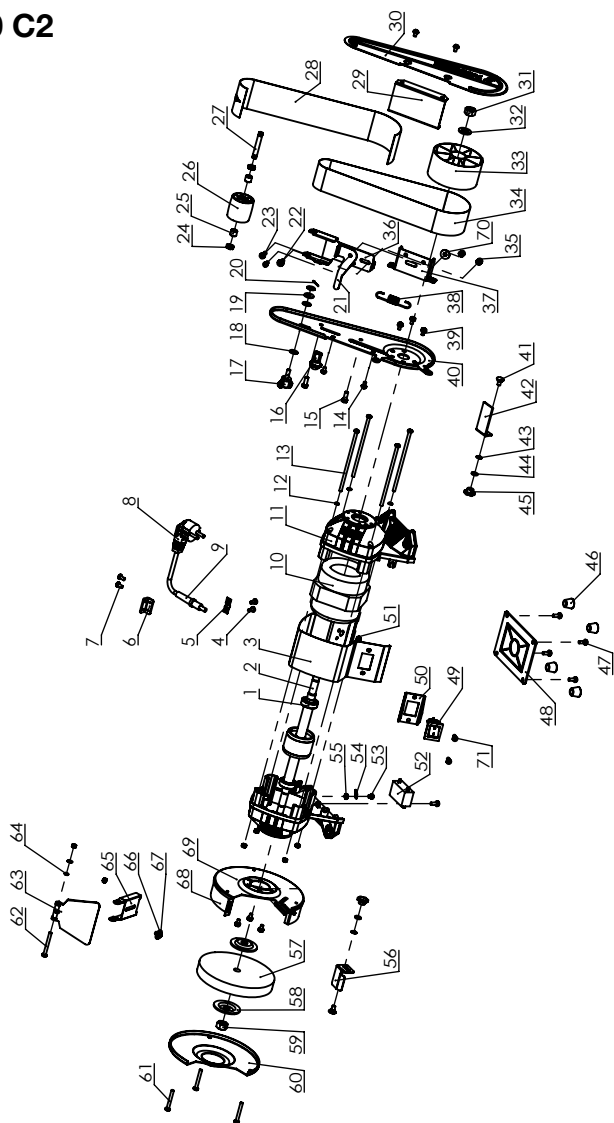

informativ • informatyvus

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
GERMANY

Stand der Informationen • Informacijos pobūdis:
02/2025
Ident.-No.: 72038209022025-LT

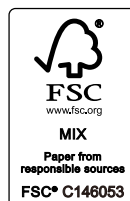

IAN 487156_2501