

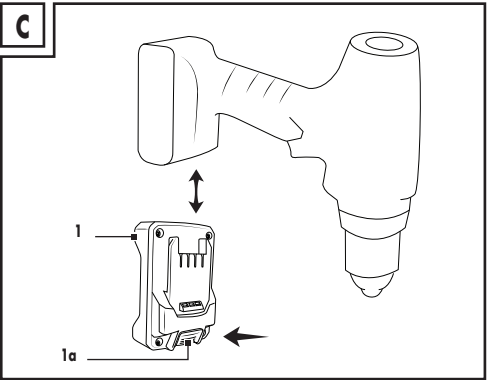
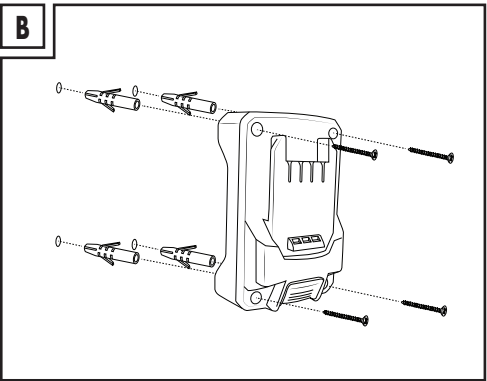


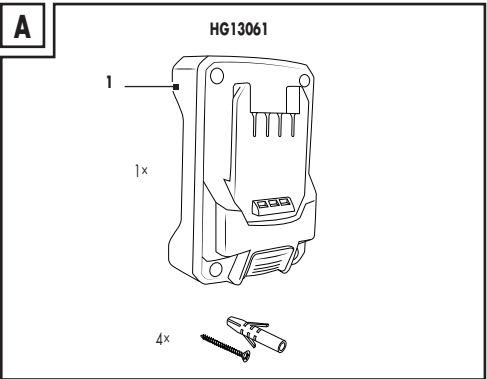

(GB) (CY)

WALL HOLDER FOR CORDLESS SCREWDRIVER



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Intended use

This product has been developed as a battery wall mount for private indoor use. The product is not intended for commercial use.

- Suitable for 20 V Parkside cordless drill (HG13061)

Scope of delivery

- 1x Cordless drill holder 20 V (HG13061)
- 4x Screw (Ø 3,8 mm x L 30 mm)
- 4x Plug (Ø 6 mm x L 30 mm)
- 1x Instructions for use

Technical data

Max. load (HG13061):	1 kg
 Date of manufacture (month/year):	05/2026



General safety instructions

⚠ WARNING! RISK OF SUFFOCATION!

- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation!

⚠ WARNING! RISK OF INJURY FOR CHILDREN!

- Children must not be allowed to play with the product. Specifically inform children that the product is not a toy.
- Bear in mind that children are playful and like to experiment. Avoid situations and behaviours that are not appropriate for the product.
- The product must be stored somewhere that is inaccessible to children when not mounted.

⚠ CAUTION! RISK OF INJURY!

- No modifications may be made to the product!
- Check the product for damage or wear before each use.
- Only use the product if it is in perfect condition!
- Make sure that the product has been assembled properly and in accordance with these instructions for use. Improper mounting can lead to injuries and impair the product's safety and functionality.
- Check whether the wall is suitable for mounting the product. Unsuitable wall surfaces can lead to injuries.
- All fastening screws must be installed.
- Regularly check that the product and the dowels are firmly seated and regularly retighten the screws.
- When mounted on furniture, the stability of the furniture may be impaired.

Assembly (Fig. B)

- To assemble the product you need a drill, a suitable screwdriver and a hammer (not included in the package contents). Assemble the product as shown in Figure B.

Use (Fig. C)

- Remove the battery from your cordless drill and place the cordless drill in the cordless drill holder (1). The cordless drill must engage with an audible click.
- Press the release button (1a) to remove the cordless drill.

Cleaning and storage

⚠ NOTICE! Never clean the product with harsh cleaning agents.

- When not mounted, always store the product clean and dry at room temperature.
- Only clean the product with a damp cloth and wipe dry afterwards.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice - free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 515640_2510) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.



PDF ONLINE
parkside-diy.com

Service

(GB)

Service Great Britain
Tel.: 0800051 8970
Contact form on [parkside-diy.com](#)
IAN 515640_2510
Service Cyprus
Tel.: 80094242
Contact form on [parkside-diy.com](#)
IAN 515640_2510

(HU)

FALI TARTÓ AKKUS CSAVAROZÓKHOZ



Olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót.

A terméket csak a leírt módon használja, a megadott alkalmazásokra. Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót. Ha a terméket másoknál továbbadja, adja mellé az összes dokumentumát is.

Rendeltetészerű használat

A termék fali akkutatárolként használható, privát használatra, beltéren. A termék üzleti használatra nem alkalmas.

- 20 V Parkside akkus csavarozóhoz (HG13061) alkalmas

A csomagolás tartalma

- 1x Akkus csavarozó tartó 20 V (HG13061)
- 4x Csavar (Ø 3,8 mm x H 30 mm)
- 4x Típlí (Ø 6 mm x H 30 mm)
- 1x Használati útmutató

Műszaki adatok

Maximális teherbírás (HG13061):	1 kg
 Gyártási dátum (hónap/év):	05/2026



Általános biztonsági utasítások

⚠ FIGYELEZTETÉS! FULDÁSÉVESZÉLY!

- Soha ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal. Fuldásveszély!

⚠ FIGYELEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY GYERMEKEK SZÁMÁRA!

- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Hívja fel a gyermekek figyelmét különösen arra, hogy a termék nem játékszer.
- Vegye tekintetbe a gyermekek játékosságát és kísérletező hajlamát. Akadályozza meg azokat a viselkedéseket, melyekre a termék nem alkalmas.
- A terméket szétszerelt állapotban gyermekek számára nem elérhető helyen kell tárolni.

⚠ VIGYÁZATI SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A terméken semmilyen módosítás nem végezhető!
- Használat előtt mindig ellenőrizze a termék sérülések és kopások tekintetében.
- A termék csak kifogástalan állapotban használható!
- Gondoskodjon a termék szakszerű, a használati útmutató szerinti felszereléséről.
- A helytelenül elvégzett felszerelés sérülésekhez vezethet, valamint hatással lehet a biztonságra és a működőképességre.
- Ellenőrizze, hogy a fal alkalmas-e a termék fali rögzítésére. Az alkalmatlan falfelületek sérülésekhez vezethetnek.
- Minden rögzítőcsavart be kell csavarni.
- Rendszeresen ellenőrizze a termék és a típlík tartását, és rendszeresen húzza meg a csavarokat.
- Ha a terméket bűtorokra szereli, az befolyásolhatja a stabilitásukat.

Felszerelés (B ábra)

- A termék felszereléséhez szükség van egy fűrőgépre, egy megfelelő csavarhúzóra és egy kalapácsra (nincsnek mellékelve). Szerelje fel a terméket a B ábrán látható módon.

Használat (C ábra)

- Vegye le az akkus csavarozó akkumulátort, majd helyezze bele az akkus csavarozót az akkus csavarozó tartóba (1). Az akkus csavarozónak egy hallható kattánással be kell rögzülnie.
- Az akkus csavarozó kivételéhez nyomja meg a kilógógombot (1a).

Tisztítás és tárolás

⚠ FIGYELEM! Soha ne tisztítsa erős tisztítószerekkel.

- A terméket szétszerelt állapotban mindig száraz és tiszta helyen, szobahőmérsékleten tárolja.
- Csak egy nedves tisztítókendővel tisztítsa, majd törölje szárazra.

Mentesítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készül, amelyeket a helyi újrahasznosított helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.

A kiszárgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.

Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló árákat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezz.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrészek minősünek (pl. elemekre, tömlőkre, tintapatrónákra), illetve a törekény alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

Garanciális ügyek lebonyolítása

Megkeresése gyors feldolgozásához kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

Megkeresés esetén kérjük, mindig készítse elő a pénztárblakkot és a termékszámot (IAN 515640_2510) a vásárlás igazolására.

A termékszámot kérjük, olvassa le a tipustábláról, a terméken elhelyezett gravírozásból, az útmutató címlapjáról (alul a bal oldalon), vagy a termék hátsó vagy alsó oldalán található matricáról.

Működési hiba vagy egyéb hiányosság fellépése esetén először vegye fel a kapcsolatot a közeltekézkben felsorolt szervizek valamelyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket a pénztárblock és a hiba leírásának és kezelkezési idejének megjelölésével, díjmentesen küldheti el az Ön számára kijelölt szerviz címére.



A parkside-diy.com oldalon ezt és számos további kézikönyvet tud megtekinteni és letölteni. Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a parkside-diy.com oldalra jut. Válassza ki az országot, és a keresőfelületen keresse meg a használati útmutatókat. A termékszám (IAN) 515640_2510 beírásával juthat el az Ön termékének használati útmutatójához.

Szervíz

(HU)

Szerviz Magyarország
Tel.: 0680021647
A formanyomtatványt itt érheti: [parkside-diy.com](#)
IAN 515640_2510

(SI)

STENSKI NOSILEC ZA AKUMULATORSKI VIJAČNIK



Pozorno preberite naslednja navodila za uporabo.

Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano, in za navedena področja uporabe. Ta navodila za uporabo hranite na varnem mestu. Vse dokumente izročite tudi ob predaji izdelka tretjim osebam.

Predvidena uporaba

Ta izdelek je bil razvit kot stenski nosilec za polnilno baterijo za zasebno uporabo v zaprtih prostorih. Izdelek ni namenjen za profesionalno uporabo.

- Primerno za akumulatorski vijakčnik 20 V Parkside (HG13061)

Obseg dobave

- 1x Držalo za akumulatorski vijakčnik 20 V (HG13061)
- 4x Vijrak (Ø 3,8 mm x D 30 mm)
- 4x Moznik (Ø 6 mm x D 30 mm)
- 1x Navodila za uporabo

Tehnični podatki

Maks. obremenitev (HG13061):	1 kg
 Datum izdelave (mesec/leto):	05/2026



Splošna varnostna napotka

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST ZADUŠITVE!

- Otrok z embalažnim materialom nikoli ne puščajte brez nadzora. Nevarnost zadušitve!

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB ZA OTROKE!

- Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroke opozorite, da izdelek ni igračka.
- Upoštevajte naravni nagon otrok za igr o njihovo željo po eksperimentiranju. Preprečite situacije in vedenje, ki niso namenjeni za izdelek.
- Izdelek je treba hraniti izven dosega otrok, ko ni sestavljen.

⚠ PREVIDNO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODBI!

- Izdelek ne smete spreminjati!
- Pred vsako uporabo preverite, ali izdelek morda ni poškodovan ali obrabljen.
- Izdelek se sme uporabljati samo v brezhibnem stanju!
- Prepričajte se, ali je izdelek pravilno sestavljen in v skladu s temi navodili za uporabo.
- Nepravilna namestitve lahko povzroči telesne poškodbe ter poslabša varnost in delovanje.
- Preverite, ali je steno primerna za stensko montažo izdelka. Neustrezne stenske podlage lahko povzročijo poškodbe.

- Montirani morate vse pritrdilne vijake.
- Redno preverjajte trdno pritrditev izdelka in moznikov in po potrebi znova zategnite vijake.
- Pri nameščanju na pohištvo se lahko stabilnost poslabša.

Montaža (sl. B)

- Za namestitev izdelka potrebujete vrtalnik, ustrezen izvijač in kladivo [niso vključeni v obseg dobave]. Izdelek montirajte tako, kot je prikazano na sliki B.

Uporaba (sl. C)

- Iz akumulatorskega vijočnika odstranite polnilno baterijo in akumulatorski vijakčnik vstavite v držalo za akumulatorski vijakčnik (1). Akumulatorski vijakčnik se mora slšno zaskočiti.
- Pritisnite tipko za sprostitve (1a), da odstranite akumulatorski vijakčnik.

Čiščenje in hramba

⚠ POZOR! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi sredstvi.

- Izdelek vedno hranite na suhem in čistem mestu pri sobni temperaturi, ko ni sestavljen.
- Čistite le z vlažno krpo za čiščenje in nato obrišite do suhega.

Odstranjevanje

Embalaza je narejena iz okoliju primernih materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpadkov.

O možnostih odstranjevanja odpadnega izdelka se lahko pozanimete pri svoji občinski ali mestni upravi.

Pooblaščenj serviser:

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
NEMČIJA

Servisna telefonska številka: 080 080917

Garancijski list

- S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavežujemo, da bomo ob izpolnitih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vmili kupnino.
- Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
- Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
- Če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. O napaki mora potrošnik obvestiti proizvajalca ali pooblaščenj servis (kontaktna številka in elektronski naslov navedena zgoraj) in zahtevati odpravo napak. Kupec je dolžan ob uveljavljanju zahtevka predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
- Rok za odpravo napake je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščenj servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napake v tem roku niso odpravljene, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko zaradi narave in kompleksnost blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar največ za 15 dni. O številu dni podaljšane roka in razlogih za podaljšanje mora biti potrošnik obveščen pred potekom 30 dnevnega roka za odpravo napak.
- Če v roku 30 dni oz. v primeru podaljšanja v roku 45 dni blago ni popravljeno ali blago ni zamenjano z novim, lahko potrošnik od proizvajalca zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
- Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vračilo plačanega zneska.
- Proizvajalec oziroma pooblaščenj servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katere je bilo izdano obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
- Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, krije proizvajalec.
- V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvenega dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list.
- V primeru, da proizvod popravilo nepooblaščenj servis ali nepooblaščenja oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
- Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
- Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklone aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka.
- Obrabni deli az potrošni material so izvezli iz garancije.
- Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije in podatki, ki identificirajo blago za katerega velja garancija se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
- Ta garancija proizvajalca ne izključuje zakonske pravice potrošnika, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Ta garancija prav tako ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Prodajalec:

Lidl Slovenia d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

Postopek pri uveljavljanju garancije

Za zagotavljanje hitre obdelave vaše zadeve sledite naslednjim napotkom:

Za vse poizvedbe imejte pripravljeni potrdilo o nakupu in številko izdelka (IAN 515640_2510) kot dokazilo o nakupu.

Številka izdelka je navedena na tipski ploščici na izdelku, gravirni na izdelku, naslovnem listu vaših navodil (spodaj levo) ali nalepki na hrbtini ali spodnji strani izdelka.

Če pride do napak v delovanju ali drugih pomanjkljivosti, se najprej obrnite na spodaj navedeni servisi oddelke po telefonu ali e-pošti.

Izdelek, ki je označen za pokvarjenega, lahko nato s priložljivo računa (potrdila o nakupu) ter z navedbo pomanjkljivosti in kdaj je do nje prišlo brezplačno pošljete na navedeni servisni naslov.



PDF ONLINE
parkside-diy.com

Na strani parkside-diy.com lahko preberete in prenesete ta priročnik in še veliko drugih. S to kodo QR prispete neposredno na stran parkside-diy.com. Izberite svojo državo in prek iskalne maske poiščite navodila za uporabo. Z vnosom številke izdelka (IAN) 515640_2510 prispete do navodil za uporabo tega izdelka.

Servis

(SI)

Servis Slovenija
Tel.: 080081400
Kontaktirajte obrazec na [parkside-diy.com](#)
IAN 515640_2510

(CZ)

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO AKU ŠROUBOVÁK



Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobných vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovajte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také po vyměnění a opravené dily.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používany nebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, hadice, inkoustové patrony) nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Postup v případě uplatňování záruky

V zájmu rychlého zpracování Vašeho požadavku se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si uschovajte pokladní stvrzenku jako doklad o nákupu a číslo položky [IAN 515640_2510].

Číslo položky najdete na typovém štítku, je vyryto na výrobku, je uvedeno na titulní stránce Vašeho návodu (vlevo dole) nebo je na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.

Při poruchách funkce nebo jiných závadách nejdříve kontaktujte telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.

Na adresu servisu, kterou Vám sdělíme, můžete zdarma odeslat pouze výrobek, který byl zaznamenaný jako vadný, a to spolu s pokladním dokladem (stvrzenkou), popisem závady a uvedením doby, kdy k závadě došlo.



Na stránkách parkside-diy.com najdete tuto a celou řadu dalších příruček k nahlédnutí a ke stažení. Pomocí tohoto QR kódu se dostanete přímo na stránky parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a vyhledejte návod k obsluze pomocí formuláře k vyhledávání. Zadáním čísla položky [IAN] 515640_2510 se dostanete k návodu k obsluze Vašeho výrobku.

Servis

(CZ)

Servis Česká republika
Tel.: 800023611
Kontaktní formulář je zapnutý *parkside-diy.com*
IAN 515640_2510

(SK)

NÁSTENNÝ DRŽIAK NA AKUMULÁTOROVÝ SKRUTKOVÁČ



Výrobek používejte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. Návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretím osobám odovzdajte aj všetky dokumenty.

Použitie v súlade s určením

Tento produkt je držiak na akumulátor a je určený na súkromné používanie v interiéri. Produkt nie je určený na komerčné použitie.

- Vhodný na 20 V Parkside akumulátorový skrutkovač [HG13061]

Rozsah dodávky

- 1× Držiak na akumulátorový skrutkovač 20 V [HG13061]
- 4× Skrutka (Ø 3,8 mm x D 30 mm)
- 4× Hmoždinka (Ø 6 mm x D 30 mm)
- 1× Návod na používanie

Technické údaje

Max. nosnosť [HG13061]:	1 kg
 Dátum výroby [mesiac/rok]:	05/2026



- VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO ZADUSENIA!**
 - Deti nikdy nenechávajúce bez dozoru s obalovým materiálom. Existuje riziko uduseníal
- VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA PRE DETI!**
 - Deti sa nesmú s produktom hrať. Deti upozorníte predovšetkým na to, že produkt nie je hračka.

- Myslite na to, že deti sú prirodzene hravé a majú chuť experimentovať. Vyhňte sa situáciám a správaniu, ktoré nie je vhodné pre produkt.
- Keď nie je produkt namontovaný, musíte ho skladovať mimo dosahu detí.
- POZORI! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!**
 - Na produkte sa nesmú vykonávať žiadne zmeny!
 - Pred každým použitím skontrolujte, či produkt nie je poškodený alebo chybný.
 - Produkt sa smie používať len v bezchybnom stave!
 - Zaistite, aby bol produkt namontovaný správne podľa tohto návodu na používanie. Nesprávne vykonaná montáž môže viesť k poraneniam a môže znížiť bezpečnosť a funkčnosť.
 - Skontrolujte, či je stena vhodná na montáž produktu na stenu. Nevhodné podlažie stien môže viesť k poraneniam.
 - Je potrebné nainštalovať všetky upevňovacie skrutky.
 - Pravidelne kontrolujte správne upevnenie produktu a hmoždíniek a skrutky pravidelne doťahujte.
 - Pri montáži na nábytok môže byť ovplyvnená ich stabilita.

Montáž (obr. B)

- Na montáž produktu potrebujete vrtáčku, vhodný skrutkovač a kladivo (nie je súčasťou balenia). Produkt montujte podľa obrázka B.

Používanie (obr. C)

- Z akumulátorového skrutkovača vyberte akumulátor a akumulátorový skrutkovač vložte do držáka na akumulátorový skrutkovač **(1)**. Akumulátorový skrutkovač musí zavolať so zreteľným kliknutím.
- Keď chcete akumulátorový skrutkovač vybrať, stlačte odblokovacie tlačidlo **(1a)**.

Čistenie a skladovanie

- OPATRNE!** Nikdy nečistite agresívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Keď nie je produkt namontovaný, skladujte ho vždy na suchom a čistom mieste pri izbovej teplote.
- Čistite len vlhkou čistiacou handričkou a následne utrite dosucha.

Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smericami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

Postup v prípade poškodenia v záruke

Na zabezpečenie rýchleho spracovania svojej žiadosti postupujte podľa ďalej uvedených pokynov:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný listok a číslo výrobku [IAN 515640_2510] ako doklad o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku výrobku, gravíre výrobku, titulnej strane návodu (vľavo dole) alebo na nálepke na zadnej alebo spodnej strane výrobku.

Pri výskyte funkčných porúch alebo iných nedostatkov sa najprv telefonicky alebo e-mailom obráťte na ďalej uvedené servisné oddelenie.

Výrobek označený ako chybný potom môžete bezplatne zaslať na poskytnutú servisnú adresu, pričom priložíte doklad o kúpe (pokladničný listok) a uvedte, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol.



Na stránke parkside-diy.com si môžete stiahnuť túto a mnohé ďalšie príručky. Týmto QR kódom sa dostanete priamo na parkside-diy.com. Vyberte svoju krajinu a pomocou vyhľadávacej masky vyhladaíte návody na obsluhu. Zadaním čísla výrobku [IAN] 515640_2510 sa dostanete na návod na obsluhu pre váš výrobok.

Servis

(SK)

Servis Slovensko
Tel.: 0800003409
Kontaktný formulár je zapnutý *parkside-diy.com*
IAN 515640_2510

(HR)

ZIDNI DRŽAČ ZA AKU ODVIJAČ



Proizvodom se koristite samo kao što je opisano i samo za navedena područja primjene. Dobra sačuvajte ove upute za uporabu. Ako proizvod prodajete trećim osobama, prodajte im također i sve dokumente.

Uvjeti korištenja

Ovaj je proizvod razvijen kao zidni držač akumulatora namijenjen isključivo za privatnu uporabu u unutarnjem prostoru. Proizvod nije namijenjen za komercijalnu uporabu.

- Prikladno za akumulatorski odvijać od 20 V Parkside [HG13061]

Sadržaj isporuke

- 1× Držač akumulatorskog odvijaća 20 V [HG13061]
- 4× Vijak (Ø 3,8 mm x D 30 mm)
- 4× Usadnica (Ø 6 mm x D 30 mm)
- 1× Upute za uporabu

Tehnički podaci

Maksimalno opterećenje [HG13061]:	1 kg
 Datum proizvodnje [mjesec/godina]:	05/2026



- UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA!**
 - Djecu nikada nemojte ostaviti s ambalažnim materijalom bez nadzora. Postoji opasnost od gušenja!
- UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDA ZA DJECU!**
 - Djeca se ne smiju igrati proizvodom. Posebno upozorite djecu da proizvod nije igračka.
 - Poštujte dječji prirodni instinkti za igrom i njihovu spremnost na eksperimentiranje.
 - Izbjegavajte situacije i ponašanja koja nisu namijenjena proizvodu.
 - Kada nije sastavljen, proizvod se mora čuvati izvan dohvata djece.
- OPREZ! OPASNOST OD OZLJEDA!**
 - Na proizvodu se ne smiju vršiti nikakve preinake!
 - Prije svake uporabe provjerite ima li na proizvodu oštećenja ili istrošenosti.
 - Proizvod se smije upotrijebiti samo u besprijekornom stanju!
 - Pobrinite se da je proizvod postavljen pravilno i u skladu s ovim uputama za uporabu. Nepravilna ugradnja može dovesti do ozljeda te ugroziti sigurnost i funkciju.
 - Provjerite je li zid prikladan za pričvršćenje proizvoda na zid. Neprikladne zidne podloge mogu prouzročiti ozljede.
 - Moraju se postaviti svi pričvršni vijci.
 - Redovito provjeravajte čvrsto nalijeganje proizvoda i usadnica te redovito pritežite vijke.
 - Priklom montaže na namještaju može biti ugrožena stabilnost.

- OPREZ! OPASNOST OD OZLJEDA!**
 - Na proizvodu se ne smiju vršiti nikakve preinake!
 - Prije svake uporabe provjerite ima li na proizvodu oštećenja ili istrošenosti.
 - Proizvod se smije upotrijebiti samo u besprijekornom stanju!
 - Pobrinite se da je proizvod postavljen pravilno i u skladu s ovim uputama za uporabu. Nepravilna ugradnja može dovesti do ozljeda te ugroziti sigurnost i funkciju.
 - Provjerite je li zid prikladan za pričvršćenje proizvoda na zid. Neprikladne zidne podloge mogu prouzročiti ozljede.
 - Moraju se postaviti svi pričvršni vijci.
 - Redovito provjeravajte čvrsto nalijeganje proizvoda i usadnica te redovito pritežite vijke.
 - Priklom montaže na namještaju može biti ugrožena stabilnost.

Postavljanje (sl. B)

- Za postavljanje proizvoda trebat će vam bušilica, odgovarajući odvijać i čekić (nije u opsegu isporuke). Postavite proizvod kao što je prikazano na slici B.

Uporaba (sl. C)

- Izvadite akumulator iz akumulatskog odvijaća i postavite akumulatski odvijać u držač akumulatskog odvijaća **(1)**. Akumulatski odvijać mora kliknuti na mjesto uz zvuk klica.
- Da biste izvadili akumulatski odvijać, pritisnite gumb za otpuštanje **(1a)**.

Čišćenje i čuvanje

- PAŽNJA!** Nikada nemojte čistiti jakim sredstvima za čišćenje.
- Kada nije sastavljen, proizvod uvijek čuvajte na suhom i čistom mjestu na sobnoj temperaturi.
- Čistite samo vlažnom krpom za čišćenje, a zatim obrišite suhom.

Zbrinjavanje

Ambalaža se sastoji od ekološki neškodljivih materijala koje možete zbrinuti na lokalnim mjestima za reciklažu.

O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se raspitati kod vaše općinske ili gradske uprave.

Jamstvo

Ovaj proizvod je pažljivo proizveden prema strogim smjericama kvalitete i temeljito je ispitán prije isporuke. U slučaju pogreške u materijalu ili izradi, imate zakonska prava protiv prodavatelja proizvoda. Vaša zakonska prava ni na koji način nisu ograničena našom garancijom navedenom u nastavku.

Garancija za ovaj proizvod je 3 godine od datuma kupnje. Garantni rok počinje s datumom kupovine. Čuvajte originalni račun na sigurnom mjestu jer je ovaj dokument potreban kao dokaz kupnje.

Sva oštećenja ili nedostaci koji su već prisutni u trenutku kupnje moraju se prijaviti odmah nakon raspakiranja proizvoda.

Ako se u roku od 3 godine od datuma kupnje pokaže da je proizvod neispravan u materijalu ili izradi, mi ćemo ga, po našem izboru, besplatno popraviti ili zamijeniti. Garanti rok se ne produljuje odobrenim zahtjevom za garanciju. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Ova garancija ne vrijedi ako je proizvod bio oštećen ili nepropisno korišten ili održavan.

Garancija pokriva greške u materijalu i proizvodnji. Ova se garancija ne odnosi na dijelove proizvoda koji su podložni uobičajenom habanju, te se stoga smatraju potrošnim dijelovima (npr. baterije, crijeva, spremnici s tintom), niti na oštećenja lomljivih dijelova, npr. prekidača ili dijelova od stakla.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.

Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Postupak u slučaju koji je pokriven jamstvom

Kao bismo osigurali brzu obradu vašeg zahtjeva, slijedite upute u nastavku:

Za sve upite kao dokaz o kupnji pripremite račun i broj artikla [IAN 515640_2510].

Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici na proizvodu, gravuri na proizvodu, naslovnici vaših uputa (dolje lijevo) ili nalepnici na stražnjoj i donjoj strani proizvoda.

Ako se pojave funkcionalni kvarovi ili drugi nedostaci, prvo se obratite servisnoj odjelu koji je naveden u nastavku telefonski ili e-poštom.

Proizvod za koji je utvrđen kvar, uz prilaganje potvrde o kupnji (računa) i informacijama o nedostacima i kada su nastali, možete poslati na adresu servisa kojega ste obavijestili bez poštarine.



Ove i mnoge druge priručnike možete pregledati i preuzeti na stranici parkside-diy.com. Ovaj QR kod vodi vas izravno na našu stranicu parkside-diy.com. Odaberite svoju zemlju i putem tražilice potražite upute za uporabu. Unosom broja artikla [IAN] 515640_2510 dospjet ćete do uputa za uporabu za svoj artikl.

Servis

(HR)

Servis Hrvatska
Tel.: 0800805933
Obrazac za kontakt na *parkside-diy.com*
IAN 515640_2510

(RS)

ZIDNI DRŽAČ ZA AKU ODVIJAČ



Koristite artikal samo kao što je opisano i u naznačenu svrhu. Čuvajte ovo uputstvo za upotrebu na sigurnom. Vodište računa da priložite svu dokumentaciju kada ovaj artikal dajete nekomе.

Predviđena namena

Ovaj proizvod služi kao zidni držač akumulatora i namenjen je isključivo za privatnu upotrebu u zatvorenom. Ovaj proizvod nije namenjen za komercijalnu upotrebu.

- Odgovara za 20 V Parkside akumulatski odvijać [HG13061]

Obim isporuke

- 1× Držač akumulatorskog odvijaća 20 V [HG13061]
- 4× Zavrtnja (Ø 3,8 mm x D 30 mm)
- 4× Tipli (Ø 6 mm x D 30 mm)
- 1× Uputstvo za upotrebu

Tehnički podaci

Maks. opterećenje [HG13061]:	1 kg
 Datum proizvodnje [Mesec/Godina]:	05/2026



- UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA!**
 - Nemojte ostavljati decu bez nadzora sa ambalažom. Preti opasnost od gušenja!
- UPOZORENJE! OPASNOST OD POVREDE ZA DECU!**
 - Deci nije dozvoljeno da se igraju ovim proizvodom. Posebno, jasno dajte do znanja deci da ovaj proizvod nije igračka.
 - Poštujte prirodnu sklonost dece za igrom i njihovu spremnost da eksperimentišu.
 - Izbegavajte situacije i ponašanja koji nisu predviđeni za proizvod.
 - Kada nije montiran, proizvod mora biti skladišten van domašaja dece.
- OPREZ! OPASNOST OD POVREDE!**
 - Ne smeju se praviti nikakve modifikacije na proizvodu!
 - Pre svakog korišćenja proverite da li je proizvod oštećen ili istrošen.
 - Proizvod sme da se koristi samo ako je u besprekornom stanju!
 - Vodite računa da ovaj proizvod bude pravilno postavljen i to u skladu sa ovim uputstvom za upotrebu. Neodgovarajuće izvedena montaža može voditi do povreda, kao i ulicati na bezbednost i funkcije.
 - Proverite da li je zid pogodan za zidnu montažu proizvoda. Neodgovarajuće zidne površine mogu dovesti do povreda.
 - Svi zavrtnji za pričvršćivanje moraju biti montirani.
 - Redovno proveravajte čvrsto naleganje proizvoda i tipli i redovno zategnite zavrtnje.
 - Priklom montaže na nameštaj, stabilnost može biti narušena.

- OPREZ! OPASNOST OD POVREDE!**
 - Ne smeju se praviti nikakve modifikacije na proizvodu!
 - Pre svakog korišćenja proverite da li je proizvod oštećen ili istrošen.
 - Proizvod sme da se koristi samo ako je u besprekornom stanju!
 - Vodite računa da ovaj proizvod bude pravilno postavljen i to u skladu sa ovim uputstvom za upotrebu. Neodgovarajuće izvedena montaža može voditi do povreda, kao i ulicati na bezbednost i funkcije.
 - Proverite da li je zid pogodan za zidnu montažu proizvoda. Neodgovarajuće zidne površine mogu dovesti do povreda.
 - Svi zavrtnji za pričvršćivanje moraju biti montirani.
 - Redovno proveravajte čvrsto naleganje proizvoda i tipli i redovno zategnite zavrtnje.
 - Priklom montaže na nameštaj, stabilnost može biti narušena.

Montaža (sl. B)

- Da biste montirali proizvod, biće vam potrebni bušilica, odgovarajući odvijać i čekić (nije uključeno u isporuku). Sastavite proizvod kao što je prikazano na slici B.

Upotreba (sl. C)

- Izvadite akumulator iz vašeg akumulatorskog odvijaća i stavite akumulatski odvijać u držač akumulatskog odvijaća **(1)**. Akumulatski odvijać mora zvučno da se zaključa na svoje mesto.
- Da biste izvadili akumulatski odvijać, pritisnite dugme za otpuštanje **(1a)**.

Čišćenje i održavanje

- PAŽNJA!** Nikada nemojte čistiti agresivnim sredstvima za čišćenje.
- Kada nije montiran, proizvod uvek čuvajte na suvom i čistom mestu na sobnoj temperaturi.
- Očistite samo vlažnom krpom za čišćenje, a zatim obrišite da bude suvo.

Odlaganje

Pakovanje se sastoji od ekološki prihvatljivih materijala koje možete odlagati na lokalnim mestima za reciklažu.

Mogućnosti za uklanjanje iskorišćenog proizvoda možete saznati u vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.

Garancija

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnosti rezervnih delova nakon isteka garantog perioda/perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:

- da pozovete korisnički servis: 0800 300 180
- pošaljete e-mail na: owim@lidl.rs
- posetite najbližu Lidl prodavnicu.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

GARANCIJA/GARANTNI LIST

Poslovanj,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezdu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvara u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

- Проверете дали зидот е погоден за монтирање на производот. Несоодветните зидни површини може да доведат до повреди.
- Сите завртки за прицврстување мора да бидат инсталирани.
- Редовно проверувајте дали производот и тилпите се безбедно прицврстени и затегнувајте ги заврските по потреба.
- Кога е монтиран на мебел, неговата стабилност може да биде нарушена.

Монтажа (сл. В)

- За монтажа на производот, ќе ви треба дупчалка, соодветен шрафцигер и чекан (не се вклучени во опсегот на испорака). Монтирајте го производот како што е прикажано на слика В.

Употреба (сл. С)

- Извадете ја батеријата од вашата батериска шпрафилица и ставете ја батериската шпрафилица во држачот за батериска шпрафилица **(1)**. Батериската шпрафилица мора звучно да кликне на своето место.
- За вадење на батериската шпрафилица, притиснете го копчето за отпуштање **(1a)**.

Чистење и складирање

- ВНИМАНИЕ!** Никогаш не користете агресивни средства за чистење.
- Скогаш чувајте го производот на суво, чисто место на собна температура кога не е монтиран.
- Чистете само со влажна крпа, а потоа избришете со суво.

Одлагање

Амбалажата е направена од еколошки материјали кои можете да ги одложите преку локалните центри за рециклирање.

Варијантите за одлагање на истрошениот производ можете да ги дознаете во Вашата општина или градска администрација.

Гаранција

Производот е изработен според строги насоки за квалитет и е внимателно проверен пред испорака. Во случај на материјални или производствени недостатоци, имате законски права кои продавачот на производот. Вашите законски права не се ограничени на никаков начин со нашата гаранција наведена подолу.

Гаранцијата за овој производ изнесува 3 години од датумот на купување. Гарантниот рок започнува од датумот на купување. Чувајте ја оригиналната сметка за купување на безбедно место, бидејќи овој документ е потребен како доказ за купувањето.

Сите оштетувања или недостатоци кои постоеле уште при купувањето мора веднаш да се пријават по вадењето на производот од амбалажата.

Доколку производот во рок од 3 години од датумот на купување покаже материјален или производствен недостаток, ние - по наш избор - ќе го поправаме или замениме бесплатно за Вас. Гарантниот рок не се продолжува со прифатено гарантно барање. Ова важи и за заменетите и поправените делови.

Оваа гаранција престанува да важи ако производот е оштетен или неправилно користен или одржуван.

Гаранцијата ги покрива материјалните и производствените недостатоци. Оваа гаранција не се однесува на делови од производот кои се предмет на нормално трошење и затоа се сметаат за потрошни делови (на пр. батерии, црева, кертриџи), ниту на оштетувања на крвки делови, како што се крекинувачи или делови од стакло.

Постапка во случај на гаранција

За да се обезбеди брза обработка на Вашето барање, следете ги следните упатства:

За сите барања подгответе ја сметката и бројот на артиклот [на пр. IAN 515640_2510] како доказ за купување.

Бројот на артиклот можете да го најдете на ознаката на производот, како гравура на производот, на насловната страница на Вашето упатство (долу лево) или на наленницата на задниот или долниот дел од производот.

Доколку се појават функционални дефекти или други недостатоци, најпрво контактирајте ја наведената сервисна служба по телефон или по е-пошта.

Производот што е евидентиран како неисправен можете да го испратите, без поштарина, на сервисната адреса што ви е соопштена, при што треба да го приложите фискалната сметка и да наведете во што се состои недостатокот и кога се појавил.



На parkside-diy.com можете да ги видите и преземете ова и многу други упатства. Со овој QR-код ќе бидете директно пренасочени на parkside-diy.com. Изберете ја Вашата земја и пребарувајте ги упатствата за употреба преку полето за пребарување. Со внесување на бројот на артиклот [IAN] 515640_2510 ќе дојдете до упатството за употреба за Вашиот производ.

Сервис

Северна Македонија
Тел.: 080097198
Контакт-формулар на *parkside-diy.com*
IAN 515640_2510

(AL)

KLIPAPË MONTIMI NË MUR PËR TRAPAN ME BATERI



Lexoni me vëmendje udhëzimet e mëposhtme të përdorimit.

Përdoreni produktin vetëm ashtu siç përshkruhet dhe për fushat e specifikuara të aplikimit. Mбайini këto udhëzime përdorimi në një vend të sigurt. Dorëzoni edhe të gjitha dokumentet kur ja kaloni produktin një pale të tretë.

Përdorimi i synuar

Ky produkt është projektuar si mbajtësi muri батерish për përdorim privat në ambiente të brendshme. Produkti nuk është projektuar për përdorim komercial.

- I përshlotshëm për vidatorin me батери Parkside 20 V (HG13061)

Fushëveprimi i dorëzimit

- 1x Mбайтсе vidatori me батери 20 V (HG13061)
- 4x Видë (Ø 3,8 mm x Gjo 30 mm)
- 4x Kunj (Ø 6 mm x Gjo 30 mm)
- 1x Udhëzues përdorimi

Të dhëna teknike

Ngarkesa maks. [HG13061]:	1 kg
 Data e prodhimit (Muaj/Viti):	05/2026



PARALAJMËRIMI RREZIK MBYTJEJE!

- Mos i lini kurrë fëmijët на mбайќыrije me materialin e paketimit. Ekziston rreziku i mбайjes!

PARALAJMËRIMI RREZIK LËNDIMI PËR FËMIJËT!

- Fëmijët nuk duhet të luajnë me produktin. Sigurohuni që t’u tregoni posaçërisht fëmijëve se produkti nuk është lodër.

- Mбайni parasysh lëvizshmërinë natyrole të fëmijëve dhe gatishmërinë e tyre për të eksperimentuar. Shmangini situatat dhe sjelljet që nuk janë të menduara për produktin.

- Produkti duhet të ruhet larg fëmijëve kur nuk është i montuar.

KUJDESI RREZIK LËNDIMI!

- Nuk lejohet të ndërmerret бërја e modifikimeve në produkt!
- Kontrollojeni produktin për dëmime ose konsumim para çdo përdorimi.
- Produkti mund të përdoret vetëm nëse është në gjendje të patëmetël!
- Sigurohuni që produkti të jetë montuar saktë dhe në përputhje me këto udhëzime përdorimi. Një montim i pasaktë mund të rezultojë në lëndime dhe të dëmtojë sigurinë dhe funksionimin.

- Kontrolloini nëse muri është i përshlotshëm për montimin e produktit në mur. Siperfaqet e papërshtatshme të murit mund të çojnë në lëndime.
- Duhet të instalohen të gjitha vidat e fiksuese.
- Kontrolloini rregullisht që produkti dhe kunjat të jenë të vendosura mirë dhe shtrëngoni rregullisht vidat.
- Montimi i tij në mobilje mund të dëmtojë qëndrueshmërinë e tij.

Montimi (fig. B)

- Për ta montuar produktin da t’ju duhet një trapan, një kaçavidë e përshlotshme dhe një çekëç (nuk përfshihet në dorëzim). Montajeni produktin siç tregohet në figurën B.

Përdorimi (fig. C)

- Hijeni батерinë nga vidatori me батери dhe vendoseni likuidatorin me батери në mбайтësen e vidatorit me батери **(1)**. Vidatori me батери duhet të klijkojë në дëgjувешëm në në vend.
- Për të hequr vidatorin me батери, shtypni бутонin e lirim **(1a)**.

Pastrimi dhe ruajtja

- KUJDESI!** Mos e pastroni kurrë me агентë të аshpër pastrimi.
- Kur nuk është i montuar, ruajeni gjithmonë produktin në një vend të thatë dhe të pastër në temperaturë ambiente.
- Pastrојени vetëm me një leckë të lagur dhe më pas hajeni.

Asgjësimi

Ambalazhi është i përbërë nga materiale miqësore me mjedisin, të cilat mund t’i asgjësoni në pikat lokale të riciklimit.

Mundësitë për asgjësimin e produktit të përdorur i merrni në komunën ose bashkinë tuaj.

Garancia

Produkti është prodhuar sipas udhëzimeve të repta të cilësisë dhe është kontrolluar me kujdes para dorëzimit. Në rast të defekteve të materialit ose të prodhimit, keni të drejta ligjore ndaj shëtitës të produktit. Тë drejtat tuaja ligjore nuk kufizohen në аsnjë mënyrë nga garancia jonë e përshkruar më poshtë.

Garancia për këtë produkt është 3 vjet nga data e blerjes. Afati i garancisë fillon nga data e blerjes. Ruani fatuvën origjinale të blerjes në një vend të sigurt, pasi ky dokument është i nevojshëm si dëshmi e blerjes.

Të gjitha dëmmimet ose defektet që janë të pranishme në momentin e blerjes duhet të raportohen menjëherë pas hapjes së produktit.

Nëse produkti brenda 3 viteve nga data e blerjes paraqet një defekt material ose të prodhimit, ne do ta riparојmë ose zëvendësojmë atë falas për ju, sipas zgjedhjes sonë. Afati i garancisë nuk zgjatet në rast të pranimit të një kërkesë të garancisë. Kjo vlen edhe për pjesët e zëvendësuara ose të riparuar.

Kjo garanci humbet nëse produkti është dëmtuar ose përdorur apo mirëmbajtur në mënyrë të papërshtatshme.

Garancia mbulon defektet materiale dhe të prodhimit. Kjo garanci nuk vlen për pjesët të produktit që konsumohen në përdorim të zakonshëm dhe konsiderohen si pjesë të konsumuara (p.sh. батери, tuba, kartusha boje), si dhe për dëmtime të pjesëve delikate, p.sh. çelësa ose pjesë prej xhami.

Procedura në rast garancie

Për të siguruar një përpunim të shpejtë të kërkesës tuaj, ju lutemi ndiqni udhëzimet në vijim:

Për çdo kërkesë, mбайni të gatshëm fatuvën dhe numrin e artikullit (p.sh. IAN 515640_2510) si dëshmi të blerjes.

Numrin e artikullit mund ta gjeni në tabelën e tipit në produkt, në një gdhendje në produkt, në faqen e parë të manualit (poshtë majtas) ose në një ngjitëse në аnen e pasme ose të poshtme të produktit.

Nëse ndodhin defekte funksionale ose mangësi të tjera, kontaktoni fillimisht departamentin e shërbimit të përmendur më poshtë me telefon ose e-mail.

Një produkt i regjistruar si i dëmtuar mund të дërgоhet pa pagesë në adresën e shërbimit të komunikuar, duke bashkangjitur fatuvën dhe duke përshkruar se ku qëndron defekti dhe kur ka ndodhur ai.



Në parkside-diy.com mund të shihni dhe shkarkoni këtë dhe shumë manuale të tjera. Me këtë kod QR ju hyni direkt në parkside-diy.com. Zgjidhni vendin tuaj dhe kërkoni përmes maskës së kërkimit për manuale përdorimi. Duke futur numrin e artikullit [IAN] 515640_2510, do të gjeni manualin e përdorimit për artikullin tuaj.

Shërbimi

Shërbimi Shqipëri
Formulari i kontaktit në *parkside-diy.com*
IAN 515640_2510

(RO)

SUPORT DE PERETE PENTRU ȘURUBELNIȚĂ CU ACUMULATOR



Folosii articolul numai аșa cum este descris și pentru domeniile de utilizare date. Păstrați bine асесте instrucțiuni de utilizare. La predarea mai departe a articolului către o terță persoană, înmânaji toate documentele.

Utilizarea conform destinației

Acest produs este dezvoltat ca suport de perete pentru acumulatori pentru utilizarea privată gospodărie. Produsul nu este destinat pentru uzul profesional.

- Potrivit pentru șurubelniță cu acumulator 20 V Parkside (HG13061)

Volumul livrării

- 1x Suport de șurubelniță cu acumulator 20 V (HG13061)
- 4x Șurub (Ø 3,8 mm x L 30 mm)
- 4x Dibil (Ø 6 mm x L 30 mm)
- 1x Instrucțiuni de utilizare

Date tehnice

Sarcina maximă [HG13061]:	1 kg
 Data fabricației (lună/аn):	05/2026



Indicații generale de siguranță

- AVERTISMENT! PERICOL DE ASFIXIERE!**
- Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materialele de ambalare. Există pericol de sufocare!

AVERTISMENT! PERICOL DE RĂNIRE PENTRU COPII!

- Copiii nu au voie să se joace cu produsul. Indicați copiilor în special faptul că produsul nu este o jucărie.
- Observați instinctul natural de joacă și bucuria de experimentare a copiilor. Evitați situațiile și comportamentelor care nu sunt prevăzute pentru produs.
- Produsul nu trebuie depozitat la îndemâna copiilor când nu este asamblat.

PRECAUȚIE! PERICOL DE RĂNIRE!

- Nu este voie să se efectueze modifiări la produs!
- Verificați produsul înainte de fiecare utilizare pentru deteriorări și uzură.
- Produsul poate fi folosit numai în stare perfectă!
- Asigurați-vă că produsul este montat corect și conform асестor instrucțiuni de utilizare. Un montaj еfectuat incorrect poate duce la răniri și poate influența siguranța și funcționarea.
- Verificați dacă peretele este potrivit pentru montarea pe perete a produsului. Suprafețele necorespunzătoare ale peretilor pot duce la răniri.
- Trebuie instalate toate șuruburile de fixare.
- Controlați în mod regulat fixarea produsului și a diblurilor și restrângeți în mod regulat șuruburile.
- La montajul pe mobilă, stabilitatea асестеia poate fi influențată.

Montajul (fig. B)

- Veți avea nevoie de o bormașină, o șurubelniță adecvată și un ciocan (nu sunt incluse în volumul livrării) pentru montajul produsului. Montaji produsul аșa cum este indicat în figura B.

Utilizarea (fig. C)

- Scoateți acumulatorul șurubelniței cu acumulator și аșezați șurubelnița cu acumulator în suportul șurubelniței cu acumulator **(1)**. Șurubelnița cu acumulator trebuie să се fixeze în poziție cu un clic.
- Арсаțați бутонul de deblocare **(1a)** pentru а scoate șurubelnița cu acumulator.

Curățarea și depozitarea

- ATENȚIE!** Nu curățați niciodată cu detergenți caustici.
- Păstrați întotdeauna produsul uscat și curat la temperatura camerei când nu este asamblat.
- Curățați numai cu o cârpă de curățare umedă și apoi ștergeți pentru uscare.

Înlăturare

Ambalajul este produs din materiale ecologice care pot fi eliminate la punctele locale de reciclare.

Puteți obține informații despre posibilitățile de eliminare а produsului de la administrația locală.

Garanție

Produsul а fost fabricat cu atenție, conform unor standarde stricte de calitate și verificat temeinic înainte de livrare. În caz de defecțiuni de material sau de fabricație aveți drepturi legale față de vânzătorul produsului. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt limitate în niciun fel de garancia menționată mai jos.

Garanția pentru асесте produs este 3 ani începând de la data аchiziției. Durata garanției începe la data аchiziției. Păstrați чhitața originală la un loc sigur, deoarece асест document este necesar pentru dovada аchiziției.

Toate defecțiunile sau deteriorările care sunt deja existente la momentul аchiziției, trebuie аnunțate imediat după despachetarea produsului.

Dacă în decurs de 3 ani de la аchiziția produsului apare un defect de material sau de fabricație, vă repаrăm sau înlocuim gratuit produsul la алегerea noastră. Durata de garanție nu се prelungește după аprobarea unei cerințe de garanție. Асeastа este valabil și pentru piesele schimbate și repаrate.

Асeastă garanție се stinge dacă produsul este deteriorat, utilizat sau întreținut în mod necorespunzător.

Garanția асoperă defectele de material și de producție. Асeastă garanție nu асoperă piesele componente ale produsului, care prezintă urme normale de uzură și care sunt considerate piese de schimb (de ex.: батерii, furtunuri, cartușe de vopsea) și nici deteriorările la nivelul pieselor casante, de exemplu intrerupătoare sau piese fabricate din sticlă.

Tempul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate аpărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care а fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate а produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la аducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective а produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Modul de desfășurare în caz de garanție

Pentru а putea аsigura о procesare rapidă а cererii dumneavoastră, vă rugăm să urmați următoarele indicații:

Vă rugăm să țineți la îndemână bonul de casă și numărul articolului [IAN 515640_2510] ca dovadă pentru аchiziția dumneavoastră.

Vă rugăm să luați numărul de produs de pe plăcuța cu tipul de construcție de pe produs, gravura de pe produs, pagina principală а instrucțiunii de utilizare [jos, stânga] sau de pe spatele sau fundul produsului.

În cazul în care, apar erori de funcționare sau alte defecțiuni, contactați mai întâi prin telefon sau prin e-mail, departamentul de service menționat în continuare.

Dumneavoastră puteți să expediati аtunci un produs considerat ca fiind defect, аdăugând чhitața de plată (bonul de casă) și menționând, în се constă defecțiunea și când а аpărut асeastа, fără чhelтуieți poștale, la аdresa de service comunicată.



La parkside-diy.com puteți să vedeți și să descărcați асест manual și multe аllele. Cu асест cod QR аtingeți direct la parkside-diy.com. Selecтаți țara dumneavoastră și căutați manualele de utilizare prin motorul de căutare. Dacă introduceți numărul de аrtical [IAN] 515640_2510 аtingeți la manualul de utilizare pentru аrticolul dumneavoastră.

Service

Service România
Тel.: 0800890605
Formular de contact pe *parkside-diy.com*
IAN 515640_2510

(BG)

СТЕННА ПОСТАВКА ЗА АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ



Използвайте продукта само според описанието и за посочените области на приложение. Съхранявайте добре тези инструкции за употреба. Предавайте също и всички документи при предаване на продукта на трети лица.

Употреба по предназначение

Този продукт е разработен като стенна поставка за акумулаторен винтоверт за лична употреба на закрито. Продуктът не е предназначен за професионална употреба.

- Подходящ за 20 V акумулаторен винтоверт Parkside [HG13061]

Обем на доставката

- 1x Поставка за акумулаторен винтоверт 20 V (HG13061)
- 4x Винт (Ø 3,8 mm x Д 30 mm)
- 4x Дюбел (Ø 6 mm x Д 30 mm)
- 1x Инструкции за употреба

Макс. натоварване [HG13061]:	1 kg
 Дата на производство (месец/година):	05/2026



Общи указания за безопасност

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ!**
- Никогa не оставяйте децa с апокoвaнчия материал без наблюдение. Съществува опасност от задушaване!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ ЗА ДЕЦА!

- Деца не бива да играят с продукта. Обяснете на децата, че продуктът не е играчка.
- Имайте предвид естествения стремеж на децата да играят и да експериментират. Предотвратете ситуации и начини на поведение, които не са предвидени за продукта.
- Продуктът трябва да се съхранява на недостъпно за деца място, когато не е монтиран.

ПРЕПАЗЛИВОСТ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!

- По продукта не трябва да се извършват никакви модификации!
- Преди всяко употреба проверявайте продукта за повреди или износване.
- Продуктът може да бъде използван само в изрядно състояние!
- Уверете се, че продуктът се монтира правилно и съгласно настоящите инструкции за употреба. Неправилно извършен монтаж може да доведе до наранявания, както и да наруши безопасността и функционирането.
- Проверете дали стената е подходяща за стенен монтаж на продукта. Неподходящи основи на стената могат да доведат до наранявания.
- Всички закрепящи винтове трябва да бъдат монтирани.
- Редовно проверявайте здравето закрепване на продукта и дюбелите и редовно притягвайте винтовете.
- При монтаж към мебели може да бъде нарушена стабилността им.

Монтаж (фиг. В)

- За монтажа на продукта Ви е необходима бормашина, подходяща отвертка и чук (не са включени в обема на доставката). Монтирайте продукта, както е показано на фигура В.

Употреба (фиг. С)

- Свалете акумулаторната батерия на Вашия акумулаторен винтоверт и поставете акумулаторния винтоверт в поставката за продажба Виe имате законно право да предавите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в глава трета, раздел II и III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС)*.
- За вземане на акумулаторния винтоверт натиснете бутона за освобождаване **(1a)**.

Почиставане и съхранение

- ВНИМАНИЕ!** Никогa не почиствайте с агресивни почистващи препарати.
- Винаги съхранявайте продукта сух и чист на стойна температура, когато не е монтиран.
- Почиствайте само с влажна кърпа за почистване и след това подсушавайте.



На parkside-diy.com можете да разгледате и изтеглите това и много други ръководства. Този QR код ви отвежда директно до parkside-diy.com. Изберете Вашата страна и посредством маската за търсене номерете ръководствата за експлоатация. Въвведането на номера на артикула (IAN) 515640_2510 ще ви отведе до ръководството за експлоатация на Вашия артикул.

Сервиз

BG **Сервиз България**
Телефон: 008001184980
Формуляр за контакт на *parkside-diy.com*
IAN 515640_2510

GR **CY**

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ



Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τις καθορισμένες περιοχές εφαρμογής. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος. Σε περίπτωση που μεταβιβάσετε το προϊόν σε τρίτο πρόσωπο, δώστε μαζί και όλα τα σχετικά έγγραφα.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε ως βάση τοίχου για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για ιδιωτική χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

- Είναι κατάλληλο για επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια 20 V της σειράς Parkside (HG13061)

Περιεχόμενο συσκευασίας

- 1× Βάση για επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια 20 V (HG13061)
- 4× Βίδες (Ø 3,8 mm x M 30 mm)
- 4× Ούπατ (Ø 6 mm x M 30 mm)
- 1× Οδηγίες χρήσης

Τεχνικά δεδομένα

Μέγ. επιβάρυνση (HG13061):	1 kg
 Ημ/νία κατασκευής (μήνας/έτος):	05/2026



Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ!

- Μην αφήσετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας χωρίς επίτηρηση. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ!

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Τονίζετε στα παιδιά ότι το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
- Παρατηρείτε τον τρόπο παιχνιδιού και την τάση των παιδιών για πειραματισμό. Αποφύγετε καταστάσεις και συμπεριφορές που δεν ενδεδικνουνται για το προϊόν.
- Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά όταν δεν είναι συναρμολογημένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!

- Απαγορεύεται οποιοδήποτε τροποποίηση στο προϊόν!
- Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση για φθορές ή ζημιές.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν δεν βρίσκεται σε άθικτη κατάσταση!
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν συναρμολογείται σωστά και σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση εσφαλμένης συναρμολόγησης ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί και να επηρεαστεί η ασφάλεια και η λειτουργία του.
- Ελέγξτε αν ο τοίχος είναι κατάλληλος για τη σπερέωση του προϊόντος. Η σπερέωση σε ακατάλληλους τοίχους μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- Πρέπει να τοποθετούνται όλες οι βίδες σπερέωσης.
- Ελέγχετε τακτικά τη σταθερότητα του προϊόντος και των ούπατ, και αφήγετε τακτικά τις βίδες.
- Κατά την τοποθέτηση σε έπιπλα ενδέχεται να επηρεαστεί η σταθερότητα.

Συναρμολόγηση (εικ. Β)

- Για τη συναρμολόγηση του προϊόντος θα χρειαστείτε ένα τρυπάνι, ένα κατάλληλο κατσαβίδι και ένα σφυρί (δεν περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο συσκευασίας). Συναρμολογήστε το προϊόν σύμφωνα με την εικόνα Β.

Χρήση (εικ. C)

- Αφαιρέστε την μπαταρία του επαναφορτιζόμενου κατσαβιδιού σας και τοποθετήστε το επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι στη βάση για επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια **(1)**. Το επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι πρέπει να ασφαλίσει με χαρακτηριστικό ήχο.
- Πατήστε το πλήκτρο ασφαλείας **(1α)** για να αφαιρέσετε το επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι.

Καθαρισμός και αποθήκευση

- ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ!** Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά καθαριστικά για τον καθαρισμό.
 - Αποθηκεύετε πάντα το προϊόν σε στεγνή και καθαρή κατάσταση σε θερμοκρασία δωματίου όταν δεν είναι συναρμολογημένο.
 - Καθαρίστε το με υγρό πανί μόνο και, στη συνέχεια, ακουτίστε το να στεγνώσει.

Απόσυρση

Η συσκευασία αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, τα οποία μπορείτε να διαθέσετε στους χώρους ανακύκλωσης της περιοχής σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείται πλέον, απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου σας.

Εγγύηση

Το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές κατεθυντήριες οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε επιμελώς πριν από την παράδοση. Σε περίπτωση ελαττώματος υλικού ή κατασκευής, έχετε νόμιμο δικαίωμα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Τα νομικά σας δικαιώματα δεν περιορίζονται με οιονδήποτε τρόπο από την αναφερόμενη παρακάτω εγγύηση.

Η εγγύηση για το προϊόν αυτό ανέρχεται σε 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει την ημερομηνία αγοράς. Φυλάξτε τη γνήσια απόδειξη αγοράς σε σίγουρο μέρος, καθώς αυτό το έγγραφο απαιτείται ως αποδεικτικό της αγοράς.

Όλες οι ζημιές ή τα ελαττώματα, τα οποία υπάρχουν ήδη κατά τον χρόνο της αγοράς, πρέπει να αναφέρονται χωρίς καθυστέρηση μετά την αποσυσκευασία του προϊόντος.

Σε περίπτωση που εντός διαστήματος 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς αυτό το προϊόν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα υλικού ή κατασκευής, το προϊόν επισκευάζεται ή αντικαθίσταται από εμάς δωρεάν κατά τη δική μας επιλογή. Ο χρόνος εγγύησης δεν επεκτείνεται λόγω παραχής ικανοποίησης από την ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα τα οποία έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί.

Αυτή η εγγύηση παύει να ισχύει, εάν στο προϊόν προκλήθηκε ζημιά, ή εάν αυτό χρησιμοποιήθηκε ή συντηρήθηκε με μη ενδεδειγμένο τρόπο.

Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή. Αυτή η εγγύηση δεν αφορά σε μέρη του προϊόντος, τα οποία υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και συνεπώς θεωρούνται ανάλωμα (π.χ., μπαταρίες, εύκαμπτοι σωλήνες, φσιγγια χρώματος), ούτε σε ζημιές σε εύθροστο εξαρτήματα, όπως διακόπτες ή γυάλινα εξαρτήματα.

Με την αντικατάσταση της συσκευής, σύμφωνα με το ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ξεκινάει εκ νέου ο χρόνος εγγύησης.

Διεκπεραίωση της εγγύησης

Για να διασφαλιστεί η γρήγορη επεξεργασία του αιτήματός σας, ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις:

Για όλα τα ερωτήματα έχετε πρόχειρη την ταμειακή απόδειξη και τον αριθμό προϊόντος (IAN 515640_2510) ως αποδεικτικό της αγοράς.

Ο αριθμός προϊόντος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου που υπάρχει στο προϊόν, είναι χαραγμένη στο προϊόν, στο εξώφυλλο αυτών των οδηγιών (κάτω αριστερά) ή στο αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.

Σε περίπτωση που προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλοι είδους ελαττώματα, επικοινωνήστε αρχικά μέσω τηλεφώνου ή email με το τμήμα εξυπηρέτησης που αναφέρεται παρακάτω.

Ένα προϊόν που καταγράφεται ως ελαττωματικό, μπορείτε κατόπιν να το αποστείλετε χωρίς ταχυδρομικά τέλη στην γκωστοποιημένη σε εσάς διεύθυνση εξυτηρέτησης πελατών, επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (ταμειακή απόδειξη) και υποδεικνύοντας ποιο είναι το ελάττωμα και πότε εμφανίστηκε.



Στη διεύθυνση *parkside-diy.com* μπορείτε να κατεβάσετε αυτό και πολλά άλλα εγχειρίδια. Με αυτόν τον κωδικό QR, θα μεταβείτε απευθείας στη σελίδα *parkside-diy.com*. Επιλέξτε τη χώρα σας και, μέσω της μπάσας αναζήτησης, αναζητήστε τις οδηγίες χρήσης. Καταχωρώντας τον αριθμό προϊόντος (IAN) 515640_2510 θα μεταβείτε στις οδηγίες χρήσης για το προϊόν σας.

Σέρβις

GR **Σέρβις Ελλάδα**
Τηλ: 00800491824928
Έντυπο επικοινωνίας στο *parkside-diy.com*
IAN 515640_2510
CY **Σέρβις Κύπρος**
Τηλ: 80094242
Έντυπο επικοινωνίας στο *parkside-diy.com*
IAN 515640_2510



IAN 515640_2510
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG13061
Version: 05/2026