

# /// PARKSIDE®



## ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

PHP 500 E3  
WWS-HKP25-F01




GR CY

### ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Πρωτότυπες Οδηγίες λειτουργίας

IAN 486066\_2501

GR CY

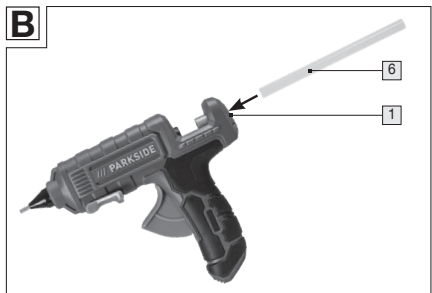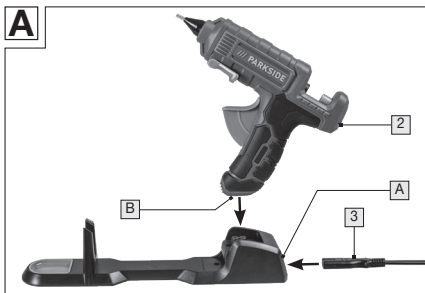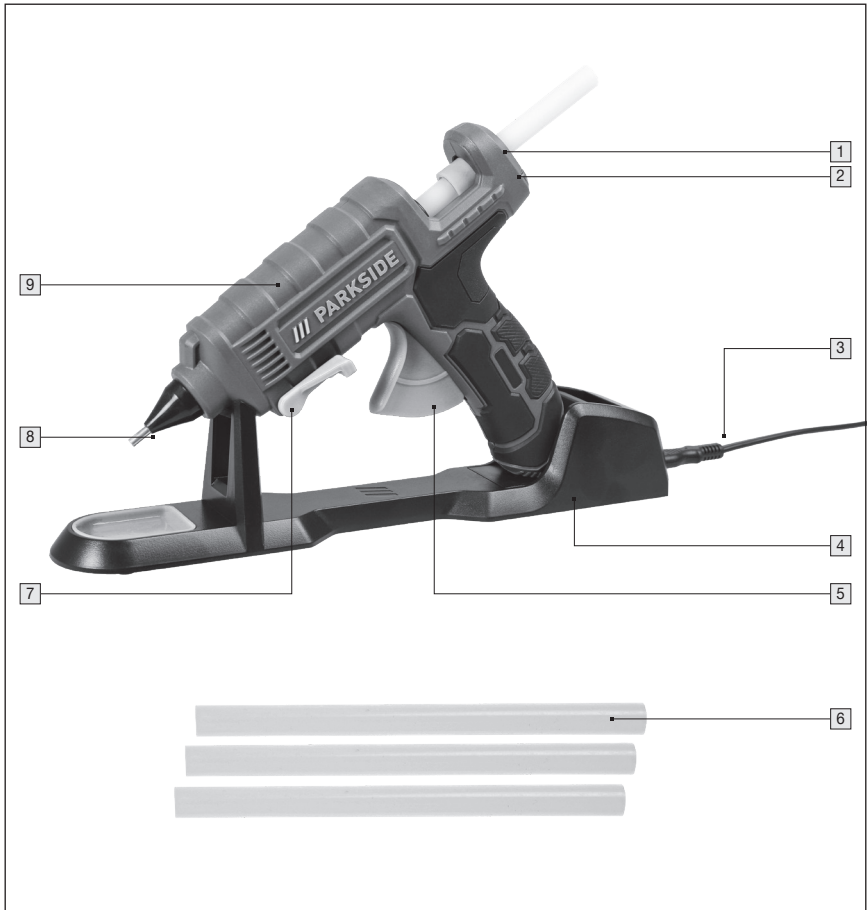

## Περιεχόμενα

<b>1. Εισαγωγή</b> .....	<b>04</b>
Χρησιμοποιούμενα σύμβολα.....	04
Σύνολο παράδοσης / Περιγραφή εξαρτημάτων.....	05
<b>2. Τεχνικά χαρακτηριστικά</b> .....	<b>05</b>
<b>3. Ασφάλεια</b> .....	<b>05</b>
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς.....	05
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι.....	06
Γενικές οδηγίες ασφαλείας.....	06
<b>4. Πριν τη χρήση</b> .....	<b>08</b>
Έλεγχος του πιστολιού θερμοκόλλησης και του συνόλου παράδοσης.....	08
<b>5. Χρήση</b> .....	<b>08</b>
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Εικ. Α).....	08
Προετοιμασία για την κόλληση.....	09
Κόλληση (Εικ. Β).....	09
<b>6. Συντήρηση, καθαρισμός, αποθήκευση και μεταφορά</b> .....	<b>10</b>
Συντήρηση.....	10
Καθαρισμός.....	10
Αποθήκευση.....	10
Μεταφορά.....	10
<b>7. Αντιμετώπιση σφαλμάτων</b> .....	<b>11</b>
<b>8. Ανακύκλωση</b> .....	<b>11</b>
Απόρριψη συσκευασιών, χαρτιού και τυπογραφικών προϊόντων.....	11
Απόρριψη προϊόντος.....	11
<b>9. Δήλωση Συμμόρφωσης</b> .....	<b>12</b>
<b>10. Εγγύηση</b> .....	<b>12</b>
<b>11. Σέρβις</b> .....	<b>13</b>

# 1. Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής. Αποφασίσατε έτσι για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Η οδηγίες χειρισμού αποτελούν τμήμα αυτού του πιστολιού θερμοκόλλησης (εφεξής θα καλείται μόνο «Πιστόλι θερμοκόλλησης» ή «Προϊόν»). Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος πρέπει να εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τους αναφερόμενους τομείς χρήσης. Παραδίδετε όλα τα έγγραφα σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους.

Οι παρούσες οδηγίες χειρισμού διατίθενται και σε ψηφιακή μορφή στην υπηρεσία σέρβις του κατασκευαστή. Αναθέωρηση: ID 001 - 2024-01 - REV001



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει χρήσιμες επιπρόσθετες πληροφορίες για τη συναρμολόγηση ή τη χρήση.



Προϊόντα που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο πληρούν τις προς εφαρμογή κοινοτικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.



Διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού.



Μην τραβάτε έξω τη ράβδο θερμοκόλλησης.



Το προϊόν αντιστοιχεί στην κατηγορία προστασίας 2 (διπλή μόνωση).

## Χρησιμοποιούμενα σύμβολα

Τα παρακάτω σύμβολα και οι κωδικές λέξεις χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες χειρισμού, επάνω στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Υποδηλώνει έναν κίνδυνο ο οποίος εάν δεν αποφευχθεί μπορεί να έχει ως επακόλουθο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Υποδηλώνει έναν κίνδυνο ο οποίος εάν δεν αποφευχθεί μπορεί να έχει ως επακόλουθο μικρό ή μεσαίο τραυματισμό.

### ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Προειδοποιεί για πιθανές υλικές ζημιές.

Η περιγραφή μοντέλου είναι συνδυασμός γραμμάτων και ψηφίων:

**WWS** - **HKP** **25** - **F01**  
Διάθεση στην αγορά Προϊόν (GER) Ισχύς Έκδοση

**Διάθεση στην αγορά** = WALTER Werkzeuge Salzburg GmbH (WWS).

**Προϊόν (GER)** = Πιστόλι θερμοκόλλησης (HKP). **Ισχύς** = 25 W (500 W), **Έκδοση** = F01

## Σύνολο παράδοσης / Περιγραφή εξαρτημάτων

- 1 Υποδοχή ράβδων  
(για ράβδους θερμοκόλλησης)
  - 2 Λυχνία ελέγχου δικτύου
  - 3 Καλώδιο δικτύου με βύσμα
  - 4 Σταθμός φόρτισης
  - 5 Σκανδάλη
  - 6 Ράβδοι θερμοκόλλησης, 3x
  - 7 Τόξο τοποθέτησης
  - 8 Ακροφύσιο εξόδου
  - 9 Θάλαμος θέρμανσης
- A Υποδοχή καλωδίου του σταθμού φόρτισης
- B Υποδοχή καλωδίου στην χειρολαβή

## 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο:	PHP 500 E3 WWS-HKP25-F01
Τάση μέτρησης:	230 V ~ / 50Hz
Κατανάλωση μέτρησης:	25 W (αρχική ισχύς: 500 Watt, κατόπιν μείωση κάτω των 25 Watt)
Χρόνος θέρμανσης:	περ. 2 λεπτά (περ. 150°C)
Θερμοκρασία:	το μέγ. 200° (+/- 10°C)
Κατηγορία προστασίας:	II

Ενδείκνυται για ράβδους θερμοκόλλησης του εμπορίου με Ø 11 mm

## 3. Ασφάλεια

### Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Αυτό το πιστόλι θερμοκόλλησης προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση στον τομέα των χόμπι και DIY για τους εξής σκοπούς:

- Για κόλληση ξύλου, πλαστικού, κεραμικών, χαρτονιού, γυαλιού και υφασμάτων.

Όλες οι περαιτέρω εφαρμογές αποκλείονται ρητά και θεωρούνται μη ενδεδειγμένη χρήση. Ο κατασκευαστής ή ο διανομέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τραυματισμούς, απώλειες ή ζημιές που έχουν προκύψει από μη σύμφωνα με τους κανονισμούς ή λανθασμένη χρήση.

Πιθανά παραδείγματα για μη σύμφωνα με τους κανονισμούς ή εσφαλμένη χρήση:

- Χρήση του πιστολιού θερμοκόλλησης για άλλους σκοπούς από τους προοριζόμενους.
- Μη τήρηση των υποδείξεων ασφάλειας και των προειδοποιήσεων καθώς και των υποδείξεων συναρμολόγησης, λειτουργίας, συντήρησης και φροντίδας που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χειρισμού.
- Μη τήρηση ενδεχόμενων συγκεκριμένων ή/και γενικά ισχυόντων ασφαλισοτεχνικών προδιαγραφών πρόληψης ατυχημάτων, εργασιακής ιατρικής για τη χρήση του πιστολιού θερμοκόλλησης.
- Χρήση παρελκόμενων και ανταλλακτικών που δεν προορίζονται για αυτό το πιστόλι θερμοκόλλησης.
- Επισκευή του πιστολιού θερμοκόλλησης από άλλες υπηρεσίες εκτός του κατασκευαστή ή εξειδικευμένου σέρβις.
- Επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση του πιστολιού θερμοκόλλησης.
- Χειρισμός ή συντήρηση από άτομα τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα

με τη μεταχείριση του πιστολιού θερμοκόλλησης ή/και δεν κατανοούν τους επακόλουθους κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε παρελκόμενα αντίστοιχα με αυτές τις οδηγίες. Τα σφάλματα τήρησης των υποδείξεων που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χειρισμού μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς και σε απώλεια της εγγύησης. Τηρείτε τις ισχύουσες, τοπικές ή εθνικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος. Ποτέ μη διεξάγετε αλλαγές στο πιστόλι θερμοκόλλησης. Οιαδήποτε αλλαγή στο πιστόλι θερμοκόλλησης μπορεί να είναι επικίνδυνη και απαγορεύεται.

### Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Παρά τη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση δεν μπορούν να αποκλειστούν εντελώς προφανείς υπολειπόμενοι κίνδυνοι. Αναλόγως του τύπου πιστολιού θερμοκόλλησης μπορεί να προκύψουν οι εξής κίνδυνοι:

- Κίνδυνος εγκαύματος από επαφή με καυτά στοιχεία του πιστολιού θερμοκόλλησης.
- Κίνδυνος εγκαύματος από υγρή κόλλα.
- Υπερθέρμανση και κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω κάλυψης του πιστολιού θερμοκόλλησης.

## Γενικές οδηγίες ασφαλείας

### **⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

#### **Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.**

*Παραλείψτε κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.*

#### **Φυλάτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.**

- Η χρήση της συσκευής αυτής επιτρέπεται από παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους προκύπτοντες κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.**
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά. Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσής της πρέπει να παραμένουν μακριά από παιδιά μικρότερα των 3 ετών.**
- Εάν έχει φθαρεί η γραμμή σύνδεσης αυτής της συσκευής, πρέπει να αντικατασταθεί από**

τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από ένα παρόμοιας εξειδίκευσης άτομο, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι.

- d) Αποθέτετε το πιστόλι θερμοκόλλησης μετά από τη χρήση ώστε να κρυώνει πλήρως στον αέρα.
- e) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το πιστόλι θερμοκόλλησης πρέπει να τοποθετείται στον σταθμό φόρτισης **4** ή/και στο τόξο τοποθέτησης **7** όταν δεν χρησιμοποιείται.
- f) Μη χρησιμοποιείτε το πιστόλι θερμοκόλλησης, αν η λαβή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά.
- g) Μη κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο δικτύου για να μεταφέρετε ή να κρεμάσετε το πιστόλι θερμοκόλλησης ή για να τραβήξετε το φις δικτύου από το ρευματοδότη. Κρατάτε το καλώδιο δικτύου μακριά από την υψηλή θερμοκρασία, λάδια, αιχμηρές ακμές.  
*Εάν κατά την εργασία χαλάσει το καλώδιο δικτύου ή κοπεί, μην το αγγίζετε αλλά τραβήξετε αμέσως το βύσμα. Φθαρμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.*
- h) Μη εκθέτετε το πιστόλι θερμοκόλλησης στην υγρασία και στη βροχή.
- i) Αποφεύγετε επαφή μεταξύ των καυτών τμημάτων του πιστολιού θερμοκόλλησης και ευαίσθητων στην θερμότητα

αντικειμένων στο περιβάλλον.

- j) Μην αγγίζετε το καυτό ακροφύσιο εξόδου, τη λιωμένη κόλλα ή καυτά στοιχεία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος!  
*Σε επαφή με το δέρμα κρατήστε αμέσως το επηρεαζόμενο σημείο για μερικά λεπτά κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό.  
Μην προσπαθείτε να απομακρύνετε την κόλλα που έχει κολλήσει επάνω του.*
- k) Μετά από κάθε χρήση τραβάτε το βύσμα από το ρευματοδότη!
- l) Επιτρέπετε το πιστόλι θερμοκόλλησης να κρυώνει εντελώς μετά τη χρήση και πριν τη φύλαξη.
- m) Μην ψύχετε απότομα το πιστόλι θερμοκόλλησης με νερό!
- n) Προσοχή κατά τη χρήση του πιστολιού θερμοκόλλησης κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- o) Μην επεξεργάζεστε υλικά που περιέχουν αμιάντο.
- p) Μην κατευθύνετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε μια μόνο θέση.
- q) Το πιστόλι θερμοκόλλησης δεν επιτρέπεται να μένει χωρίς επιτήρηση, όσο βρίσκεται σε λειτουργία.
- r) Οδηγείτε το καλώδιο δικτύου πάντα μακριά προς τα πίσω από τη συσκευή.
- s) Μην τραβάτε προς τα πίσω την ράβδο θερμοκόλλησης! Κόψτε την για να αποθηκεύσετε τη συσκευή στην γνήσια συσκευασία της.

## 4. Πριν τη χρήση

### Έλεγχος του πιστολιού θερμοκόλλησης και του συνόλου παράδοσης

- Απομακρύνετε το πιστόλι θερμοκόλλησης από τη συσκευασία.
- Ελέγξτε εάν το σύνολο παράδοσης είναι πλήρες (δείτε το Κεφάλαιο: «Σύνολο παράδοσης / Περιγραφή εξαρτημάτων»).
- Ελέγξτε εάν το πιστόλι θερμοκόλλησης ή μεμονωμένα εξαρτήματά του έχουν πάθει ζημιά.
- Εάν συμβαίνει αυτό μη χρησιμοποιήσετε το πιστόλι θερμοκόλλησης. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή με τη βοήθεια της αναφερόμενης στο κεφάλαιο «Εγγύηση» διεύθυνσης σέρβις.

## 5. Χρήση

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

**Σε καμία περίπτωση μην καλύπτετε τα πιστόλια θερμοκόλλησης ή τα ακροφύσιά τους με καλύμματα, ρούχα ή παρόμοια, όταν είναι καυτά.**

**Ποτέ μην αγγίζετε τη μάζα κόλλας ή το ακροφύσιο με τα δάχτυλα.**

*Η μάζα κόλλας και το ακροφύσιο θερμαίνονται έως τους 200°C!*

### **⚠ ΥΠΟΔΕΙΞΗ!**

Διατηρείτε πάντα το πιστόλι θερμοκόλλησης καθαρό και απομακρύνετε υπερβάλλοντα υπολείμματα κόλλας πριν από κάθε χρήση. Προσέξτε εδώ επίσης και το Κεφάλαιο «Καθαρισμός».

## Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση (Εικ. Α)

Το πιστόλι θερμοκόλλησης διαθέτει δύο διαφορετικά είδη λειτουργίας μεταξύ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε: μια συνεχή λειτουργία με σύνδεση μέσω καλωδίου και μια ασύρματη λειτουργία για σύντομες, σημαιακές εργασίες κόλλησης.

### Λειτουργία χωρίς καλώδιο - Ενεργοποίηση:

- Συνδέστε το φικς πλευράς εξόδου του καλωδίου δικτύου με φικς δικτύου [3] στην υποδοχή καλωδίου του σταθμού φόρτισης [A].
- Συνδέστε το φικς ρεύματος σε μια πρίζα 230 V ~ / 50 Hz.
- Συνδέστε το πιστόλι θερμοκόλλησης στον σταθμό φόρτισης [4].
- Ελέγξτε ότι η λυχνία ελέγχου δικτύου [2] ανάβει.
- Το πιστόλι θερμοκόλλησης θερμαίνεται. Ο χρόνος θέρμανσης ανέρχεται περ. σε 2 λεπτά για την επίτευξη περ. 150° C.
- Συνδέστε ξανά το πιστόλι θερμοκόλλησης στον σταθμό φόρτισης, όταν απαιτείται επανάληψη της θέρμανσης.
  - Αυτό θα το καταλάβετε όταν η κόλλα δεν πιέζεται πλέον ή πιέζεται πολύ δύσκολα έξω από το πιστόλι θερμοκόλλησης.

### Λειτουργία χωρίς καλώδιο - Απενεργοποίηση:

- Αποσυνδέστε το φικς ρεύματος.

### Διαρκής λειτουργία με καλώδιο- Ενεργοποίηση:

- Συνδέστε το φικς πλευράς εξόδου του καλωδίου δικτύου με φικς δικτύου στην υποδοχή καλωδίου της χειρολαβής [B].
- Συνδέστε το φικς ρεύματος σε μια πρίζα 230 V ~ / 50 Hz.
- Ελέγξτε ότι η λυχνία ελέγχου δικτύου [2] ανάβει.

- Το πιστόλι θερμοκόλλησης θερμαίνεται. Ο χρόνος θέρμανσης ανέρχεται περ. σε 2 λεπτά για την επίτευξη περ. 150° C.

### Διαρκής λειτουργία με καλώδιο - Απενεργοποίηση:

- Αποσυνδέστε το φις ρεύματος.

### Τοποθέτηση του πιστολιού θερμοκόλλησης:

#### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Το πιστόλι θερμοκόλλησης πρέπει τοποθετείται στο τόξο τοποθέτησης [7] ή στον σταθμό φόρτισης [4] όταν δεν χρησιμοποιείται. Τοποθέτηση αλλού ενδεχομένως να οδηγήσει σε κάψιμο στην επιφάνεια τοποθέτησης.**

### **Λειτουργία χωρίς καλώδιο**

- Κλείστε το τόξο τοποθέτησης.
- Τοποθετήστε το πιστόλι θερμοκόλλησης στον σταθμό φόρτισης.

### **Διαρκής λειτουργία & λειτουργία χωρίς καλώδιο**

- Γυρίστε μπροστά το τόξο τοποθέτησης.
- Τοποθετήστε το πιστόλι θερμοκόλλησης όρθιο.

### **Προετοιμασία για την κόλληση**

- Οι θέσεις κόλλησης δεν πρέπει να έχουν καθόλου λίπη και πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές.
- Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα διαλυτικά για τον καθαρισμό των θέσεων κόλλησης.
- Εκτραχύνετε λίγο τις λείες επιφάνειες κόλλησης πριν από την κόλληση.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και τα υλικά προς κόλληση δεν επιτρέπεται

να είναι πιο κρύα από + 5 °C και πιο θερμά από + 50 °C.

- Για καλύτερη πρόσφυση κόλλησης θερμαίνετε λίγο τα υλικά που κρύνουν γρήγορα, όπως π.χ. τα μέταλλα.

### **Κόλληση (Εικ. Β)**

Η εργασία με το πιστόλι θερμοκόλλησης απαιτεί εξάσκηση. Κάντε δοκιμές σε άχρηστα υλικά. Η αναγκαία ποσότητα κόλλας και η ταχύτητα προώθησης εξαρτάται πολύ από το μέγεθος και την κατάσταση του υλικού κόλλησης και μπορεί να προσδιοριστεί μόνο με δοκιμές.

- Ενεργοποιήστε το πιστόλι θερμοκόλλησης (δείτε το Κεφάλαιο «Ενεργο-/Απενεργοποίηση»).
- Εισάγετε μια ράβδο θερμοκόλλησης [6] στην υποδοχή ράβδου [1].
- Πατήστε τη σκανδάλη [5], για να ωθήσετε την ράβδο θερμοκόλλησης προς τον θάλαμο θέρμανσης [9].
- Αφήστε τον θάλαμο θέρμανσης ή/ και τη ράβδο θερμοκόλλησης να ζεσταθούν για περ. 2 λεπτά, ώσπου να γίνει ρευστή η κόλλα.
- Τραβήξτε την σκανδάλη για να εφαρμόσετε κόλλα από το ακροφύσιο εξόδου [8] στα σημεία κόλλησης.
- Εφαρμόστε την κόλλα σημειακά.
- Σε ευλύγιστα υλικά όπως π.χ. υφάσματα, εφαρμόζετε την κόλλα σε γραμμές ζικ-ζακ.
- Συνενώστε τα τεμάχια επεξεργασίας μετά την εφαρμογή της κόλλας και πιέστε τα δυνατά.
- Χρησιμοποιήστε ενδεχομένως ένα κολάρο σύσφιξης ή κάποια άλλη διάταξη συγκράτησης.
- Ήδη μετά από περ. 5 λεπτά μπορεί να ασκηθεί επιβάρυνση στο σημείο κόλλησης.
- Αφήστε να κρυώσει εντελώς η τυχόν μάζα κόλλας που προεξέχει και κόψτε την με ένα μαχαίρι.

## 6. Συντήρηση, καθαρισμός, αποθήκευση και μεταφορά

### **⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

**Τραβήξτε το φινς ρεύματος και επιτρέψτε το πιστόλι θερμοκόλλησης να κρυώσει εντελώς πριν από οιαδήποτε ρύθμιση, συντήρηση ή επισκευή.**

### Συντήρηση

Το πιστόλι θερμοκόλλησης σε μεγάλο βαθμό δεν απαιτεί συντήρηση. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά / αξεσουάρ από τον κατασκευαστή ή τα εξουσιοδοτημένα ειδικά συνεργεία. Οι επισκευές επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από ειδικούς ή από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία του σέρβις. Ειδικοί είναι άτομα με αντίστοιχη εξειδίκευση και εμπειρία, που γνωρίζουν τις απαιτήσεις κατασκευής και διαμόρφωσης του προϊόντος και κατανοούν τις διατάξεις ασφαλείας.

### Καθαρισμός

#### **⚠️ ΥΠΟΔΕΙΞΗ!**

Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά, βούρτσες με μεταλλικές ή νάιλον τρίχες καθώς και αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα καθαρισμού όπως μαχαίρια, σκληρές σπάτουλες και παρόμοια. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στην επιφάνεια.

Μη χρησιμοποιείτε τρεχούμενο νερό ή άλλα υγρά για τον καθαρισμό και αποφεύγετε να φτάσει νερό στο εσωτερικό των πιστολιών θερμοκόλλησης.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές καθαρισμού.

- Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες και τα στοιχεία με ένα ελαφρά νωπό πανί.
- Για την ύγρανση του πανιού χρησιμοποιήστε ήπια σαπουνάδα.
- Αφήνετε κατόπιν όλα τα εξαρτήματα να στεγνώνουν πλήρως.

### Αποθήκευση

- Καθαρίζετε το πιστόλι θερμοκόλλησης πριν την αποθήκευση (δείτε το Κεφάλαιο «Καθαρισμός»).
- Στην περίπτωση μη χρήσης αποθηκεύετε το πιστόλι θερμοκόλλησης σε ένα ασφαλές, δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο σημείο εκτός εμβέλειας παιδιών.

### Μεταφορά

- Μεταφέρετε το πιστόλι θερμοκόλλησης προστατευμένο από κρούσεις και δονήσεις και στην αρχική συσκευασία.

## 7. Αντιμετώπιση σφαλμάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Διόρθωση
Το πιστόλι θερμοκόλλησης δεν ζεσταίνει.	Καμία παροχή ρεύματος.	Ελέγξτε εάν η παροχή ρεύματος (πρίζα) έχει δυνατότητα λειτουργίας. Συμβουλευτείτε ενδεχομένως κάποιον τεχνικό.
	Φθαρμένη γραμμή σύνδεσης ή βύσμα.	Επιτρέψτε την αντικατάσταση της γραμμής σύνδεσης από τον κατασκευαστή ή από τον αντιπρόσωπο του.
Η ράβδος θερμοκόλλησης δεν λιώνει.	Το πιστόλι θερμοκόλλησης δεν θερμαίνει πλήρως.	Επιτρέψτε το πιστόλι θερμοκόλλησης να θερμάνει πρώτα εντελώς. Διάρκεια: περ. 2 λεπτά
	Η ράβδος θερμοκόλλησης έχει τοποθετηθεί λάθος.	Πατήστε τη σκανδάλη <b>4</b> , έως ότου η ράβδος θερμοκόλλησης να εδραστεί στον αναστολέα στο θάλαμο θέρμανσης.

## 8. Ανακύκλωση

### Απόρριψη συσκευασιών, χαρτιού και τυπογραφικών προϊόντων



Απορρίψτε τις συσκευασίες, τα χαρτιά και τα τυπογραφικά προϊόντα σύμφωνα με τον τύπο υλικού καθώς και με τις τοπικές, ισχύουσες στον τόπο σας προδιαγραφές.

### Απόρριψη προϊόντος



Το παρακάτω σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων επάνω σε τροχούς υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή υπόκειται στην Οδηγία της ΕΕ 2012/19/EU. Η Οδηγία αυτή υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή στη λήξη της διάρκειας ζωής της δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται με τα φυσιολογικά οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να την παραδώσετε σε ειδικά δημιουργημένα σημεία συγκέντρωσης,

κέντρα ανακύκλωσης ή επιχειρήσεις απόρριψης. Αυτή η απόρριψη είναι δωρεάν για εσάς. Προστατεύετε το περιβάλλον και απορρίπτετε την με σωστό τρόπο.

Ισχύουν τα εξής για την Γερμανική αγορά:

Κατά την αγορά μιας νέας συσκευής, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε την αντίστοιχη παλιά συσκευή στο αντίστοιχο κατάστημα. Τα καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με εμβαδόν χώρου πωλήσεων τουλάχιστον 400 τετρ. μέτρων καθώς και τα καταστήματα τροφίμων με εμβαδόν χώρου πωλήσεων τουλάχιστον 800 τετρ. μέτρων που πωλούν τακτικά ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές έχουν επίσης την υποχρέωση δωρεάν παραλαβής των παλιών συσκευών, ακόμα και χωρίς να έχει γίνει αγορά νέας συσκευής, εφόσον οι παλιές συσκευές δεν ξεπερνούν τα 25 εκ. σε οποιαδήποτε διάσταση. Ο εισαγωγέας προσφέρει

δυνατότητες επιστροφής απευθείας στα παραρτήματα και στα καταστήματα. Ενημερωθείτε στο δικό σας κατάστημα σχετικά με τις ισχύουσες τοπικές δυνατότητες επιστροφής.

Εάν η παλαιά σας συσκευή περιέχει προσωπικά δεδομένα, φέρετε ευθύνη για τη διαγραφή τους πριν την επιστροφή.

Εάν αυτό είναι δυνατό χωρίς να καταστραφεί η παλαιά συσκευή, απομακρύνετε τις παλιές μπαταρίες ή τους συσσωρευτές καθώς και τις λυχνίες προτού επιστρέψετε την παλαιά συσκευή προς απόρριψη και οδηγήστε τα σε ξεχωριστό σημείο συλλογής.

Εάν οι συσσωρευτές είναι ενσωματωμένοι πρέπει κατά την απόρριψη να αναφέρετε ότι η συσκευή περιέχει έναν συσσωρευτή.

Απευθυνθείτε στην κοινοτική ή την δημοτική διοίκηση εάν αναζητάτε άλλες δυνατότητες για την διάθεση παλαιών συσκευών.

## 9. Δήλωση Συμμόρφωσης

Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να ζητηθεί από την αναφερόμενη διεύθυνση στο κεφάλαιο «Σέρβις».

## 10. Εγγύηση

### Εγγύηση της Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, Λαμβάνετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση ελλείψεων σε αυτό το προϊόν έχετε έναντι του πωλητή αυτού του προϊόντος νομικά δικαιώματα. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

### Προϋποθέσεις εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς. Παρακαλούμε φυλάξτε καλά τη γνήσια απόδειξη αγοράς. Αυτό το έγγραφο απαιτείται ως απόδειξη για την αγορά.

Εάν εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς αυτού του προϊόντος εμφανιστεί σφάλμα υλικού ή κατασκευής, επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε, κατόπιν κρίσης μας, το προϊόν δωρεάν. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι στη διάρκεια της τριετούς περιόδου θα υποβληθεί η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και σύντομη γραπτή περιγραφή της βλάβης και τότε αυτή εμφανίστηκε.

Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, λαμβάνετε το επισκευασμένο προϊόν ή ένα νέο. Με την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος ξεκινάει νέα χρονική περίοδος εγγύησης.

### Χρόνος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν επιμηκύνεται μέσω της απόδοσης εγγύησης. Αυτό ισχύει και για τα εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί. Ήδη κατά την αγορά ενδεχόμενες υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις πρέπει να ανακοινώνονται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Εμφανιζόμενες επισκευές μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, χρεώνονται.

## Έκταση εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας προσεκτικά και ελεγχθηκε επιμελώς πριν από την αποστολή.

Η απόδοση εγγύησης ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν εκτείνεται σε τμήματα του προϊόντος, τα οποία έχουν εκτεθεί σε φυσιολογική φθορά και συνεπώς μπορούν να θεωρηθούν εξαρτήματα φθοράς ή για ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή εξαρτήματα κατασκευασμένα από γυαλί.

Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή συντηρηθεί σωστά. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες που αναφέρονται στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και μεταχείριση που δεν συνιστώνται στις οδηγίες χειρισμού ή εφόσον υπάρχει αντίστοιχη προειδοποίηση για αυτά, πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται.

Το προϊόν ενδείκνυται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και δεν προορίζεται για την βιοτεχνική χρήση. Σε εσφαλμένη ή ακατάλληλη μεταχείριση, χρήση βίας και σε παρεμβάσεις που δεν έχουν διεξαχθεί από το εξουσιοδοτημένο μας υποκατάστημα σέρβις, ακυρώνεται η εγγύηση.

## Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για να εξασφαλιστεί μια γρήγορη επεξεργασία της ζήτησής σας, τηρείτε παρακαλούμε τις εξής υποδείξεις:

Έχετε σε ετοιμότητα για όλες τις ζητήσεις την απόδειξη ταμείου και τον αριθμό είδους (π.χ. IAN 12345) ως απόδειξη για την αγορά.

Ο αριθμός είδους βρίσκεται στην πινακίδα τύπου, χαραγμένος, στην πρώτη σελίδα των οδηγιών (κάτω αριστερά) ή σε αυτοκόλλητο στην όπισθεν ή κάτω πλευρά.

Εάν εμφανιστούν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες βλάβες επικοινωνήστε πρώτα με το κατώτερο τμήμα σέρβις **τηλεφωνικά** ή με **E-Mail**.

Κατόπιν μπορείτε να αποστείλετε το ελαττωματικό προϊόν ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις, επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας ποια είναι η έλλειψη και τότε εμφανίστηκε.

Στην ιστοσελίδα [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) μπορείτε να κατεβάσετε το παρόν και πολλά άλλα εγχειρίδια, βίντεο προϊόντων και λογισμικό.

## 11. Σέρβις



WALTER Service Centre Greece  
E-Mail: [service-gr@walteronline.com](mailto:service-gr@walteronline.com)  
Τηλ.: 0030 210 94 02 049  
**IAN 486066\_2501**

### Προμηθευτής

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε πρώτα με την ανωτέρω αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH  
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Αυστρία

**Walter Werkzeuge Salzburg GmbH**

Gewerbeparkstr. 9  
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Κατάσταση των πληροφοριών:  
03/2025

**IAN 486066\_2501**