

CORDLESS LED WORK LIGHT PSAL 1800 A1

GB CORDLESS LED WORK LIGHT
Operation and safety notes

FI AKKUKÄYTTÖINEN LED-SAUVAVALAISIN
Käyttö- ja turvaohjeet

SE BATTERIDRIVEN LED-STAVLAMPA
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

DK BATTERIDREVEN LED-STAVLYGTE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger



PL LAMPA PRZENOŚNA LED
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

LT AKUMULIATORINIS LED ŽIBINTAS ANT KOTO
Nurodymai dėl valdymo ir saugumo

EE AKUGA LED-PULKVALGUSTI
Kasutus- ja ohutusnõuded

LV AR AKUMULATORU DARBINĀMA, IZVELKAMA LED LAMPA
Lietošanas un drošības norādījumi

DE LED-AKKU-STABLEUCHTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

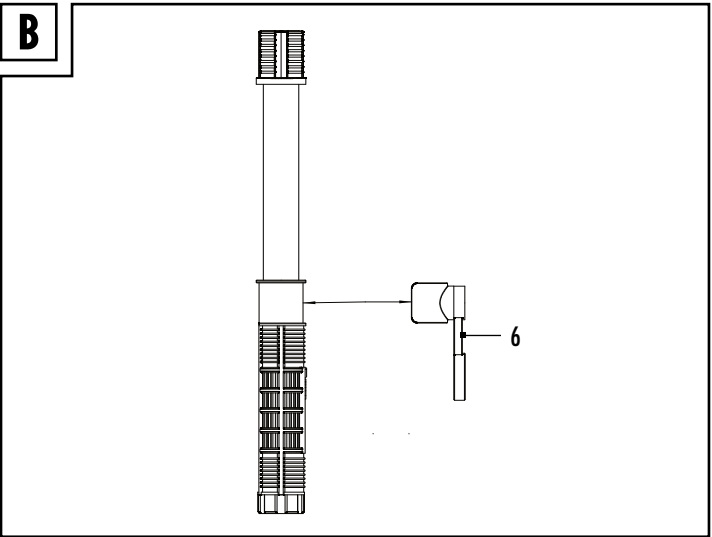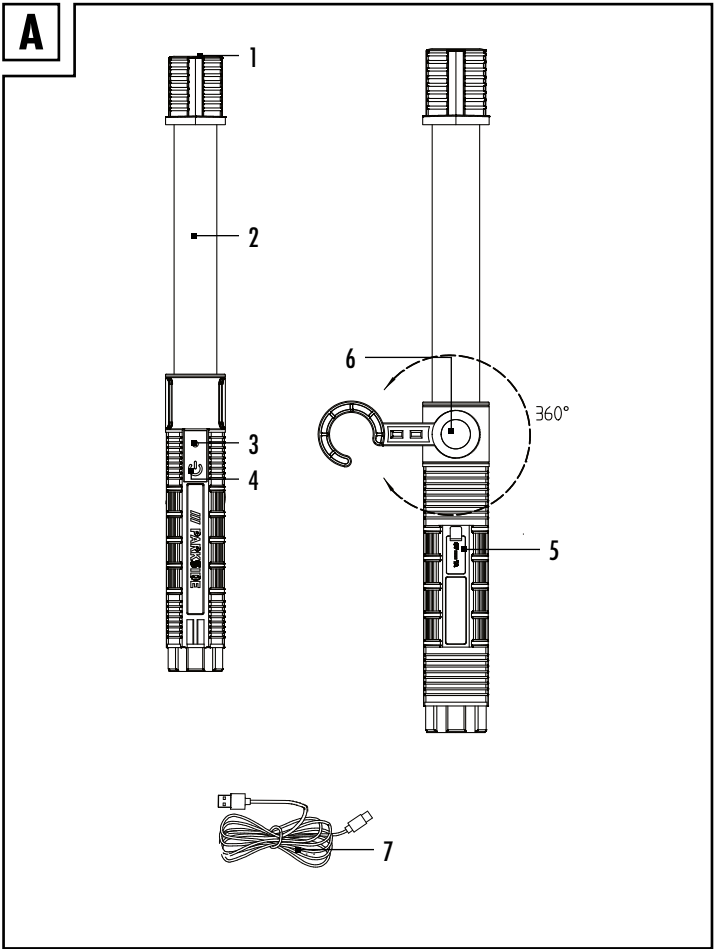

GB	
Warnings and symbols used The symbols shown are used in the operating instructions, on the packaging and on the unit.	
	DANGER! This symbol with the signal word “DANGER” indicates a hazard with a high degree of risk which, if not avoided, will result in serious injury or death.
	WARNING! This symbol together with the signal word “WARNING” indicates a hazard of moderate risk which can lead to death or serious injuries if not avoided.
	CAUTION! This symbol, along with the signal word “CAUTION”, indicates a low-risk danger which may cause minor or moderate injuries if the danger warning is not observed.

V5.0

GB	
Warnings and symbols used The symbols shown are used in the operating instructions, on the packaging and on the unit.	
	ATTENTION! This symbol, along with the signal word “ATTENTION”, indicates that property damage is possible.
	NOTE: This symbol with the signal word “NOTE” provides further useful information.
	WARNING! EXPLOSION HAZARD! A warning with this symbol and the words “WARNING! EXPLOSION HAZARD” indicates the potential threat of explosion. Failure to observe this warning may result in serious or fatal injuries and potential property damage. Follow the instructions in this warning to prevent serious injuries, a danger to life or property damage!
	Direct current/voltage
	Protection class III
	USB-connection
	This action sign indicates to wear suitable protective gloves! Follow the instructions to avoid hands striking or being struck by objects or being in contact with thermal or chemical materials!
	Maximum rated ambient temperature
	Please read the operating instructions!
	Safety information
	Instructions for use

GB	
Warnings and symbols used The symbols shown are used in the operating instructions, on the packaging and on the unit.	
	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.

Cordless LED Work Light

Intended use

This product is only suitable for private use. The product is not intended for commercial use or for use in other applications. This product is intended for normal operation.

- This product is not suitable for household room illumination.

Description of parts

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| (1) Top light | (5) Type-C-USB input socket |
| (2) Side light | (6) Magnetic mounting hook |
| (3) Charging indicator | (7) USB cable |
| (4) On/Off switch | |

Technical data

Cordless LED light:

Input:	5 V===, 1 A
Charging socket:	USB type C
LEDs:	Top light: 1.6 W (not replaceable) Side light: 5 W (not replaceable)
Rechargeable battery:	1 x Lithium-Ion 3.7 V, 18650 1800 mAh, 6.66 Wh (11MR19/67) (non-replaceable by the user; replaceable only by a qualified person)
Charging time:	3 to 4 hours

Light duration (with fully loaded rechargeable battery): At full power: 1.5 hour
Protection class: III/⚡
Degree of protection: IP65 (While charging use only in indoor areas. This product is only waterproof with the protective cap attached.) USB cable (7) for indoor use only (IP20).

Type-C-USB input voltage/current: 5 V===, 1 A
Note: An AC power adapter is not included. Use a SELV power supply of maximum working output voltage 5 V=== (Uout), 1 A.
Operating temperature: 0 °C to 35 °C
Storage temperature: -10 °C to 45 °C
Operating humidity: 40 to 75 % RH
Dimensions: 4.75 x 3.5 x 36 cm (with magnetic mounting hook)
3.5 x 3.5 x 36 cm (without magnetic mounting hook)
Net weight: 205 g (including rechargeable battery)

Scope of delivery

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Cordless LED light (with magnetic mounting hook) | 1 USB cable |
| | 1 Set of instructions for use |

 Safety instructions

BEFORE USING THE PRODUCT, PLEASE FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, PLEASE ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!

-  **WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging material. Always keep children away from the packaging material.

- This product may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or those lacking experience and/or knowledge provided they are supervised or instructed in the safe use of the product and they understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- This product is not a toy and should be kept out of the reach of children. Children are not aware of the dangers associated with handling electrical products.
- Do not use the product if you detect any type of damage.
- Protect the product from moisture and humidity. Never immerse the product in water or other liquids!
- When connecting the product to a power supply, make sure that the respective voltage corresponds to the information in the chapter “Technical data”.
- Do not carry out any modifications or repairs to the product yourself. The LEDs cannot and must not be replaced.
- If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.
- Dispose of the product when the product and the USB cable (7) are damaged.
- Ensure the USB cable (7) cannot become damaged by sharp edges or hot objects. Unwind the USB cable (7) completely before use.
- Protect the product from extreme heat and cold.
- Do not attach the magnetic mounting hook (6) to hot objects. The weight of the product can then morph the shape of the magnetic mounting hook (6).
- The battery is not replaceable by the user; replaceable only by a qualified person.
- Please be aware that while the adapters are plugged in, they use a small amount of power, even when the product is not switched on. To take the adapters out of operation, unplug from the socket.
- A mains adapter is not included.
- The USB cable (7) provided is only suitable for use with the product.
- Do not look directly into the light of the product and do not direct the product into other people’s eyes. This can impair the eyesight.

- This product may emit dangerous optical radiation. Do not look directly into the light of the product. This may be harmful to your eyes.
- The product should never be charged at a PC or notebook, because due to the high power consumption, the PC or notebook could be damaged.
- Do not look directly into the light of the product and do not direct the product into other people’s eyes. This can impair the eyesight.
- This product may emit dangerous optical radiation. Do not look directly into the light of the product. This may be harmful to your eyes.

Risk Group 2	
	CAUTION! Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eye.
Product tested against EN 62471	

Safety instructions for batteries/rechargeable batteries

- **DANGER TO LIFE!** Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.
-  **DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries/rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/rechargeable batteries, e.g. radiators/direct sunlight.

- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!
-  **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries/rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.
- This product has a built-in rechargeable battery which cannot be replaced by the user. The removal or replacement of the rechargeable battery may only be carried out by the manufacturer or his customer service or by a similarly qualified person in order to avoid hazards. When disposing of the product, it should be noted that this product contains a rechargeable battery.

Before use

Charging the product

- ⚠ **ATTENTION!** The product should never be charged at a PC or notebook, because due to the high power consumption, the PC or notebook could be damaged.
- ⚠ **NOTE:** Remove all packaging materials from the product.
- ⚠ **NOTE:** The product must be connected to an AC adapter. The technical data of these devices (not included in the scope of delivery) must be observed.
- ⚠ **NOTE:** In order to use the product without a USB cable **(7)**, you need to recharge the rechargeable battery before use. The charging process takes 3 to 4 hours. The rechargeable battery is firmly integrated into the product.
- ⚠ **NOTE:** It is recommended to use the product within 3 months after purchase.
- ⚠ **NOTE:** Fully charge the product before first use.
- ⚠ **NOTE:** During charging, the charging indicator **(3)** lights up red. When charging is complete, the charging indicator **(3)** lights up green.
- Open the protective cap and connect the USB cable **(7)** with the USB connector of a power adapter.
- Connect the type-C-USB connector on the USB cable **(7)** to the type-C-USB input socket **(5)** on the product.
- Plug the power adapter into a socket.

- The charging time is 3 to 4 hours when the battery was drained.
- Disconnect the USB cable **(7)** from the product to prevent the batteries discharging themselves.
- Close the protective cap before you start to use the product again.
- The product is not working at temperatures below 0 °C and above +45 °C due to its battery protection.

Use

- Attach the product to an appropriate place.
- With the magnetic mounting hook **(6)**, it can also hang on the desired position by the hook.
- ⓘ **NOTE:** Pay attention to the weight of the product.
- To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm’s reach.

ON/OFF switch (4)	Mode:
Press 1x:	side light
Press 2x:	top light
Press 3x:	Switch off the light.

Using the product without a power connection

- Fully charge the product as described in the section “Charging the product”.
- Use the product by operating the ON/OFF switch **(4)**.

Maintenance and cleaning

The product requires no maintenance. The LEDs cannot be replaced.

- Switch off the product and disconnect the USB cable **(7)** from the power adapter (external) or from the “charging device”.
- Close the protective cap on the type-C-USB input socket **(5)**.
- Never immerse the product in water or other liquids.
- Never use caustic cleaners.

- Regularly clean the product with a dry, lint-free cloth. Use a slightly moist cloth to remove any stubborn dirt.

Storage during non-use

- Store the product in a dry, dust-free location, protected from direct sunlight.
- Fully charge the battery before storage. If you wish to store the product for longer than 3 months, fully charge the battery every 3 months.
- If the product is not used for a longer period of time, the built-in battery should be fully charged to prolong its operating life.
- Regularly charge the built-in battery, if you do not use the product for a longer period of time. This is necessary to preserve the battery.

Disposal

Packaging:

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.

 Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.

Product:

 Contact your municipality for information on how to dispose of your worn-out product.

 The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to directive 2012/19/EU. This directive states at the end of the life this product must not be disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.

This disposal is free of charge to you.

Protect the environment and dispose of properly.

Batteries/accumulators:

 **Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/accumulators!**

Defective or exhausted batteries/rechargeable batteries must be recycled in accordance with DIRECTIVE 2023/1542. Return batteries/rechargeable batteries to the appropriate local collection facilities.

The symbol showing the crossed-out bin on batteries or rechargeable batteries means that such batteries must not be disposed of in domestic waste. Remove the batteries/battery pack from the product before disposing of them/it. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regulations.

The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

The built-in rechargeable battery cannot be removed for disposal.
Return the product completely to a collection site for used electronics.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

For this product, the rechargeable battery is also covered by its warranty period.

Warranty claim procedure

- So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:
- o For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 516359_2510) ready as proof of purchase.
 - o The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.
 - o If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.
 - o You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.

o  You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 516359_2510 takes you to the operating instructions for your item.

Service

 **Service Great Britain**
Tel.: 0800 0518970
Contact form on parkside-diy.com
IAN 516359_2510



	
Käytetyt varoitukset ja merkit Tässä käyttöohjeessa, pakkauksessa ja laitteessa käytetään seuraavia kuvallisia merkkejä.	
	VAARA! Tämä merkki, joka on varustettu “VAARA”-huomiosanalla, tarkoittaa erittäin riskialtista vaaratilannetta, joka johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan, jos sitä ei vältetä.
	VAROITUS! Tämä merkki, joka on varustettu “VAROITUS”-huomiosanalla, tarkoittaa melkoisen riskialtista vaaratilannetta, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan, jos sitä ei vältetä.
	VARO! Tämä merkki, joka on varustettu “VARO”-huomiosanalla, tarkoittaa hieman riskialtista vaaratilannetta, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
	HUOMIO! Tämä merkki, joka on varustettu “HUOMIO”-huomiosanalla, varoittaa mahdollisesta ainevahingosta.
	HUOMAUTUS: Tämä merkki, joka on varustettu “HUOMAUTUS”-sanalla, antaa tarpeellisia lisätietoja.
	VAROITUS! RÄJÄHDYSVAARA! Tällä merkillä ja sanalla varustettu “VAROITUS! RÄJÄHDYSVAARA!” -varoitusta huomauttaa mahdollisesta räjähdysvaarasta. Tämän varoituksen laiminlyöminen voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan ja mahdollisiin ainevahinkoihin. Noudata tämän varoituksen ohjeita vakavan vamman, hengenvaaran tai ainevahinkojen välttämiseksi!
	Tasavirta/-jännite
	Suojausluokka III
	USB-liitäntä

Jos 3 vuoden sisällä tuotteen ostopäivästä alkaen tuotteesta löytyy materiaali- tai valmistusvirhe, korjaamme tuotteen ilmaiseksi harkintamme mukaan. Takuuaikaa ei pidennetä myönnetyn takuuvaatimuksen vuoksi. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.

Takuun voimassaolo lakkaa, jos tuote on vioittunut, sitä on käytetty tai huollettu tarkoituksenvastaisesti.

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei kata tuotteen osia, jotka kuluvat normaalisti (esim. paristot, letkut, väripatruunat) ja joita voidaan sen vuoksi pitää kuluvinä osina eikä myöskään rikkoutuvia osia esim. kytkimiä, akkuja tai lasista valmistettuja osia.

Tämän tuotteen takuuaika koskee myös akkua.

Toimiminen takuutapauksessa

Jotta asiiasi nopea käsittely voidaan taata, pyydämme sinua toimimaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Säilytä kassakuitti ja tuotenumero (IAN 516359_2510) todisteena tekemästäsi ostoksesta mahdollisia kyselyjä varten.
- Tuotenumero löytyy tuotteen tyyppikilvestä, kaiverruksesta, käyttöohjeen kansilehdestä (vasemasta alakulmasta) tai taka- tai alaosaan liimatusta tarrasta.
- Jos tuotteessa ilmenee toimintahäiriöitä tai muita puutteita, ota yhteyttä alla olevaan huoltopisteeseen joko puhelimitse tai sähköpostitse.
- Vaurioituneen tuotteen voi lähettää ostotodistuksen (kassakuitin) kanssa maksutta huolto-osastolle. Lähetysten tulee sisältää myös tiedot siitä, mikä tuotteessa on vikana ja milloin vika ilmeni.

Tekniska data

Fällbar lampa med batteri:	
Ingång:	5 V===, 1 A
Laddningsanslutning:	USB typ-C
Lysdioder:	Övre lampa: 1,6 W (kan inte bytas ut) Sidolampa: 5 W (kan inte bytas ut)
Batteri:	1 x litiumjon 3,7 V, 18650 1800 mAh, 6,66 Wh (11MR19/67) (kan inte bytas ut av användaren; byte endast tillåtet genom en kvalificerad person)
Laddningstid:	3 till 4 timmar
Lystid (vid fulladdat batteri):	Vid full effekt: 1,5 timmar
Skyddsklass:	III/◊
Kapslingsklass:	IP65 (får endast användas inomhus under laddning. Den här produkten är endast vattentät med påsatt skyddslock.) USB-kabeln (7) får endast användas inomhus (IP20)
Typ-C-USB ingångsspänning/-ström:	5 V===, 1 A
Hänvisning: Nätadapter ingår ej i leveransen. Använd endast SELV-strömförsörjningen med en maximal uteffekt på 5 V === (Uout), 1 A.	
Drifttemperatur:	0 °C till 35 °C
Lagringstemperatur:	-10 °C till 45 °C
Luftfuktighet vid drift:	40 till 75 % RH
Mått:	4,75 x 3,5 x 36 cm (med magnetisk fästkrok) 3,5 x 3,5 x 36 cm (utan magnetisk fästkrok)
Nettovikt:	205 g (inklusive batteri)

Leveransomfattning

1 LED-batteridriven-vikbar lampa (med magnetisk fästkrok)	1 USB-kabel 1 bruksanvisning
---	---------------------------------

o



PDF ONLINE
parkside-diy.com

Huoltopalvelu



Huoltopalvelu Suomi
Puhelin: 0800 916210
Yhteydenottolomake osoitteessa parkside-diy.com
IAN 516359_2510



**Säkerhetsinformation**

GÖR DIG FÖRTROGEN MED PRODUKTENS BRUKSANVISNING OCH SÄKERHETSINFORMATION INNAN DU ANVÄNDER DEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN! LÄMNA ÄVEN ÖVER ALLA HANDLINGAR OM DU ÖVERLÅTER PRODUKTEN TILL TREDJE PART!

- **⚠ VARNING! LIVSFARA OCH OLYCKSRISK FÖR SMÅBARN OCH BARN!** Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet. Håll alltid barn borta från förpackningsmaterialet.
- Denna produkt kan användas av barn från och med 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller instruerats om en säker användning av produkten och om de förstått de risker som användningen kan medföra. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av vuxen person.
- Denna produkt är ingen leksak och får inte hanteras av barn. Barn förstår inte vilka risker som kan uppstå i samband med hantering av elektriska produkter.
- Använd inte produkten om den är skadad på något sätt.
- Skydda produkten mot väta och fukt. Får aldrig doppas i vatten eller andra vätskor!
- Beakta vid anslutning av produkten till en strömförsörjning, att spänningen måste motsvara uppgifterna i kapitlet “Tekniska data”.
- Utför inga ändringar eller reparationer på produkten. Lysdioderna får och kan inte bytas ut.
- Om lysdioderna slutar att fungera på slutet av sin livslängd, måste hela produkten ersättas.
- Lämna produkten till avfallshantering, om produkten och USB-kabeln **(7)** är skadade.
- Se till att USB-kabeln **(7)** inte kan skadas av skarpa kanter eller varma föremål. Rulla upp USB-kabeln **(7)** helt före användning.
- Skydda produkten mot hög värme och kyla.
- Sätt inte fast den magnetiska fästkroken **(6)** på varma föremål. Det föreligger då risk att produktens vikt deformerar den magnetiska fästkroken **(6)**.
- Batteriet är ej utbytbart av användaren; byte endast tillåtet genom kvalificerad person.

SE	
Varningsinformation och symboler som används De avbildade symbolerna används i bruksanvisningen, på förpackningen och på själva enheten.	
	FARA! Denna symbol med signalordet “FARA” indikerar en fara med hög risk, som om den inte undviks kommer att leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
	VARNING! Denna symbol med signalordet “VARNING” indikerar en fara med mellanstor risk, som om den inte undviks kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
	SE UPP! Denna symbol med signalordet “SE UPP” indikerar en fara med liten risk, som om den inte undviks kan leda till lätta eller mindre allvarliga personskador.
	OBS! Den här symbolen med signalordet “OBS” visar att en materiell skada är möjlig.
	HÄNVISNING: Denna symbol med signalordet “HÄNVISNING” tillhandahåller ytterligare nyttig information.
	VARNING! EXPLOSIONSRISK! En varning, som har försetts med detta tecken och orden “VARNING! EXPLOSIONSRISK!” hänvisar till fara på grund av möjliga explosioner. Iakttas inte en sådan varning, kan detta leda till allvarliga personskador eller dödsfall och möjliga materiella skador. Iakttta anvisningarna som följer med denna varning, för att undvika allvarliga personskador, livsfara eller materiella skador!
	Likström/-spänning
	Skyddsklass III
	USB-anslutning
	Detta tecken hänvisar till att lämpliga skyddshandskar måste användas! Följ anvisningarna för att undvika att händerna stöter emot föremål eller kommer i kontakt med termiska eller kemiska ämnen!

- Beakta att nätadaptern förbrukar en liten mängd ström när den är isatt även när produkten inte är ansluten. Dra ut nätadaptern ur vägguttaget för att ta den ur drift.
- En nätadapter ingår ej i leveransomfattningen.
- Den medföljande USB-kabeln **(7)** är uteslutande avsedd att användas tillsammans med produkten.
- Titta inte direkt in i produktens ljus och rikta inte produkten mot andras ögon. Detta kan leda till nedsatt syn.
- Farliga optiska strålningar kan utgå från den här produkten. Titta inte direkt in i produktens ljus. Det kan vara skadligt för dina ögon.
- Produkten får aldrig laddas på en dator eller en bärbar dator, eftersom den höga strömmupptagningen kan skada datorn eller den bärbara datorn.
- Titta inte direkt in i produktens ljus och rikta inte produkten mot andras ögon. Detta kan påverka synen.
- Farliga optiska strålningar kan utgå från den här produkten. Titta inte direkt in i produkten ljus. Detta kan skada dina ögon.

Riskgrupp 2	
	SE UPP! Farliga optiska strålningar kan utgå från den här produkten. Titta inte in i strålen. Det kan vara skadligt för dina ögon.
Produkten är testad enligt EN62471	

**Säkerhetsinformation om batterier/batteripack**

- LIVSFARA!** Håll batterier/batteripack utom räckhåll för barn. Uppsök omedelbart läkare om någon råkar svälja ett batteri!
- Sväljning kan leda till brännskador, perforering av mjuk vävnad och död. Allvarliga brännskador kan uppträda inom 2 timmar efter sväljning.
- **EXPLOSIONSRISK!** Ladda aldrig icke-laddbara batterier. Kortslut aldrig batterier/batteripack och/eller öppna dem ej. Följden kan bli överhettning, brandfara eller spruckna batterier.

SE	
Varningsinformation och symboler som används De avbildade symbolerna används i bruksanvisningen, på förpackningen och på själva enheten.	
ta	Maximal omgivningstemperatur
	Läs bruksanvisningen!
	Säkerhetsinformation
	Hanteringsanvisningar
	CE-märket bekräftar överensstämmelse med de EU-direktiv som gäller för produkten.

Batteridriven LED-stavlampa

Avsedd användning

Denna produkt är endast avsedd för privat användning. Produkten är ej avsedd för yrkesmässigt bruk eller för andra användningsändamål än de angivna. Denna produkt är avsedd för normal användning.

- Denna produkt är inte lämplig att användas som belysning i hushållet.

Beskrivning av delarna

(1) Övre lampa	(5) Typ-C-USB-anslutningsuttag
(2) Sidolampa	(6) Magnetisk fästkrok
(3) Laddningsindikator	(7) USB-kabel
(4) Till-/Från-knapp	

- Kasta aldrig batterier/batteripack i öppen eld eller vatten.
- Utsätt inte batterier/batteripack för mekanisk belastning.

Risk för läckande batterier/batteripack

- Undvik extrema förhållanden och temperaturer som kan påverka batterier/batteripack, t.ex. på värmeelement/i direkt solljus.
- Om batterier/batteripack runnit ut undvik att kemikalierna kommer i kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Spola omedelbart av de drabbade ställena med rent vatten och uppsök läkare omgående!
- **ANVÄND SKYDDSHANDSKAR!** Läckande eller skadade batterier/batteripack kan vid beröring förorsaka frätskador på huden. Använd därför i detta fall lämpliga skyddshandskar.
- Denna produkt har ett inbyggt batteri, som användaren inte kan byta ut själv. För att undvika risker får demontering eller utbyte av batteriet endast utföras av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med liknande kvalifikation. Vid avfallshantering måste man hänvisa till att produkten innehåller ett batteri.

Före användningen

Laddning av produkten

-  **OBS!** Produkten får aldrig laddas på en dator eller en bärbar dator, eftersom den höga strömmupptagningen kan skada datorn eller den bärbara datorn.
-  **HÄNVISNING:** Ta bort allt förpackningsmaterial från produkten.
-  **HÄNVISNING:** Produkten måste anslutas till en nätadapter. De tekniska data för dessa enheter (ingår ej i leveransomfattningen) måste beaktas.
-  **HÄNVISNING:** För att kunna använda produkten utan USB-kabel **(7)**, måste du före användning ladda upp det inbyggda batteriet. En laddning tar 3 till 4 timmar. Batteriet är inbyggt i produkten.
-  **HÄNVISNING:** Det rekommenderas att använda produkten inom 3 månader efter köpet.
-  **HÄNVISNING:** Ladda produkten fullständigt före första användningen.

- ① **HÄNVISNING:** Under pågående laddning lyser laddningsindikatorn **(3)** röd. När laddningsprocessen avslutats, lyser laddningsindikatorn **(3)** grön.
- Öppna skyddslocket och anslut USB-kabeln **(7)** till nätadaptersn USB-uttag.
 - Anslut USB-kabelns **(7)** typ C USB-kontakt till produktens USB-typ-C-anslutningsuttag **(5)**.
 - Sätt nätadaptern i ett eluttag.
 - Laddningstiden är 3 till 4 timmar, om batteriet är tomt.
 - Ta bort USB-kabeln **(7)** från produkten, för att undvika att batteriet laddas ur.
 - Stäng skyddslocket, innan du använder produkten igen.
 - Produkten fungerar inte på grund av sitt batteriskydd vid temperaturer under 0 °C och över +45 °C.

Användning

- Fäst produkten på en önskad plats.
- Med den magnetiska fästkroken **(6)** kan du även hänga upp den på önskad plats.

① **HÄNVISNING:** Beakta produktens vikt.

- För att minska risken för strypning måste kablarna som är anslutna till denna lampa vara effektivt fastsatta på väggen när kablarna är inom räckhåll.

Till-/Från-knapp (4)	Läge:
Tryck 1 gånger:	Sidolampa
Tryck 2 gånger:	Övre lampa
Tryck 3 gånger:	Ljuset släcks.

Användning av produkten utan elanslutning

- Ladda produkten fullständigt i överensstämmelse med beskrivningen i kapitel “Laddning av produkten”.
- Använd produkten, genom manövrering av Till-/Från-knappen **(4)**.

Underhåll och rengöring

Produkten är underhållsfri. Lysdioderna är inte utbytbara.

- Stäng av produkten och ta ut USB-kabeln **(7)** från nätadaptern (extern) eller från den “laddande enheten”.
- Stäng skyddshöljet på typ C USB-anslutningsuttaget **(5)**
- Doppa aldrig produkten i vatten eller andra vätskor.
- Använd under inga omständigheter frätande rengöringsmedel.
- Rengör produkten regelbundet med en torr, luddfri duk. Använd en lätt fuktad duk för rengöring av envis smuts.


Lagring när enheten inte används

- Förvara produkten på en torr, dammfri plats och skydda den mot direkt solljus.
- Ladda batteriet fullständigt före förvaring. Om du lagrar produkten längre än 3 månader, ladda batteriet fullständigt minst var tredje månad.
- Om produkten inte används under en längre tid bör det inbyggda batteriet vara fulladdat för att förlänga dess livslängd.
- Ladda det inbyggda batteriet regelbundet, om produkten inte ska användas under en längre tid. Detta är nödvändigt, för att skona batteriet.


Avfallshantering

Förpackning:

Förpackningen består av miljövänliga material, som kan lämnas på lokala återvinningsstationer.



Produkt:

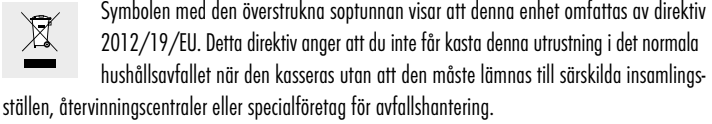

Denna avfallshantering kostar dig ingenting.

Var rädd om miljön och säkerställ en korrekt avfallshantering.

Batterier/ackumulatorer:

Miljöskada till följd av felaktig kassering av batterier/ackumulatorer!



Defekta eller använda batterier måste lämnas till avfallshantering i enlighet med FÖRORDNING 2023/1542. Lämna in batterier/ackumulatorer via de lokala samlingsställena som tillhandahålls.

Den överkursade soptunnan på batterier eller batteripack betyder att du inte får kasta batterier och batteripack i hushållsavfallet. Ta alltid ut batterierna ur produkten före avfallshantering. Dessa kan innehålla giftiga tungmetaller och ska behandlas som farligt avfall.

De kemiska symbolerna för tungmetaller är följande: Cd = Kadmium, Hg = Kvicksilver, Pb = Bly.

Det inbyggda batteriet kan inte demonteras för att lämnas till avfallshantering. Lämna produkten komplett till en återvinningsstation för gammal elektronisk utrustning.

Garanti

Produkten har tillverkats enligt stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant före leverans. I händelse av materialfel eller tillverkningsfel har du lagstadgade rättigheter mot säljaren av produkten. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte på något sätt av vår garanti som anges nedan.

Garantin för den här produkten är 3 år från och med inköpsdatum. Garantitiden börjar från och med inköpsdagen. Förvara originalkvittot på en säker plats eftersom detta dokument krävs som inköpsbevis.

Alla skador eller brister som redan finns vid tidpunkten för köpet måste rapporteras omedelbart efter uppackning av produkten.

Om det uppstår ett materialfel eller ett tillverkningsfel på denna produkt inom 3 år efter köpet, kommer vi, efter eget gottfinnande, att antingen reparera eller byta ut produkten åt dig utan kostnad. Garantiperioden förlängs inte av ett beviljat garantianspråk. Det gäller även för utbytta eller reparerade delar.

Denna garanti är ogiltig om produkten har skadats eller använts eller underhållits felaktigt.

Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Denna garanti täcker inte produktdelar som är föremål för normalt slitage och som därför anses vara slittdelar (t.ex. batterier, slangar, bläckpatroner) och inte heller skador på ömtåliga delar, t.ex. strömbrytare eller delar av glas.

För denna produkt gäller garantitiden även för batteriet.

Handläggning av garantianspråk

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende snabbare, ber vi dig beakta följande anvisningar:

- o Ha alltid kassakvittot och ditt artikelnummer (IAN 516359_2510) till hands som inköpsbevis i samband med alla förfrågningar.
- o Artikelnumret hittar du på typskylten, ingraverat på produkten, på titelsidan i bruksanvisningen (längst ned till vänster) eller på en etikett på produktens bak- eller undersida.
- o Om funktionsfel eller andra fel skulle uppträda ber vid dig kontakta serviceavdelningen nedan per telefon eller e-post.

Tekniska data

Klapplygte med genopladeligt batteri:

Indgang:	5 V==, 1 A
Ladetilslutning:	USB type-C
LED'er:	Øverste lampe: 1,6 W (kan ikke udskiftes) Sidelampe: 5 W (kan ikke udskiftes)
Genopladeligt batteri:	1 x litium-ion 3,7 V, 18650 1800 mAh, 6,66 Wh (11MR19/67) (kan ikke udskiftes af brugeren; udskiftning kun tilladt af en kvalificeret person)

Ladetid:	3 til 4 timer
Brændetid (ved fuldt opladet batteri):	Ved fuld effekt: 1,5 time
Beskyttelsesklasse:	III/◊
Beskyttelsestype:	IP65 (Under opladning: Må kun anvendes inden døre. Dette produkt er kun vandtæt med beskyttelseshætten sat på.) USB-ledning (7) kun til brug inden døre (IP20)

Type C-USB indgangsspænding/-strøm:	5 V==, 1 A
Bemærk: Netadapter medfølger ikke. Anvend en SELV-strømforsyning med en maksimal udgangs-effekt på 5 V== (Uout), 1 A.	
Driftstemperatur:	0 °C til 35 °C
Opbevaringstemperatur:	-10 °C til 45 °C
Driftsluftfugtighed:	40 til 75 % RH
Mål:	4,75 x 3,5 x 36 cm (med magnetisk fastgørelseskrog) 3,5 x 3,5 x 36 cm (uden magnetisk fastgørelseskrog)
Nettovægt:	205 g (inklusive batteri)

Leveringsomfang

1 batteridrevet LED-klapplygte (med magnetisk fastgørelseskrog)	1 USB-ledning 1 betjeningsvejledning
---	---

- o En produkt som registrerats som defekt kan du sedan skicka portofritt till den serviceadress som du meddelats. Tänk på att bifoga inköpskvittot (kassakvittot) och information om typ av fel och tidpunkt när det uppträdde.



På parkside-diy.com kan du se och ladda ner denna och många andra manualer. Med denna QR-kod kommer du direkt till parkside-diy.com. Välj ditt land och sök efter bruksanvisningen med hjälp av sökmasken. Genom att ange artikelnumret (IAN) 516359_2510 kommer du till bruksanvisningen för din artikel.

Service

SE Service Sverige
Tel.: 020795049
Kontaktformulär på parkside-diy.com
IAN 516359_2510

FI Service Finland
Tel.: 0800 916210
Kontaktformulär på parkside-diy.com
IAN 516359_2510



DK	
Anvendte advarsler og symboler De afbildede symboler anvendes i betjeningsvejledningen, på emballagen og på selve produktet.	
	FARE! Dette symbol med signalordet “FARE” betegner en fare med højt risikoniveau, som, hvis den ikke undgås, medfører alvorlig personskade eller døden.
	ADVARSEL! Dette symbol med signalordet “ADVARSEL” betegner en fare af middelhøj grad, som, hvis den ikke undgås, kan medføre en alvorlig personskade eller døden.
	FORSIGTIG! Dette symbol med signalordet “FORSIGTIG” betegner en fare af lav grad, som, hvis den ikke undgås, kan føre til lettere eller middelsvær personskade.
	OBS! Dette symbol med signalordet “OBS” henviser til, at der er fare for materielle skader.
	BEMÆRK: Dette symbol med signalordet “BEMÆRK” henviser til yderligere nyttig information.
	ADVARSEL! EKSPLOSIONSFARE! En advarsel, som er forsynet med dette symbol og ordlyden “ADVARSEL! EKSPLOSIONSFARE!”, henviser til en mulig eksplosionsfare. Tilrådgørelse af en sådan advarsel kan medføre alvorlig tilskadekomst eller døden og eventuelt materielle skader. Følg anvisningerne i denne advarsel for at undgå alvorlig personskade, livsfare eller risiko for materielle skader!
	Jævnstrøm/-spænding
	Beskyttelsesklasse III
	USB-tilslutning

DK	
Anvendte advarsler og symboler De afbildede symboler anvendes i betjeningsvejledningen, på emballagen og på selve produktet.	
	Dette symbol henviser til, at egnede beskyttelseshandsker skal benyttes! Følg anvisningerne for at undgå, at hænderne støder mod genstande eller kommer i berøring med termiske eller kemiske stoffer!
ta	Maksimal omgivelsestemperatur
	Læs betjeningsvejledningen!
	Sikkerhedsanvisninger
	Handlingsanvisninger
CE	CE-mærket bekræfter overensstemmelsen med de for produktet relevante EU-direktiver.

Batteridreven LED-stavlygte

Formålsbestemt anvendelse

Dette produkt er udelukkende beregnet til privat brug. Produktet er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug eller andre anvendelsesområder. Dette produkt er bestemt for normal drift.

- Dette produkt er ikke egnet til rumbelysning i hjemmet.

Beskrivelse af delene

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| (1) Øverste lampe | (5) USB type C-tilslutningsbøsning |
| (2) Sidelampe | (6) Magnetisk fastgørelseskrog |
| (3) Ladetilstandsindikator | (7) USB-ledning |
| (4) Tænd/sluk-kontakt | |



Sikkerhedshenvisninger

GØR DIG FORTROLIG MED ALLE BETJENINGS- OG SIKKERHEDSANVISNINGER INDEN DEN FØRSTE IBRUGTAGNING AF PRODUKTET! UDLEVER OGSÅ ALLE DOKUMENTER VED OVERDRAGELSE AF PRODUKTET TIL TREDJEMAND!



- ⚠ ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKESFARER FOR SMÅBØRN OG BØRN!** Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagematerialet. Hold altid børn på afstand af emballagematerialet.
- Dette produkt kan benyttes af børn fra 8-årsalderen og opad, samt af personer med forringede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring og viden når de er under opsyn eller er blevet vejledt mht. sikker brug af produktet og forstår de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, som ikke er under opsyn.
- Dette produkt er ikke legetøj og må ikke bruges af børn. Børn kan ikke erkende de farer, der opstår ved brugen af elektriske produkter.
- Anvend ikke produktet, hvis du konstaterer nogle beskadigelser.
- Beskyt produktet mod vand og fugt. Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker!
- Vær ved tilslutningen af produktet til strømforsyningen opmærksom på, at den pågældende spænding skal svare til angivelserne i kapitlet ”Tekniske data”.
- Foretag ikke nogen ændringer eller reparationer ved produktet. LED’erne kan og må ikke udskiftes.
- Hvis LED’erne svigter i slutningen af deres levetid, skal hele produktet skiftes ud.
- Bortskaf produktet, hvis produktet eller USB-ledningen **(7)** er beskadigede.
- Vær opmærksom på, at USB-ledningen **(7)** ikke beskadiges af skarpe kanter eller varme genstande. Rul USB-ledningen **(7)** helt ud inden brug.
- Beskyt produktet mod kraftig varme og kulde.
- Fastgør ikke den magnetiske fastgørelseskrog **(6)** på varme genstande. Produktets vægt kan i så fald deformere den magnetiske fastgørelseskrog **(6)**.
- Batteriet kan ikke udskiftes af brugeren; må kun udskiftes af en kvalificeret person.

Vedligeholdelse og rengøring

Produktet er vedligeholdelsesfrit. LED’erne kan ikke udskiftes.

- Sluk for produktet, og tag USB-ledning **(7)** ud af strømadapteren (ekstern) eller den opladende enhed.
- Tilslut beskyttelseshætten til type C USB-tilslutningsbøsningen **(5)**.
- Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker.
- Anvend under ingen omstændigheder ætsende rengøringsmidler.
- Rengør produktet regelmæssigt med en tør og fnugfri klud. Genstridigt snavs kan fjernes med en let fugtet klud.

Opbevaring af det ubenyttede produkt

- Opbevar produktet på et tørt, støvfrit sted beskyttet mod direkte sollys.
- Oplad batteriet helt inden opbevaring. Hvis du ønsker at opbevare produktet i mere end 3 måneder, skal batteriet lades fuldstændigt op hver 3. måned.
- Hvis produktet ikke skal benyttes i længere tid, skal det indbyggede batteri lades helt op, så det holder længere.
- Oplad med jævne mellemrum det indbyggede batteri, hvis du ikke benytter produktet over en længere periode. Dette er nødvendigt for at skåne batteriet.

Bortskaffelse

Emballage:

Emballagen består af miljøvenlige materialer, som du kan bortskaffe på de lokale genbrugsstationer.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer/ 20-22: papir og pap/80-98: kompositmaterialer.

Produkt:



Muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt kan du få hos din kommune.

- Vær opmærksom på, at så længe strømadapterne er tilsluttet, så længe optager de en lille effekt, selvom produktet ikke er tilsluttet. For at tage strømadapterne ud af drift, skal de fjernes fra stikkontakterne.
- En strømadapter er ikke indeholdt i leveringen.
- Den medfølgende USB-ledning **(7)** er udelukkende egnet til anvendelse sammen med dette produkt.
- Se ikke direkte ind i produktets lys og brug ikke produktet til at lyse ind i andre menneskers øjne. Dette kan føre til nedsat syn.
- Produktet kan udsende en farlig optisk stråling. Se ikke direkte ind i produktets lys. Dette kan være farligt for øjnene.
- Produktet må aldrig oplades via en PC eller en bærbar computer, da PC’en eller den bærbare computer kan blive beskadiget pga. det høje strømforbrug.
- Se ikke direkte ind i lyset fra produktet, og ret ikke produktet mod andre personers øjne. Det kan forårsage nedsat syn.
- Produktet kan udsende en farlig optisk stråling. Se ikke direkte ind i lyset fra produktet. Det kan skade dine øjne.

Risikogruppe 2	
	FORSIGTIG! Dette produkt vil kunne udsende farlig, optisk stråling. Kig ikke ind i strålen. Det kan skade øjnene.
Produkt testet iht. EN 62471	



Sikkerhedshenvisninger for batterier/akkuer

- LIVSFARE!** Hold batterier/akkuer udenfor børns rækkevidde. Opsøg i tilfælde af slugning straks lægehjælp!
- Indtagelse kan forårsage forbrændinger, perforering af blødt væv og døden. Alvorlige forbrændinger kan forekomme inden for 2 timer efter indtagelse.



Det viste symbol af en gennemstreget affaldsbeholder på hjul viser, at dette produkt er underlagt retningslinjen 2012/19/EU. Denne retningslinje betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald i slutningen af dets levetid, men skal afleveres i de specifikke opsamlingssteder på genbrugsstationerne.

Bortskaffelsen er omkostningsfrit.

Skån miljøet og bortskaf korrekt.

Batterier/akkumulatorer:



Miljøskader ved forkert bortskaffelse af batterier/akkumulatorer!

Defekte eller brugte batterier/genopladelige batterier skal iflg. DIREKTIV 2023/1542 bortskaffes. Aflever batterier/genopladelige batterier via de lokale indsamlingssteder.

Symbolet med den overstregede skraldespand på batterier eller genopladelige batterier betyder, at du ikke må bortskaffe batterier og genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Fjern batterierne/de genopladelige batterier fra produktet ved bortskaffelse. De kan indeholde giftige tungmetaller og er omfattet af behandlingen af særaffald.

De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

Det indbyggede genopladelige batteri kan ikke bygges ud til bortskaffelse. Aflevér produktet samlet i opsamlingsstedet for brugt elektronik.

Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedenævnte garanti.



- EKSPLOSIONSFARE!** Genoplad aldrig ikkeopladelige batterier igen. Kortslut ikke batterier/akkuer og/eller åben disse ikke. Der kan opstå overophedning, brandfare eller eksplosion.
- Smid batterier/akkuer aldrig i ild eller vand.
- Udsæt batterier/akkuer ikke for mekanisk belastning.

Risiko for udsivning fra batteriene/akkuerne

- Undgå ekstreme betingelser og temperaturer, som kan påvirke batterier/akkuer, f.eks. varmelegemer/direkte sollys.
- Hvis batterier/akkuer er lækket, skal du undgå at få kemikalierne på huden, i øjnene og i slimhinderne! Skyl de berørte steder med det samme med klart vand og opsøg en læge!
-
- BÆR BESKYTTELSESHANDSKER!** Udløbne eller beskadigede batterier/akkuer kan forårsage ætsninger ved berøring med huden. Bær i dette tilfælde derfor egnede beskyttelseshandsker.
- Dette produkt har et indbygget genopladeligt batteri, som ikke kan udskiftes af brugeren. Udbygningen eller udskiftningen af det genopladelige batteri, må kun foretages af producenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person, for at undgå farer. Ved bortskaffelse skal der gøres opmærksom på, at dette produkt indeholder et genopladeligt batteri.

Før brug

Opladning af produktet

- ⚠ OBS!** Produktet må aldrig oplades via en PC eller en bærbar computer, da PC’en eller den bærbare computer kan blive beskadiget pga. det høje strømforbrug.
- ⓘ BEMÆRK:** Fjern al emballage fra produktet.
- ⓘ BEMÆRK:** Produktet skal slutes til en strømadapter. Disse enheders tekniske data (medfølger ikke) skal overholdes.
- ⓘ BEMÆRK:** For at kunne anvende produktet uden USB-ledning **(7)**, skal det integrerede genopladelige batteri oplades inden brug. En opladning varer 3 til 4 timer. Det genopladelige batteri er indbygget i produktet.
- ⓘ BEMÆRK:** Det anbefales at tage produktet i brug inden for 3 måneder efter købet.
- ⓘ BEMÆRK:** Oplad produktet fuldstændigt inden første brug.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

Ved dette produkt gælder garantiperioden også for batteriet.

Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af din forespørgsel, bedes du følge følgende anvisninger:

- Hav venligst kassebonen og varenummeret (IAN 516359__2510) klar ved alle henvendelser som dokumentation for købet.
- Varenummeret er angivet på typeskiltet, en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis der er funktionsfejl eller andre mangler, skal du først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

- ⓘ BEMÆRK:** Under opladningen lyser ladetilstandsindikatoren **(3)** rødt. Når opladningen er afsluttet, lyser ladetilstandsindikatoren **(3)** grønt.
- Åbn beskyttelseshætten, og forbind USB-ledningen **(7)** med en strømadders USB-bøsning.
- Forbind USB type C-stikket på USB-ledningen **(7)** med USB type C-tilslutningsbøsningen **(5)** på produktet.
- Sæt strømadapteren i en stikkontakt.
- Opladningstiden er 3 til 4 timer, hvis det genopladelige batteri er tomt.
- Fjern USB-ledningen **(7)** fra produktet for at undgå, at det genopladelige batteri aflades.
- Luk beskyttelseshætten, inden du bruger produktet igen.
- Produktet fungerer pga. batteribeskyttelsen ikke ved temperaturer på under 0 °C og over +45 °C.

Anvendelse

- Fastgør produktet på et egnet sted.
- Med den magnetiske fastgørelseskrog **(6)** kan du også hænge den op i krogen på det ønskede sted.
- ⓘ BEMÆRK:** Vær opmærksom på produktets vægt.
- For at mindske faren for strangulering skal kablet, der er sluttet til denne lampe, fastgøres omhyggeligt til væggen, hvis kablet befinder sig inden for rækkevidde.

Tænd/sluk-kontakt (4)	Tilstand:
1 tryk:	Sidelampe
2 tryk:	Øverste lampe
3 tryk:	Lyset slukkes.

Anvendelse af produktet uden strømtilslutning

- Oplad produktet som beskrevet i kapitlet ”Opladning af produkter”.
- Anvend produktet ved at betjene tænd/sluk-kontakten **(4)**.

- Et produkt, der registreres som defekt, kan derefter gratis sendes til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbeviset (kassebonen) og angivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.



På parkside-diy.com kan du se og downloade denne og mange andre manualer. Med denne QR-kode kommer du direkte på parkside-diy.com. Vælg dit land og søg efter betjeningsvejledningen ved hjælp af søgefunktionen. Ved at indtaste varennummeret (IAN) 516359__2510 kommer du til betjeningsvejledningen af dit produkt.

Service

🇩🇰 Service Danmark
Tel.: 80254583
Kontaktformular på parkside-diy.com
IAN 516359__2510



PL	
Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole Przedstawione symbole są używane w instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu.	
	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „NIEBEZPIECZEŃSTWO” oznacza zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, prowadzi do ciężkich urazów lub śmierci.
	OSTRZEŻENIE! Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „OSTRZEŻENIE” oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może prowadzić do ciężkich urazów lub śmierci.
	OSTROŻNIE! Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „OSTROŻNIE” oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może prowadzić do nieznacznych lub lekkich urazów.
	UWAGA! Symbol ten z hasłem sygnalizacyjnym „UWAGA” wskazuje na możliwe uszkodzenie mienia.
	WSKAZÓWKA: Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „WSKAZÓWKA” podaje inne przydatne informacje.
	OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU! Ostrzeżenie, które oznaczone jest tym symbolem i słowami „OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!” wskazuje na możliwe niebezpieczeństwo wybuchu. Nieprzestrzeganie takiego ostrzeżenia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią i możliwymi szkodami rzeczowymi. Należy przestrzegać zaleceń w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć ciężkich obrażeń, zagrożenia życia lub ryzyka szkód materialnych!
	Prąd stały/napięcie stałe
	Klasa ochrony III
	Złącze USB

- Należy uważać na to, aby nie uszkodzić kabla USB **(7)** ostrymi krawędziami lub gorącymi przedmiotami. Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel USB **(7)**.
- Produkt należy chronić przed silnym gorącem lub zimnem.
- Nie należy mocować magnetycznego haczyka mocującego **(6)** do gorących przedmiotów. Ciężar produktu może spowodować odkształcenie magnetycznego haczyka mocującego **(6)**.
- Akumulator nie może być wymieniony przez użytkownika; może być wymieniony tylko przez wykwalifikowaną osobę.
- Należy pamiętać, że same zasilacze również pobierają niewielką ilość mocy, dopóki są włożone do gniazdka, nawet bez podłączenia produktu. Aby wyłączyć zasilacz, należy go wyjąć z gniazda wtykowego.
- Zasilacz nie jest zawarty w zestawie.
- Dołączony kabel USB **(7)** nadaje się wyłącznie do zastosowania z tym produktem.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w światło produktu ani kierować produktu na oczy innych osób. Może to prowadzić do upośledzenia wzroku.
- Ten produkt może emitować niebezpieczne promieniowanie optyczne. Nie należy patrzeć bezpośrednio w światło produktu. To może być szkodliwe dla oczu.
- Produkt nigdy nie może być ładowany przy komputerze lub notebooku, ponieważ z powodu wysokiego poboru prądu komputer lub notebook mogą zostać uszkodzone.
- Proszę nie patrzeć bezpośrednio w światło produktu i nie kierować produktu na oczy innych osób. Może to negatywnie wpłynąć na wzrok.
- Ten produkt może emitować niebezpieczne promieniowanie optyczne. Nie patrzeć bezpośrednio w światło produktu. Może to spowodować uszkodzenie oczu.

Grupa ryzyka 2	
	OSTROŻNIE! Z tego produktu może wydobywać się niebezpieczne promieniowanie optyczne. Nie kierować wzroku w promień. Może to być szkodliwe dla oczu.
Produkt sprawdzony zgodnie z EN62471	

PL	
Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole Przedstawione symbole są używane w instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu.	
	Ten znak wskazuje, że należy nosić odpowiednie rękawice ochronne! Należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec kontaktowi rąk z przedmiotami lub substancjami termicznymi lub chemicznymi!
ta	Maksymalna temperatura otoczenia:
	Przeczytać instrukcję obsługi!
	Wskazówki bezpieczeństwa
	Instrukcje postępowania
	Znak CE potwierdza zgodność z dyrektywami UE mającymi zastosowanie do tego produktu.

Lampa przenośna LED

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użycia. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego lub innych rodzajów zastosowań. Ten produkt przeznaczony jest do normalnego użytku.

- Produkt ten nie nadaje się jako oświetlenie pomieszczeń w gospodarstwie domowym.

Opis części

- | | |
|---------------------------------------|---|
| (1) Górna lampa | (5) Gniazdo przyłączeniowe USB typ C |
| (2) Boczna lampa | (6) Magnetyczny haczyk mocujący |
| (3) Wskaźnik stanu naładowania | (7) Kabel USB |
| (4) Przełącznik Włącz/Wyłącz | |

- 

Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii/akumulatorów
- ZAGROŻENIE ŻYCIA!** Baterie/akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza!
 - Połknięcie może prowadzić do oparzeń, perforacji tkanki miękkiej i śmierci. Ciężkie poparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin po połknięciu.
 - 

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU! Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie. Baterii/akumulatorów nie należy zwierać i/lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
 - Nigdy nie należy wrzucać baterii/akumulatorów do ognia lub wody.
 - Nigdy nie należy narażać baterii/akumulatorów na obciążenia mechaniczne.

Ryzyko wycieku kwasu z baterii/akumulatorów

- Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą oddziaływać na baterie/akumulatory, np. kaloryferów/bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- Jeśli wyciekną baterie/akumulatory, należy unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!
- 

ZAKŁADAĆ RĘKAWICE OCHRONNE! Wylane lub uszkodzone baterie/akumulatory po dotknięciu skóry mogą spowodować poparzenia chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne.
- Produkt posiada wbudowany akumulator, który nie może być wymieniony przez użytkownika. Rozmontowanie lub wymiana akumulatora mogą być dokonane wyłącznie przez producenta lub w jego punkcie obsługi Klienta lub przez osobę o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec zagrożeniom. Przy utylizacji należy zwrócić uwagę na to, że produkt zawiera akumulator.

Przed użyciem

Ładowanie produktu

 **UWAGA!** Produkt nigdy nie może być ładowany przy komputerze lub notebooku, ponieważ z powodu wysokiego poboru prądu komputer lub notebook mogą zostać uszkodzone.

 **WSKAZÓWKA:** usunąć wszystkie materiały opakowaniowe z produktu.

Dane techniczne

Składana lampa akumulatorowa:

- | | |
|-----------------|--|
| Wejście: | 5 V===, 1 A |
| Port ładowania: | USB typ-C |
| Diody LED: | górna lampa: 1,6 W (bez możliwości wymiany)
boczna lampa: 5 W (bez możliwości wymiany)
1 x litowo-jonowy 3,7 V, 18650 1800 mAh, 6,66 Wh (11MR19/67) (nie można go wymieniać samodzielnie; wymiana może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę) |
| Akumulator: | 3 do 4 godzin |

- | | |
|---|--|
| Czas ładowania: | |
| Czas świecenia (przy w pełni naładowanym akumulatorze): | przy pełnej mocy: ok. 1,5 godziny |
| Klasa ochrony: | III/⚡ |
| Rodzaj ochrony: | IP65 (Podczas procesu ładowania: używać tylko w pomieszczeniach. Ten produkt jest wodoodporny tylko z założoną nasadką ochronną.) Kabel USB (7) przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach (IP20) |

- | | |
|--|---|
| USB typ C napięcie wejściowe /prąd wejściowy: | 5 V===, 1 A |
| Wskazówka: zasilacz nie jest zawarty w zestawie. Stosować jedynie zasilanie SELV o maksymalnej mocy wyjściowej wynoszącej 5 V=== (Uout), 1 A. | |
| Temperatura robocza: | od 0 °C do 35 °C |
| Temperatura przechowywania: | od -10 °C do 45 °C |
| Robocza wilgotność powietrza: | od 40 do 75 % RH |
| Wymiary: | 4,75 x 3,5 x 36 cm (z magnetycznym haczykiem mocującym)
3,5 x 3,5 x 36 cm (bez magnetycznego haczyka mocującego) |
| Ciężar netto: | 205 g (z akumulatorem) |

-  **WSKAZÓWKA:** produkt musi być podłączony do zasilacza sieciowego. Dane techniczne tych urządzeń (niezawartych w dostawie) muszą być przestrzegane.
-  **WSKAZÓWKA:** aby używać produktu bez kabla USB **(7)**, przed użyciem należy naładować wbudowany akumulator. Proces ładowania trwa od 3 do 4 godzin. Akumulator jest na stałe wbudowany w produkcie.
-  **WSKAZÓWKA:** zaleca się użycie produktu w ciągu 3 miesięcy od zakupu.
-  **WSKAZÓWKA:** przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować produkt.
-  **WSKAZÓWKA:** podczas procesu ładowania wskaźnik stanu naładowania **(3)** świeci na czerwono. Po zakończeniu procesu ładowania wskaźnik stanu naładowania **(3)** zaświeci się na zielono.
 - Otworzyć osłonę i połączyć kabel USB **(7)** z komputerem lub gniazdem USB zasilacza.
 - Połączyć wtyczkę USB typ C kabla USB **(7)** z gniazdem przyłączeniowym USB typ C **(5)** produktu.
 - Zasilacz wetknąć do gniazdka.
- Czas ładowania wynosi od 3 do 4 godzin, jeśli akumulator był rozładowany.
- Kabel USB **(7)** odłączyć od produktu, aby uniknąć rozładowania akumulatora.
- Przed ponownym zastosowaniem produktu zamknąć osłonę.
- Produkt ze względu na ochronę baterii nie działa w temperaturach poniżej 0 °C i powyżej +45 °C.

Zastosowanie

- Produkt przymocować w odpowiednim miejscu.
- Za pomocą magnetycznego haczyka mocującego **(6)** można go również zawiesić w wybranym miejscu na haczyku.

 **WSKAZÓWKA:** uważać na ciężar produktu.

- Aby zmniejszyć ryzyko uduszenia, elastyczne kable podłączone do tej lampy muszą być starannie przymocowane do ściany, jeśli kable znajdują się w zasięgu rąk.

Zawartość

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 składana lampa LED z akumulatorem (z magnetycznym haczykiem mocującym) | 1 kabel USB
1 instrukcja obsługi |
|--|-------------------------------------|

- 

Wskazówki bezpieczeństwa

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA! W PRZYPADKU PRZEKAZANIA PRODUKTU INNEJ OSOBIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO NIEGO CAŁĄ DOKUMENTACJĘ!

- 

 **OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ I UTRATY ŻYCIA PRZEZ DZIECI!** Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowania. Trzymać dzieci z dala od materiału opakowaniowego.
- Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia produktu i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Niniejszy produkt nie jest zabawką, nie powinien znaleźć się w rękach dzieci. Dzieci nie dostrzegają zagrożeń wynikających z używania produktów elektrycznych.
- Nie używać produktu w razie wykrycia jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Produkt należy chronić przed wilgocią. Nigdy nie zanurzać w wodzie lub innych płynach!
- Podczas podłączania produktu do zasilania uważać na to, aby wartość napięcia odpowiadała danym podanym w rozdziale „Dane techniczne”.
- Nie należy przeprowadzać żadnych zmian lub napraw na produkcie. Diod LED nie można i nie wolno wymieniać.
- Jeśli diody LED przestaną działać z powodu zużycia, należy wymienić cały produkt.
- Produkt należy zutylizować, jeśli produkt i kabel USB **(7)** są uszkodzone.

Przełącznik Włącz/Wyłącz (4)	Tryb:
Naciśnięcie 1x:	boczna lampa
Naciśnięcie 2x:	górna lampa
Naciśnięcie 3x:	wyłączanie światła.

Używanie produktu bez podłączania do prądu

- Natadować produkt, jak opisano w rozdziale „Ładowanie produktu”.
- Używać produktu, naciskając przełącznika Włącz/Wyłącz **(4)**.

Konserwacja i czyszczenie

Niniejszy produkt nie wymaga konserwacji. Wymiana diod LED jest niemożliwa.

- Wyłączyć produkt i odłączyć kabel USB **(7)** od zasilacza (zewnętrznego) lub od „urządzenia ładującego”.
- Zamknąć osłonę przy gnieździe przyłączeniowym USB typ C **(5)**.
- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach.
- Nie używać żrących środków czyszczących.
- Produkt należy regularnie czyścić suchą, niestrzępiącą się szmatką. W przypadku silniejszego zabrudzenia należy użyć lekko zwilżonej szmatki.

Przechowywanie w przypadku nieużywania

- Produkt należy przechowywać w suchym, niezakurzonym miejscu i chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.
- W pełni naładować akumulator przed przechowywaniem. Jeśli produkt ma być przechowywany przez okres dłuższy niż 3 miesiące, należy co 3 miesiące w pełni naładować akumulator.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wbudowany akumulator powinien być całkowicie naładowany, aby przedłużyć jego żywotność.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy regularnie ładować wbudowany produkt. Jest to niezbędne do oszczędzania akumulatora.

Utylizacja

Opakowanie:

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne/20-22: Papier i tektura/80-98: Materiały kompozytowe.

Produkt:



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Znajdujący się obok symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kołach pokazuje, że produkt podlega dyrektywie 2012/19/UE. Dyrektywa ta mówi, że produkt na koniec swojego czasu użytkowania nie może być usuwany ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do specjalnie utworzonych skupów, punktów zbiorczych lub zakładów utylizacji.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Ta utylizacja jest bezpłatna.

Należy chronić środowisko i usuwać odpady w odpowiedni sposób.

Baterii/akumulatorów:



Szkody środowiskowe spowodowane nieprawidłową utylizacją baterii i akumulatorów!

Wadliwe lub zużyte baterie/akumulatory należy utylizować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 2023/1542. Proszę zwrócić baterie/akumulatory za pośrednictwem lokalnych punktów zbiórki.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci na bateriach lub akumulatorach oznacza, że baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Przed utylizacją należy wyjąć baterie/akumulatory z produktu. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne.

Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Wbudowany akumulator nie może być rozmontowywany w celu utylizacji. Produkt należy przekazać w całości w punkcie zbiórki zużytej elektroniki.

Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykaże wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

W przypadku tego produktu czas gwarancji obowiązuje również dla akumulatora.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, proszę stosować się do następujących wskázówek:

- Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować jako dowód zakupu paragon i numer artykułu (IAN 516359_2510).
- Numer artykułu znaleźć można na tabliczce znamionowej na produkcie, na grawerunku na produkcie, na stronie tytułowej instrukcji (u dołu po lewej stronie) lub na naklejce znajdującej się z tyłu lub na spodzie produktu.

- W razie wystąpienia jakichkolwiek usterek w działaniu lub innych wad należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z wymienionym niżej działem serwisowym.
- Produkt uważany za uszkodzony można następnie odesłać na podany adres działu serwisowego, dołączając dowód zakupu (paragon) oraz podając rodzaj usterki i datę jej wystąpienia. W takim przypadku nie ponoszą Państwo kosztów przesyłki.



Mogą Państwo przeglądać i pobierać te i wiele innych instrukcji na stronie parkside-diy.com. Ten kod QR przeniesie Państwa bezpośrednio na stronę parkside-diy.com. Proszę wybrać swój kraj i użyć maski wyszukiwania, aby wyszukać instrukcję obsługi. Proszę wprowadzić numer artykułu (IAN) 516359_2510, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi swojego artykułu.

Serwis



Serwis Polska
Tel.: 00800 4912069
Formularz kontaktowy na stronie parkside-diy.com
IAN 516359_2510



Saugos nurodymai

PRIEŠ PIRMĄ KARTĄ NAUDODAMI PRODUKTĄ SUSIPAŽINKITE SU VISAIS JO NAUDOJIMO IR SAUGOS NURODYM AIS! PERDUODAMI PRODUKTĄ KIT IEMS ASMENIMS, KARTU PERDUOKITE VISUS JO DOKUMENTUS!

-  **[ISPĖJIMAS] PAVOJUS KŪDIKŲ BEI VAIKŲ GYVYBEI IR NELAIMINGŲ ATSTITIKIMŲ PAVOJUS!** Niekada nepalikite neprižiūrimų vaikų su pakuotės medžiagomis. Pakuotės medžiagas visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai silpnesni arba kurie turi mažiau patirties ir žinių, šį produktą gali naudoti tik prižiūrimi arba jei buvo išmokyti saugiai naudoti produktą ir supranta jo keliamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su produktu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti produktą ir atlikti naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus.
- Šis produktas nėra žaistas, todėl neleiskite vaikams jo naudoti. Vaikai negali atpažinti pavojų, kylančių naudojant elektrinius produktus.
- Nenaudokite produkto, jei aptikote kokių nors jo pažeidimų.
- Saugokite produktą nuo vandens ir drėgmės. Niekada nenardinkite jo į vandenį ar kitus skysčius!
- Prijungdami produktą prie maitinimo šaltinio įsitinkinkite, ar tiekiama įtampa atitinka skyriuje „Techniniai duomenys“ pateiktus duomenis.
- Neleiskite produkto ir jo netaisykite. Šviesos diodai nėra ir negali būti keičiami.
- Kai pasibaigus šviesos diodų naudojimo trukmei jie nustoja šviesti, reikia pakeisti visą produktą.
- Pažeidus produktą arba USB laidą **(7)**, produktą reikia išmesti.
- Pasirūpinkite, kad USB laido **(7)** negalėtų apgadinti aštrios briaunos ar karšti daiktai. Prieš naudodami produktą, USB laidą **(7)** visiškai išvyniokite.
- Saugokite produktą nuo didelio karščio ir šalčio.
- Magnetinio tvirtinimo kablo **(6)** nekabinkite ant karštų daiktų. Nes nuo produkto svorio magnetinis tvirtinimo kablys **(6)** gali deformuotis.

 EE	
Kasutatud hoiatused ja sümbolid Kujutatud sümboleid kasutatakse kasutusjuhendis, pakendil ja seadmel.	
ta	Ümbritseva keskkonna maksimaalne temperatuur
	Lugege kasutusjuhend läbi!
	Ohutusjuhised
	Tegevusjuhised
	CE-märgis kinnitab vastavust toote kohta kohaldatavatele ELi direktiividele.

Akuga LED-pulkvalgusti

Sihtotstarbekohane kasutamine

See toode on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Toode ei ole ette nähtud kommertskasutuseks ega teiste kasutusvaldkondade jaoks. See toode on ette nähtud tavapäraseks kasutamiseks.

- See toode ei sobi kodumajapidamises ruumide valgustamiseks.

Osade kirjeldus

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| (1) ülemine valgusti | (5) USB C-tüüpi pesa |
| (2) külgvalgusti | (6) magnetiline kinnituskonks |
| (3) laetuse taseme näit | (7) USB kaabel |
| (4) sisse/välja lülit | |

- Ärge kunagi visake patareisid/akusid tulle ega vette.
- Ärge rakendage patareidele/akudele mehaanilist koormust.

Patareide/akude lekke oht

- Vältige patareidele/akudele mõjuda võivaid äärmuslikke tingimusi ja temperatuure, nt kütte-kehi/otsest päikesekiirgust.
- Kui patareid/akud on lekkinud, vältige kemikaalide kokkupuudet nahaga, silmadega ja limaskestaga! Loputage kokkupuutunud kohad koheselt puhta veega ja pöörduge arsti poole!
-  **KANDKE KAITSEKINDAID!** Lekkivad või kahjustada saanud patareid/akud võivad nahaga kokkupuutumisel põhjustada söövitust. Seetõttu kandke sobivaid kaitsekindaid.
- See toode sisaldab sisseehitatud akut, mida kasutaja ei välja vahetada ei saa. Ohtude vältimiseks tohib akut välja võtta või välja vahetada üksnes tootja või tema klienditeenindus või muu sarnase kvalifikatsiooniga spetsialist. Jäätmekäitlusel peab meeles pidama, et see toode sisaldab akut.

Enne kasutamist

Toote laadimine

- ⚠ TÄHELEPANU!** Toodet ei tohi kunagi laadida arvuti või sülearvuti pealt, kuna suur energia-tarve võib arvutit või sülearvutit kahjustada.
- ❗ MÄRKUS:** eemaldage tootelt kõik pakkematerjalid.
- ❗ MÄRKUS:** roote peab ühendama toiteploki külge. Seejuures peab järgima nende seadmete (ei sisaldu tarnekomplektis) tehnilisi andmeid.
- ❗ MÄRKUS:** roote kasutamiseks ilma USB kaablita **(7)**, peate enne kasutamist täis laadima sisseehitatud aku. Üks laadimisprotsess võtab aega 3 kuni 4 tundi. Aku on püsivalt toote sisse ehitatud.
- ❗ MÄRKUS:** toodet on soovitatav kasutada 3 kuu jooksul pärast ostmist.
- ❗ MÄRKUS:** laadige toode enne esimest kasutamist täielikult täis.
- ❗ MÄRKUS:** laadimisprotsessi ajal põleb laetuse taseme näit **(3)** punaselt. Kui laadimisprotsess on lõppenud, põleb laetuse taseme näit **(3)** roheliselt.

Tehnilised andmed

Kokkupandav akuga lamp:

Sisend:	5 V===, 1 A
Laadimispesa:	C-tüüpi USB
LEDid:	ülemine valgusti: 1,6 W (ei ole väljavahetatavad) külgvalgusti: 5 W (ei ole väljavahetatavad) 1 x liitiumioonaku, 3,7 V 18650 1800 mAh, 6,66 Wh (11MR19/67) (kasutaja ei saa välja vahetada, seda võib teha ainult kvalifitseeritud isik)
Aku:	3 kuni 4 tundi täisvõimsusel 1,5 tundi
Laadimiskestus:	3 kuni 4 tundi
Valgustuskestus (täislaetud aku korral):	täisvõimsusel 1,5 tundi
Kaitseklass:	III/◊
Kaitseaste:	IP65 (laadimise ajal: kasutage ainult siseruumides. See toode on veekindel ainult koos kaitsekorgiga. USB kaabel (7) on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks (IP20)

C-tüüpi USB sisendpinge/voolutugevus:	5 V===, 1 A
Märkus: toiteplokk ei sisaldu tarnekomplektis. Kasutage SELV (kaitseväikepingega) voolutoidet maksimaalse väljundvõimsusega 5 A === (Uout), 1 A.	
Töötemperatuur:	0 °C kuni 35 °C
Temperatuur hoiukohas:	-10 °C kuni 45 °C
Õhuniiskus töötamisel:	40 kuni 75 % suhtelist õhuniiskust
Mõõtmed:	4,75 x 3,5 x 36 cm (koos magnetilise kinnituskonsuga) 3,5 x 3,5 x 36 cm (ilma magnetilise kinnituskonsuta)
Netokaal:	205 g (koos akuga)

Tarnekomplekt

1 LED-aku kokkupandav valgusti (magnetilise kinnituskonsuga)	1 USB kaabel 1 kasutusjuhend
--	-------------------------------------

- ☐ Avage kaitsekork ja ühendage USB kaabel **(7)** toiteploki USB-pesaga.
- ☐ Ühendage USB kaabli **(7)** C-tüüpi USB pistik toote USB C-tüüpi pesaga **(5)**.
- ☐ Pange toiteplokk pistikupesasse.
- ☒ Tühja aku korral on laadimiskestus 3 kuni 4 tundi.
- ☒ Aku tühjenemise vältimiseks ühendage USB kaabel **(7)** toote küljest lahti.
- ☒ Sulgege kaitsekork, enne kui toodet uuesti kasutama hakkate.
- ☒ Toode ei toimi akukaitse tõttu temperatuuridel alla 0 °C ja üle +45 °C.

Kasutamine

- ☐ Kinnitage toode sobivasse kohta.
- ☐ Magnetiline kinnituskonks **(6)** võimaldab teil selle soovitud kohta riputada.
- ❗ MÄRKUS:** pidage silmas toote kaalu.
- ☒ Kui selle valgusti külge ühendatud kaablid asuvad käeulatuses, tuleb need kätgistamisohu vähendamiseks seina külge kinnitada.

Sisse/välja lülit	Režiim
1 x vajutus:	külgvalgusti
2 x vajutus:	ülemine valgusti
3 x vajutus:	valgustuse väljalülitamine.

Toote kasutamine ilma vooluühenduseta

- ☐ Laadige toode täis, nii nagu seda on kirjeldatud peatükis „Toote laadimine“.
- ☐ Kasutage toodet sisse/välja lülit **(4)** abil.

Hooldus ja puhastamine

Toode on hooldusvaba. LED lambid ei ole väljavahetatavad.

- ☒ Lülitage toode välja ja ühendage USB kaabel **(7)** (välise) toiteploki või (välise) arvuti või “laadiva seadme” küljest lahti.
- ☒ Sulgege C-tüüpi USB-ühenduspesa **(5)** kaitsekork.

Ohutusjuhised

ENNE TOOTE ESIMEST KASUTAMIST TUTVUGE KÕIGI KASUTUS- JA OHUTUSJUHISTEGA! TOOTE EDASIANDMISE KORRAL TEISTELE ANDKE ÜHTLASI KAASA KA KOGU DOKUMENTATSIOON!

-  **⚠ HOIATUS! ELUOHTLIK NING ÕNNETUSTE OHUD VÄIKELASTELE JA LASTELE!** Ärge kunagi jätke lapsi koos pakkematerjaliga järelevalveta. Hoidke lapsed alati pakkematerjalist eemal.
- ☒ Käesolevat toodet võivad kasutada lapsed alates 8 aasta vanusest ning vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud ning puudulike kogemuste ja teadmistega isikud, kui neil on järelevaataja, või kui neid on toote turvalise kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohtusid. Lapsed ei tohi tootega mängida. Puhastust ega kasutaja poolset hooldust ei tohi lapsed ilma järelevalveta teha.
- ☒ See toode ei ole mänguasi, seda ei tohi anda laste kätte. Lapsed ei suuda ära tunda ohtusid, mis tekivad elektriliste toodetega ümberkäimisel.
- ☒ Ärge kasutage toodet, kui olete sellel tuvastanud mingeid kahjustusi.
- ☒ Kaitske toodet märja ja niiskuse eest. Ärge kastke seda kunagi vette ega teistesse vedelikesse!
- ☒ Jälgige toote vooluvõrku ühendamisel, et olemasolev voolupinge vastaks peatükis “Tehnilised andmed” toodule.
- ☒ Ärge võtke toote juures ette muudatusi ega parandustöid. LED lampe ei saa ja ei tohi välja vahetada.
- ☒ Kui LEDid peaksid oma kasutusea lõpus välja langema, siis peab asendama kogu toote.
- ☒ Andke toode jäätmekäitlusse, kui toode ja USB kaabel **(7)** on kahjustada saanud.
- ☒ Jälgige, et USB kaabel **(7)** ei saaks teravate servade või kuumade esemete tõttu kahjustada. Kerige USB kaabel **(7)** enne kasutamist täielikult lahti.
- ☒ Kaitske toodet tugeva kuumuse ja külma eest.
- ☒ Ärge kinnitage magnetilist kinnituskonksu **(6)** kuumade esemete külge. Toote kaal võib sel juhul magnetilist kinnituskonksu **(6)** deformeerida.
- ☒ Aku ei ole kasutaja poolt väljavahetatav. Väljavahetamist tohib teha ainult kvalifitseeritud isik.

- ☒ Ärge kastke toodet kunagi vette ega teistesse vedelikesse.
- ☒ Ärge mingil juhul kasutage söövitavaid puhastusvahendeid.
- ☐ Puhastage toodet regulaarselt kuiva, ebemetevaba lapiga. Tugevama määrdumise korral kasutage kergelt niisutatud lappi.

Hoiulepanek mittekasutamise korral

- ☐ Hoidke toodet kuivas ja tolmuvabas kohas ning kaitske seda otsese päikesekiirguse eest.
- ☒ Laadige aku enne hoiulepanekut täielikult täis. Kui soovite toodet panna hoiule kauemaks kui 3 kuud, laadige aku iga 3 kuu järel täielikult täis.
- ☒ Kui toodet pikka aega ei kasutata, tuleb sisseehitatud aku selle kasutusea pikendamiseks täieli-kult täis laadida.
- ☒ Laadige sisseehitatud akut regulaarselt, kui te toodet pikemat aega ei kasuta. See on vajalik aku säätmiseks.

Jäätmekäitlus

Pakend:

Pakend koosneb keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab käidelda kohalikes ringlussevõtu keskustes.

	Jälgige prügi sorteerimisel pakkematerjalide tähistusi, mis koosnevad lühenditest (a) ja numbritest (b) ning nende tähendused on järgmised: 1-7: plastik/20-22: paber ja papp/80-98: liitmaterjalid.
---	--

Toode:	
	Küsige vana toote käitlemise võimaluste kohta oma valla- või linnavalitsusest.

	Ratastel prügikonteineri läbikriipsutatud sümbol näitab, et selle toote puhul tuleb kohaldada määrust 2012/19/EÜ. See määrus sätestab, et seda toodet ei tohi pärast
---	--

- ☒ Pidage meeles, et seni, kuni toiteplokk on ühendatud, tarbib see ka siis vähest energiat, kui toode pole ühendatud. Toiteploki välja lülitamiseks eemaldage see pistikupesast.
- ☒ Toiteplokk ei sisaldu tarnekomplektis.
- ☒ Tarnega kaasasolev USB kaabel **(7)** sobib kasutamiseks ainult selle tootega.
- ☒ Ärge vaadake otse toote valguse sisse ega suunake toodet teiste inimeste silmade poole. See võib kahjustada nägemist.
- ☒ Sellest tootest võib väljuda ohtlikku optilist kiirgust. Ärge vaadake otse toote valguse sisse. See võib silmadele ohtlik olla.
- ☒ Toodet ei tohi kunagi laadida arvuti või sülearvuti pealt, kuna suur energiatarve võib arvutit või sülearvutit kahjustada.
- ☒ Ärge vaadake otse toote valgusesse ja ärge suunake toodet teiste inimeste silmade poole. See võib mõjutada nägemist.
- ☒ Sellest tootest võib väljuda ohtlikku optilist kiirgust. Ärge vaadake otse toote valguse sisse. See võib teie silmi kahjustada.

Riskirühm 2
 ETTEVAATUST! Sellest tootest võib väljuda ohtlikke optilisi kiiri. Ärge vaadake kiire sisse. See võib silmi kahjustada.
Toode on testitud vastavalt standardile EN62471

	Patareide/akude ohutuse alased juhised
☒	ELUOHTLIK! Hoidke patareid/akud lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöörduge koheselt arsti poole!
☒	Allaneelamine võib põhjustada põletusi, pehmete kudede perforatsiooni ja surma. Rasked põletused võivad ilmned 2 tundi pärast allaneelamist.
☒	PLAHVATUSE OHT! Ärge kunagi laadige mittelaetavaid patareisid. Ärge viige patareisid/akusid lühisesse ja/või avage neid. Tagajäreks võib olla ülekuumene-mine, tuleoht või lõhki plahvatamine.

--	--

tema kasutusaega visata tavalise olmeprügi hulka, vaid tuleb viia spetsiaalsesse selleks ettenähtud kogumiskohta, ringlussevõtu kohta või töötlemiskeskusesse.

See jäätmekäitlus on teie jaoks tasuta.

Säätke keskkonda ja käidelve nõuetekohaselt.

Patareide/akud:	
	Patareide/akude vale kõrvaldamine tekitab keskkonnakahju!

Defektsed või kasutatud patareid/akud tuleb utiliseerida vastavalt MÄÄRUSE 2023/1542 nõuetele. Tagastage patareid/akud kohalike kogumispunktide kaudu.

Läbikriipsutatud prügikasti sümbol patareidel või akudel tähendab, et patareisid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Enne utiliseerimist eemaldage tootest patareid/akupakk. Need võivad sisaldada toksilisi raskmetalle ja neid tuleb utiliseerida ohtlike jäätmetena.

Raskmetallide keemilised sümbolid on järgmised: Cd = kaadmium, Hg = elavhõbe, Pb = plii.

Sisseehitatud akut ei ole võimalik jäätmekäitluseks välja võtta. Viige toode terveniisti vanade elekt-roonikaseadmete kogumiskohta.

Garantii

Toode on valmistatud rangete kvaliteedijuhiste järgi ja seda on enne tarnimist põhjalikult kontrollitud. Materjali- või tootmisdefektide korral on teil seaduslikud õigused toote müüja suhtes. Teie seadus-järgsed õigused ei ole mingil juhul piiratud meie allpool sätestatud garantiiga.

Selle toote garantii kehtib 3 aastat alates ostukuupäevast. Garantiiäeg algab ostukuupäevaga. Hoidke müügitšeki originaali kindlas kohas, kuna see dokument on vajalik ostu tõendamiseks.

① **NORĀDE:** lai varētu izmantot izstrādājumu bez USB kabeļa **(7)**, pirms lietošanas jums jāuzlādē integrētais akumulators. Uzlādes process ilgst 3 līdz 4 stundas. Akumulators ir fiksēti uzstādīts izstrādājumā.

① **NORĀDE:** ir ieteicams izstrādājumu sākt lietot ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc pirkuma.

① **NORĀDE:** pirms pirmās lietošanas reizes pilnīgi uzlādējiet izstrādājumu.

① **NORĀDE:** uzlādes procesa laikā uzlādes statusa rādījums **(3)** deg sarkanā krāsā. Kad uzlādes process ir pabeigts, uzlādes statusa rādījums **(3)** deg zaļā krāsā.

☐ Atveriet aizsargvāciņu un savienojiet USB kabeli **(7)** ar tīkla adaptera USB ligzdu.

☐ Savienojiet USB kabeļa **(7)** C tipa USB spraudni ar izstrādājuma C tipa USB pieslēgvietu **(5)**.

☐ Iespraudiet tīkla adapteri kontaktligzdā.

☒ Uzlādes laiks ir 3 līdz 4 stundas, ja akumulators ir pilnīgi izlādējies.

☒ Atvienojiet USB kabeli **(7)** no izstrādājuma, lai nepieļautu akumulatora izlādi.

☒ Aizveriet aizsargvāciņu, pirms atkal lietojat izstrādājumu.

☒ Izstrādājums akumulatora aizsardzības nolūkā nedarbojas temperatūrā, kas zemāka par 0 °C un augstāka par +45 °C.

Lietošana

☐ Nostipriniet izstrādājumu piemērotā vietā.

☐ Ar magnēta stiprinājuma āķi **(6)** varat piekārt izstrādājumu vajadzīgajā vietā pie āķa.

① **NORĀDE:** ņemiet vērā izstrādājuma svaru.

☒ Lai mazinātu nožņaugšanās risku, pie šīs lampas pievienotie kabeli rūpīgi jānostiprina pie sienas, ja kabeli atrodas aizsniedzamā vietā.

Iesl./izsl. slēdzis (4)	Režims:
Nospiežot 1 reizi:	Sānu lampa
Nospiežot 2 reizes:	Augšējā lampa
Nospiežot 3 reizes:	Gaismas izslēgšana.

Rīcība garantijas gadījumā

Lai jūsu prasība tiktu ātrāk apstrādāta, lūdzam ievērot tālāk sniegtās norādes:

- Jebkādu prasību apstrādei kā pirkuma apliecinājumu lūdzam uzglabāt kases čeku un preces numuru (IAN 516359_2510).
- Preces numuru izlasiet izstrādājuma datu plāksnītē, izstrādājuma gravējumā, pamācības titullapā (apakšā kreisajā pusē) vai uzlīmē izstrādājuma aizmugurē vai apakšā.
- Ja rodas darbības traucējumi vai citi trūkumi, vispirms pa telefonu vai e-pastu sazinieties ar turpmāk norādīto servisa nodaļu.
- Par bojātu atzīto izstrādājumu kopā ar pirkuma apliecinājumu (kases čeku) un informāciju par trūkumu un tā rašanās brīdi jūs bez maksas varat nosūtīt uz norādīto servisa adresi.



Vietnē parkside-diy.com jūs varat lejupielādēt šo un daudzas citas rokasgrāmatas, izstrādājumu video un lietojumprogramma. Noskenējot QR kodu, jūs uzreiz varēsiet pāriet uz vietni parkside-diy.com. Izvēlieties savu valsti un izmantojiet meklēšanas masku, lai meklētu darbības instrukcijas. Ievadot preces numuru (IAN) 516359_2510 jūs varat atvērt vajadzīgo lietošanas pamācību.

Serviss

LV **Serviss Latvijā**

Tāl.: 80000040

IAN 516359_2510



Izstrādājuma lietošana bez strāvas pieslēguma

☐ Uzlādējiet akumulatoru, kā aprakstīts nodaļā “Izstrādājuma uzlāde”.

☐ Lietojiet izstrādājumu, aktivizējot iesl./izsl. slēdzi **(4)**.

Apkope un tīrīšana

Izstrādājumam nav jāveic apkope. LED diodes nav nomaināmas.

☒ Izlēdziet izstrādājumu un atvienojiet USB kabeli **(7)** no tīkla adaptera (ārējs) vai no „lādējošās ierīces”.

☒ Pievienojiet aizsargvāciņu pie C tipa USB pieslēgvietas **(5)**.

☒ Nekādā gadījumā neiemērciet izstrādājumu ūdenī vai citos šķidrums.

☒ Nekādā gadījumā neizmantojiet kodīgus tīrīšanas līdzekļus.

☐ Regulāri tīriet izstrādājumu ar sausu, bezplūksnu drānu. Notuīgu netīrumu gadījumā izmantojiet mazliet samitrinātu drānu.

Uzglabāšana nelietošanas laikā

☐ Uzglabājiet izstrādājumu sausā vietā, kur nav putekļu, un pasargājiet to no tiešiem saules stariem.

☒ Pirms novietošanas glabāšanai pilnīgi uzlādējiet akumulatoru. Ja uzglabājat izstrādājumu bez lietošanas ilgāk par 3 mēnešiem, pilnīgi uzlādējiet akumulatoru ik pēc 3 mēnešiem.

☒ Ja izstrādājumu ilgāku laiku nelieto, iebūvētais akumulators pilnīgi jāuzlādē, lai pagarinātu tā darbmužu.

☒ Regulāri uzlādējiet iebūvēto akumulatoru, ja nelietojat izstrādājumu ilgāku laika posmu. Tas ir nepieciešams, lai saudzētu akumulatoru.

Utilizācija


Iepakojums:

Iepakojums ražots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus varat utilizēt vietējās atkritumu pārstrādes iestādēs.

 DE	
Verwendete Warnhinweise und Symbole Die abgebildeten Symbole werden in der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Gerät verwendet.	
	GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.
	WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.
	VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „VORSICHT“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
	ACHTUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „ACHTUNG“ zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an.
	HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „HINWEIS“ bietet weitere nützliche Informationen.
	WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR! Eine Warnung, welche mit diesem Zeichen und den Worten „WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!“ versehen ist, weist auf eine mögliche Explosionsgefahr hin. Wird ein solcher Warnhinweis nicht befolgt, kann das ernsthafte Verletzungen nach sich ziehen oder tödlich enden und möglichen Sachschaden nach sich ziehen. Folgen Sie den Anweisungen in dieser Warnung, um schwere Verletzungen, Lebensgefahr oder die Gefahr von Sachschäden zu verhindern!
	Gleichstrom/-spannung
	Schutzklasse III



a) b)

Izstrādājums:



a) b)



Blakus attēlotais simbols ar pārsvītrotu atkritumu tvertni uz rītenīšiem norāda uz to, ka uz šo izstrādājumu attiecināmas Direktīvas 2012/19/ES prasības. Šī direktīva no-saka, ka šis izstrādājums pēc tā kalpošanas laika nedrīkst tikt utilizēts kopā ar para-sajiem sadzīves atkritumiem, bet gan īpaši aprīkotās atkritumu nodošanas vietās, pārstrādes centros vai utilizācijas uzņēmumos.

Šāda utilizācija ir bezmaksas.

Sargiet vidi un veiciet pienācīgu utilizāciju.

Baterijām/akumulatori:



Pažeistos arba nebetinkamos naudoti baterijos ir (arba) akumulatoriai turi būti atiduotos perdirti pagal 2023/1542 REGLAMENTĄ. Atiduokite baterijas ir (arba) akumulatorius į nurodytas surinkimo vietas.

a) b)

Jei ant baterijų ar akumulatorių pavaizduotas perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis, tai reiškia, kad jų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Prieš išmesdami produktą, išimkite baterijas ir (arba) akumulatoriaus bloką. Jose gali būti nuodingų sunkiųjų metalų, todėl baterijos turi būti tvar-komos kaip specialiosios atliekos.

 DE	
Verwendete Warnhinweise und Symbole Die abgebildeten Symbole werden in der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Gerät verwendet.	
	USB-Anschluss
	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass geeignete Schutzhandschuhe zu tragen sind! Befolgen Sie die Anweisungen, um zu vermeiden, dass die Hände an Gegenstände stoßen oder mit thermischen oder chemischen Stoffen in Berührung kommen!
	Maximale Umgebungstemperatur
	Bedienungsanleitung lesen!
	Sicherheitshinweise
	Handlungsanweisungen
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.

LED-Akku-Stableuchte

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Einsatz geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere Einsatzbereiche bestimmt. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

☒ Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Šie cheminiai simboliai nurodo sunkiuosius metalus: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas.

Iebūvēto akumulatoru nevar demontēt atsevišķai utilizācijai. Nododiet visu izstrādājumu nolietotas elektrotehnikas pieņemšanas vietā.

Garantija

Izstrādājums bija izgatavots atbilstoši stingrām kvalitātes vadlinijām un pirms piegādes rūpīgi pārbaudīts. Materiālu vai ražošanas defektu gadījumā jums attiecībā pret izstrādājuma pārdevēju ir likumīgas tiesības. Mūsu zemāk minētā garantija nekādā veidā neierobežo jūsu likumīgās tiesības.

a) b)

Šim izstrādājumam tiek piešķirta 3 gadu garantija, sākot ar pirkuma izdarīšanas datumu. Garantijas termiņš sākas ar pirkuma izdarīšanas datumu. Uzglabājiet oriģinālo pirkuma čeku drošā vietā, jo tas ir nepieciešams kā pirkuma dokumentāls pierādījums.

a) b)

Par visiem bojājumiem vai trūkumiem, kas jau eksistē uz pirkuma izdarīšanas brīdi, nekavējoties jāziņo pēc izstrādājuma izpakošanas.

a) b)

Ja 3 gadu laikā, sākot ar pirkuma izdarīšanas datumu, izstrādājumam parādīsies kāds materiālu vai ražošanas defekts, mēs pēc savas izvēles izstrādājumu salabosim vai nomainīsim bez maksas. Ga-rantijas laiks nepagarināsies uz notikušās garantijas prasības pamata. Tas attiecas arī uz aizvietotām un salabotām daļām.

Garantija zaudē spēku, ja izstrādājums bija bojāts vai nelietpratīgi lietots vai apkopts.

a) b)

Garantija sedz materiālu un ražošanas defektus. Šī garantija neattiecas ne uz izstrādājuma daļām, kas ir pakļautas normālam nolietojumam, un līdz ar to ir uzskatāmas par nolietojuma daļām (pie-mēram, baterijas, šļūtenes, kārtidži), ne uz plīstošu daļu bojājumiem, piemēram, slēdzis vai stikla daļas.

Šim izstrādājumam garantijas laiks attiecas arī uz akumulatoru.

Teilebeschreibung

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) Obere Leuchte | (5) Type-C-USB-Anschlussbuchse |
| (2) Seitenleuchte | (6) Magnetischer Befestigungshaken |
| (3) Ladestatusanzeige | (7) USB-Kabel |
| (4) Ein-/Aus-Schalter | |

Technische Daten

Akku-Klappleuchte:

Eingang:	5 V ===, 1 A
Ladeanschluss:	USB Typ-C
LEDs:	Obere Leuchte: 1,6 W (nicht austauschbar) Seitenleuchte: 5 W (nicht austauschbar)
Akku:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 18650 1800 mAh, 6,66 Wh (1IMR19/67) (nicht durch den Benutzer austauschbar; Austausch nur durch qualifizierte Person zulässig)
Ladedauer:	3 bis 4 Stunden
Leuchtdauer (bei voll geladenem Akku):	Bei voller Leistung: 1,5 Stunde
Schutzklasse:	III/⚡
Schutzart:	IP65 (Während des Ladevorgangs nur in Innenräumen verwenden. Dieses Produkt ist nur mit aufgesetzter Schutzkappe wasserdicht.) USB-Kabel (7) nur für den Gebrauch in Innenräumen (IP20)

Typ-C-USB Eingangsspannung/-strom:	5 V ===, 1 A
Hinweis: Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie die SELV-Stromversorgung mit einer maximalen Ausgangsleistung von 5 V === (Uout), 1 A.	
Betriebstemperatur:	0 °C bis 35 °C
Lagertemperatur:	-10 °C bis 45 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit:	40 bis 75 % RH
Abmessungen:	4,75 x 3,5 x 36 cm (mit magnetischem Befestigungshaken) 3,5 x 3,5 x 36 cm (ohne magnetischen Befestigungshaken)
Nettogewicht:	205 g (inklusive Akku)

Lieferumfang

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 LED-Akku-Klappleuchte (mit magnetischem Befestigungshaken) | 1 USB-Kabel
1 Bedienungsanleitung |
|--|--------------------------------------|

Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISEN VERTRAUT! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS!

-  **WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHREN FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Produkten entstehen, nicht erkennen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit. Niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen!
- Achten Sie beim Anschluss des Produkts an eine Stromversorgung darauf, dass die jeweilige Spannung den Angaben im Kapitel „Technische Daten“ entsprechen muss.
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Produkt vor. Die LEDs können und dürfen nicht ausgetauscht werden.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.

 **HINWEIS:** Achten Sie auf das Gewicht des Produkts.

- Um die Gefahr einer Strangulation zu verringern, müssen die an dieser Leuchte angeschlossenen Kabel sorgfältig an der Wand befestigt werden, wenn sich die Kabel in Reichweite befinden.

Ein-/Aus-Schalter (4)	Modus:
1x drücken:	Seitenleuchte
2x drücken:	obere Leuchte
3x drücken:	Licht ausschalten.

Produkt ohne Stromanschluss verwenden

- Laden Sie das Produkt auf, wie im Kapitel „Produkt aufladen“ beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter **(4)** bedienen.

Wartung und Reinigung

Das Produkt ist wartungsfrei. Die LEDs sind nicht austauschbar.

- Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie das USB-Kabel **(7)** vom Netzadapter (extern) oder vom „ladenden Gerät“.
- Schließen Sie die Schutzkappe an der Typ-C-USB-Anschlussbuchse **(5)**.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keinesfalls ätzende Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein leicht angefeuchtetes Tuch.

Lagerung bei Nichtbenutzung

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Laden Sie den Akku vor der Lagerung vollständig auf. Wenn Sie das Produkt länger als 3 Monate lagern möchten, laden Sie den Akku alle 3 Monate vollständig auf.

- Entsorgen Sie das Produkt, wenn das Produkt und das USB-Kabel **(7)** beschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel **(7)** nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt werden kann. Wickeln Sie das USB-Kabel **(7)** vor dem Gebrauch vollständig ab.
- Schützen Sie das Produkt vor starker Hitze und Kälte.
- Befestigen Sie den magnetischen Befestigungshaken **(6)** nicht an heißen Gegenständen. Das Gewicht des Produkts könnte den magnetischen Befestigungshaken **(6)** dann verformen.
- Der Akku ist nicht durch den Benutzer austauschbar; Austausch nur durch qualifizierte Person zulässig.
- Beachten Sie, dass die Netzadapter, solange sie eingesteckt sind, auch eine geringe Leistung aufnehmen, wenn das Produkt nicht angeschlossen ist. Um die Netzadapter außer Betrieb zu nehmen, entfernen Sie diese aus der Steckdose.
- Ein Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Das mitgelieferte USB-Kabel **(7)** ist ausschließlich zur Verwendung mit dem Produkt geeignet.
- Nicht direkt ins Licht des Produkts blicken oder das Produkt auf die Augen anderer Menschen richten. Dies kann zur Beeinträchtigung der Sehkraft führen.
- Von diesem Produkt kann eine gefährliche optische Strahlung ausgehen. Blicken Sie nicht direkt ins Licht des Produkts. Das ist unter Umständen schädlich für Ihre Augen.
- Das Produkt darf niemals an einem PC oder Notebook aufgeladen werden, da auf Grund der hohen Stromaufnahme der PC oder das Notebook beschädigt werden können.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht des Produkts und richten Sie das Produkt nicht auf die Augen anderer Personen. Dies kann das Sehvermögen beeinträchtigen.
- Von diesem Produkt kann eine gefährliche optische Strahlung ausgehen. Schauen Sie nicht direkt in das Licht des Produkts. Dies kann Ihre Augen schädigen.

Risikogruppe 2	
	VORSICHT! Gefährliche optische Strahlungen könnten von diesem Produkt ausgehen. Nicht in den Strahl blicken. Dies könnte schädlich für das Auge sein.
Produkt getestet gemäß EN 62471	

- Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der eingebaute Akku vollständig aufgeladen werden, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Laden Sie den eingebauten Akku regelmäßig auf, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Dies ist notwendig, um den Akku zu schonen.

Entsorgung

Verpackung:

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.

Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlng zu.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku, welcher nicht durch den Benutzer ersetzt werden kann. Der Ausbau oder Austausch des Akkus darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Bei der Entsorgung ist darauf hinzuweisen, dass dieses Produkt einen Akku enthält.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Batterien/Akkus:



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß VERORDNUNG 2023/1542 entsorgt werden. Geben Sie Batterien/Akkus über die angebotenen lokalen Sammeleinrichtungen zurück. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Der eingebaute Akku kann zur Entsorgung nicht ausgebaut werden.

Geben Sie das Produkt vollständig an einer Sammelstelle für alte Elektronik ab.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Vor dem Gebrauch

Produkt aufladen

 **ACHTUNG!** Das Produkt darf niemals an einem PC oder Notebook aufgeladen werden, da auf Grund der hohen Stromaufnahme der PC oder das Notebook beschädigt werden können.

 **HINWEIS:** Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Produkt.

 **HINWEIS:** Das Produkt muss an einen Netzadapter angeschlossen werden. Die technischen Daten dieser Geräte (nicht im Lieferumfang) müssen dabei beachtet werden.

 **HINWEIS:** Um das Produkt ohne USB-Kabel **(7)** verwenden zu können, müssen Sie vor dem Gebrauch den integrierten Akku aufladen. Ein Ladevorgang dauert 3 bis 4 Stunden. Der Akku ist fest im Produkt eingebaut.

 **HINWEIS:** Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf zu verwenden.

 **HINWEIS:** Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.

 **HINWEIS:** Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladestatusanzeige **(3)** rot. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Ladestatusanzeige **(3)** grün.

- ☐ Öffnen Sie die Schutzkappe und verbinden Sie das USB-Kabel **(7)** mit der USB-Buchse eines Netzadapters.
- ☐ Verbinden Sie den Typ-C-USB-Stecker des USB-Kabels **(7)** mit der Typ-C-USB-Anschlussbuchse **(5)** des Produkts.
- ☐ Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
- Die Ladezeit beträgt 3 bis 4 Stunden, wenn der Akku leer war.
- Trennen Sie das USB-Kabel **(7)** vom Produkt, um eine Entladung des Akkus zu vermeiden.
- Schließen Sie die Schutzkappe, bevor Sie das Produkt wieder verwenden.
- Das Produkt funktioniert aufgrund seines Batterieschutzes nicht bei Temperaturen unter 0 °C und über +45 °C.

Gebrauch

- ☐ Befestigen Sie das Produkt an einem geeigneten Platz.
- ☐ Mit dem magnetischen Befestigungshaken **(6)** können Sie es auch an der gewünschten Stelle am Haken aufhängen.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Bei diesem Produkt gilt die Garantiezeit auch für den Akku.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 516359_2510) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

- o Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- o Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

o



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 516359_2510 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

Service

DE **Service Deutschland**
Tel.: 0800 8855300
Kontaktformular auf parkside-diy.com
IAN 516359_2510



OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG14287
Version: 06/2026

Last Information Update - Tietojen tila
Informationsstatus - Tilstand af information
Stan informacj - Informācijas pabūdis
Info esitamise oeg - Informācija aktualizēta
Stand der Informationen: 03/2026
Ident.-No.: HG14287032026-2

