




YLEISRUUVIPURISTIN

WWS-UTS-Y01

FI

YLEISRUUVIPURISTIN

Käyttö- ja turvallisuusohjeet

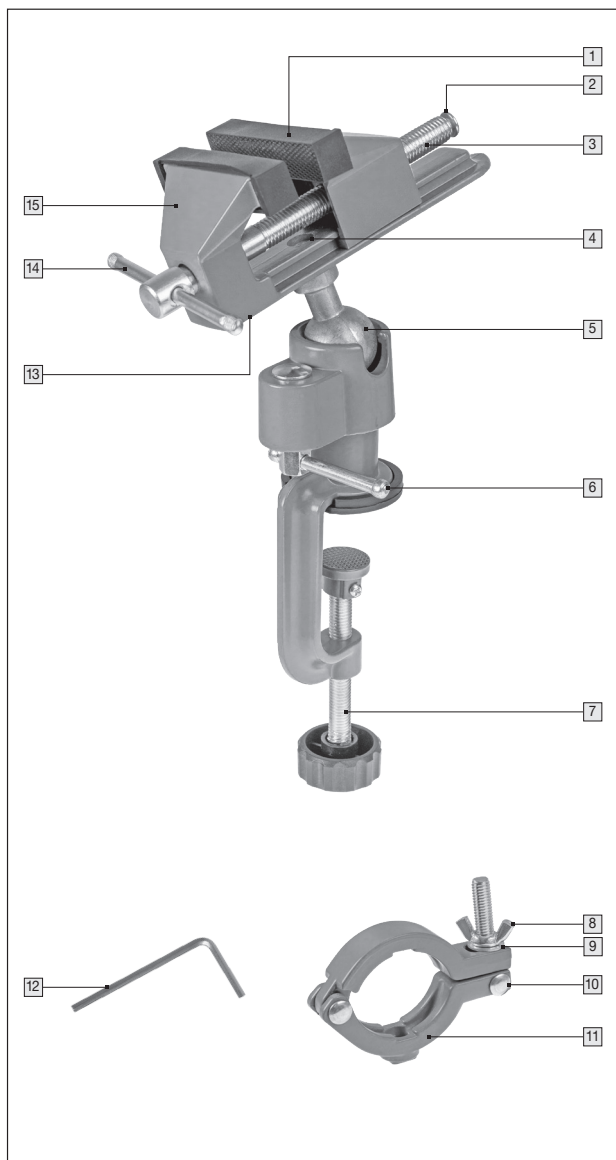

Sisällysluettelo

1. Johdanto	4
Tarkoitettu käyttö.....	4
2. Tekniset tiedot	4
Toimituksen laajuus.....	4
Osanimitykset	5
Turvallisuusohjeet.....	5
3. Ennen käyttöä	6
Pöytäruuvipuristimen asennus.....	6
Putkipidikkeen asennus	6
Ruuvipuristinpään asennus.....	6
4. Käyttö	7
Työkappaleen kiinnittäminen/irrottaminen – ruuvipuristinpää.....	7
Työkappaleen kiinnittäminen/irrottaminen – putkipidike.....	7
5. Puhdistus ja huolto.....	8
6. Kierrätys	8
7. Huolto	8

1. Johdanto

Onnittelut uuden tuotteen hankinnan johdosta. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen. Tutustu tuotteeseen ennen ensimmäistä käyttöä. Lue sitä varten huolellisesti seuraavat käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Säilytä tätä käyttöohjetta turallisessa paikassa. Luovuta kaikki asiakirjat tuotteen mukana edelleen luovuttaessasi tuotteen kolmannelle osapuolelle.

Tarkoitettu käyttö

Yleispöytäruuvipuristin (jatkossa "pöytäruuvipuristin" tai "tuote") on tarkoitettu pienten ja kevyiden puisten tai metallisten työkappaleiden kiinnittämiseen sen jälkeistä työstämistä varten, esim. pienoismallien valmistuksessa. Muunlainen käyttö tai tuotteen muutokset katsotaan tarkoituksen vastaisiksi ja voivat johtaa vammoihin tai vaurioihin. Valmistaja ei vastaa tarkoituksen vastaisen käytön aiheuttamista vahingoista. Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

2. Tekniset tiedot

Kiinnitysleveys:	maks. 70 mm
Leuan leveys:	noin 78 mm
Pöytälevyn paksuus:	maks. 50 mm
Putkipidike:	ø 38–43 mm
Putken enimmäispaino:	2 kg
Kuormitus:	maks. 2 kg (lisättynä rajoitettu putken pituus: 30 cm)
Mitat:	n. 16,5 x 7,8 x 27 cm (L x S x K)
Korkeus pöydän reunasta:	n. 15,5 cm
Paino:	n. 880 g

Toimituksen laajuus

- 1 yleispöytäruuvipuristin
- 1 kuusiokoloavain
- 1 putkipidike

Osanimitykset

- 1 Kiristysleuka
- 2 Kuusiokoloruuvi I
- 3 Asetusruuvi
- 4 Kuusiokoloruuvi III
- 5 Pallonivel
- 6 Nivelvarsi
- 7 Kiristysruuvi
- 8 Siipimutteri
- 9 Prikka
- 10 Lukitusliitos
- 11 Putkipidike
- 12 Kuusiokoloavain
- 13 Kuusiokoloruuvi II
- 14 Lukitusvarsi
- 15 Ruuvipuristinpää

Turvallisuusohjeet

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja määräykset myöhempää tarvetta varten.

- a) **VARO! LOUKKAANTUMISVAARA!** Kun työskentelet käsikäyttöisten sähkötyökalujen kanssa, voit loukkaantua vakavasti, jos kiinnitetty työkappale luistaa tai irtoaa. Älä siksi koskaan työskentele puristettujen työkappaleiden kanssa käsikäyttöisillä sähkötyökaluilla.
- b) Tarkista tuote mahdollisten vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä sitä, jos huomaat vaurioita.
- c) Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että tuotteen ruuvit ovat kiinnitetty tiukasti.
- d) Käytä tuotetta vakaalla, tasaisella ja vahingoittumalla pinnalla (esim. työpenkki).
- e) Käytä pyöreille työkappaleille putkipidikettä **11**.
- f) Pöytäruuvipuristin ei ole iskunkestävä.
- g) **MURTUMISVAARA!** Älä käytä kiinnittämiseen jatkoputkea. Asetusruuvi voi ylikuormittua.
- h) Käytä suojakäsineitä ja -laseja.

3. Ennen käyttöä

Pöytäruuvipuristimen asennus

- Kiinnitä pöytäruuvipuristin tasaiselle pinnalle.
- Käännä kiristysruuvia [7] vastapäivään, kunnes puristin on auki riittävästi.
- Työnnä pöytäruuvipuristin alustaan (pöytälevy, työpenkki) ja kiinnitä se alustaan kiristysruuvia myötäpäivään kiertämällä.

Putkipidikkeen asennus

Putkipidikettä [11] käytetään halkaisijaltaan 38–43 mm putkien kiinnittämiseen.

- Irrota kuusiokoloavaimella [12] asetusruuvien [3] päässä oleva kuusiokoloruuvi I [2] vastapäivään ja poista se.
- Kierrä lukitusvartta [14] vastapäivään, kunnes asetusruuvi on kiertynyt ulos taemmasta kiristysleuasta [1].
- Irrota mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella ruuvipuristinpään [15] alasivulla oleva kuusiokoloruuvi II [13] ja poista asetusruuvi pöytäruuvipuristimesta.
- Poista nyt saavutettavissa oleva kuusiokoloruuvi III [4] vastapäivään ja poista ruuvipuristinpää pallonivelestä [5].
- Aseta putkipidike palloniveleen ja kiinnitä se kuusiokoloruuvilla III.

Ruuvipuristinpään asennus

Ruuvipuristinpää on esiasennettu. Seuraavien vaiheiden avulla voit vaihtaa ruuvipuristinpään, mikäli olet käyttänyt putkipidikettä.

- Poista kuusiokoloruuvi III [4] vastapäivään.
- Aseta ruuvipuristinpää [15] palloniveleen [5] ja kiinnitä se kuusiokoloruuvilla III.
- Aseta asetusruuvi [3] ruuvipuristinpäähän.
- Kiristä kuusiokoloruuvi II [13] myötäpäivään.
- Aseta taempi kiristysleuka [1] asetusruuviin.
- Käännä lukitusvartta [14] myötäpäivään ja liikuta tällä tavoin kiristysleukaa lähemmäksi.
- Kiristä asetusruuvien päässä oleva kuusiokoloruuvi I [2] myötäpäivään.

4. Käyttö

Työkappaleen kiinnittäminen/irrottaminen – ruuvipuristinpää

- Asenna ruuvipuristinpää **15** (katso luku Ruuvipuristinpään asennus).
- Käännä ruuvipuristinpää haluamaasi asentoon ja kiinnitä pallonivel **5** nivelvarren **6** avulla.
- Jos pallonivel on tiukasti paikoillaan, irrota se painamalla kevyesti ylhäältä.
- Käännä ruuvipuristinpää siten, että kiristysleukojen **1** päät työntyvät alustan yli. Näin voit kiinnittää pystytasossa myös pitkiä työkappaleita (maahan asti) niiden otsapuolen työstämiseen.
- Avaa kiristysleuka kääntämällä lukitusvartta **14** vastapäivään.
- Aseta työkappale kiristysleukojen väliin.
- Purista työkappale paikoilleen kääntämällä lukitusvartta myötäpäivään.
- Varmista, että työkappale on jännitetty lujasti paikoilleen.
- Voit nyt työstää työkappaletta.
- Irrota työkappale työstämisen jälkeen kääntämällä lukitusvartta vastapäivään.

Työkappaleen kiinnittäminen/irrottaminen – putkipidike

- Asenna putkipidike **11** (katso luku Putkipidikkeen asennus).
- Käännä putkipidike haluamaasi asentoon ja kiinnitä pallonivel **5** nivelvarren **6** avulla.
- Jos pallonivel on tiukasti paikoillaan, irrota se painamalla kevyesti ylhäältä.
- Avaa irrottamalla siipimutteri **8** vastapäivään ja taita lukitusliitos **10** auki.
- Taita putkipidikkeen yläosa auki.
- Aseta putkipidikkeeseen putki.
- Taita putkipidikkeen yläosa kiinni.
- Kiinnitä lukitusliitos.
- Kiinnitä huomiota siihen, että priikka **9** sijaitsee lukituksen ulkopuolella.
- Kiristä siipiruuvi kiertämällä myötäpäivään.
- Varmista, että putki on jännitetty lujasti paikoilleen.
- Voit nyt työstää putkea.
- Irrota putki työstämisen jälkeen noudattamalla samaa järjestystä.

5. Puhdistus ja huolto

- Älä ehdottomasti käytä aggressiivisia tai syövyttäviä puhdistusaineita. Muuten tuote voi vahingoittua.
- Puhdista tuote kostealla, nukkaantumattomalla liinalla.

6. Kierrätys



Lajittele pakkaus hävittäessäsi sen. Hävitä paperi ja pahvi jättepaperina ja muovikalvot kierrätettävien materiaalien keräyksessä.

Anna käyttökelvottomat tuotteet kierrätettäväksi kierrätyskeskukseen. Älä hävitä talousjätteen mukana. Lisätietoja saa vastuuviranomaiselta. Hävitä pakkaus materiaalityypin ja alueesi paikallisten määräysten mukaisesti.

7. Huolto



WALTER Werkzeuge Service Center
service-fi@walteronline.com
00800 925 837 88
IAN 472076_2407

Toimittaja

Huomaa, ettei seuraava osoite ole huolto-osoite. Ota yhteyttä edellä mainittuun palvelupisteeseen.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstraße 9
5081 Anif, Austria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0
Viimeisin tietojen päivitys:
12/2024



IAN 472076_2407