




UNIVERSĀLĀS SKRŪVSPĪLES

WWS-UTS-Y01

LV

UNIVERSĀLĀS SKRŪVSPĪLES

Lietošanas un drošības norādījumi

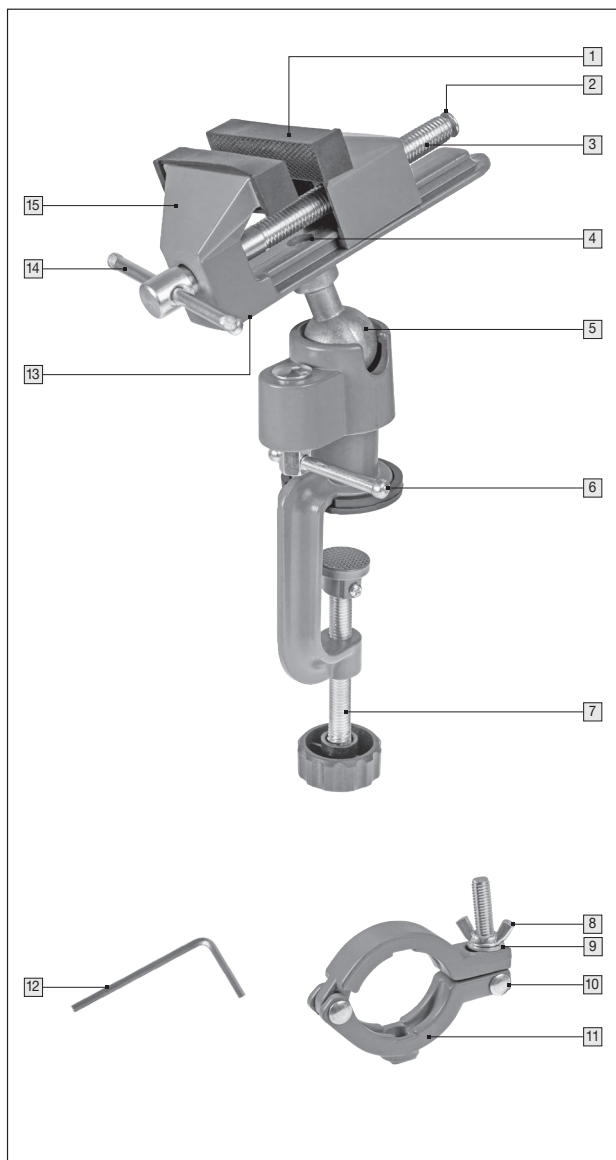

Satura rādītājs

1. Ievads	4
Paredzētais lietojums	4
2. Tehniskie parametri.....	4
Piegādes komplekts.....	4
Daļu apzīmējumi.....	5
Drošības norādījumi	5
3. Pirms lietošanas	6
Galda skrūvspīļu montāža.....	6
Cauruļu turētāja montāža.....	6
Skrūvspīļu uzliktna montāža	6
4. Lietošana.....	7
Sagataves iespīlēšana/atbrīvošana - skrūvspīļu uzliktnis	7
Sagataves iespīlēšana/atbrīvošana - cauruļu turētājs.....	7
5. Tīrīšana un kopšana	8
6. Otrreizējā pārstrāde	8
7. Serviss	8

1. Ievads

Apsveicam jūs ar jaunas ierīces iegādi! Ar šo pirkumu esat izvēlējušies augstvērtīgu izstrādājumu. Pirms pirmās lietošanas reizes iepazīstieties ar ierīci. Uzmanīgi izlasiet turpmāko lietošanas instrukciju un drošības norādījumus. Lietojiet ierīci tikai tā, kā šeit aprakstīts, un tikai norādītajās pielietojuma jomās. Uzglabāiet šo instrukciju drošā vietā. Ja nododat ierīci trešajām personām, līdzi iedodiet arī visus dokumentus.

Paredzētais lietojums

Universālās galda skrūvspīles (turpmāk sauktas par “galda skrūvspīlēm” vai par “ierīci”) ir paredzētas nelielu un vieglu koka vai metāla, piem., modeļbūves detaļu iespīlēšanai. Citādāki ierīces pielietojuma veidi vai pārveidojumi neatbilst paredzētajam lietojumam un var radīt riskus - traumas un bojājumus. Ražotājs neatbild par zaudējumiem/bojājumiem, kuru iemesls ir noteikumiem neatbilstošs lietojums. Ierīce nav piemērota komerciālai izmantošanai.

2. Tehniskie parametri

Iespīlējuma platums:	maks. 70 mm
Žokļu platums:	ap 78 mm
Galda plātnes biezums:	maks. 50 mm
Cauruļu turētājs:	ø 38 - 43 mm
Maks. caurules svars:	2 kg
Slodze:	maks. 2 kg (iesk. limitēto caurules garumu: 30 cm)
Izmēri:	apm. 16,5 x 7,8 x 27 cm (G x P x A)
Augstums no galda malas:	ap 15,5 cm
Svars:	apm. 880 g

Piegādes komplekts

- 1 universālās galda skrūvspīles
- 1 iekšējā sešstūra atslēga
- 1 cauruļu turētājs

Detaļu apzīmējumi

- 1 Spīļžokļi
- 2 Iekšējā sešstūra skrūve I
- 3 Vārpsta
- 4 Iekšējā sešstūra skrūve II
- 5 Sfērisks šarnīrs
- 6 Šarnīra regulators
- 7 Piespiedējskrūve
- 8 Spārnuzgrieznis
- 9 Paplāksne
- 10 Aizslēga locīkla
- 11 Cauruļu turētājs
- 12 Iekšējā sešstūra atslēga I
- 13 Iekšējā sešstūra atslēga II
- 14 Nostiprinājuma regulators
- 15 Skrūvspīļu uzliktnis

Drošības norādījumi

Saglabājiēt drošības norādījumus un pamācības turpmākai lietošanai.

- a) **UZMANĪBU! TRAUMU RISKS!** Strādājot ar roku vadāmiem elektroinstrumentiem, iespīlētā sagatave, kas izslīd vai atvienojas, var radīt smagas traumas. Tāpēc nekad neapstrādājiēt iespīlētas sagataves ar elektroinstrumentiem, kas vadāmi ar roku.
- b) Ikreiz pirms lietošanas pārbaudiēt, vai ierīcei nav varbūtēju bojājumu. Nelietojiēt ierīci, ja tiek konstatēti jebkādi bojājumi.
- c) Ikreiz pirms lietošanas pārbaudiēt visas ierīces skrūves, vai tās ir stingri ieskrūvētas.
- d) Izmantojiēt ierīci uz stabilas, līdzenas un nebojātas virsmas (piem., uz darbgalda).
- e) Apaļām sagatavēm izmantojiēt cauruļu turētāju 11.
- f) Galda skrūvspīles nav triecienizturīgas.
- g) **LŪZUMA RISKS!** Iespīlēšanai nelietojiēt pagarinātājscaurules. Pastāv risks, ka tiks pārslogota vārpsta.
- h) Lietojiēt aizsargcimodus un aizsargbrilles.

3. Pirms lietošanas

Galda skrūvspīļu montāža

- Nostipriniet galda skrūvspīles uz līdzenas virsmas.
- Šai nolūkā griežiet piespiedējskrūvi [7] pretēji pulksteņrādītāju virzienam, līdz iespīlēšanas ierīce ir atvērta pietiekami plati.
- Uzbīdiet galda skrūvspīles uz pamatnes (galda plātnes, darbgalda) un, griežot piespiedējskrūvi pulksteņrādītāju virzienā, piestipriniet pie pamatnes.

Cauruļu turētāja montāža

Cauruļu turētājā [11] ir paredzēts iespīlēt caurules ar diametru 38 - 43 mm.

- Griežot pretēji pulksteņrādītāju virzienam, ar iekšējā sešstūra atslēgu [12] izskrūvējiet un izņemiet iekšējā sešstūra skrūvi I [2] no vārpstas [3] gala.
- Griežiet nostiprinājuma regulatoru [14] pretēji pulksteņrādītāju virzienam, līdz vārpsta ir izskrūvēta no aizmugurējā spīļžokļa [1].
- Ar piegādes komplektā iekļauto iekšējā sešstūra atslēgu atskrūvējiet iekšējā sešstūra skrūvi II [13] skrūvspīļu uzliktna [15] apakšpusē un izņemiet vārpstu no galda skrūvspīlēm.
- Tagad pieejamo iekšējā sešstūra skrūvi III [4] skrūvējiet pretēji pulksteņrādītāju virzienam un noņemiet skrūvspīļu uzliktni no sfēriskā šarnīra [5].
- Uzlieciet cauruļu turētāju uz sfēriskā šarnīra un nostipriniet ar iekšējā sešstūra skrūvi III.

Skrūvspīļu uzliktna montāža

Skrūvspīļu uzliktnis jau ir samontēts. Nākamās darbības ir vajadzīgas tikai tāpēc, lai atkal ieliktu skrūvspīļu uzliktni, ja iepriekš tika ievietots cauruļu turētājs.

- Griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, izskrūvējiet un izņemiet iekšējā sešstūra skrūvi III [4].
- Uzlieciet skrūvspīļu uzliktni [15] uz sfēriskā šarnīra [5] un nostipriniet ar iekšējā sešstūra skrūvi III.
- Uzlieciet vārpstu [3] uz skrūvspīļu uzliktna.
- Stingri ieskrūvējiet iekšējā sešstūra skrūvi II [13], griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.

- Pielieciet aizmugurējo spīļžokli [1] pie vārpstas.
- Grieziet nostiprinājuma regulatoru [14] pulksteņrādītāju kustības virzienā, šādi pievelkot klāt spīļžokli.
- Vārpstas galā stingri ieskrūvējiet iekšējā sešstūra skrūvi I [2] , griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.

4. Lietošana

Sagataves iespīlēšana/atbrīvošana - skrūvspīļu uzliktnis

- Piemontējiet skrūvspīļu uzliktni [15] (skatīt nodaļu “Skrūvspīļu uzliktna montāža”).
- Pagrieziet skrūvspīļu uzliktni vajadzīgajā pozīcijā un nofiksējiet sfērisko šarnīru [5] ar šarnīra regulatoru [6] .
- Ja sfēriskais šarnīrs ir iesprūdis, atbrīvojiet to ar vieglu spiedienu no augšas.
- Pagrieziet skrūvspīļu uzliktni tā, lai spīļžokļu [1] gali sniegtos tālāk par pamatni. Šādi iespējams iespīlēt vertikālā stāvoklī (līdz pat grīdai) arī garas sagataves, lai varētu apstrādāt sagatavju galus.
- Lai atvērtu spīļžokļus, grieziet nostiprinājuma regulatoru [14] pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- Ielieciet sagatavi starp spīļžokļiem.
- Iespīlējiet sagatavi, griežot nostiprinājuma regulatoru pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- Pārļiecinieties, vai sagatave ir stingri iespīlēta.
- Tagad jūs varat apstrādāt sagatavi.
- Pēc apstrādes atbrīvojiet sagatavi, griežot nostiprinājuma regulatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

Sagataves iespīlēšana/atbrīvošana - cauruļu turētājs

- Piemontējiet cauruļu turētāju [11] (skatīt nodaļu “Cauruļu turētāja montāža”).
- Pagrieziet cauruļu turētāju vajadzīgajā pozīcijā un nofiksējiet sfērisko šarnīru [5] ar šarnīra regulatoru [6] .
- Ja sfēriskais šarnīrs ir iesprūdis, atbrīvojiet to ar vieglu spiedienu no augšas.
- Lai atvērtu, atskrūvējiet spārnuzgriezni [8], griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, un atlociet aizslēga locīklu [10] .
- Atlociet cauruļu turētāja augšējo daļu.

- Ievietojiet cauruļu turētājā cauruli.
- Pielociet klāt cauruļu turētāja augšējo daļu.
- Iespīlējiet aizslēga locīklu.
- Raugieties, lai paplāksne **9** atrastos ārpus aizslēga.
- Stingri pievelciet spārnuzgriezni, griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- Pārliecinieties, vai caurule ir stingri iespīlēta.
- Tagad jūs varat apstrādāt cauruli.
- Pēc apstrādes atbrīvojiet cauruli, rīkojoties tādā pašā secībā.

5. Tīrīšana un kopšana

- Nekad nelietojiet agresīvus vai kodīgus tīrīšanas līdzekļus. Pretējā gadījumā var sabojāt ierīci.
- Tīriet ierīci ar sausu bezplūksnu drānu.

6. Otrreizējā pārstrāde



Pārstrādei vai glabāšanai nododiet sašķirotu iepakojumu. Izmetiet kartonu makulatūras konteinerā, folijas — otrreiz pārstrādājamo atkritumu konteinerā.

Izstrādājumi, kas vairs nav lietojami, jānodod pārstrādei kādā no otrreizējo izejvielu savākšanas punktiem. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Sīkāku informāciju varat saņemt atbildīgajās iestādēs. Utilizējiet iepakojumu atbilstoši materiāla veidam un vietējo noteikumu prasībām, kādas ir spēkā jūsu reģionā.

7. Serviss

LV

Walter Service Latvia
E-pasts: service-lv@walteronline.com
Tālr.: 00800 925 837 88
IAN 472076_2407

Piegādātājs

Lūdzu, ņemiet vērā, ka turpmākā adrese nav servisa adrese. Vispirms sazinieties ar iepriekš minēto servisa nodaļu.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstraße 9, 5081 Anif, Austrija

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0
Lietošanas un drošības norādījumi:
12/2024



IAN 472076_2407