



## UNEALTĂ DE DEMONTARE

WWS-DMW14-H01




RO

### UNEALTĂ DE DEMONTARE

Instrucțiuni de operare și de siguranță

IAN 482180\_2404

RO

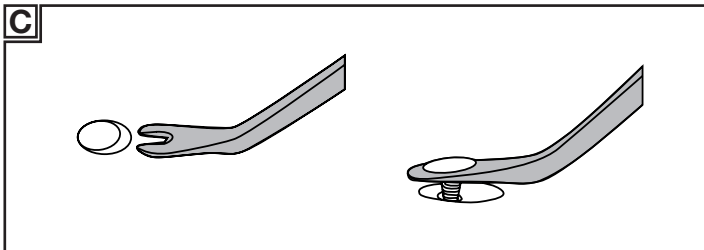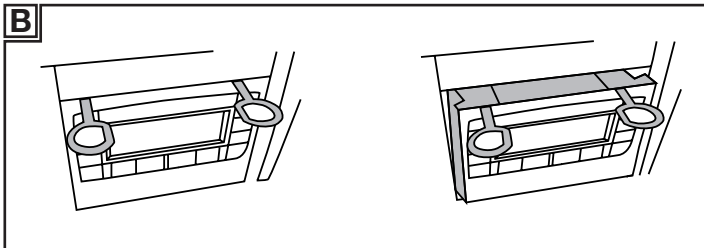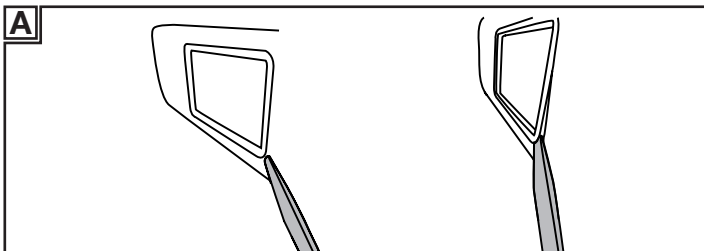

# 1. Introducere

Felicitări pentru achiziționarea noii unelte de demontare. V-ați decis asupra unui produs de înaltă calitate. Instrucțiunile de utilizare sunt parte componentă a acestei unelte de demontare. Acestea conțin instrucțiuni importante pentru siguranță, utilizare și dezafectare. Înainte de utilizarea uneltei de demontare, familiarizați-vă cu toate instrucțiunile de operare și de siguranță. Utilizați unealta de demontare doar conform modului descris și în scopurile de utilizare specificate. În cazul unei transmiteri a uneltei de demontare către o terță parte, înmânați toate documentele.

## 2. Utilizare prevăzută

Instrumentul de dezasamblare este destinat exclusiv utilizării private în sectorul hobby și de bricolaj pentru următoarele scopuri:

- Pentru demontarea radiourilor și a pieselor de placare din sau de pe autovehicule.

Unealta de demontare poate fi utilizată doar conform destinației specificate. Orice altă utilizare derivată este interzisă! Utilizatorul/operatorul este răspunzător pentru orice fel de daune sau leziuni provenite din utilizarea necorespunzătoare destinației.

## 3. Domeniu de livrare

- 11 x unealtă de demontare pentru placaje interioare
- 2 x unealtă de demontare pentru radiouri auto
- 1 x unealtă de demontare pentru cleme de fixare
- 1x geantă de depozitare

## 4. Instrucțiuni de siguranță

**Nu lăsați unealta de demontare la îndemâna copiilor.**

## 5. Utilizare

### Desfacerea placajului (interior) (fig. A)

- Selectați unealta de îndepărtare a placajelor interioare corespunzătoare și introduceți-o în fanta placajului care urmează să fie îndepărtat.
- Scoateți placajul prin acționarea pârghiei.

### Desfacerea radioului (fig. B)

- Introduceți unealta de demontare pentru radiouri auto în fanta dispozitivului radio până când unealta este fixată.
- Pentru a demonta radioul, trageți ușor de ambele unelte.

### Demontarea clemelor de fixare (fig. C)

- Împingeți unealta de demontare în fanta clemei de fixare.
- Scoateți clema de fixare prin acționarea pârghiei.

## 6. Reciclare

### Eliminarea ambalajului la deșeuri



Eliminați ambalajul după un singur tip. Puneți cartonul și cartonul în colecția de deșeuri de hârtie și folia în colecția de materiale reciclabile.

## Eliminarea produsului ca deșeu



Uneltele de demontare care nu mai sunt utilizabile trebuie duse la un centru de reciclare pentru a fi reciclate. A nu se arunca împreună cu deșeurile menajere. Informații suplimentare pot fi obținute de la autoritatea competentă. Eliminați ambalajul în conformitate cu tipul de material și cu reglementările locale în vigoare în regiunea dumneavoastră.

## 7. Service



Albina Electronics Srl.  
E-Mail: [service-ro@walteronline.com](mailto:service-ro@walteronline.com)  
Tel.: 0040 723 27 55 66  
**IAN 482180\_2401**

### Furnizor

Vă rugăm aveți în vedere faptul că adresa următoare nu este o adresă pentru service. Contactați mai întâi departamentul de service menționat mai sus.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH  
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria

**Walter Werkzeuge Salzburg GmbH**

Gewerbeparkstr. 9  
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Versiunea informațiilor:  
01/2025

**IAN 482180\_2404**