

/// PARKSIDE®



ИНСТРУМЕНТ ЗА ДЕМОНТАЖ

WWS-DMW14-H01

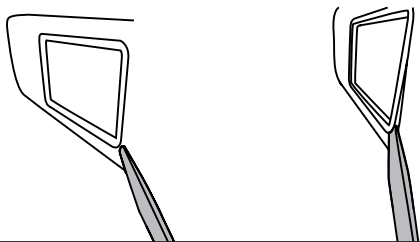
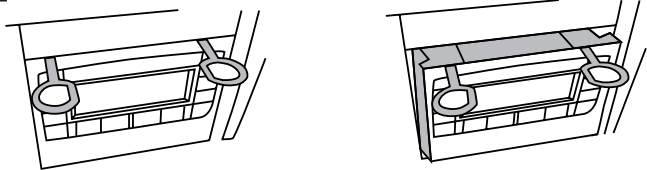
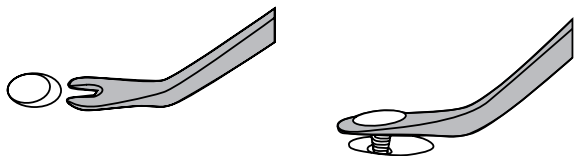
BG

ИНСТРУМЕНТ ЗА ДЕМОНТАЖ

Експлоатация и безопасност

IAN 472142_2407

BG

A**B****C**

1. Увод

Поздравления за покупката на новия инструмент за разглобяване. Вие избрахте висококачествен продукт. Инструкциите за работа са част от този инструмент за разглобяване. То съдържа важни указания за безопасност, употреба и утилизация. Запознайте се с всички инструкции за работа и безопасност, преди да използвате инструмента за разглобяване. Използвайте инструмента за разглобяване само по описания начин и за посочените области на приложение. Предавайте всички документи, когато предавате инструмента за демонтаж на трети страни.

2. Употреба по предназначение

Инструментите за демонтаж са предназначени изключително за лична употреба за хоби и „направи си сам“ Вашата зона е предназначена за следните цели:

- За демонтаж на радиоприемници и части за изрязване във или на електрически инструменти.

Инструментът за демонтаж може да се използва само по предназначение. Всяка друга употреба, която излиза извън тези рамки, е забранена! За щети или всякакъв вид наранявания в резултат на неправилна употреба отговорност носи потребителят/операторът.

3. Обем на доставката

- 11 бр. инструмент за разглобяване на вътрешни облицовки
- 2 бр. инструмент за разглобяване на автомобилни радиостанции
- 1 бр. инструмент за разглобяване на закрепващи щипки
- 1 бр. чанта за съхранение

4. Инструкции за безопасност

Съхранявайте инструмента за демонтаж на място, недостъпно за деца.

5. Употреба

Разхлабете (вътрешния) панел (фиг. А)

- Изберете подходящия инструмент за демонтаж на вътрешната облицовка и го поставете в пролуката на демонтираната облицовка.
- Издърпайте обтекателя с помощта на лост.

Разхлабете радиото (фиг. В)

- Вкарайте инструмента за демонтаж на автомобилни радиоприемници в пролуката на радиоустройството, докато инструментът се закрепи здраво.
- За да демонтирате радиото, издърпайте леко двата инструмента, за да освободите радиото.

Демонтирайте закрепващите скоби (фиг. С)

- Вкарайте инструмента за отстраняване на закрепващи щипки в отвора на закрепващата щипка.
- Издърпайте закрепващата скоба с помощта на лоста.

6. Рециклиране

Изхвърляне на опаковката като отпадък



Изхвърлете опаковката според вида ѝ. Поставете картоната и кашоните в контейнера за хартия, а пластмасовото фолио - в контейнера за събиране на рециклируеми отпадъци.

Изхвърляне на продукта



Инструментите за демонтаж, които вече не са годни за употреба, трябва да бъдат отнесени за рециклиране в център за рециклиране. Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци. Допълнителна информация ще получите в компетентната за това служба. Изхвърлете опаковката според типа на материала и в съответствие с местните разпоредби, които важат във Вашия район.

7. Сервиз



България
Service Centre Bushona - SCB Ltd.
Тел.: 00359 890 191 192
Е-мейл: service-bg@walteronline.com
IAN 472142_2407

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Австрия

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0
Състояние на информация към:
02/2025

IAN 472142_2407