

/// PARKSIDE®



PDF ONLINE
parkside-diy.com

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

PSBM 750 B3
WWS-SBM750-B01


GR






ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

Πρωτότυπες Οδηγίες λειτουργίας

IAN 458673_2401

GR

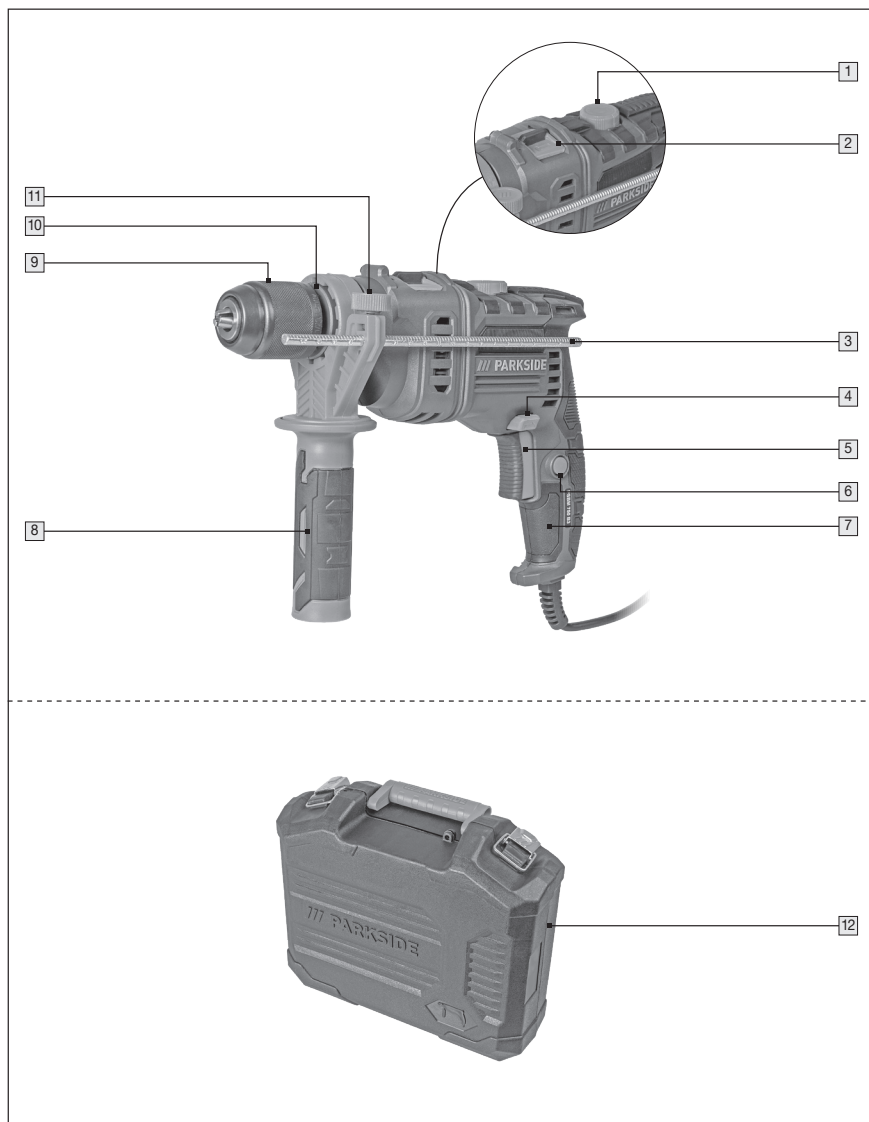

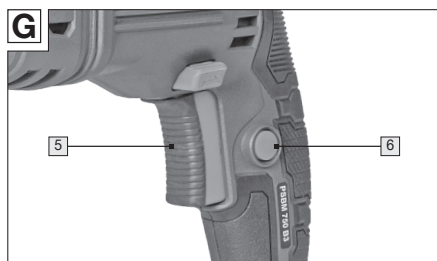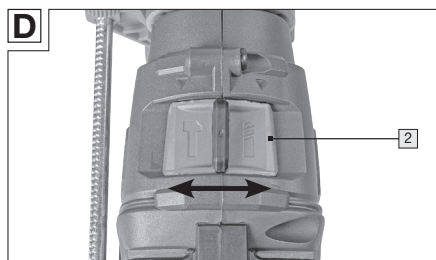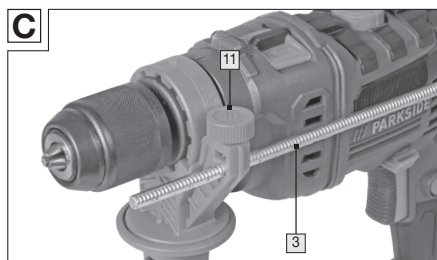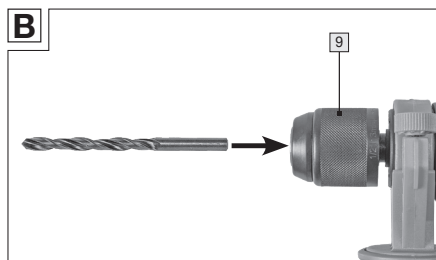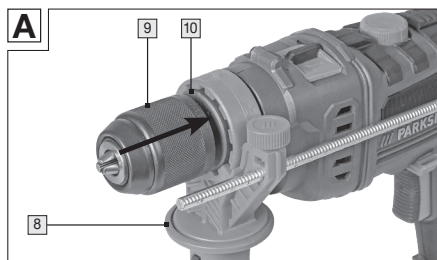

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	05
Χρησιμοποιούμενα σύμβολα	05
Σύνολο αποστολής	05
Ονομασία εξαρτημάτων	06
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά	06
3. Ασφάλεια	06
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	06
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι	07
Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία	07
Υποδείξεις ασφάλειας για τρυπάνια	10
Συμπληρωματικές υποδείξεις ασφάλειας	11
4. Πριν τη χρήση	11
Έλεγχος προϊόντος και συνόλου παράδοσης	11
Συναρμολόγηση/Ρύθμιση συμπληρωματικής χειρολαβής (Εικ. Α)	11
Τοποθέτηση/Απομάκρυνση εργαλείων (Εικ. Β)	12
Συναρμολόγηση/Ρύθμιση του οδηγού βάθους (Εικ. C)	12
5. Χρήση	12
Σύνδεση δικτύου ρεύματος	12
Επιλογή λειτουργίας (Εικ. D)	13
Εναλλαγή δεξιόστροφης/αριστερόστροφης λειτουργίας (Εικ. E)	13
Προσαρμογή αριθμού στροφών (Εικ. F)	13
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (Εικ. G)	13
Λειτουργία δράπανου	14
Υποδείξεις εργασίας	14
6. Συντήρηση, καθαρισμός, αποθήκευση και μεταφορά	15
Συντήρηση	15
Καθαρισμός	15
Αποθήκευση	15
Μεταφορά	15
7. Αναζήτηση σφαλμάτων	16
8. Πληροφορίες θορύβου και δόνησης	16
9. Ανακύκλωση	17
Απόρριψη της συσκευασίας	17
Απόρριψη προϊόντος	17
10. Δήλωση Συμμόρφωσης	18
11. Εγγύηση	18
12. Σέρβις	19

1. Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής. Αποφασίσατε έτσι για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Η οδηγίες χειρισμού αποτελούν τμήμα αυτού του κρουστικού δραπενοκατσάβιδου (εφεξής θα καλείται μόνο «Κρουστικό δραπενοκατσάβιδο» ή «Προϊόν»). Περιέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος πρέπει να εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τους αναφερόμενους τομείς χρήσης. Παραδίδετε όλα τα έγγραφα σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους.

Χρησιμοποιούμενα σύμβολα

Τα παρακάτω σύμβολα και οι κωδικές λέξεις χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες χειρισμού, επάνω στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Υποδηλώνει έναν κίνδυνο ο οποίος εάν δεν αποφευχθεί μπορεί να έχει ως επακόλουθο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Υποδηλώνει έναν κίνδυνο ο οποίος εάν δεν αποφευχθεί μπορεί να έχει ως επακόλουθο μικρό ή μεσαίο τραυματισμό.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Προειδοποιεί για πιθανές υλικές ζημιές.



Προϊόντα που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο πληρούν τις προς εφαρμογή κοινοτικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.



Διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού.



Κατηγορία προστασίας II.
(Διπλή μόνωση)



Φοράτε προστασία για την ακοή.



Φοράτε προστασία για την αναπνοή.



Το σύμβολο «GS» υποδηλώνει την ελεγμένη ασφάλεια. Προϊόντα τα οποία διαθέτουν αυτή την επισημάνση, αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της Γερμανικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων (ProdSG).

Η περιγραφή μοντέλου επάνω στο προϊόν είναι συνδυασμός γραμμάτων και ψηφίων:

PSBM 750 B3
WWS-SBM750-B01

=

Κρουστικό δραπενοκατσάβιδο

Σύνολο αποστολής

- Κρουστικό δραπενοκατσάβιδο
- Πρόσθετη χειρολαβή (προσυναρμολογημένη)
- Οδηγός βάθους (προσυναρμολογημένος)
- Βαλίτσα μεταφοράς

Ονομασία εξαρτημάτων

- 1 Ρυθμιστής αριθμού στροφών
- 2 Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
- 3 Οδηγός βάθους
- 4 Διακόπτης εναλλαγής κατεύθυνσης
- 5 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 6 Πλήκτρο ασφάλισης
- 7 Χερούλι
- 8 Πρόσθετη χειρολαβή
- 9 Σφιγκτήρας
- 10 Λαιμός σύσφιξης
- 11 Βίδα ασφάλισης
- 12 Βαλίτσα μεταφοράς

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρ. μοντέλου	PSBM 750 B3 WWS-SBM750-B01
Ροπή στρέψης	μέγ. 10 Nm
Σύνδεση δικτύου ρεύματος	230 V ~ / 50Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 – 3000 min ⁻¹
Πλήθος κρούσεων	μέγ. 48000 min ⁻¹
Μέγ. ικανότητα διάτρησης	30 mm (ξύλο), 14 mm (σκυρόδεμα), 12 mm (μέταλλο)
Κατηγορία προστασίας	II

3. Ασφάλεια

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Το προϊόν έχει κατασκευαστεί για τους εξής σκοπούς χρήσης:

- για κρουστική διάτρηση σε τούβλα, σκυρόδεμα και λίθους

- για διάτρηση σε ξύλο, πλαστικό και μέταλλα.

Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τις αντίστοιχες προκαθορισμένες εργασίες. Κάθε περαιτέρω διαφορετική χρήση απαγορεύεται! Για ζημιές ή τραυματισμούς κάθε είδους που προκύπτουν από χρήση μη σύμφωνη με τους κανονισμούς, ο χρήστης/χειριστής δεν φέρει ευθύνη.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που ενδείκνυνται για το προϊόν. Τμήμα της σύμφωνης με τους κανονισμούς χρήσης είναι επίσης η τήρηση των υποδείξεων ασφάλειας καθώς και οι οδηγίες συναρμολόγησης και οι υποδείξεις λειτουργίας στις οδηγίες χειρισμού. Άτομα τα οποία χειρίζονται το προϊόν και διεξάγουν εργασίες συντήρησης πρέπει να είναι εξοικειωμένα και να έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους. Επίσης πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι ισχύουσες προδιαγραφές για την πρόληψη ατυχημάτων.

Πρέπει επίσης να τηρούνται οι λοιπές γενικές προδιαγραφές στους ιατρικούς τομείς εργασίας και στους ασφαλειοτεχνικούς τομείς. Τροποποιήσεις στο προϊόν αποκλείουν εντελώς μια ευθύνη του κατασκευαστή και εξ αυτών προκύπτουσες βλάβες.

Το προϊόν δεν έχει κατασκευαστεί για την επαγγελματική, τεχνική ή βιομηχανική χρήση, αλλά για ιδιωτική χρήση στους τομείς των χόμπι και των χειρωνακτικών εργασιών στο σπίτι.

Όλες οι περαιτέρω εφαρμογές αποκλείονται ρητά και θεωρούνται μη ενδεδειγμένη χρήση.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Παρά τη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση δεν μπορούν να αποκλειστούν εντελώς προφανείς υπολειπόμενοι κίνδυνοι. Αναλόγως του τύπου προϊόντος μπορεί να προκύψουν οι εξής κίνδυνοι:

- Επαφή με καυτά τμήματα του προϊόντος ή του τεμαχίου επεξεργασίας (τραυματισμοί από έγκαυμα).
- Επιβλαβείς για την υγεία εκπομπές από σκόνες σε έλλειψη αέρα ή σε ανεπαρκή απορρόφηση σε κλειστούς χώρους.
- Τραυματισμοί και υλικές ζημιές που προκαλούνται από τεμάχια που ίπτανται ή προσαρτήματα εργαλείων που σπάνε.

Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τα τεχνικά δεδομένα με τα οποία προβλέπεται αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Παραλείψεις κατά την τήρηση των ακόλουθων οδηγιών μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Ο χρησιμοποιούμενος όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» στις υποδείξεις ασφαλείας, αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το δίκτυο (με αγωγό από το δίκτυο) και σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με μπαταρία (χωρίς αγωγό από το δίκτυο).

1) Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

a) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και με καλό φωτισμό. Η αταξία ή οι μη φωτισμένοι χώροι εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.

b) Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε εκρήξιμο περιβάλλον, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν την ανάφλεξη σκόνης ή ατμών.

c) Κατά τη χρήση του εργαλείου κρατάτε παιδιά και άλλα άτομα μακριά. Σε περίπτωση διάσπασης της προσοχής μπορεί να χάσετε τον έλεγχο στη συσκευή.

2) Ηλεκτρική ασφάλεια

a) Το φως σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην υποδοχή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τροποποιείται το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα βύσμα προσαρμογής και ηλεκτρικά εργαλεία με γείωση προστασίας. Μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλοι ρευματοδότες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

b) Αποφεύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, μάτια και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.

c) Κρατάτε τη συσκευή μακριά από βροχή ή υγρές καταστάσεις. Η εισροή νερού

στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- d) Μη χρησιμοποιείτε τον αγωγό σύνδεσης για άλλη χρήση όπως για να μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο, να το κρεμάτε ή για να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα. Κρατήστε τον αγωγό σύνδεσης μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη.**

Φθαρμένοι ή μπερδεμένοι αγωγοί σύνδεσης αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- e) Όταν εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο με ένα ηλεκτρικό εργαλείο, χρησιμοποιείτε μόνο αγωγούς επέκτασης οι οποίοι επιτρέπονται για εξωτερικούς χώρους. Η χρήση αγωγού επέκτασης που ενδείκνυται για εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.**

- f) Όταν η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε έναν διακόπτη εσφαλμένου ρεύματος. Η χρήση ενός διακόπτη ασφαλείας μειώνει τον κίνδυνο μιας ηλεκτροπληξίας.**

3) Ασφάλεια των ατόμων

- a) Πρέπει να είστε προσεκτικοί, προσέξτε τι ενέργειες κάνετε και εργάζεστε με λογική όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία εάν είστε κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του**

ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

- b) Φοράτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας και πάντα προστατευτικά γυαλιά. Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα για τη σκόνη, αντιολισθητικά προστατευτικά υποδήματα, προστατευτικό κράνος ή προστατευτικά ακοής, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.**

- c) Αποφεύγετε μια μη ηθελημένη θέση σε λειτουργία. Βεβαιώνετε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενεργοποιημένο προτού το συνδέσετε στην παροχή ρεύματος και/ ή στο συσσωρευτή, προτού το πιάσετε ή το μεταφέρετε. Εάν μεταφέρετε τη συσκευή και έχετε το δάχτυλο στον διακόπτη ή το ηλεκτρικό εργαλείο έχει συνδεθεί στην τροφοδοσία ρεύματος, τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.**

- d) Απομακρύνετε ηλεκτρικά εργαλεία ή κλειδιά σύσφιξης προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Εργαλείο ή κλειδί που βρίσκεται σε ένα περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.**

- e) Αποφεύγετε μη φυσιολογική στάση του σώματος. Φροντίζετε πάντα να έχετε σταθερή θέση και καλή ισορροπία. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ελέγξετε**

καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο σε απρόσμενες καταστάσεις.

f) Φοράτε την ενδεδωγμένη ενδυμασία. Μην φοράτε μακριά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα μακριά από κινούμενα τμήματα. Χαλαρά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.

g) Όταν μπορούν να μοντάρονται διατάξεις απορρόφησης σκόνης και συλλογής πρέπει να συνδέονται και να χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση μιας ηλεκτρικής σκούπας μπορεί να μειώσει τους κινδύνους μέσω της σκόνης.

h) Μην έχετε εσφαλμένη αίσθηση της ασφάλειας και μην αγνοείτε τους κανόνες ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία ακόμα και εάν έχετε εξοικειωθεί πολλές φορές με τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου. Απρόσεκτη μεταχείριση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

4) Χρήση και χειρισμός του ηλεκτρικού εργαλείου

a) Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο για την εργασίας ηλεκτρικό εργαλείο. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στη δεδομένη περιοχή ισχύος.

b) Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία των οποίων ο

διακόπτης είναι ελαττωματικός. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

c) Τραβάτε το βύσμα από την πρίζα και/ ή απομακρύνετε έναν αποσπώμενο συσσωρευτή πριν διεξάγετε ρυθμίσεις στη συσκευή, πριν αλλάξετε εξαρτήματα εργαλείων χρήσης ή πριν την αποθήκευση του ηλεκτρικού εργαλείου. Το προληπτικό αυτό μέτρο εμποδίζει την ακούσια ενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

d) Φυλάσσετε τις μη χρησιμοποιούμενες ηλεκτρικές συσκευές εκτός της εμβέλειας παιδιών. Μην αφήνετε να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό εργαλείο άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τον τρόπο λειτουργίας του ή δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άτομα που δεν έχουν εμπειρία.

e) Φροντίζετε τα ηλεκτρικά εργαλεία και το εργαλείο εργασίας με προσοχή. Ελέγχετε εάν τα κινούμενα μέρη λειτουργούν απρόσκοπτα χωρίς να κολλάνε, εάν υπάρχουν σπασμένα ή φθαρμένα μέρη που να δυσχεραίνουν τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Τα φθαρμένα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται πριν από τη

χρήση του. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακοσυντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία.

- f) **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.** Όταν τα εργαλεία κοπής με αιχμηρές ακμές κοπής φροντίζονται επιμελώς, κολλάνε λιγότερο και ο χειρισμός τους είναι πιο εύκολος.
- g) **Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, εξαρτήματα, εργαλεία χρήσης αντίστοιχα με αυτές τις οδηγίες.** Λάβετε συγχρόνως υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί.
Η χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων για διαφορετικές από τις προδιαγεγραμμένες εφαρμογές, μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
- h) **Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες τους στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδι και λίπος.** Ολισθηρές λαβές και επιφάνειες αυτών δεν επιτρέπουν ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
- 5) **Σέρβις**
 - a) **Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι διασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.

Υποδείξεις ασφάλειας για τρυπάνια

Υποδείξεις ασφάλειας για όλες τις εργασίες

- a) **Φοράτε προστασία για την ακοή κατά τις εργασίες κρουστικής δικάτρησης.** Η επίδραση του θορύβου μπορεί να επιφέρει απώλεια της ακοής.
- b) **Χρησιμοποιείτε την πρόσθετη χειρολαβή.** Η απώλεια του ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- c) **Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες λαβών, όταν διεξάγετε εργασίες κατά τις οποίες το εργαλείο χρήσης ίσως συναντήσει κρυμμένες γραμμές ρεύματος ή το ίδιο του το καλώδιο σύνδεσης.** Η επαφή με μια γραμμή που έχει τάση μπορεί να θέσει υπό τάση και μεταλλικά τμήματα της συσκευής και να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
- d) **Φοράτε μάσκα προστασίας έναντι σκόνης.**

Υποδείξεις ασφάλειας κατά τη χρήση μακρών τρυπανιών

- a) **Σε καμία περίπτωση μην εργάζεστε με έναν υψηλότερο αριθμό στροφών από τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό στροφών για το τρυπάνι.** Σε υψηλότερους αριθμούς στροφών ενδέχεται το τρυπάνι να λυγίσει λίγο, εάν μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα χωρίς επαφή με το τεμάχιο επεξεργασίας, και μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί.

b) Ξεκινάτε πάντα τη διαδικασία διάτρησης με χαμηλό αριθμό στροφών και όσο το τρυπάνι βρίσκεται σε επαφή με το τεμάχιο επεξεργασίας. Σε υψηλότερους αριθμούς στροφών ενδέχεται το τρυπάνι να λυγίσει λίγο, εάν μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα χωρίς επαφή με το τεμάχιο επεξεργασίας, και μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί.

c) Μην ασκείτε υπερβολική πίεση. Η πίεση πρέπει να ασκείται μόνο σε κατά μήκος κατεύθυνση προς το τρυπάνι. Τα τρυπάνια μπορούν να λυγίσουν και έτσι να σπάσουν ή να οδηγήσουν σε απώλεια του ελέγχου και σε τραυματισμούς.

Συμπληρωματικές υποδείξεις ασφάλειας

a) Ενδεχόμενη σκόνη που προκύπτει να την συλλέγετε για παράδειγμα με μια αναρροφητική διάταξη.

b) Βεβαιώνετε ότι δεν συναντάτε αγωγούς ρεύματος, αερίου ή νερού όταν εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο. Πραγματοποιείτε έλεγχο εφόσον απαιτείται με έναν ανιχνευτή καλωδίων πριν κάνετε διάτρηση σε έναν τοίχο.

4. Πριν τη χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Τραβάτε το βύσμα δικτύου πριν από κάθε χρήση, συντήρηση ή επισκευή.

Έλεγχος προϊόντος και συνόλου παράδοσης

- Αφαιρέστε το προϊόν και τα αξεσουάρ από τη συσκευασία.
- Ελέγξτε εάν το σύνολο παράδοσης είναι πλήρες (δείτε το Κεφάλαιο ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ).
- Ελέγξτε εάν το προϊόν ή τα αξεσουάρ παρουσιάζουν ζημιές.
- Σε περίπτωση ζημιών ή ελλειψών εξαρτημάτων, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή με τη βοήθεια της αναφερόμενης στο κεφάλαιο «Εγγύηση» υπηρεσίας σέρβις.

Συναρμολόγηση/Ρύθμιση συμπληρωματικής χειρολαβής (Εικ. Α)

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με την συμπληρωματική χειρολαβή. Η συμπληρωματική χειρολαβή [8] σας προσφέρει επιπλέον σταθερότητα κατά τον έλεγχο του προϊόντος.

- Ωθήστε την επιπρόσθετη χειρολαβή με το στρογγυλό άνοιγμα πάνω από το δίσκο σύσφιξης [9] στον λαιμό σύσφιξης [10].
- Τοποθετήστε την πρόσθετη χειρολαβή περιστρέφοντάς την γύρω από το λαιμό σύσφιξης έτσι ώστε να μπορείτε να εργάζεστε άνετα.

- Βιδώστε καλά την πρόσθετη χειρολαβή σφίγγοντας το κάτω τμήμα της χειρολαβής δεξιόστροφα.
- Για να λασκάρετε πάλι την πρόσθετη χειρολαβή ή να επανευθυγραμμίσετε τη θέση λασκάρετε το κάτω τμήμα και τοποθετήστε εκ νέου την πρόσθετη χειρολαβή.

Τοποθέτηση/Απομάκρυνση εργαλείων (Εικ. Β)

⚠ ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Προσέξτε ώστε ο άξονας εργαλείου και ο δίσκος υποδοχής να μην έχουν καθόλου σκόνη και λιπάνετε τα πριν από κάθε τοποθέτηση ελαφρά με λιπαντικό γράσο για ένθετα εργαλείων (δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό). Έτσι παρατείνεται η διάρκεια ζωής του συστήματος υποδοχής και του προϊόντος.

- Περιστρέψτε αριστερόστροφα τον δίσκο σύσφιξης [9] για να τον ανοίξετε. ➡ 
- Επιλέξτε ένα αντίστοιχο εργαλείο χρήσης (τρυπάνι) και τοποθετήστε στον δίσκο σύσφιξης.
- Σφίξτε γερά δεξιόστροφα τον δίσκο σύσφιξης [9]. ◀ 
- Για την απομάκρυνση του τρυπανιού ανοίξτε εκ νέου τον δίσκο σύσφιξης και αφαιρέστε το τρυπάνι.

Συναρμολόγηση/Ρύθμιση του οδηγού βάθους (Εικ. C)

⚠ ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Προσέξτε ώστε η οδόντωση του οδηγού βάθους [3] να δείχνει προς τα επάνω.

- Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης [11] στην πρόσθετη λαβή [8] αριστερόστροφα.
- Ωθήστε τον οδηγό βάθους στην κατεύθυνση του προϊόντος έως ότου να επιτευχθεί το επιθυμητό βάθος.
- Σφίξτε ξανά τη βίδα ασφάλισης δεξιόστροφα με το χέρι.
- Ελέγξτε την ασφάλιση τραβώντας προσεκτικά στον τοποθετημένο οδηγό βάθους.
- Για να ρυθμίσετε εκ νέου τον οδηγό βάθους ή για να τον απομακρύνετε, ακολουθήστε τα ίδια βήματα.

5. Χρήση

Σύνδεση δικτύου ρεύματος

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο για λειτουργία με μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V ~ / 50 Hz και διαθέτει μόνωση προστασίας. Τοποθετήστε το φις δικτύου σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα που αντιστοιχεί στα «Τεχνικά δεδομένα». Εάν ο τομέας εργασίας δε βρίσκεται κοντά στην πρίζα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει η διατομή του καλωδίου επέκτασης να ανέρχεται τουλάχιστον σε 1,5 mm². Ζητήστε εφόσον απαιτείται συμβουλές από τον έμπορο σας κατά την αγορά. Διατηρείτε το καλώδιο επέκτασης όσο πιο κοντό γίνεται. Προσέξτε ώστε το καλώδιο επέκτασης να μην γίνει αιτία να σκοντάψει κάποιος.

Επιλογή λειτουργίας (Εικ. D)

⚠ ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Ενεργοποιείτε τον μοχλό επιλογής μόνο σε σταματημένο μοτέρ.

- Ωθήστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας [2] στην κατάλληλη θέση για την εργασία:
 -  Διάτρηση: Για διάτρηση σε ξύλο, πλαστικό και μέταλλα.
 -  Κρουστική διάτρηση: Για κρουστική διάτρηση σε τούβλα, σκυρόδεμα και λίθους.



Το σύμβολο πρέπει να βρίσκεται σε μια ευθεία με το βέλος που υπάρχει από επάνω στο περίβλημα.

- Ελέγξτε εάν έχει ασφαλίσει ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας.

Εναλλαγή δεξιόστροφης/αριστερόστροφης λειτουργίας (Εικ. E)

⚠ ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Πραγματοποιήστε την αλλαγή κατεύθυνσης κίνησης μόνο σε ακινητοποιημένο προϊόν. Μέσω ασφαλών διαδικασιών αλλαγής αποφεύγετε ζημιές στο μετάδοση κίνησης.

- Προεπιλέξτε τη φορά στρέψης με την πίεση του διακόπτη εναλλαγής κατεύθυνσης [4]:

Κατεύθυνση βέλους προς το σφιγκτήρα:

- Δεξιά κατεύθυνση

Κατεύθυνση βέλους μακριά από το σφιγκτήρα:

- Αριστερή κατεύθυνση

Προσαρμογή αριθμού στροφών (Εικ. F)

- Ο αριθμός στροφών μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις με τον ρυθμιστή αριθμού στροφών [1]. Αυτό μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Το ποιος αριθμός στροφών ενδείκνυται, εξαρτάται από το υλικό προς επεξεργασία.

Προσδιορίστε την σωστή ρύθμιση μέσω μιας δοκιμής στην πράξη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (Εικ. G)

Ενεργοποίηση:

- Πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης [5].

Απενεργοποίηση:

- Αφήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης [5].

Ο αριθμός στροφών μπορεί ανάλογα με την πίεση να ρυθμιστεί αβαθμίδωτα στο διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης [5] για την ρύθμιση του αριθμού στροφών.

Χρήση στην συνεχή λειτουργία:

- Πιέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης [5] και κρατήστε τον πατημένο.
- Πιέστε το πλήκτρο ασφάλισης [6].
- Απελευθερώστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Το προϊόν λειτουργεί τώρα στην συνεχή λειτουργία στον ανώτερο αριθμό στροφών.
- Για να τερματίσετε την συνεχή λειτουργία πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Λειτουργία δράπανου

- Επιλέξτε το κατάλληλο για την εφαρμογή σας τρυπάνι και τοποθετήστε το (βλέπε Κεφάλαιο «Τοποθέτηση/ Απομάκρυνση εργαλείων»).
- Τοποθετήστε το τρυπάνι κεντραρισμένο στην επιθυμητή θέση.
- Πιέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης  για να ξεκινήσετε με τη διαδικασία διάτρησης.

Υποδείξεις εργασίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην εξασκείτε υπερβολική πίεση στο προϊόν. Υπερβολική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές του τρυπανιού, του καλεμιού ή του σκαπτικού δράπανου και αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

Σφίγγετε πάντα το τεμάχιο επεξεργασίας σε μια μέγγενη ή σε μια άλλη διάταξη σύσφιξης. Ασφαλίζετε ιδιαίτερα μεγάλα τεμάχια επεξεργασίας έναντι ολίσθησης ή υποστηρίζετε τα.

Προσέχετε πάντα για μια καλή ισορροπία και κρατάτε το προϊόν σφιχτά και με τα δύο χέρια σας. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος του τρυπανιού, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που εφαρμόζεται στο χέρι σας.

Συμβουλές για διάτρηση στο μέταλλο

Επισημάνετε τα επιλεγμένα σημεία διάτρησης με μια πόντα. Πάντα τεντώνετε το έλασμα. Για να αποφύγετε παραμόρφωση τοποθετήστε το λεπτό μέταλλο πάνω σε ένα κομμάτι από ξύλο.

Χρησιμοποιήστε σπειροειδές τρυπάνι τύπου HSS (ταχυχάλυβα). Σε μεγάλη διάμετρο τρυπανιού τρυπήστε πρώτα με ένα τρυπάνι μικρότερης διαμέτρου. Κατά την αρχική διάτρηση πρέπει το μικρότερο τρυπάνι να έχει τουλάχιστον διάμετρο τόσο μεγάλη όσο ο πυρήνας του μεγάλου τρυπανιού. Ο πυρήνας τρυπανιού είναι η πιο μικρή απόσταση μεταξύ των δύο κόψεων.

Χρησιμοποιήστε μέσο λίπανσης:

Χάλυβας: Λάδι

Αλουμίνιο: Τερεβινθέλαιο, παραφίνη

Ορείχαλκος, κανένα λιπαντικό (Για χαλκός,χ να κρυώσει το τρυπάνι υτοσίδηρος: τραβάτε συχνά έξω από την τρύπα)

Συμβουλές για διάτρηση σε ξύλο

Σημαδέψτε τη θέση διάτρησης με πόντα ή καρφί. Για να αποφύγετε ράγισμα σε περίπτωση σπασίματος, τοποθετήστε από κάτω ένα κομμάτι ξύλου ή διατρήστε και από τις δύο πλευρές. Η μέγιστη διάμετρος διάτρησης μπορεί να επιτευχθεί με τρυπάνι τύπου Forstner.

Συμβουλές για το βίδωμα

Να χρησιμοποιείτε Bit κατάλληλης διαμόρφωσης και μεγέθους. Στο μαλακό ξύλο μπορούν να βιδωθούν οι αντίστοιχες βίδες χωρίς προδιάτρηση. Στο σκληρό ξύλο η προδιάτρηση είναι εξαιρετικά επωφελής. Στις φρεζάτες βίδες πρέπει να γίνεται κωνική διεύρυνση της οπής διάτρησης. Στις ξυλόβιδες χωρίς διαπερατό σπειρώμα πρέπει να γίνεται προδιάτρηση περ. στο μισό του μήκους βίδας.

6. Συντήρηση, καθαρισμός, αποθήκευση και μεταφορά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Τραβάτε το βύσμα δικτύου πριν από κάθε χρήση, συντήρηση ή επισκευή.

Συντήρηση

Το προϊόν δε χρειάζεται συντήρηση. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά / αξεσουάρ από τον κατασκευαστή ή τα εξουσιοδοτημένα ειδικά συνεργεία.

Οι επισκευές επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από ειδικούς ή από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία του σέρβις. Ειδικοί είναι άτομα με αντίστοιχη εξειδίκευση και εμπειρία, που γνωρίζουν τις απαιτήσεις κατασκευής και διαμόρφωσης του προϊόντος και κατανοούν τις διατάξεις ασφάλειας.

Διατηρείτε τα εργαλεία χρήσης (τρυπάνια) πάντα αιχμηρά. Ακονίζετε τα πάντα με ένα κατάλληλο εργαλείο κατόπιν σύστασης του κατασκευαστή εργαλείου χρήσης.

Αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης

Εάν έχει φθαρεί η γραμμή σύνδεσης αυτής της συσκευής, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από ένα παρόμοιας εξειδίκευσης άτομο, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Προσέξτε να μην εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικό του προϊόντος.

- Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα στεγνό πανί. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά καθαριστικά μέσα ή διαλύτες ή/και προϊόντα που προκαλούν γδαρσίματα. Αφήνετε κατόπιν όλα τα εξαρτήματα να στεγνώνουν πλήρως.
- Φροντίζετε να παραμένουν οι οπές εξαερισμού ανοικτές και καθαρίζετε το κάλυμμα της μηχανής τακτικά με ένα απαλό πανί.

Αποθήκευση

- Καθαρίζετε το προϊόν πριν την αποθήκευση.
- Στην περίπτωση μη χρήσης αποθηκεύετε το προϊόν σε ένα ασφαλές, στεγνό και καλά αεριζόμενο σημείο εκτός εμβέλειας παιδιών.
- Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 - 40 °C.

Μεταφορά

- Μεταφέρετε το προϊόν προστατευμένο από κρούσεις και δονήσεις και μέσα στη βαλίτσα μεταφοράς .
- Μεταφέρετε το προϊόν πάντα από την σχετική προβλεπόμενη χειρολαβή.

7. Αναζήτηση σφαλμάτων

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Διόρθωση
Το προϊόν δεν εκκινείται.	Φθαρμένο καλώδιο.	Ελέγξτε το καλώδιο.
	Ο διακόπτης ασφάλειας διαρροής ενεργοποιείται.	Ελέγξτε τις ασφάλειες στο κουτί ασφαλειών.
	Ελαττωματικός διακόπτης.	Επιτρέψτε την αντικατάσταση του διακόπτη από την υπηρεσία σέρβις.
Άσχημη απόδοση διάτρησης.	Τρυπάνι στομωμένο.	Εάν είναι δυνατό επανατροχίστε το τρυπάνι ή αντικαταστήστε το.

8. Πληροφορίες θορύβου και δόνησης

Τιμές εκπομπής θορύβου

Μέτρηση σύμφωνα με το EN 62841. Ο θόρυβος στο χώρο εργασίας μπορεί να ξεπεράσει τα 80 dB (A), σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται μέτρα προστασίας για τον χρήστη (φοράτε ενδεδειγμένη προστασία ακοής).

Στάθμη ηχητικής πίεσης (διάτρηση):

L_{pA} 84 dB(A)

Στάθμη ηχητικής πίεσης (διάτρηση με κρούση): L_{pA} 94 dB(A)

Στάθμη ηχητικής ισχύος (διάτρηση):

L_{WA} 92 dB(A)

Στάθμη ηχητικής ισχύος (διάτρηση με κρούση): L_{WA} 102 dB(A)

Αβεβαιότητα: K_{pA}/K_{WA} 5 dB

Πληροφορίες δόνησεων

Τιμή δόνησης χειρολαβής (διάτρηση):

$a_{h,D}$ 4,29 m/s²

Τιμή δόνησης επιπρόσθετης

χειρολαβής (διάτρηση): $a_{h,D}$ 3,48 m/s²

Τιμή δόνησης χειρολαβής (κρουστική

διάτρηση): $a_{h,ID}$ 10,38 m/s²

Τιμή δόνησης επιπρόσθετης

χειρολαβής (κρουστική διάτρηση):

$a_{h,ID}$ 9,23 m/s²

Οι δοθείσες συνολικές τιμές ταλαντώσεων και οι τιμές εκπομπής θορύβου μετρήθηκαν σύμφωνα με μια πρότυπη διαδικασία ελέγχου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση ενός ηλεκτρικού εργαλείου με ένα άλλο.

Οι δοθείσες συνολικές τιμές ταλαντώσεων και οι τιμές εκπομπής θορύβου χρησιμοποιούνται επίσης για μια προσωρινή εκτίμηση του φορτίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Οι εκπομπές ταλαντώσεων και θορύβου κατά τη διάρκεια της πραγματικής χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να αποκλίνουν από τις αναφερόμενες τιμές αναλόγως του είδους και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται το ηλεκτρικό εργαλείο, ιδιαίτερα αναλόγως του είδους τεμαχίου στο οποίο γίνεται επεξεργασία.

Προσέξτε ότι είναι απαραίτητο να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή, τα οποία βασίζονται σε μια αξιολόγηση του φορτίου ταλαντώσεων κατά τις πραγματικές συνθήκες χρήσης (εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα τμήματα του κύκλου λειτουργίας, για παράδειγμα οι χρόνοι στους οποίους έχει απενεργοποιηθεί το ηλεκτρικό εργαλείο και αυτοί κατά του οποίους είναι ενεργοποιημένο αλλά λειτουργεί χωρίς φορτίο).

9. Ανακύκλωση

Απόρριψη της συσκευασίας



Απορρίψτε τις συσκευασίες, τα χαρτιά και τα τυπογραφικά προϊόντα σύμφωνα με τον τύπο υλικού καθώς και με τις τοπικές, ισχύουσες στον τόπο σας προδιαγραφές.

Απόρριψη προϊόντος



Το παρακείμενο σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων επάνω σε τροχούς υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή υπόκειται στην Οδηγία της ΕΕ 2012/19/ΕΥ. Η Οδηγία αυτή υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή στη λήξη της διάρκειας ζωής της δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται με τα φυσιολογικά οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να την παραδίδετε σε ειδικά δημιουργημένα σημεία συγκέντρωσης, κέντρα ανακύκλωσης ή επιχειρήσεις απόρριψης. Αυτή η απόρριψη είναι δωρεάν για εσάς. Προστατεύετε το περιβάλλον και απορρίπτετε την με σωστό τρόπο. Ισχύουν τα εξής για την Γερμανική αγορά:

Κατά την αγορά μιας νέας συσκευής, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε την αντίστοιχη παλιά συσκευή στο αντίστοιχο κατάστημα. Τα καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με εμβαδόν χώρου πωλήσεων τουλάχιστον 400 τετρ. μέτρων καθώς και τα καταστήματα τροφίμων με εμβαδόν χώρου πωλήσεων τουλάχιστον 800 τετρ. μέτρων που πωλούν τακτικά ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές έχουν επίσης την υποχρέωση δωρεάν παραλαβής των παλιών συσκευών, ακόμα και χωρίς να έχει γίνει αγορά νέας συσκευής, εφόσον οι παλιές συσκευές δεν ξεπερνούν τα 25 εκ. σε

οποιαδήποτε διάσταση. Ο εισαγωγέας προσφέρει δυνατότητες επιστροφής απευθείας στα παραρτήματα και στα καταστήματα. Ενημερωθείτε στο δικό σας κατάστημα σχετικά με τις ισχύουσες τοπικές δυνατότητες επιστροφής.

Εάν η παλαιά σας συσκευή περιέχει προσωπικά δεδομένα, φέρετε ευθύνη για τη διαγραφή τους πριν την επιστροφή.

Εάν αυτό είναι δυνατό χωρίς να καταστραφεί η παλαιά συσκευή, απομακρύνετε τις παλιές μπαταρίες ή τους συσσωρευτές καθώς και τις λυχνίες προτού επιστρέψετε την παλαιά συσκευή προς απόρριψη και οδηγήστε τα σε ξεχωριστό σημείο συλλογής.

Εάν οι συσσωρευτές είναι ενσωματωμένοι πρέπει κατά την απόρριψη να αναφέρετε ότι η συσκευή περιέχει έναν συσσωρευτή.

Απευθυνθείτε στην κοινοτική ή την δημοτική διοίκηση εάν αναζητάτε άλλες δυνατότητες για την διάθεση παλαιών συσκευών.

10. Δήλωση Συμμόρφωσης

Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης Ε.Ε. στην προτελευταία σελίδα αυτών των οδηγιών.

11. Εγγύηση

Εγγύηση της Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, Λαμβάνετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση ελλείψεων σε αυτό το προϊόν έχετε έναντι του πωλητή αυτού του προϊόντος νομικά δικαιώματα. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

Προϋποθέσεις εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς. Παρακαλούμε φυλάξτε καλά τη γνήσια απόδειξη αγοράς. Αυτό το έγγραφο απαιτείται ως απόδειξη για την αγορά.

Εάν εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς αυτού του προϊόντος εμφανιστεί σφάλμα υλικού ή κατασκευής, επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε, κατόπιν κρίσης μας, το προϊόν δωρεάν. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι στη διάρκεια της τριετούς περιόδου θα υποβληθεί η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και σύντομη γραπτή περιγραφή της βλάβης και τότε αυτή εμφανίστηκε.

Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, λαμβάνετε το επισκευασμένο προϊόν ή ένα νέο. Η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος δεν ξεκινά νέα περίοδο εγγύησης.

Χρόνος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν επιμηκύνεται μέσω της απόδοσης εγγύησης. Αυτό ισχύει και για τα εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί. Ήδη κατά την αγορά ενδεχόμενες υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις

πρέπει να ανακοινώνονται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Εμφανιζόμενες επισκευές μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, χρεώνονται.

Έκταση εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας προσεκτικά και ελέγχθηκε επιμελώς πριν από την αποστολή.

Η απόδοση εγγύησης ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν εκτείνεται σε τμήματα του προϊόντος, τα οποία έχουν εκτεθεί σε φυσιολογική φθορά και συνεπώς μπορούν να θεωρηθούν εξαρτήματα φθοράς ή για ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή εξαρτήματα κατασκευασμένα από γυαλί.

Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή συντηρηθεί σωστά. Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες που αναφέρονται στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και μεταχείριση που δεν συνιστώνται στις οδηγίες χειρισμού ή εφόσον υπάρχει αντίστοιχη προειδοποίηση για αυτά, πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται.

Το προϊόν ενδείκνυται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και δεν προορίζεται για την βιοτεχνική χρήση. Σε εσφαλμένη ή ακατάλληλη μεταχείριση, χρήση βίας και σε παρεμβάσεις που δεν έχουν διεξαχθεί από το εξουσιοδοτημένο μας υποκατάστημα σέρβις, ακυρώνεται η εγγύηση.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για να εξασφαλιστεί μια γρήγορη επεξεργασία της ζήτησής σας, τηρείτε παρακαλούμε τις εξής υποδείξεις:

Έχετε σε ετοιμότητα για όλες τις ζητήσεις την απόδειξη ταμείου και τον αριθμό είδους (π.χ. IAN 12345) ως απόδειξη για την αγορά.

Ο αριθμός είδους βρίσκεται στην πινακίδα τύπου, χαραγμένος, στην πρώτη σελίδα των οδηγιών (κάτω αριστερά) ή σε αυτοκόλλητο στην όπισθεν ή κάτω πλευρά.

Εάν εμφανιστούν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες βλάβες επικοινωνήστε πρώτα με το κατωτέρω τμήμα σέρβις **τηλεφωνικά** ή με **E-Mail**.

Κατόπιν μπορείτε να αποστείλετε το ελαττωματικό προϊόν ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις, επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας ποια είναι η έλλειψη και τότε εμφανίστηκε.

Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να κατεβάσετε το παρόν και πολλά άλλα εγχειρίδια, βίντεο προϊόντων και λογισμικό.

12. Σέρβις



POTENMΠΕΡΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

E-Mail: service-gr@walteronline.com

Τηλ.: 0030 210 94 02 049

IAN 458673_2401

Προμηθευτής

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε πρώτα με την ανωτέρω αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Αυστρία



ORIGINAL EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

We (4) expressly declare, under our sole responsibility, that the object (1) of this declaration is in conformity with all relevant provisions of the following Union harmonisation legislation (2).

References to the harmonised standards used (3).

The technical file is available from: (4).



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE ORIGINALĂ UE/CE

Declarăm în mod expres, pe propria răspundere, că obiectul (1) al prezentei declarații este în conformitate cu toate dispozițiile relevante ale următoarei legislații de armonizare a Uniunii (2).

Trimiteri la standardele armonizate aplicate (3).

Documentația tehnică este disponibilă la: (4).



ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ/ΕΚ

Δηλώνουμε ρητά και με δική μας ευθύνη ότι το αντικείμενο (1) της παρούσας Δήλωσης αντιστοιχεί στις σχετικές διατάξεις των παρακάτω νομοθετικών πράξεων εναρμόνισης της Ένωσης (2).

Στοιχεία των εφαρμοσμένων εναρμονισμένων προτύπων (3).

εχνικός φάκελος διαθέσιμος στο: (4).



ORIGINAL EU/EG KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Wir (4) erklären ausdrücklich und in eigener Verantwortung, dass der Gegenstand (1) dieser Deklaration allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union (2) entspricht.

Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen (3).

Technische Unterlagen erhältlich bei: (4).

(1)	(2)	(3)
Hammer drill Mașină de găurit cu percuție Κρουστικό δραπενοκατσαβίδο Schlagbohrmaschine Mod.: WWS-SBM750-B01	2006/42/EC	EN 62841-1:2015; EN 62841-2-1:2018/A11:2019;
	2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021
	2011/65/EU+(EU)2015/863	EN IEC 63000:2018

The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (*OJ L 174, 1.7.2011, p. 88.).

(4)
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstr. 9, 5081, Anif, Austria

Christian Huber
Product Manager
Anif, 25.04.2024

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Κατάσταση των πληροφοριών:

06/2024

IAN 458673_2401