

/// PARKSIDE®



PDF ONLINE
parkside-diy.com

PANOU CU ROLE DE ASAMBLARE 2 ÎN 1 ȘI SCAUN DE ATELIER

PRW 2 A1




RO








PANOU CU ROLE DE ASAMBLARE 2 ÎN 1 ȘI SCAUN DE ATELIER

Instrucțiuni de utilizare originale

IAN 478005_2407

RO

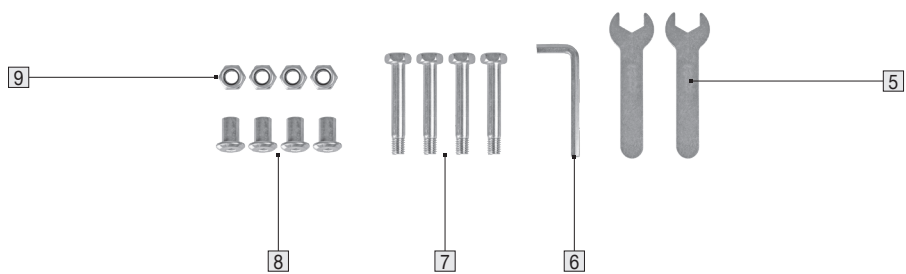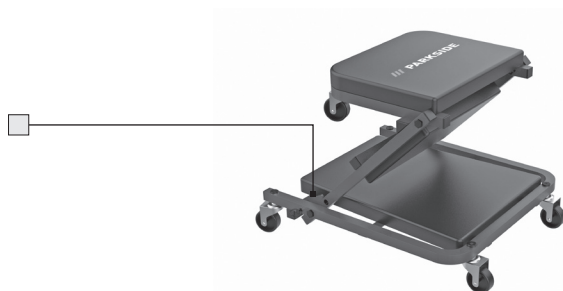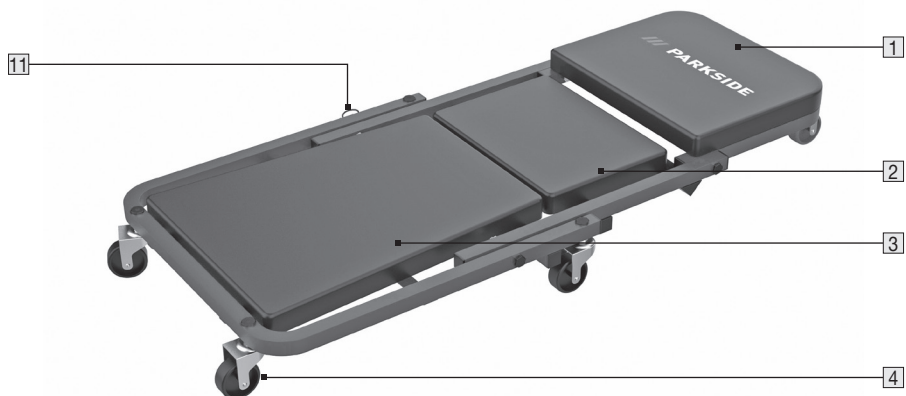

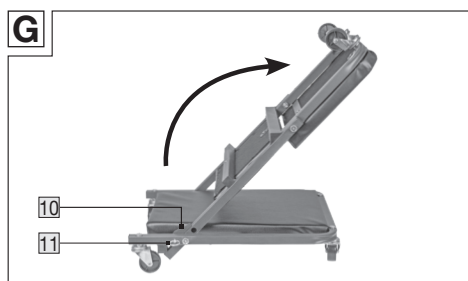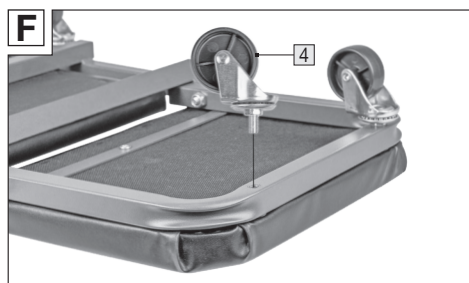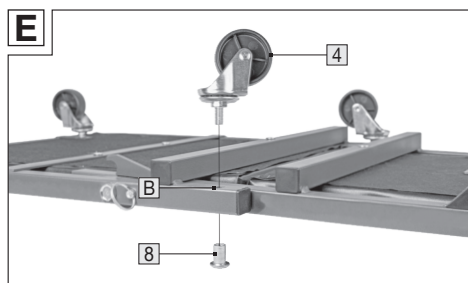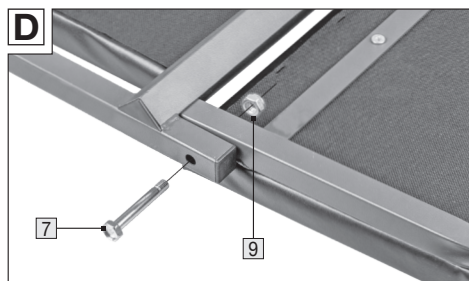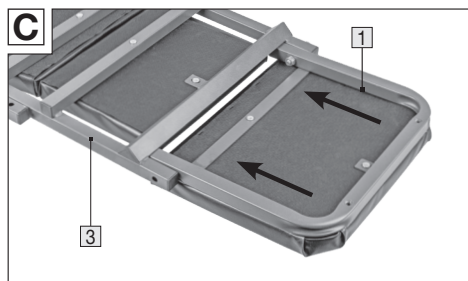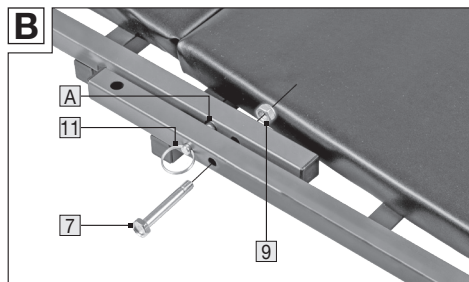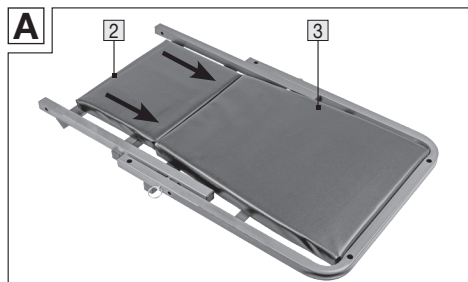

Cuprins

1. Introducere	05
Simboluri utilizate	05
Pachet de livrare	05
Denumire componente	05
2. Date tehnice	05
3. Siguranță	06
Utilizarea prevăzută	06
Indicații de siguranță	06
4. Înainte de utilizare	07
Verificați panoul cu role și volumul livrării	07
Montarea panoului cu role (fig. A - F)	07
5. Utilizare	08
Utilizarea produsului ca scaun (Fig. G, H)	08
Utilizarea produsului ca panou cu role	08
6. Întreținere, curățare, depozitare și transport	08
Întreținere	08
Curățarea	08
Depozitare	08
Transport	08
7. Eliminarea ca deșeu	08
Eliminarea ambalajului la deșeuri	08
8. Garanție	09
9. Service	10

1. Introducere

Felicitări!

Prin achiziția dvs., ați decis să alegeți un produs de înaltă calitate. Instrucțiunile de utilizare fac parte din acest panou cu role de asamblare 2 în 1 și scaun de atelier (denumit în continuare „panou cu role” sau „produs”). Acestea conțin instrucțiuni importante pentru siguranță, utilizare și eliminare ca deșeu. Familiarizați-vă cu produsul înainte de prima punere în funcțiune. Pentru aceasta, citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de utilizare. Utilizați produsul numai așa cum este descris și păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. În cazul unei transmiteri a produsului către o terță parte, înmânați de asemenea toate documentele.

Simboluri utilizate

Următoarele simboluri și cuvinte de semnal sunt utilizate în aceste instrucțiuni de utilizare, pe panoul cu role sau pe ambalaj.



Citiți instrucțiunile de utilizare.



Atenție! Risc de vătămare a mâinii.

Denumirea modelului de pe panoul cu role este o combinație formată din litere și cifre

WWS-MRW2-H01

=

Panou cu role de asamblare 2 în 1 și scaun de atelier

Pachet de livrare

- 1x panou de asamblare cu role
- 6x roți pivotante
- 2x chei cu capăt deschis de 14 mm
- 1x cheie hexagonală 5 mm
- 4x șuruburi
- 4x piulițe pentru manșon
- 4x piulițe de blocare

Denumire componente

- 1 Cadru superior cu căptușeală
- 2 Cadru de mijloc cu căptușeală
- 3 Cadru inferior cu căptușeală
- 4 Role
- 5 Cheie cu capăt deschis 14 mm
- 6 Cheie hexagonală 5 mm
- 7 Șuruburi
- 8 Manșon
- 9 Piuliță de siguranță
- 10 Cârlig de siguranță
- 11 Știft de blocare

2. Date tehnice

Dimensiuni scaun (L x l x h)	cca. 46 x 41 x 37 cm
Dimensiuni scaun (L x l x h)	cca. 91 x 41 x 12 cm
Scaun cu capacitate de încărcare	max. 120 kg
Panou cu role cu capacitate de încărcare	max. 150 kg

3. Siguranță

Utilizarea prevăzută

Panoul cu role a fost conceput pentru uz personal și este destinat următoarelor aplicații din domeniile hobby și DIY:

- Ca ajutor pentru munca ocazională în timp ce stați întins sau așezat.

Panoul cu role poate fi utilizat numai în conformitate cu regulile și indicațiile de siguranță menționate în acest manual de utilizare. Orice altă utilizare derivată este interzisă. Nici producătorul și nici distribuitorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune, pierderi sau vătămări rezultate din utilizarea necorespunzătoare a panoului cu role. Exemple de utilizare incorectă sunt în special:

- Acest mod de utilizare depășește utilizarea prevăzută specificată.
- Nerespectarea indicațiilor de siguranță, montare, operare, curățare și întreținere din aceste instrucțiuni de utilizare.
- Nerespectarea normelor de sănătate, siguranță și prevenire a accidentelor în vigoare, aplicabile utilizării acestui panou cu role.
- Utilizarea de accesorii sau piese de schimb care nu sunt potrivite pentru acest panou cu role.
- Modificări ale panoului cu role.
- Utilizarea excesivă.

Orice persoană care utilizează sau întreține acest panou cu role trebuie să fie familiarizată cu aceste instrucțiuni și să fie conștientă de orice pericol potențial. Acest panou cu role trebuie utilizat numai de către o persoană competentă - în caz de nelămuriri, consultați un expert. Nerespectarea indicațiilor de siguranță, montaj și operare a acestui panou cu role se consideră utilizare necorespunzătoare. Trebuie respectate toate reglementările aplicabile în materie de sănătate și siguranță. Trebuie respectate toate celelalte legi aplicabile la nivel regional

și național. Panoul cu role nu trebuie modificat. Orice modificare efectuată crește riscul de vătămare sau de daune materiale.

Indicații de siguranță

Citiți toate indicațiile de siguranță și instrucțiunile. *Nerespectarea indicațiilor de siguranță și a instrucțiunilor pot cauza vătămări grave.*

- a) Păstrați ambalajul, conține informații importante.
- b) Asigurați-vă că țineți mâinile departe de cadrele laterale și de brațele pivotante atunci când ridicați sau coborâți scaunul!
- c) Lucrările la produs pot fi efectuate numai sub zone cum ar fi de ex. vehiculele care sunt asigurate împotriva căderii.
- d) Utilizați produsul numai pe suprafețe plane dure, nu pe scări sau pe teren în pantă.
- e) Nu răsturnați obiecte peste acesta.
- f) Nu folosiți articolul pe o suprafață alunecoasă!
- g) Produsul nu trebuie folosit ca ajutor pentru cățărare sau pentru transportul de persoane!
- h) Înainte de fiecare utilizare, produsul trebuie verificat pentru a se asigura că este în stare perfectă.
- i) Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materialul de ambalare. Există riscul de sufocare!
- j) Nu lăsați piesele mici la îndemâna copiilor.

- k) **Respectați sarcina maximă. Nu încărcăți niciodată produsul peste măsură. Pot exista daune care nu se văd, dar care afectează siguranța.**
- l) **Asigurați-vă că țineți mâinile departe de cadrele laterale și de brațele mobile atunci când ridicați sau coborâți scaunul.**
- m) **Țineți mâinile departe de zona de tăiere, cu excepția cazului în care produsul este complet înclinat.**
- n) **Nu ajustați niciodată poziția în șezut sau culcat în timpul în care cineva se află pe produs.**
- o) **Nu pătrundeți sub produs atunci când vă întindeți pe acesta. Există riscul ca degetele să fie strivite de rolele din mijloc.**
- p) **Verificați etanșeitatea fiecărei conexiuni individuale cu șuruburi la intervale regulate.**
- q) **Păstrați produsul departe de focul deschis. Produsul este inflamabil.**

4. Înainte de utilizare

Verificați panoul cu role și volumul livrării

- Scoateți panoul cu role și accesoriile din ambalaj.
- Verificați dacă livrarea este completă (consultați capitolele „Pachet de livrare” și „Denumirea pieselor”).
- Verificați dacă panoul cu role sau accesoriile prezintă deteriorări.
- Dacă există deteriorări sau lipsesc piese, nu folosiți panoul cu role.

Montarea panoului cu role (fig. A - F)

- Așezați cadrul [2] din mijloc și cadrul [3] inferior pe podea, cu tampoanele în sus.
- Glisați cadrul din mijloc între cadrul inferior și trageți complet știftul de blocare [11] a cadrului inferior.
- Poziționați cadrul din mijloc astfel încât știftul de blocare să se poată fixa în orificiul de blocare [A] a cadrului din mijloc și eliberați știftul de blocare.
- Conectați cadrul inferior și cadrul de mijloc cu șuruburile [7] și piulițele de blocare [9] folosind cheile cu capăt deschis [5] furnizate.
- Pentru a strânge șuruburile, utilizați o cheie cu capăt deschis pentru a ține șurubul și cealaltă pentru a strânge piulița de siguranță rotind-o în sensul acelor de ceasornic.
- Întoarceți cadrele deja asamblate cu partea de sus în jos.
- Glisați și atașați cadrul [1] superior la cadrul de mijloc în același mod ca și cadrele de mijloc și inferioare.
- Fixați patru role [4] pe cadrul inferior introducându-le în orificiul [B] corespunzător și rotind piulița manșonului [8] în sensul acelor de ceasornic din partea opusă utilizând cheia hexagonală [6] furnizată.
- Fixați două role pe cadrul superior introducându-le în orificiul corespunzător și rotindu-le în sensul acelor de ceasornic.
- Întoarceți produsul montat astfel încât acesta să stea pe roți.
- Pentru a demonta, procedați în ordine inversă.

5. Utilizare

Puteți utiliza produsul ca un panou cu role sau ca un scaun.

Utilizarea produsului ca scaun (Fig. G, H)

Pentru a utiliza produsul ca scaun, procedați în felul următor:

- Trageți știftul de blocare **11** a cadrului **3** inferior cât de mult este posibil și nu-i dați drumul.
- Întoarceți cadrul din mijloc **2** în sus și eliberați știftul de blocare, astfel încât să se încadreze în cârligele de blocare **10** ale cadrului din mijloc.
- Îndoiiți cadrul **1** superior într-o poziție orizontală.

Utilizarea produsului ca panou cu role

Pentru a utiliza produsul ca panou cu role, procedați în ordine inversă, așa cum este descris în capitolul „Utilizarea produsului ca scaun”.

6. Întreținere, curățare, depozitare și transport

Întreținere

Verificați la intervale regulate dacă toate conexiunile cu șuruburi sunt suficient de strânse și strângeți din nou toate conexiunile cu șuruburi, dacă este necesar.

Utilizați numai piese de schimb/accesorii de la producător sau de la atelierele specializate autorizate.

Reparațiile trebuie să fie executate numai de către persoane calificate. Persoanele calificate sunt persoane cu pregătire și experiență tehnică corespunzătoare, care cunosc cerințele pentru construirea și proiectarea panoului cu role și care înțeleg regulile de siguranță.

Curățarea

- Curățați panoul cu role cu o cârpă umedă. Nu utilizați în niciun caz agenți de curățare sau solvenți caustici și/sau care zgârie.
- Apoi ștergeți cu o cârpă de curățat.

Depozitare

- Păstrați produsul în poziție de scaun și așezați-l lateral pe cadru pentru a preveni rostogolirea accidentală.
- Depozitați întotdeauna produsul uscat și curat la temperatura camerei.

Transport

Transportați panoul cu role protejat de șocuri și vibrații și în ambalajul original.

7. Eliminarea ca deșeu

Eliminarea ambalajului la deșeuri



Eliminați ambalajul după un singur tip. Aruncați mucavaua și cartonul la hârtie veche, iar foliile în punctul de colectare pentru materiale reciclabile.

Dispozitivele care nu mai pot fi utilizate se vor preda unui punct de colectare în vederea reciclării. A nu se arunca împreună cu deșeul menajer. Informații suplimentare pot fi obținute de la autoritatea competentă. Eliminați ambalajul în conformitate cu tipul de material și cu reglementările locale în vigoare în zona dumneavoastră.

8. Garanție

Garanția firmei Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Stimate clienți, stimați clienți,

Primiți o garanție de 3 ani de la data cumpărării pentru acest aparat. În cazul defectelor acestui produs, aveți drepturi legale împotriva vânzătorului produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanția pe care o vom descrie în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Termenul de garanție începe odată cu data cumpărării. Vă rugăm păstrați bine bonul de casă original. Acest document este necesar ca dovadă de cumpărare. Dacă apare un defect de material sau de fabricație în decursul a trei ani de la data cumpărare, produsul este fie reparat, fie înlocuit gratuit de către noi, la alegerea noastră. Prestarea garanției presupune că, în decursul termenului de trei ani există aparatul defect și dovada de cumpărare (bonul de casă) și că se descrie succint în scris, în ce constă defectul și când a apărut acesta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, dumneavoastră primiți înapoi un produs reparat sau nou. Odată cu repararea sau schimbarea produsului nu începe o perioadă nouă de garanție.

Perioada de garanție și drepturi legale de reclamare a defectelor

Perioada de garanție nu va fi prelungită în urma serviciilor în garanție. Acest lucru este valabil atât pentru piesele înlocuite cât și pentru cele reparate. Eventualele defecțiuni și lipsuri constatate deja în momentul cumpărării trebuie sesizate imediat după despachetare. După expirarea perioadei de garanție, reparațiile vor fi executate contra cost.

Cuprinsul garanției

Aparatul a fost produs cu grijă în conformitate cu directivele stricte de calitate și a fost verificat meticolos înainte de livrarea acestuia. Prestarea

garanției este valabilă pentru defectele de material sau de fabricație. Această garanție nu se aplică pieselor produsului, care sunt supuse uzurii normale și ca urmare pot fi considerate ca piese de uzură, sau pentru deteriorări ale părților fragile, cum ar fi întrerupătoare, acumulatori sau cele fabricate din sticlă.

Garanția expiră dacă produsul a fost deteriorat, nu a fost utilizat sau întreținut corespunzător. Pentru o utilizare corespunzătoare a produsului, se vor respecta strict toate instrucțiunile menționate în instrucțiunile de utilizare. Se vor evita neapărat scopurile de utilizare și acțiunile a căror aplicare este descurajată în instrucțiunile de utilizare sau în legătură cu care ați fost avertizați în acestea.

Produsul este destinat doar utilizării private și nu celei comerciale. În cazul unei manipulări abuzive și necorespunzătoare, utilizării violenței și intervențiilor care nu au fost efectuate de către filiala noastră autorizată de service, garanția încetează.

Procesare în caz de garanție

Pentru a asigura o procesare rapidă a solicitării dumneavoastră, vă rugăm urmați aceste instrucțiuni:

- Vă rugăm pregătiți pentru toate cererile bonul de casă și codul produsului (de ex. IAN 12345) ca dovadă de cumpărare.
- Codul produsului îl luați de pe eticheta de tip, o inscripție, de pe foaia de titlu a instrucțiunilor dvs. de utilizare (în stânga, jos) sau ca etichetă adezivă pe partea posterioară sau inferioară.
- Dacă apar defecte de funcționare sau alte lipsuri, contactați **telefonice** sau prin **e-mail** mai întâi departamentul de service numit în continuare.
- Puteți trimite fără taxe poștale un produs considerat defect, atașând dovada de cumpărare (bonul de casă) și menționând în ce constă defectul și când a apărut acesta,

la adresa de service care v-a fost comunicată.

- Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.
- Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

La adresa www.lidl-service.com puteți descărca aceste și multe alte manuale, materiale video cu produse și programe software.

9. Service



Albina Electronics Srl.
E-Mail: service-ro@walteronline.com
Tel.: 0040 723 27 55 66

IAN 478005_2407

Furnizor

Vă rugăm aveți în vedere faptul că adresa următoare nu este o adresă pentru service. Contactați mai întâi departamentul de service menționat mai sus.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Starea informațiilor:

10/2024

IAN 478005_2407