

/// PARKSIDE®



PISTOL CU AER COMPRIMAT PENTRU DEFUNDAREA CONDUCTELOR

WWS-PRRO1-H01







RO

PISTOL CU AER COMPRIMAT PENTRU DEFUNDAREA CONDUCTELOR

Instrucțiuni de operare și de siguranță

IAN 453251_2310

RO

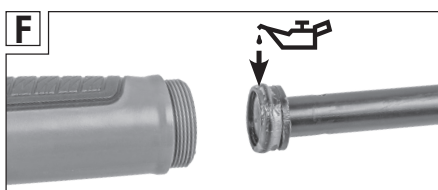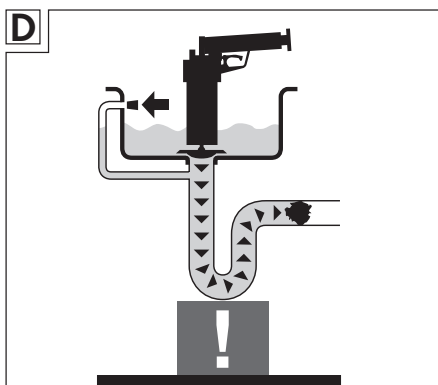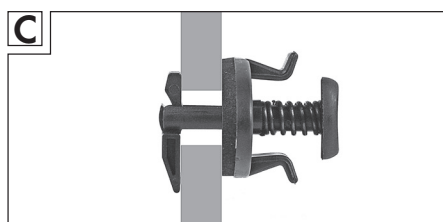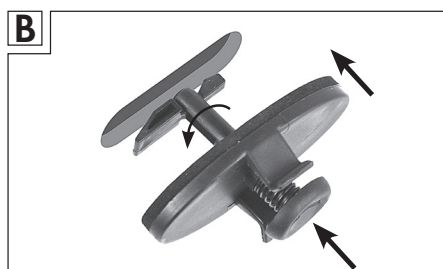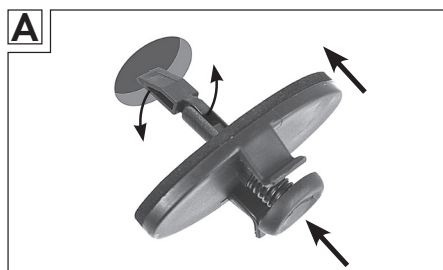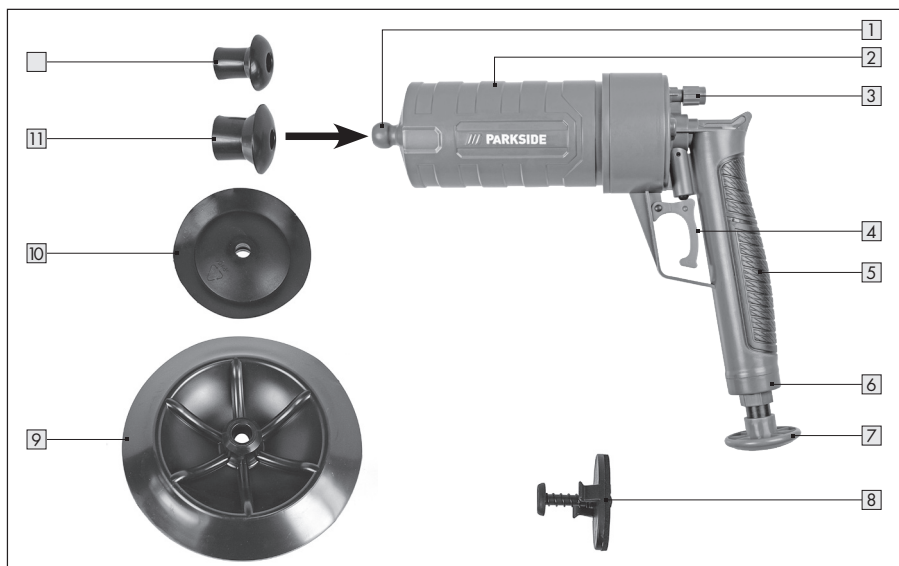

Cuprins

Simboluri utilizate	4
1. Introducere	4
2. Instrucțiuni de siguranță	4
Instrucțiuni de siguranță	4
Utilizarea conform destinației	6
3. Informații tehnice	7
Denumire componente	7
Date tehnice	7
4. Înainte de punerea în funcțiune	7
Verificarea dispozitivului de curățat țevi cu aer comprimat și a conținutului livrării	7
5. Punerea în funcțiune/Folosire	8
Valvă de eliberare a aerului comprimat (Fig. E)	10
6. Îngrijire și întreținere	10
Întreținere	10
Ungerea inelului de etanșare (Fig. F)	10
Curățare	10
Depozitare	11
Transport	11
7. Depistarea daunei	11
8. Reciclare	12
9. Garanție	12
10. Service	14

Important:

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, pentru a vă familiariza cu dispozitivul de curățat țevi aer comprimat. Păstrați la îndemână acest document pentru consultarea ulterioară. În cazul schimbării proprietarului, trebuie înmânate și instrucțiunile de utilizare.

Simboluri utilizate

	Respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță!
	Acest simbol indică informații suplimentare utile pentru asamblare sau utilizare.
	Citiți instrucțiunile de utilizare.

1. Introducere

Felicitări pentru achiziționarea dispozitivului dumneavoastră nou de curățat țevi cu aer comprimat. V-ați decis asupra unui produs de înaltă calitate. Instrucțiunile de utilizare sunt parte componentă a acestui dispozitiv de curățat țevi cu aer comprimat. Acestea conțin instrucțiuni importante pentru siguranță, utilizare și dezafectare. Înainte de utilizarea dispozitivului de curățat țevi cu aer comprimat, familiarizați-vă cu toate instrucțiunile de operare și de siguranță. Utilizați dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat doar conform modului descris și în scopurile de utilizare specificate. În cazul unei transmiteri a dispozitivului de curățat țevi cu aer comprimat către o terță parte, înmânați toate documentele.

2. Instrucțiuni de siguranță



Instrucțiuni de siguranță

Citiți toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile.

- **Verificați ca dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat să fie în stare perfectă de funcționare înaintea fiecărei utilizări.** Dacă aveți îndoieli, contactați un specialist sau filiala de service menționată în continuare.
- **Temperatura de funcționare este cuprinsă în intervalul de +15 °C până la max. +50 °C.** Materialele plastice pot deveni casante sub influența razelor ultraviolete, de aceea durata de viață a dispozitivului de curățat țevi cu aer comprimat este limitată la cinci ani după scoaterea acestuia din ambalajul de vânzare. Depozitați dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat în spații întunecate.

- **Înainte de utilizare îndepărtați sitele și etanșați spre exemplu cu o cârpă adecvată, respectiv cu o garnitură de preaplin toate preaplinurile,** pentru a împiedica murdărirea și o deversare cauzată de presiunea generată.
- **Înainte de utilizare sprijiniți și asigurați sifonul,** pentru a evita deteriorările cauzate de creșterea presiunii.
- **Înainte de utilizare, verificați dacă țevile, scurgerile și sifoanele care trebuie curățate (în special în cazul sifoanelor inaccesibile, cum ar fi căzile de duș sau de baie) pot rezista la presiune și sunt în stare perfectă.** Dacă utilizarea sigură nu este garantată, vă recomandăm să faceți abstracție de la utilizare.
- **Nu utilizați agenți de curățare, benzină, alcool sau asemănătoare,** din cauza acestora dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat poate fi deteriorat și se pot forma vapori periculoși.
- **Nu utilizați pentru curățare nicio unealtă, deoarece acest dispozitiv de curățat țevi cu aer comprimat nu necesită în mare măsură întreținere.** Pentru aceasta consultați și indicațiile separate pentru întreținere.
- **După terminarea lucrărilor. Pentru curățare și depozitare, acționați maneta de mai multe ori,** pentru a elimina suprapresiunea.
- **Acordați atenție la utilizarea mecanismului de pompare,** ca acesta să nu se teșească.
- **Jetul de aer comprimat din dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat nu trebuie îndreptat niciodată către persoane, animale sau obiecte.**
- **Nu încercați să lansați obiecte prin orificiul de ieșire a presiunii aparatului.**
- **Utilizați numai accesoriile incluse.**
- **Pentru a evita daunele și răniile, nu demontați dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat.**
- **Dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat nu este destinat să fie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu dezabilități fizice, senzoriale sau capacități intelectuale limitate sau cu lipsă de experiență și/sau cunoștințe deficitare.** Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat.
- **Conductele de drenare și de evacuare a apei uzate pot conține materii sau substanțe chimice toxice, caustice sau infecțioase.** Luați întotdeauna măsuri adecvate, în funcție de zona pe care doriți să o prelucrați.
- **Pentru a reduce riscul de contaminare sau infecție,** este interzis consumul de alimente, băuturi sau fumatul în timpul utilizării dispozitivului de curățat țevi cu aer comprimat.

- **Spălați-vă temeinic mâinile și alte părți descoperite ale corpului cu apă fierbinte după utilizarea dispozitivului de curățat țevi cu aer comprimat, dacă ați examinat zone murdărite sau zone cu substanțe chimice sau bacterii.** Spălați temeinic dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat după utilizare.

Utilizarea conform destinației

Dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat a fost conceput pentru uz personal și este destinat următoarelor aplicații în zona de hobby și DIY:

- pentru curățarea scurgerilor și țevelor înfundate și murdare. Reziduurile, cum ar fi părul, grăsimea și altele, sunt îndepărtate ecologic și fără utilizarea substanțelor chimice prin aer comprimat.

Dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat poate fi utilizat numai în conformitate cu indicațiile și instrucțiunile de siguranță din aceste instrucțiuni de utilizare. Orice altă utilizare este interzisă! Nici producătorul, nici comerciantul nu își asumă răspunderea pentru eventualele deteriorări, pierderi sau răniri rezultate din utilizarea incorectă a dispozitivului de curățat țevi cu aer comprimat.

Exemple de utilizare incorectă sunt în special:

- O utilizare care depășește scopul utilizării conform destinației.
- Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță, montare, operare, curățare și întreținere din aceste instrucțiuni de utilizare.
- Nerespectarea normelor aplicabile în materie de sănătate, siguranță și prevenire a accidentelor referitoare la utilizarea acestui dispozitiv de curățat țevi cu aer comprimat.
- Utilizarea accesoriilor sau a pieselor de schimb, care nu sunt adecvate pentru acest dispozitiv de curățat țevi cu aer comprimat.
- Modificări ale dispozitivului de curățat țevi cu aer comprimat.
- Utilizarea excesivă.

Orice persoană care utilizează sau întreține acest dispozitiv de curățat țevi cu aer comprimat trebuie să fie familiarizată cu aceste indicații și să fie conștientă de pericolele posibile. Acest dispozitiv de curățat țevi cu aer comprimat trebuie utilizat numai de către o persoană competentă - în caz de nelămuriri, consultați un expert.

Nerespectarea indicațiilor de siguranță, de montare și de operare în timpul utilizării acestui dispozitiv de curățat țevi cu aer comprimat este considerată o utilizare necorespunzătoare. Trebuie respectate toate reglementările aplicabile în materie de sănătate și siguranță. Trebuie respectate toate celelalte legi aplicabile la nivel regional și național. Este interzisă efectuarea de modificări asupra dispozitivului de curățat țevi cu aer comprimat.

Orice modificare efectuată crește riscul de vătămare sau de daune materiale.

3. Informații tehnice

Denumire componente

- 1 Orificiu de ieșire a presiunii
- 2 Rezervor aer comprimat
- 3 Valvă de eliberare a aerului comprimat
- 4 Declanșator
- 5 Mâner
- 6 Inel de blocare
- 7 Pistonul pompei cu mânerul pompei
- 8 Garnitură de preaplin
- 9 Ajutaj mare din cauciuc, Ø cca. 20 cm
- 10 Ajutaj mic din cauciuc, Ø cca. 11,3 cm
- 11 Ajutaj mare din cauciuc, Ø cca. 6 cm
- 12 Ajutaj mic din cauciuc, Ø cca. 5 cm

Date tehnice

Model	WWS-PRRO1-H01
Presiune de lucru maximă	4 bari

4. Înainte de punerea în funcțiune

Verificarea dispozitivului de curățat țevi cu aer comprimat și a conținutului livrării

- Scoateți dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat și accesoriile din ambalaj.
- Verificați dacă dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat sau accesoriile prezintă deteriorări.
- În caz de daune sau piese lipsă, nu utilizați dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat. Contactați producătorul la punctul de service indicat în certificatul de garanție.

5. Punerea în funcțiune/Folosire

Scurgere	Ajutaj adecvat
WC/toalete	9 Ajutaj mare din cauciuc, Ø cca. 20 cm
Duș	10 Ajutaj mic din cauciuc, Ø cca. 11,3 cm
Cadă/chiuveță	11 Ajutaj mare din cauciuc, Ø cca. 6 cm 12 Ajutaj mic din cauciuc Ø ca. 5 cm



Pentru a atinge o creștere optimă a presiunii, respectiv pentru a garanta un efect optim, asigurați-vă că țevile și scurgerile care trebuie curățate sunt umplute complet cu apă. Aerul rămas eventual în țeavă va limita puternic acțiunea presiunii.



1. Alegeți un ajutor adecvat din cauciuc **9** / **10** / **11** / **12** pentru scurgerea respectivă și fixați-l în partea din față a orificiului de ieșire a presiunii **1**.
2. Închideți scurgerea și alte orificii ale aceleiași conducte din chiuveță/cadă/duș și umpleți-o cu câțiva centimetri (recomandat cca. 5-8 cm) de apă.
3. Pentru preaplinuri, utilizați garnitura de preaplin **8**.

- Pentru preaplinuri rotunde, apăsați clema de tensionare, astfel încât pârghia de blocare din extensie să fie aliniată cu clema de tensionare.


(Fig. A)

- Acum introduceți pârghia de blocare în preaplin, astfel încât să se alinieze la contactul cu peretele posterior. Eliberați clema de tensionare și verificați dacă preaplinul este complet închis.


- Marginile garniturii de preaplin trebuie să acopere cât mai complet posibil preaplinul, pentru a preveni împrăștierea reziduurilor de murdărie din preaplin. **(Fig. C)**.

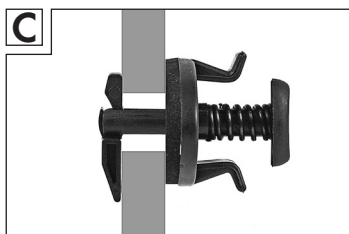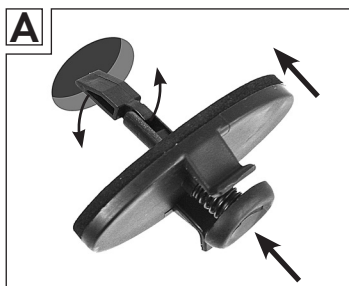

- Pentru preaplinuri în formă alungită, apăsați clema de tensionare și poziționați pârghia de blocare, astfel încât să fie perpendiculară pe clema de tensionare (**Fig. B**).
- Glisați pârghia de blocare în preaplin și rotiți clema de tensionare la 90 °. Apoi, eliberați-le din nou.
- Verificați dacă preaplinul este complet închis.

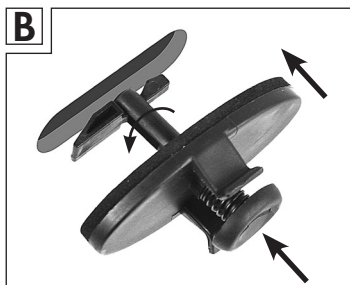

- Marginile garniturii de preaplin trebuie să acopere cât mai complet posibil preaplinul, pentru a preveni împrăștierea reziduurilor de murdărie din preaplin. (**Fig. C**).

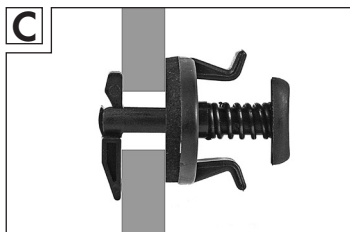

Este posibil ca garnitura de preaplin să nu se potrivească exact pe toate preaplinurile.

Dacă garnitura de preaplin nu se închide în mod corespunzător, utilizați o cârpă sau un dispozitiv similar pentru a închide temeinic preaplinul.

4. Susțineți sifonul pentru a evita deteriorările (**Fig. D**).
5. Creșteți în primă instanță cu puține pompări presiunea.
6. Țineți ajutorul din cauciuc la scurgere.
7. Acționați declanșatorul **4**. La început, creșteți presiunea folosind doar câteva pompări, pentru a evita deteriorările.
În cazul în care, cu toate acestea, înfundările nu se vor desfunda, convingeți-vă de legătura sigură a conductelor dumneavoastră, abia după aceea puteți crește cu atenție presiunea prin alte pompări, până când blocajul s-a desfundat.



Dacă nu puteți obține un rezultat satisfăcător, înfundarea nu poate fi rezolvată cu ajutorul dispozitivului de curățat țevi cu aer comprimat. Acest lucru se poate datora unei înfundări extrem de puternice a diferitelor substanțe sau din cauza unei adâncituri în sistemul de conducte.

În acest caz, contactați un specialist.

Valvă de eliberare a aerului comprimat (Fig. E)



Dacă doriți să eliberați presiunea din dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat, deșurubați valva de eliberare a aerului [3] comprimat. Apoi, strângeți-o la loc. Plasați dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat din nou pe scurgere și acționați declanșatorul. În cazul în care nu se acumulează presiune, verificați valva de eliberare a aerului comprimat. Asigurați-vă că inelul de etanșare din valva de eliberare a aerului comprimat este introdus corect. Înșurubați temeinic valva de eliberare a aerului comprimat pe dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat.

6. Îngrijire și întreținere

Întreținere

Utilizați numai piesele de schimb/accesoriile producătorului sau de la ateliere de specialitate autorizate.

Reparațiile trebuie să fie executate numai de către persoane calificate sau de către un atelier de service autorizat. Persoanele calificate sunt persoane care dețin pregătirea de specialitate și experiența corespunzătoare, care cunosc cerințele pentru construirea și proiectarea dispozitivului de curățat țevi cu aer comprimat și care înțeleg reglementările de siguranță.

Ungerea inelului de etanșare (Fig. F)



Asigurați-vă că dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat nu este sub presiune. Nu utilizați ulei acid pentru ungere. Utilizați numai lubrifianți biodegradabili.

- Înșurubați inelul de blocare [6] al pistonului pompei de pe mâner [5].
- Scoateți pistonul pompei [7] de pe mâner.
- Ungeți inelul de etanșare cu un lubrifianț adecvat.
- Împingeți pistonul pompei înapoi în mâner.
- Înșurubați inelul de blocare al pistonului pompei pe mâner.

Curățare



Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu peri din metal sau nălon sau obiecte de curățat ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțite, spatule tari și altele asemenea. Acestea pot deteriora suprafețele.

Nu utilizați pentru curățare nicio unealtă, deoarece acest dispozitiv de curățat țevi cu aer comprimat nu necesită în mare măsură întreținere. Pentru aceasta consultați și indicațiile separate.

- Curățați dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat cu o cârpă umedă.
- În cazul în care constatați ca depunere așa-numitul „praf alb”, atunci este vorba despre un praf, care este utilizat din fabrică pentru ungerea inițială. Acest lucru este normal și poate fi îndepărtat.

Depozitare



După terminarea lucrărilor (depozitare) și pentru curățare (consultați capitolul „Curățare”), acționați maneta de mai multe ori, pentru a elimina suprapresiunea.

- Curățați temeinic dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat, înainte de depozitare (consultați capitolul „Curățare”).
- Dacă este posibil, depozitați dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat și accesoriile în ambalajul original într-un loc uscat, sigur, răcoros, ferit de lumina directă a soarelui și nu la îndemâna copiilor.

Transport



Asigurați-vă că dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat nu este sub presiune.

- Transportați dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat protejat de șocuri și vibrații și în ambalajul original.

7. Depistarea daunei

Problemă	Cauza posibilă	Înlăturarea
Dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat nu funcționează.	Dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat  nu este înșurubat în mod corespunzător.	Înșurubați temeinic dispozitivul de curățat țevi cu aer comprimat.

8. Reciclare



Dispozitivele de curățat țevi cu aer comprimat, care nu mai pot fi utilizate, se vor preda în vederea reciclării unui punct de colectare. A nu se arunca împreună cu deșeurile menajere. Mai multe informații pot fi obținute de la autoritatea competentă în acest domeniu. Aruncați ambalajul, în conformitate cu tipul de material, precum și cu reglementările locale, aplicabile în zona dumneavoastră.

9. Garanție

Garanția firmei Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Stimate cliențe, stimați clienți,

Primiți o garanție de 3 ani de la data cumpărării pentru acest aparat. În cazul defectelor acestui produs, aveți drepturi legale împotriva vânzătorului produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanția pe care o vom descrie în cele ce urmează.

Condiții de garanție

Termenul de garanție începe odată cu data cumpărării. Vă rugăm păstrați bine bonul de casă original. Acest document este necesar ca dovadă de cumpărare. Dacă apare un defect de material sau de fabricație în decursul a trei ani de la data cumpărare, produsul este fie reparat, fie înlocuit gratuit de către noi, la alegerea noastră. Prestarea garanției presupune că, în decursul termenului de trei ani există aparatul defect și dovada de cumpărare (bonul de casă) și că se descrie succint în scris, în ce constă defectul și când a apărut acesta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, dumneavoastră primiți înapoi un produs reparat sau nou. Odată cu repararea sau schimbarea produsului nu începe o perioadă nouă de garanție.

Perioada de garanție și drepturi legale de reclamare a defectelor

Perioada de garanție nu va fi prelungită în urma serviciilor în garanție. Acest lucru este valabil atât pentru piesele înlocuite cât și pentru cele reparate. Eventualele defecțiuni și lipsuri constatate deja în momentul cumpărării trebuie sesizate imediat după despachetare. După expirarea perioadei de garanție, reparațiile vor fi executate contra cost.

Cuprinsul garanției

Aparatul a fost produs cu grijă în conformitate cu directivele stricte de calitate și a fost verificat meticolos înainte de livrarea acestuia. Prestarea garanției este valabilă pentru defectele de material sau de fabricație. Această garanție nu se aplică pieselor produsului, care sunt supuse uzurii normale și ca urmare pot fi considerate ca piese de uzură, sau pentru deteriorări ale părților fragile, cum ar fi întrerupătoare, acumulatori sau cele fabricate din sticlă.

Garanția expiră dacă produsul a fost deteriorat, nu a fost utilizat sau întreținut corespunzător. Pentru o utilizare corespunzătoare a produsului, se vor respecta strict toate instrucțiunile menționate în instrucțiunile de utilizare. Se vor evita neapărat scopurile de utilizare și acțiunile a căror aplicare este descurajată în instrucțiunile de utilizare sau în legătură cu care ați fost avertizați în acestea.

Produsul este destinat doar utilizării private și nu celei comerciale. În cazul unei manipulări abuzive și necorespunzătoare, utilizării violenței și intervențiilor care nu au fost efectuate de către filiala noastră autorizată de service, garanția încetează.

Procesare în caz de garanție

Pentru a asigura o procesare rapidă a solicitării dumneavoastră, vă rugăm urmați aceste instrucțiuni:

- Vă rugăm pregătiți pentru toate cererile bonul de casă și codul produsului (de ex. IAN 12345) ca dovadă de cumpărare.
- Codul produsului îl luați de pe eticheta de tip, o inscripție, de pe foaia de titlu a instrucțiunilor dvs. de utilizare (în stânga, jos) sau ca etichetă adezivă pe partea posterioară sau inferioară.
- Dacă apar defecte de funcționare sau alte lipsuri, contactați telefonic sau prin e-mail mai întâi departamentul de service numit în continuare.
- Puteți trimite fără taxe poștale un produs considerat defect, atașând dovada de cumpărare (bonul de casă) și menționând în ce constă defectul și când a apărut acesta, la adresa de service care v-a fost comunicată.
- Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.
- Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

La adresa www.lidl-service.com, puteți descărca aceste și multe alte manuale, materiale video cu produse și programe software.

10. Service



Albina Electronics Srl.

E-Mail: service-ro@walteronline.com

Tel.: 0040 723 27 55 66

IAN 453251_2310

Furnizor

Vă rugăm aveți în vedere faptul că adresa următoare nu este o adresă pentru service.

Contactați mai întâi departamentul de service menționat mai sus.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstraße 9

5081 Anif, Austria

V. 1.0

Last Information Update · Stanje informacija · Starea informațiilor ·

Κατάσταση των πληροφοριών · Stand der Informationen:

07/2024

IAN 453251_2310