

# /// PARKSIDE®



## TUMBONA DE MONTAJE CON RUEDAS Y TABURETE DE TALLER 2 EN 1

PRW 2 A1




ES









### TUMBONA DE MONTAJE CON RUEDAS Y TABURETE DE TALLER 2 EN 1

Manual de instrucciones original

IAN 478005\_2407

ES

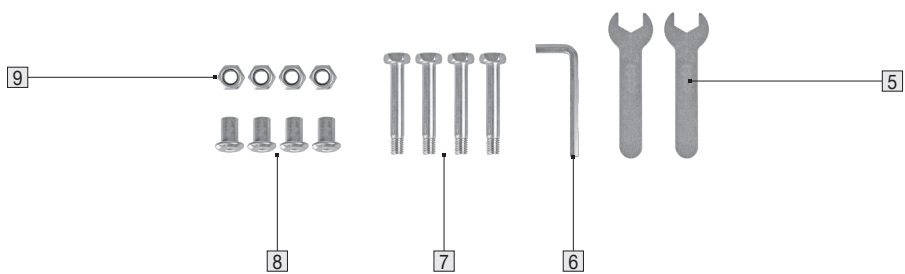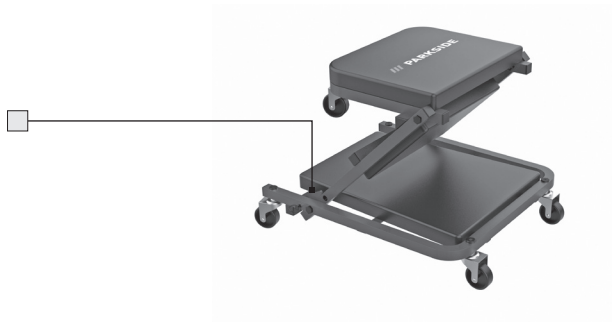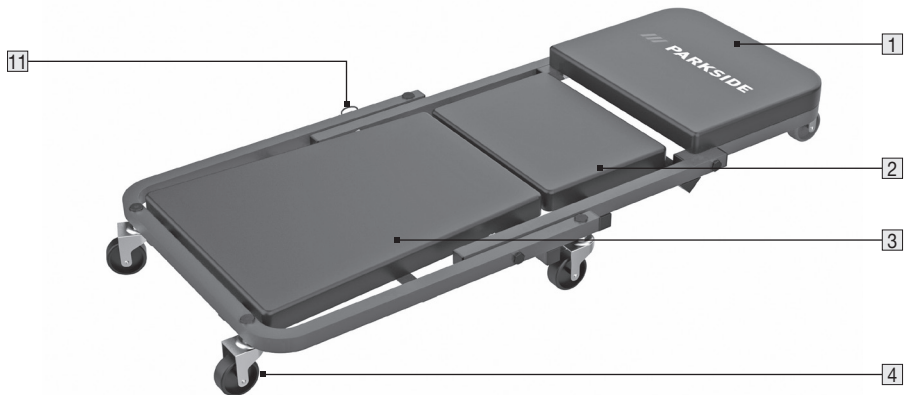

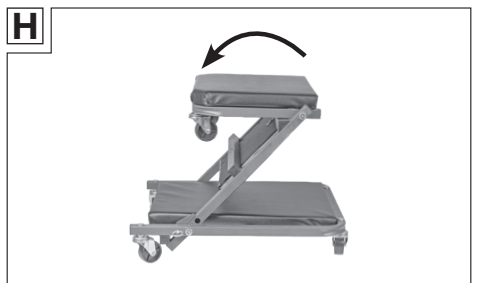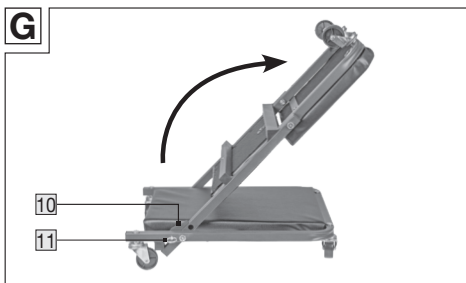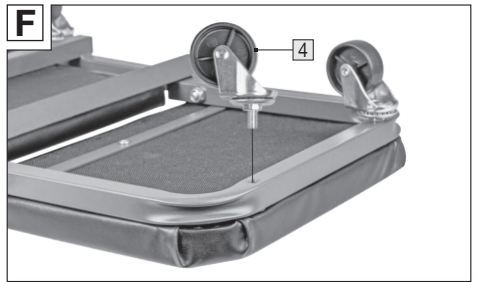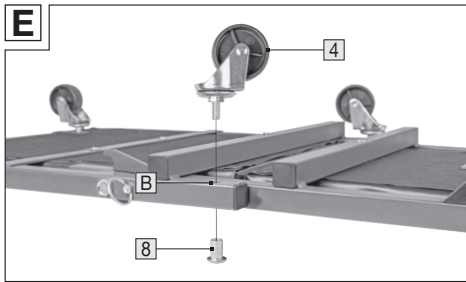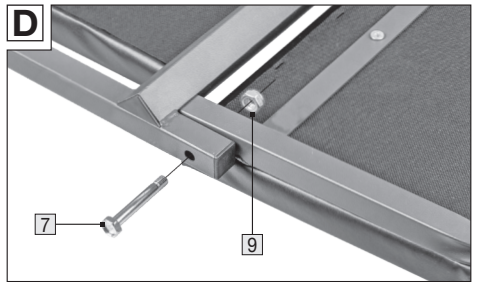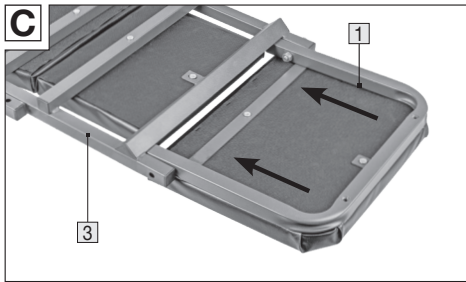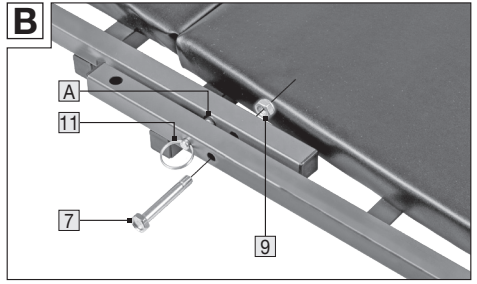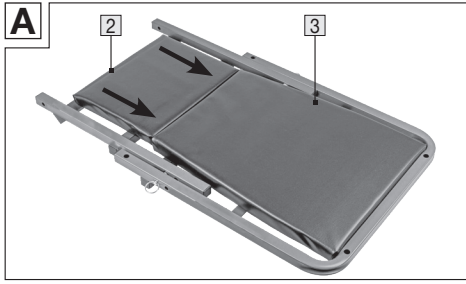

# Índice

<b>1. Introducción</b> .....	<b>05</b>
Símbolos empleados .....	<b>05</b>
Volumen de suministro .....	<b>05</b>
Denominación de las piezas.....	<b>05</b>
<b>2. Datos técnicos</b> .....	<b>05</b>
<b>3. Seguridad</b> .....	<b>06</b>
Utilización conforme al uso previsto .....	<b>06</b>
Instrucciones de seguridad.....	<b>06</b>
<b>4. Antes de la utilización</b> .....	<b>07</b>
Comprobar la tumbona con ruedas y el volumen de suministro.....	<b>07</b>
Cómo montar la tumbona con ruedas (fig. A - F).....	<b>07</b>
<b>5. Utilización</b> .....	<b>08</b>
Emplear el producto como taburete (fig. G, H).....	<b>08</b>
Emplear el producto como tumbona con ruedas.....	<b>08</b>
<b>6. Mantenimiento, limpieza, almacenamiento y transporte</b> .....	<b>08</b>
Mantenimiento .....	<b>08</b>
Limpieza.....	<b>08</b>
Almacenamiento.....	<b>08</b>
Transporte.....	<b>08</b>
<b>7. Eliminación como desecho</b> .....	<b>09</b>
Eliminación del embalaje.....	<b>09</b>
<b>8. Garantía</b> .....	<b>09</b>
<b>9. Servicio</b> .....	<b>10</b>

# 1. Introducción

¡Enhorabuena!

Con su compra, usted se ha decidido por un producto de alta calidad. El manual de instrucciones es un componente de esta tumbona de montaje con ruedas y taburete de taller 2 en 1 (en lo sucesivo denominado simplemente «tumbona con ruedas» o «producto»). Contiene indicaciones importantes para la seguridad, el uso y la eliminación. Familiarícese con el producto antes de la primera puesta en marcha. Para ello lea atentamente el siguiente manual de instrucciones. Utilice el producto únicamente tal como se describe y conserve bien estas instrucciones. Entregue asimismo toda la documentación en caso de traspaso del producto a un tercero.

## Símbolos empleados

Los siguientes símbolos y palabras de advertencia de estas instrucciones de uso se emplean en la tumbona con ruedas o en el embalaje.



Lea el manual de instrucciones.



¡Precaución! Peligro de lesiones en las manos.

La designación del modelo en la tumbona con ruedas es una combinación de letras y cifras:

**WWS-MRW2-H01**

=

**Tumbona de montaje con ruedas  
y taburete de taller 2 en 1**

## Volumen de suministro

- 1x tumbona de montaje con ruedas
- 6x ruedas giratorias
- 2x llaves de boca 14 mm
- 1x llave hexagonal 5 mm
- 4x tornillos
- 4x tuercas de manguito
- 4x tuercas de seguridad

## Denominación de las piezas

- 1 Marco superior con acolchado
- 2 Marco intermedio con acolchado
- 3 Marco inferior con acolchado
- 4 Ruedas
- 5 Llave de boca 14 mm
- 6 Llave hexagonal 5 mm
- 7 Tornillos
- 8 Tuerca de manguito
- 9 Tuerca de seguridad
- 10 Gancho de seguridad
- 11 Pasador de seguridad

## 2. Datos técnicos

---

Dimensiones taburete (la x an x al)	aprox. 46 x 41 x 37 cm
--	------------------------

---

Dimensiones tumbona con ruedas (la x an x al)	aprox. 91 x 41 x 12 cm
--	------------------------

---

Capacidad de carga máx. taburete	120 kg
----------------------------------	--------

---

Capacidad de carga máx. tumbona con ruedas	150 kg
--	--------

---

### 3. Seguridad

#### Utilización conforme al uso previsto

La tumbona con ruedas está diseñada para el uso particular y para las finalidades siguientes en el ámbito del hobby y del «hágalo usted mismo»:

- Como dispositivo auxiliar para trabajos ocasionales acostado o sentado.

La tumbona con ruedas únicamente debe emplearse de conformidad con las indicaciones y advertencias de seguridad de las presentes instrucciones de uso. Cualquier otro uso adicional que exceda de este está prohibido. Ni el fabricante ni el distribuidor asumirá la responsabilidad por los daños, pérdidas o lesiones que resulten como consecuencia de un empleo incorrecto de esta tumbona con ruedas. Ejemplos de uso abusivo son particularmente:

- Una utilización que exceda de lo indicado en la utilización conforme al uso previsto.
- La inobservancia de las indicaciones de seguridad, montaje, manejo, limpieza y mantenimiento en estas instrucciones de uso.
- La inobservancia de las prescripciones vigentes de salud, seguridad y prevención de accidentes, que conciernen a la utilización de esta tumbona con ruedas.
- El empleo de accesorios o piezas de repuesto que no sean apropiados para esta tumbona con ruedas.
- Modificaciones en la tumbona con ruedas.
- El empleo excesivo.

El que utilice esta tumbona con ruedas o efectúe su mantenimiento, deberá estar familiarizado con estas indicaciones y ser consciente de los posibles peligros. Esta tumbona con ruedas únicamente puede ser empleada por una persona competente; en caso de duda, déjese asesorar por un experto. La inobservancia de las indicaciones de seguridad, montaje y manejo para

el empleo de esta tumbona con ruedas se considera como uso abusivo. Deben cumplirse todas las regulaciones de salud y de seguridad aplicables. Deben cumplirse todas las demás leyes regionales y nacionales aplicables. La tumbona con ruedas no debe modificarse. Cualquier modificación efectuada aumenta el riesgo de una lesión o de daños materiales.

#### Instrucciones de seguridad

**Lea todas las indicaciones y consejos de seguridad.** *Las omisiones en el cumplimiento de las instrucciones de seguridad e indicaciones pueden causar lesiones graves.*

- a) Guardar el embalaje; contiene información importante.**
- b) ¡Al elevar o descender el asiento, mantener las manos necesariamente alejadas del marco lateral y de los brazos orientables!**
- c) Los trabajos sobre el producto solo deben realizarse debajo de áreas como, por ejemplo, de vehículos, que estén aseguradas contra caídas.**
- d) Emplee el producto solamente sobre superficies planas y duras, no en escaleras ni terrenos empinados.**
- e) No ruede por encima de objetos.**
- f) ¡No emplee el artículo sobre un sustrato resbaladizo!**
- g) ¡Este producto no debe emplearse como ayuda de ascenso o como transporte de personas!**

- h) Antes de cada uso, debe verificarse que el producto esté en perfectas condiciones.
- i) No deje nunca a niños sin vigilancia con el material de embalaje. ¡Existe peligro de asfixia!
- j) Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- k) Tenga en cuenta la capacidad de carga máxima. No sobrecargue nunca el producto. Puede haber daños invisibles que afecten a la seguridad.
- l) Al elevar o descender el asiento, mantener las manos necesariamente alejadas del marco lateral y de los brazos orientables.
- m) Mantenga las manos alejadas de la zona de cizallamiento si el producto no está completamente reclinado.
- n) No ajuste nunca la posición sentada o acostada mientras alguien esté sobre el producto.
- o) No meta las manos debajo del producto cuando esté tumbado sobre él. Existe peligro de aplastamiento de los dedos a causa de las ruedas centrales.
- p) Compruebe la firmeza de cada unión atornillada a intervalos periódicos.
- q) Mantenga el producto alejado del fuego abierto. El producto es inflamable.

## 4. Antes de la utilización

### Comprobar la tumbona con ruedas y el volumen de suministro

- Extraiga la tumbona con ruedas y los accesorios del embalaje.
- Compruebe si el suministro está completo (véanse los capítulos «Volumen de suministro» y «Denominación de las piezas»).
- Compruebe si la tumbona con ruedas o los accesorios presentan daños.
- En caso de daños o de piezas que faltan, no utilice la tumbona con ruedas.

### Cómo montar la tumbona con ruedas (fig. A - F)

- Coloque el marco intermedio [2] y el marco inferior [3] en el suelo con los acolchados señalando hacia arriba.
- Deslice el marco intermedio entre el marco inferior y extraiga completamente el pasador de seguridad [11] del marco inferior.
- Coloque el marco intermedio de modo que el pasador de seguridad pueda encajar en el orificio de seguridad [A] del marco intermedio y suelte el pasador de seguridad.
- Una el marco inferior y el marco intermedio con los tornillos [7] y las tuercas de seguridad [9] utilizando las llaves de boca suministradas [5].
  - Para fijar los tornillos, emplee una llave de boca para sujetar el tornillo y la otra para sujetar la tuerca de seguridad, girándola en el sentido de las agujas del reloj.
- Gire los marcos ya montados con las partes superiores en el suelo.
- Deslice el marco superior [1] hacia el marco intermedio y fíjelo de la misma manera que el marco intermedio y el marco inferior.

- Fije cuatro ruedas [4] al marco inferior insertándolas en el orificio correspondiente [5] y girando la tuerca de manguito en el sentido de las agujas del reloj desde el lado opuesto [8] con la llave hexagonal suministrada [6].
- Fije dos ruedas al marco superior insertándolas en el orificio correspondiente y girándolas en el sentido de las agujas del reloj.
- Dele la vuelta al producto terminado de montar para que quede sobre las ruedas.
- Para el desmontaje, proceda en el orden inverso.

## 5. Utilización

Puede utilizar el producto como tumbona con ruedas o como un taburete.

### Emplear el producto como taburete (fig. G, H)

Para emplear el producto como taburete, proceda del modo siguiente:

- Tire del pasador de seguridad [11] del marco inferior [3] lo máximo posible y no lo suelte.
- Doble el marco central [2] hacia arriba y suelte el pasador de seguridad para que encaje en el gancho de seguridad [10] del marco intermedio.
- Pliegue el marco superior [1] en posición horizontal.

### Emplear el producto como tumbona con ruedas

Para emplear el producto como tumbona con ruedas, proceda en orden inverso al que se describe en el capítulo «Emplear el producto como taburete».

## 6. Mantenimiento, limpieza, almacenamiento y transporte

### Mantenimiento

Compruebe a intervalos regulares si todas las uniones atornilladas están lo suficientemente apretadas y reapriete todas las uniones atornilladas, si es necesario.

Emplee únicamente piezas de repuesto/ accesorios del fabricante o de talleres especializados autorizados.

Las reparaciones se deben ejecutar solamente por expertos. Los expertos son personas con formación técnica correspondiente y experiencia, que conocen los requisitos de la estructura y el diseño de la tumbona con ruedas y que entienden de disposiciones de seguridad.

### Limpieza

- Limpie la tumbona con ruedas con un paño húmedo. No utilice bajo ningún concepto productos de limpieza y/o disolventes abrasivos o que rayen.
- A continuación, séquela con un paño de limpieza.

### Almacenamiento

- Almacene el producto en la posición de taburete y colóquelo lateralmente sobre el marco, para evitar que ruede involuntariamente.
- Guarde siempre el producto en lugar seco y limpio a temperatura ambiente cuando no lo utilice.

### Transporte

Transporte la tumbona con ruedas protegida de golpes y vibraciones y en el embalaje original.

## 7. Eliminación como desecho

### Eliminación del embalaje



Elimine el embalaje separando por variedades. Deposite el cartón en el contenedor de papel reciclado y las láminas de plástico en el contenedor de desechos reciclables.

Los aparatos fuera de uso deben ser entregados para su reciclaje a los puntos de recogida de residuos reciclables. No elimine el aparato con la basura doméstica. Obtendrá más información de las autoridades competentes. Elimine el embalaje en función del tipo de material, así como según las normas vigentes de su zona.

## 8. Garantía

### Garantía de la firma Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Estimada clienta, estimado cliente:

Dispone de una garantía de 3 años para este aparato desde la fecha de compra. En caso de defectos de este producto le corresponden determinados derechos legales frente al vendedor del producto. Estos derechos legales no se ven restringidos por nuestra garantía que se representa a continuación.

### Condiciones de garantía

El plazo de garantía comienza con la fecha de compra. Conserve bien el tiquet de compra original. Este documento será necesario como comprobante de la compra. Si en el intervalo de tres años desde la fecha de compra del producto aparece un defecto de material o de fabricación, el producto será reparado o sustituido por nosotros (a nuestra elección) de forma gratuita para usted. Esta prestación de garantía presupone que en el intervalo del plazo de tres años se presente el

aparato defectuoso y el justificante de compra (tiquet de caja) y que se describa brevemente por escrito en qué consiste el defecto y cuándo ha aparecido.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, recibirá de vuelta el producto reparado o uno nuevo. Con la reparación o la sustitución del producto no comienza un nuevo período de garantía.

### Tiempo de garantía y reclamaciones legales por deficiencias

El período de garantía del fabricante no será prolongado por la garantía legal. Esto se aplica también para las piezas reemplazadas y reparadas. Los daños y desperfectos ya existentes en el momento de la compra deben notificarse inmediatamente después del desembalaje. Las reparaciones que deban realizarse después de haber vencido el período de garantía estarán sujetas a costes.

### Alcance de la garantía

El aparato ha sido fabricado minuciosamente conforme a las estrictas directivas de calidad y ha sido revisado a conciencia antes de la entrega. La prestación de garantía se aplica para defectos de material o de fabricación. Esta garantía no se extiende a aquellas partes del producto que están expuestas a un desgaste normal y, por tanto, que pueden considerarse como piezas de desgaste o para deterioros en piezas frágiles, por ejemplo, interruptores, baterías recargables o piezas fabricadas en vidrio.

La presente garantía se suprimirá si el producto dañado no se ha utilizado debidamente o se ha sometido a un mantenimiento inadecuado. Para un uso correcto del producto se deben cumplir de manera precisa todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Se tienen que evitar necesariamente aquellas finalidades de uso y acciones que se

desaconsejan o de las que se advierte en las instrucciones de uso.

El producto está diseñado únicamente para el uso particular y no para el uso comercial. En caso de tratamiento abusivo e indebido, empleo de violencia y otras intervenciones que no hayan sido autorizadas por nuestra sucursal de servicio técnico autorizada, se extinguirá la garantía.

### Tramitación en el caso de garantía

Para garantizar un tratamiento rápido de su petición, siga las indicaciones siguientes:

- Tenga preparados el tiquet de caja y el número de artículo (por ejemplo, IAN 12345) como comprobante de la compra, para todas las consultas.
- Consulte el número de artículo en la placa de características, en un grabado, en la portada de sus instrucciones de uso (abajo a la izquierda) o en forma de adhesivo en el reverso o en la parte inferior.
- En caso de que surgieran fallos de funcionamiento u otros defectos, pónganse en contacto, en primer lugar, con el departamento de servicio técnico nombrado a continuación, por **teléfono** o por **correo electrónico**.
- Podrá enviar un producto considerado como defectuoso adjuntando el justificante de compra (tiquet de caja) y la indicación explicando en qué consiste el defecto y cuándo ha aparecido a la dirección de servicio que se le ha comunicado, libre de portes.

En [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) puede descargarse este y muchos otros manuales, vídeos de productos y software.

## 9. Servicio

ES

Call Center Barcelona-Madrid S.L.  
Email: [service-es@walteronline.com](mailto:service-es@walteronline.com)  
Tel.: 0034 911 860780  
**IAN 478005\_2407**

### Proveedor

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es la dirección del servicio técnico. Pónganse en contacto en primer lugar con el punto de servicio citado más arriba.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH  
Gewerbeparkstraße 9, 5081 Anif, Austria

**Walter Werkzeuge Salzburg GmbH**

Gewerbeparkstr. 9  
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Última actualización de la información:

10/2024

IAN 478005\_2407