




**УНИВЕРСАЛНО МЕНГЕМЕ
ЗА ЗАКРЕПВАНЕ КЪМ ПЛОТ**

WWS-UTS-Y01

BG

**УНИВЕРСАЛНО МЕНГЕМЕ
ЗА ЗАКРЕПВАНЕ КЪМ ПЛОТ**

Kasutus- ja ohutusjuhised

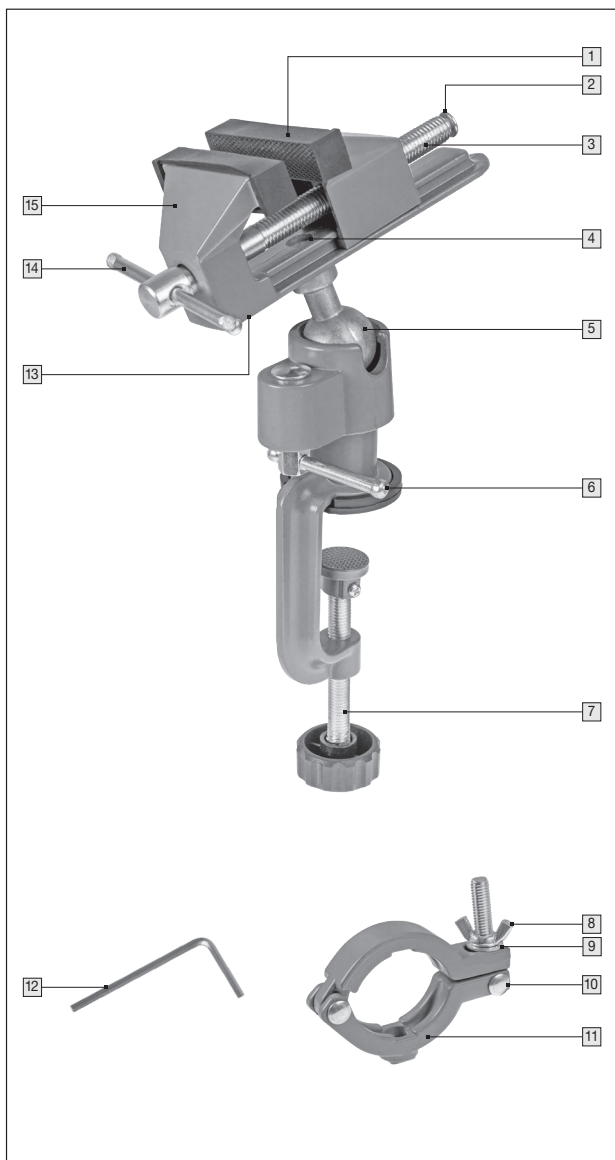

Съдържание

1. Увод.....	4
Употреба по предназначение.....	4
2. Технически данни	4
Обем на доставката	5
Обозначение на частите	5
Инструкции за безопасност	5
3. Монтиране на настолното менгеме	6
Tischschraubstock montieren.....	6
Монтиране на държача за тръби.....	6
Монтиране на приспособлението за затягане	7
4. Използване	7
Притискане/отпускане на детайла - приспособление за затягане.....	7
Притискане/отпускане на детайла - държач за тръби	8
5. Поддръжка и обслужване.....	9
6. Рециклиране	9
7. Сервиз.....	9

1. Увод

Поздравления за покупката на новия ви продукт. Вие избрахте висококачествен продукт. Запознайте се с продукта преди първоначалната му употреба. Моля, прочетете внимателно следните инструкции за работа и инструкции за безопасност. Използвайте продукта само така, както е описано и за посочените области на употреба. Съхранявайте тези инструкции на сигурно място. При препредаване на продуктите на трети лица заедно с него предайте и всички документи.

Употреба по предназначение

Универсалното настолно менгеме (наричано по-нататък „настолно менгеме“ или „изделие“) е предназначено за захващане на по-малки леки детайли от дърво или метал, напр. в моделирането, за последваща обработка. Други употреби или модификации на продукта се считат за неправилни и могат да доведат до рискове като наранявания и повреди. Производителят не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилна употреба. Продуктът не е предназначен за търговска употреба.

2. Технически данни

Обхват:	макс. 70 mm
Ширина на челюстите:	около 78 mm
Дебелина на плота на масата:	макс. 50 mm
Държач за тръби:	ø 38 - 43 mm
Макс. тегло на тръбата:	2 kg
Зареждане:	макс. 2 кг (плюс ограничена дължина на тръбата: 30 cm)
Размери:	приблизително 16,5 x 7,8 x 27 cm (Д x Ш x В)
Височина от ръба на масата:	около 15,5 cm
Тегло:	приблизително 880 гр.

Обем на доставката

- 1 универсално настолно менгеме
- 1 ключ с вътрешен шестостен
- 1 държач за тръби

Обозначение на частите

- 1 Притискащи челюсти
- 2 Винт с шестостенно гнездо I
- 3 Шпиндел
- 4 Винт с шестостенно гнездо III
- 5 Шарнирно съединение
- 6 Шарнирен превключвател
- 7 Затягащ винт
- 8 Крилчата гайка
- 9 Регулираща шайба
- 10 Заклучващо съединение
- 11 Държач за тръби
- 12 Ключ с вътрешен шестостен
- 13 Винт с шестостенно гнездо II
- 14 Закопчаване с превключвател
- 15 Приспособление за затягане

Инструкции за безопасност

Запазете всички инструкции и указания за безопасност за бъдещи справки.

- а) ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ!** Когато работите с ръчни електроинструменти, можете сериозно да се нараните, като се подхлъзнете или разхлабите захванатия детайл. Затова никога не обработвайте захванати детайли с ръчни електроинструменти.

- b) Проверявайте продукта за повреди преди всяка употреба. Не го използвайте, ако забележите някаква повреда.
- c) Проверявайте дали всички винтове на продукта са затегнати преди всяка употреба.
- d) Използвайте продукта върху стабилна, равна и неповредена повърхност (напр. работна маса).
- e) Използвайте държача за тръби за кръгли детайли **11**.
- f) Стойката на клещите не е устойчива на удари.
- g) **ОПАСНОСТ ОТ СЧУПВАНЕ!** Не използвайте удължителни тръби за затягане. Съществува опасност от претоварване на шпиндела.
- h) Използвайте защитни ръкавици и предпазни очила.

3. Монтиране на настолното менгеме

Tischschraubstock montieren

- Закрепете настолното менгеме към равна повърхност.
- За тази цел завъртете затягащия винт **7** по посока на часовниковата стрелка, докато затягащото устройство се отвори достатъчно широко.
- Плъзнете настолното менгеме върху основата (плот на маса, работна маса) и го закрепете към основата, като завъртите стягащия винт по посока на часовниковата стрелка.

Монтиране на държача за тръби

Държачът за тръби **11** се използва за захващане на тръби с диаметър 38-43 mm.

- С помощта на шестостенния ключ **12** разхлабете винта с шестостенно гнездо I **2** в края на шпиндела **3** в посока, обратна на часовниковата стрелка, и го свалете.
- Завъртете превключвателя за закрепване обратно на часовниковата стрелка **14** по посока на часовниковата стрелка, докато шпинделът се завърти извън задната затягаща челюст **1**.
- Използвайте предоставения ключ с шестостенно гнездо, за да разхлабите винта с шестостенно гнездо II **13** от

долната страна на приспособлението за затягане [15] и извадете шпиндела от настолното менгеме.

- Отстранете сега достъпния винт с шестостенно гнездо III [4] в посока, обратна на часовниковата стрелка, и свалете приспособлението за затягане от сачмения шарнир [5].
- Поставете държача за тръби върху сачменото съединение и го закрепете с винта с шестостенно гнездо III.

Монтиране на приспособлението за затягане

Приспособлението за затягане е предварително сглобено. Следващите стъпки служат само за подмяна на приспособлението за затягане, ако е използван държач за тръби.

- Отстранете винта с шестостенно гнездо III [4] в посока, обратна на часовниковата стрелка.
- Поставете приспособлението за затягане [15] върху сферичния шарнир [5] и го закрепете с винта с шестостенна глава III.
- Поставете шпиндела [3] върху приспособлението за затягане.
- Затегнете винта с шестостенно гнездо II [13] по посока на часовниковата стрелка.
- Поставете задната стягаща челюст [1] върху шпиндела.
- Завъртете превключвателя за закопчаване [14] по посока на часовниковата стрелка, за да издърпате стягащата челюст към себе си.
- Затегнете винта с шестостенно гнездо I [2] в края на шпиндела по посока на часовниковата стрелка.

4. Използване

Притискане/отпускане на детайла - приспособление за затягане

- Монтирайте приспособлението за затягане [15] (вж. глава „Монтиране на приспособлението за затягане“).
- Завъртете приспособлението за затягане в желаната позиция и закрепете шарнирната връзка [5] с шарнирния превключвател [6].

- Ако шарнирният превключвател е затегнат, го разхлабете с лек натиск отгоре.
- Завъртете приспособлението за затягане така, че краищата на стягащите челюсти [1] да стърчат извън основата. Това означава, че дори дълги детайли могат да бъдат захванати вертикално (до пода), за да могат да се обработват крайните повърхности.
- За да отворите затягащите челюсти, завъртете превключвателя за закрепване в посока, обратна на часовниковата стрелка [14].
- Поставете обработвания детайл между затягащите челюсти.
- Затегнете обработвания детайл, като завъртите превключвателя за закрепване по посока на часовниковата стрелка.
- Уверете се, че обработваният детайл е здраво закрепен.
- Сега можете да обработвате детайла.
- Освободете детайла след обработката, като завъртите превключвателя за закрепване в посока, обратна на часовниковата стрелка.

Притискане/отпускане на детайла - държач за тръби

- Монтирайте държача за тръби [11] (вж. глава „Монтиране на държача за тръби“).
- Завъртете държача за тръби в желаната позиция и закрепете шарнирната връзка [5] с шарнирния превключвател [6].
- Ако шарнирният превключвател е затегнат, го разхлабете с лек натиск отгоре.
- За да отворите, разхлабете крилчатата гайка [8] в посока, обратна на часовниковата стрелка, и разгънете заключващото съединение [10] навън.
- Разгънете горната част на държача за тръби.
- Поставете тръба в държача за тръби.
- Сгънете горната част на държача за тръби.
- Затегнете заключващото съединение.
- Уверете се, че шайбата [9] е извън ключалката.
- Затегнете крилчатата гайка по посока на часовниковата стрелка.
- Уверете се, че тръбата е здраво закрепена.
- Сега можете да обработвате тръбата.
- Разхлабете тръбата след обработката, като действате в същия ред.

5. Поддръжка и обслужване

- Никога не използвайте агресивни или корозивни почистващи препарати. В противен случай продуктът може да се повреди.
- Почистете продукта със суха кърпа без власинки.

6. Рециклиране



Изхвърлете опаковката според вида. Предайте хартия и картон за рециклиране, а опаковъчното фолио за вторични суровини.

Предайте продуктите, които вече не са годни за употреба, за рециклиране в пункт за събиране на рециклируеми материали. Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци. Допълнителна информация ще получите в компетентната за това служба. Изхвърлете опаковката според типа на материала и в съответствие с местните разпоредби, които важат във Вашия район.

7. Сервиз

BG

България

Service Centre Bushona - SCB Ltd.

Тел.: 00359 890 191 192

Е-мейл: service-bg@walteronline.com

IAN 472076_2407

Вносител

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif,

Австрия

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0
Състояние на информация към:
12/2024



IAN 472076_2407