




UNIVERZALNI PRIMEŽ

WWS-UTS-Y01

SI

UNIVERZALNI PRIMEŽ

Navodila za uporabo in varnostni napotki

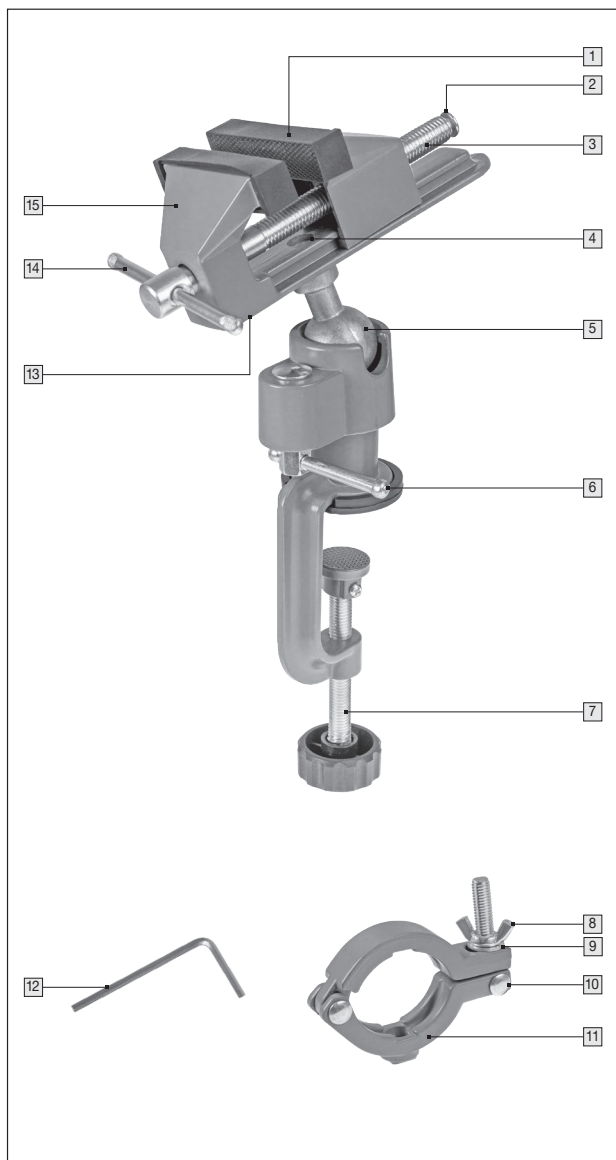

Kazalo

1. Uvod.....	4
Predvidena uporaba.....	4
2. Tehnični podatki	4
Obseg dobave.....	4
Oznake sestavnih delov	5
Varnostna navodila.....	5
3. Pred uporabo	6
Montaža namiznega primeža	6
Montaža držala cevi	6
Montaža nastavka primeža	6
4. Uporaba.....	7
Vpetje / popuščanje obdelovanca - nastavek primeža	7
Vpetje / popuščanje obdelovanca - držalo cevi.....	7
5. Čiščenje in nega	8
6. Reciklaža	8
7. Servis	8

1. Uvod

Čestitamo vam za nakup vašega novega izdelka. Odločili ste se za zelo kakovostni izdelek. Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom. Skrbno preberite pričujoča navodila za uporabo in varnostna navodila. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in za navedena področja uporabe. Ta navodila hranite na suhem mestu. Ob predaji izdelka tretji osebi prav tako priložite vso dokumentacijo.

Predvidena uporaba

Univerzalni namizni primež (v nadaljevanju „namizni primež“ ali „izdelek“) je namenjen za vpenjanje majhnih lahkih obdelovancev iz lesa ali kovine, npr. pri izdelavi modelov, za nadaljnjo obdelavo. Druga uporaba ali spremembe izdelka ni predvidena uporaba in lahko vodi do tveganj in telesnih poškodb ali gmotne škode. Za poškodbe, ki so nastale zaradi uporabe, ki ni predvidena, proizvajalec ne prevzema odgovornosti. Izdelek ni namenjen obrtni uporabi.

2. Tehnični podatki

Širina vpetja:	najv. 70 mm
Širina čeljusti:	pribl. 78 mm
Debelina plošče mize:	najv. 50 mm
Držalo cevi:	ø 38 - 43 mm
Najv. teža cevi:	2 kg
Obremenitev:	najv. 2 kg (dodatno z omejeno dolžino cevi: 30 cm)
Mere:	pribl. 16,5 x 7,8 x 27 cm (D x Š x V)
Višina od roba mize:	pribl. 15,5 cm
Teža:	pribl. 880 g.

Obseg dobave

- 1 univerzalni namizni primež
- 1 ključ imbus
- 1 držalo cevi

Oznake sestavnih delov

- 1 Vpenjalni čeljusti
- 2 Vijak imbus I
- 3 Vreteno
- 4 Vijak imbus III
- 5 Krogelni zgib
- 6 Zgibna ročica
- 7 Prižemni vijak
- 8 Matica s krilci
- 9 Podložka
- 10 Zgibni zapah
- 11 Držalo cevi
- 12 Ključ imbus
- 13 Vijak imbus II
- 14 Pritrdilna ročica
- 15 Nastavek primeža

Varnostna navodila

Varnostna navodila in napotke skrbno shranite za morebitno poznejšo rabo.

- a) **PREVIDNOST! NEVARNOST POŠKODB!** Pri delu z ročno vodenim električnim orodjem se lahko hudo poškodujete, če vam zdrsne ali popustijo vpeti obdelovanci. Zato nikoli ne obdelujte vpetega obdelovanca z ročnim električnim orodjem.
- b) Pred vsako uporabo preverite, ali izdelek morda ni poškodovan. Ne uporabljajte ga, če opazite kakršne koli poškodbe.
- c) Pred uporabo redno preverite ali so vsi vijaki trdno zategnjeni.
- d) Izdelek uporabljajte le na stabilni, ravni in nepoškodovani površina (npr. na delovni mizi).
- e) Za okrogle obdelovane uporabljajte držalo cevi 11.
- f) Namizni primež ni odporen proti udarcem.
- g) **NEVARNOST LOMA!** Za zategovanje ne uporabljajte cevni podaljškom. Obstaja nevarnost preobremenitve vretena.
- h) Uporabljajte zaščitne rokavice in zaščitna očala.

3. Pred uporabo

Montaža namiznega primeža

- Namizni primež pritrdite na ravno površino.
- Prižemni vijak obračajte [7] v levo, dokler prižemna priprava nje dovolj odprta.
- Namizni primež potisnite na podlogo (plošča mize, delovna miza) in ga pritrdite na podlogo z obračanjem prižemnega vijaka v desno.

Montaža držala cevi

Držalo cevi [11] je namenjeno vpenjanju cevi s premerom 38 - 43 mm.

- Z izvijačem imbus [12] odvijte vijak imbus I [2] na koncu vretena [3] v levo in ga odstranite.
- Pritrdilno ročico [14] obračajte v levo, dokler se vreteno ne odvijte iz zadnjih vpenjalnih čeljusti [1].
- S priloženim ključem imbus odvijte vijak imbus II [13] na spodnji strani nastavka primeža [15] in odstranite vreteno iz primeža.
- Zdaj odstranite dosegljiv vijak imbus III [4] tako, da ga obračate v desno in s primeža odstranite krogelni zgib [5].
- Držalo cevi namestite na krogelni zgib in ga pritrdite z vijakom imbus III.

Montaža nastavka primeža

Nastavek primeža je že montiran. Naslednji koraki so namenjeni le za ponovno zamenjavi nastavka primeža, če ste uporabili držalo cevi.

- Z odvijanjem v desno odstranite vijak imbus III [4].
- Nastavek primeža [15] namestite na krogelni zgib [5] in ga pritrdite z vijakom imbus III.
- Vreteno [3] namestite na primež.
- Vijak imbus II [13] zategnite v desno.
- Zadnje vpenjalne čeljusti [1] namestite na vreteno.
- Pritrdilno ročico [14] obračajte v desno in s tem pritegnete vpenjalne čeljusti.
- Vijak imbus I [2] na koncu vretena zategnite v desno.

4. Uporaba

Vpetje / popuščanje obdelovanca - nastavek primeža

- Montirajte nastavek primeža [15] (glejte poglavje „Montaža nastavka primeža“).
- Nastavek primeža obrnite na zeleni položaj in pritrdite krogelni zgib [5] z zgibno ročico [4].
- Če se krogelni zgib zagodi, ga popustite z rahlim pritiskom od zgoraj.
- Nastavek primeža obrnite tako, da bodo konci vpenjalnih čeljusti [1] štrleli prek podloge. Tako lahko vpnete navpično (do tal) tudi dolge obdelovance, da bi lahko obdelali čelne strani.
- Za odpiranje vpenjalnih čeljusti obračajte pritrdilno ročico [14] v desno.
- Obdelovanec vstavite med vpenjalne čeljusti.
- Obdelovanec vpnite s obračanjem pritrdilne ročice v desno.
- Zagotovite, da bo obdelovanec trdno vpet.
- Zdaj lahko začnete obdelovati obdelovanec.
- Po obdelavi sprostite obdelovanec tako, da obračate pritrdilno ročico v levo.

Vpetje / popuščanje obdelovanca - držalo cevi

- Montirajte držalo cevi [11] (glejte poglavje „Montaža držala cevi“).
- Držalo cevi obrnite na zeleni položaj in pritrdite krogelni zgib [5] z zgibno ročico [6].
- Če se krogelni zgib zagodi, ga popustite z rahlim pritiskom od zgoraj.
- Za odpiranje odvijte matico s krilci [8] v levo in raztegnite zgibni zapah [10].
- Raztegnite zgornji del držala cevi.
- V držalo cevi vstavite cev.
- Zložite zgornji del držala cevi.
- Priprite zgibni zapah.
- Pazite, da bo podložka [9] ležala izven zapaha.
- Matico s krilci zategnite v desno.
- Zagotovite, da bo cev trdno vpet.
- Zdaj lahko začnete obdelovati cev.
- Po obdelavi popustite cev tako, da postopate v istem zaporedju.

5. Čiščenje in nega

- Ne uporabljajte agresivnih ali jedkih čistilnih sredstev. Sicer lahko poškodujete izdelek.
- Izdelek očistite s suho krpo, ki ne pušča vlaken.

6. Reciklaža



Embalažo odstranite med odpadke po materialih. Lepenko in karton oddajte med stari papir, folije pa v zbirko sekundarnih surovin.

Izdelka, ki ga ni več mogoče uporabljati, oddajte v reciklažo pri zbiralnici sekundarnih surovin. Ne odlagajte skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Dodatne informacije dobite pri pristojnih organih. Embalažo odstranite med odpadke v skladu s tipom materiala ter veljavnimi krajevnimi predpisi.

7. Servis

SI

GMA Elektromehanika, d.o.o.

E-Mail: service-si@walteronline.com

Tel.: 00386 1 583 83 04

IAN 472076_2407

Dobavitelj

Upoštevajte, da naslednji naslov ni naslov servisa. Najprej kontaktirajte z zgoraj navedenim servisom.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Avstrija

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0
Informacije posodobljene dne:
12/2024



IAN 472076_2407