




MENGHINĂ UNIVERSALĂ PENTRU MASĂ

WWS-UTS-Y01

(RO)

MENGHINĂ UNIVERSALĂ PENTRU MASĂ

Naudojimo ir saugos nurodymai

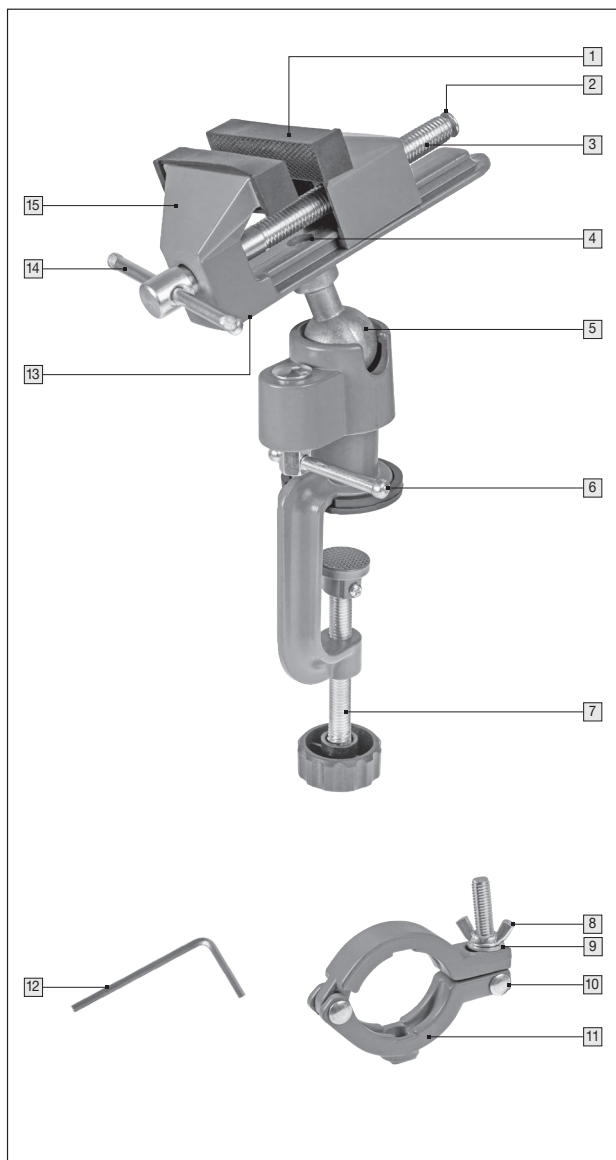

Cuprins

1. Introducere.....	4
Utilizare conform destinației.....	4
2. Date tehnice	4
Conținutul livrării	4
Denumire componente.....	5
Indicații de siguranță.....	5
3. Înainte de utilizare	6
Montați menghina de banc	6
Montarea suportului pentru tuburi	6
Montarea dispozitivului de fixare a menghinei.....	6
4. Utilizare	7
Prinderea / eliberarea piesei de prelucrat - dispozitivul de prindere în menghină	7
Prinderea / eliberarea piesei de prelucrat - suport pentru țevi	7
5. Curățare și îngrijire.....	8
6. Reciclare	8
7. Service.....	8

1. Introducere

Felicitări pentru achiziția noului dvs. produs. V-ați decis asupra unui produs de înaltă calitate. Familiarizați-vă cu produsul înainte de prima punere în funcțiune. Pentru aceasta, citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de utilizare și indicații de siguranță. Utilizați produsul doar conform modului descris și în scopurile de utilizare specificate. Păstrați manualul într-un loc sigur. În cazul unei transmiteri a produsului către o terță parte, înmânați toate documentele.

Utilizare conform destinației

Menghina de banc universală (denumită în continuare „menghină de banc” sau „produs”) este destinată fixării pieselor de lucru mici și ușoare din lemn sau metal, de exemplu machete, în vederea prelucrării ulterioare. Orice altă utilizare sau modificare a produsului este considerată utilizare necorespunzătoare și poate duce la riscuri precum rănirea și deteriorarea produselor. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate în urma utilizării necorespunzătoare. Produsul nu este destinat utilizării comerciale.

2. Date tehnice

Lățimea de strângere:	max. 70 mm
Lățimea fălcii:	cca. 78 mm
Grosimea blatului mesei:	max. 50 mm
Suport pentru țevi:	ø 38 - 43 mm
Greutatea maximă a țevelor:	2 kg
Sarcina maximă:	max. 2 kg (plus lungimea limitată a țevei: 30 cm)
dimensiuni: aprox.	16,5 x 7,8 x 27 cm (L x L x Î).
Înălțime de la marginea mesei:	cca. 15,5 cm
Greutate:	Aprox. 880 grams

Conținutul livrării

- 1 menghină de banc universală
- 1 cheie Allen
- 1 suport pentru țevi

Denumire componente

- 1 fâlcile mandrinei de prindere
- 2 Șurub hexagonal
- 3 Ax principal
- 4 Șurub hexagonal III
- 5 Articulație sferică
- 6 Articulație de basculare
- 7 Șurub de blocare
- 8 Piuliță cu aripi
- 9 Șaibă accesoriu
- 10 Articulație de blocare
- 11 Suport pentru țevi
- 12 Cheie inbus
- 13 Șurub hexagonal II
- 14 Ștecher de fixare
- 15 Atașament pentru menghină

Indicații de siguranță

Păstrați toate indicațiile și instrucțiunile de securitate pentru consultare ulterioară.

- a) **ATENȚIE! RISC DE RĂNIRE!** Când lucrați cu unelte electrice de mână, pot surveni răni grave dacă piesa de prelucrat prinsă alunecă sau se slăbește. Prin urmare, nu lucrați niciodată la piese de prelucrat prinse cu ajutorul uneltelor electrice de mână.
- b) Verificați produsul pentru orice deteriorare înainte de fiecare utilizare. Nu îl utilizați dacă observați vreo deteriorare.
- c) Verificați dacă toate șuruburile de pe produs sunt strânse înainte de fiecare utilizare.
- d) Utilizați produsul pe o suprafață stabilă, plană și nedeteriorată (de exemplu, un banc de lucru).
- e) Utilizați suportul pentru țevi pentru piesele rotunde 11 .
- f) Menghina de banc nu este rezistentă la impact.
- g) **PERICOL DE RUPERE!** Nu utilizați țevi de extensie pentru prindere. Există riscul de supraîncărcare a axului.
- h) Folosiți mănuși de protecție și ochelari de protecție.

3. Înainte de utilizare

Montați menghina de banc

- Fixați menghina de banc pe o suprafață plană.
- Pentru a face acest lucru, rotiți șurubul de prindere [7] în sens invers acelor de ceasornic până când dispozitivul de prindere este deschis suficient de larg.
- Glisați menghina de banc pe bază (blat de masă, banc de lucru) și fixați-o pe bază prin rotirea șurubului de prindere în sensul acelor de ceasornic.

Montarea suportului pentru tuburi

Suportul pentru țevi [11] este utilizat pentru a fixa țevi cu un diametru de 38 - 43 mm.

- Folosiți cheia Allen [12] pentru a slăbi șurubul hexagonal I [2] de la capătul fusului [3] în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l.
- Rotiți clanța de fixare [14] în sens invers acelor de ceasornic până când fusul s-a rotit în afara fălcii de prindere din spate [1] .
- Folosiți cheia cu hexagonală furnizată pentru a slăbi șurubul hexagonal II [13] de pe partea inferioară a dispozitivului de fixare a menghinei [15] și scoateți axul din menghina de banc.
- Îndepărtați șurubul hexagonal III, [4] acum accesibil, în sens invers acelor de ceasornic și scoateți dispozitivul de prindere din articulația sferică [5] .
- Așezați suportul pentru țevi pe articulația sferică și fixați-l cu șurubul hexagonal III.

Montarea dispozitivului de fixare a menghinei

Accesoriiul menghinei este preasamblat. Următorii pași se referă doar la înlocuirea dispozitivului de prindere în menghină dacă s-a utilizat un suport de țevi.

- Îndepărtați șurubul hexagonal III [4] în sens invers acelor de ceasornic.
- Așezați dispozitivul de prindere în menghină [15] pe articulația sferică [5] și fixați-l cu ajutorul șurubului cu hexagon III.
- Așezați axul [3] pe dispozitivul de prindere în menghină.
- Se strânge șurubul hexagonal II [13] în sensul acelor de ceasornic.

- Așezați fălcile de prindere din spate [1] pe ax.
- Rotiți cârligul de fixare [14] în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge falca de prindere.
- Strângeți șurubul hexagon I [2] de la capătul fusului în sensul acelor de ceasornic.

4. Utilizare

Prinderea / eliberarea piesei de prelucrat - dispozitivul de prindere în menghină

- Montați dispozitivul de fixare a menghinei [15] (a se vedea capitolul „Montarea dispozitivului de fixare a menghinei”).
- Rotiți dispozitivul de prindere în menghină în poziția dorită și fixați articulația sferică [5] cu ajutorul cârligului de articulație [6] .
- Dacă articulația sferică este blocată, slăbiți-o aplicând o ușoară presiune de sus în jos.
- Rotiți dispozitivul de prindere în menghină astfel încât capetele fălcilor de prindere [1] să iasă în afară de bază. Acest lucru permite ca piesele de lucru lungi să fie fixate vertical (până la podea), astfel încât capetele să poată fi prelucrate.
- Pentru a deschide fălcile de prindere, rotiți maneta de fixare [14] în sens invers acelor de ceasornic.
- Așezați piesa de prelucrat între fălcile de prindere.
- Prindeți piesa de prelucrat prin rotirea manetei de fixare în sensul acelor de ceasornic.
- Asigurați-vă că piesa de prelucrat este bine fixată.
- Acum puteți prelucra piesa de prelucrat.
- Eliberați piesa de prelucrat după prelucrare, rotindu-se clanța de fixare în sens antiorar.

Prinderea / eliberarea piesei de prelucrat - suport pentru țevi

- Montați suportul pentru țevi [11] (a se vedea capitolul „Montarea suportului pentru țevi”).
- Rotiți suportul pentru țevi în poziția dorită și fixați articulația sferică [5] cu ajutorul pârgheii de articulație [6] .
- Dacă articulația sferică este blocată, slăbiți-o cu o ușoară presiune de sus.
- Pentru a deschide, slăbiți piulița cu aripi [8] în sens invers acelor de ceasornic și deplasați articulația de blocare [10] .
- Desfaceți partea superioară a suportului de țevă.
- Introduceți o țevă în suportul pentru țevi.

- Rabatați partea superioară a suportului pentru țevi.
- Strângeți articulația de blocare.
- Asigurați-vă că șaiba **9** se află în afara dispozitivului de blocare.
- Strângeți piulița cu aripi în sensul acelor de ceasornic.
- Asigurați-vă că țeava este bine fixată.
- Acum puteți prelucra țeava.
- Slăbiți țeava după prelucrare procedând în aceeași ordine.

5. Curățare și îngrijire

- Nu utilizați niciodată agenți de curățare agresivi sau corozivi. În caz contrar, produsul poate fi deteriorat.
- Curățați produsul cu o cârpă uscată, fără scame.

6. Reciclare



Eliminați ambalajul după un singur tip. Puneți cartonul și cartonul în colecția de deșeuri de hârtie și folia în colecția de materiale reciclabile.

Returnați produsele care nu mai sunt utilizabile la un centru de reciclare în vederea reciclării. A nu se arunca împreună cu deșeurile menajere. Informații suplimentare pot fi obținute de la autoritatea competentă. Eliminați ambalajul în conformitate cu tipul de material și cu reglementările locale în vigoare în regiunea dumneavoastră.

7. Service



Albina Electronics Srl.
E-Mail: service-ro@walteronline.com
Tel.: 0040 723 27 55 66
IAN 472076_2407

Furnizor

Vă rugăm aveți în vedere faptul că adresa următoare nu este o adresă pentru service. Contactați mai întâi departamentul de service menționat mai sus.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0
Versiunea informațiilor:
12/2024



IAN 472076_2407