PARKSIDE®

SHORT MANUAL

PDF ONLINE
parkside-diy.com

LED WORK LIGHT WITH POWER BANK PBSL 5000 B2

GB CY
LED WORK LIGHT WITH POWER BANK
Short manual

HU
LED REFLEKTOR POWERBANK FUNKCIÓVAL
Rövid útmutató

SI
LED-REFLEKTOR S FUNKCIJO POWERBANK
Kratka navodila

CZ
LED REFLEKTOR S FUNKCÍ POWERBANKY
Krátký návod

SK
LED REFLEKTOR S FUNKCIOU POWERBANKY
Krátky návod

HR
LED REFLEKTOR S FUNKCIJOM PRIJENOSNOG PUNJAČA
Kratke upute

RS
LED REFLEKTOR SA FUNKCIJOM EKSTERNE BATERIJE
Vodič za brzi početak

RO
REFLECTOR CU LED ȘI FUNCȚIE DE BATERIE EXTERNĂ
Instrucțiuni scurte

BG
LED ПРОЖЕКТОР С ФУНКЦИЯ НА ВЪНШНА БАТЕРИЯ
Кратко ръководство

GR CY
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ POWERBANK
Σύντομες οδηγίες

DE AT BE CH
LED-STRAHLER MIT POWERBANK-FUNKTION
Kurzanleitung

IAN 494759_2504

GB/CY	Short manual	Page	6
HU	Rövid útmutató	Oldal	16
SI	Kratka navodila	Stran	27
CZ	Krátký návod	Strana	38
SK	Krátky návod	Strana	48
HR	Kratke upute	Stranica	58
RS	Vodič za brzi početak	Strana	68
RO	Instrucțiuni scurte	Pagina	79
BG	Кратко ръководство	Страница	90
GR/CY	Σύντομες οδηγίες	Σελίδα	104
DE/AT/BE/CH	Kurzanleitung	Seite	116

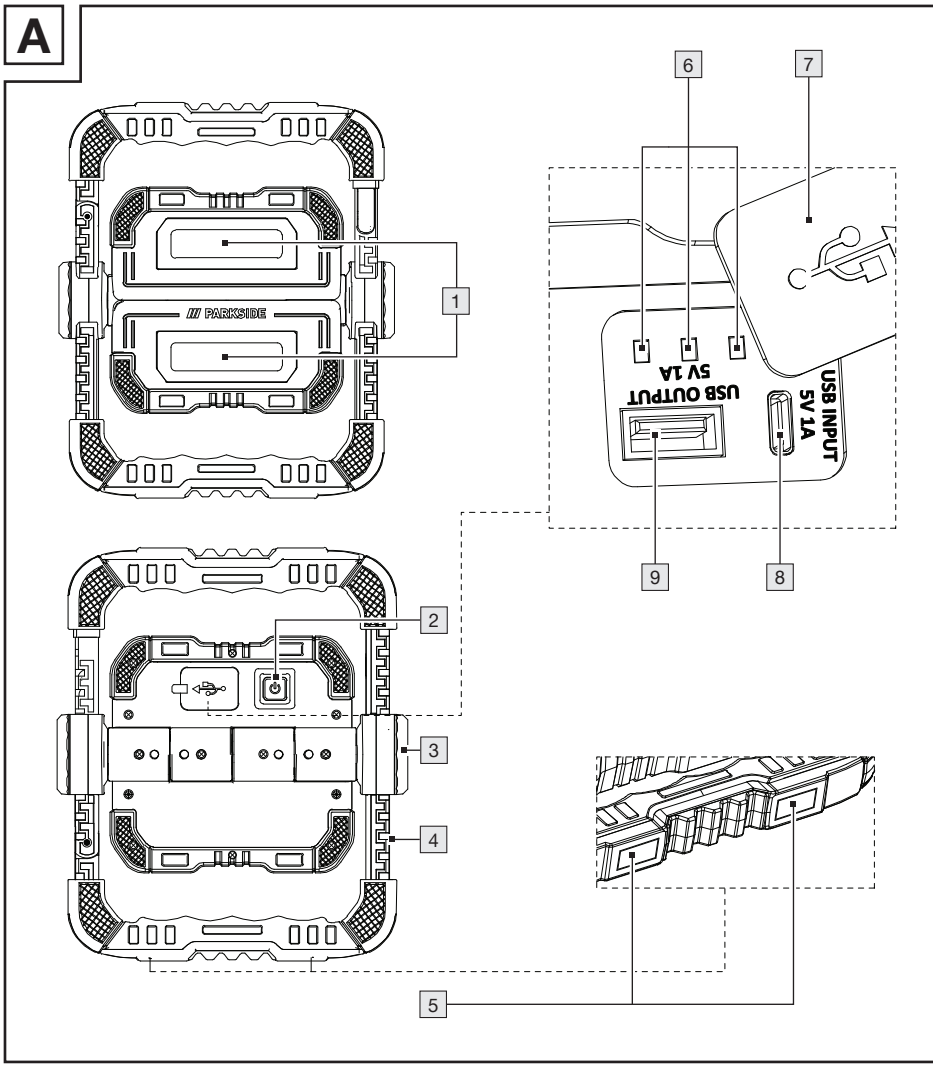
A
6
7
1
/// PARKSIDE
USB OUTPUT
5V 1A
USB INPUT
5V 1A
9
8
2
3
4
5

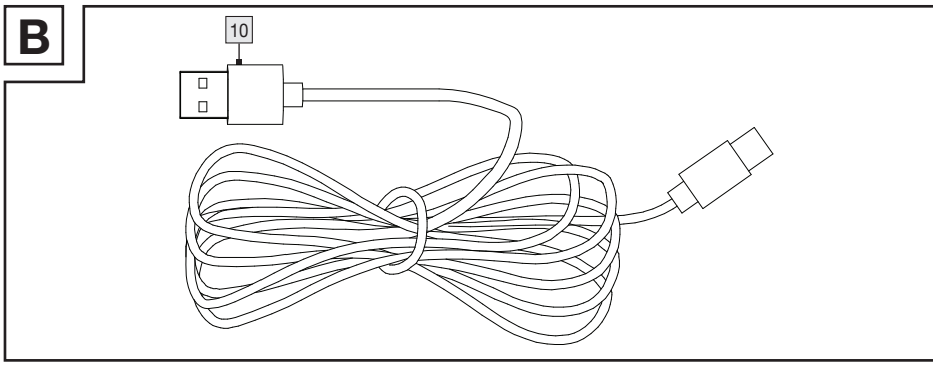
B
10

C

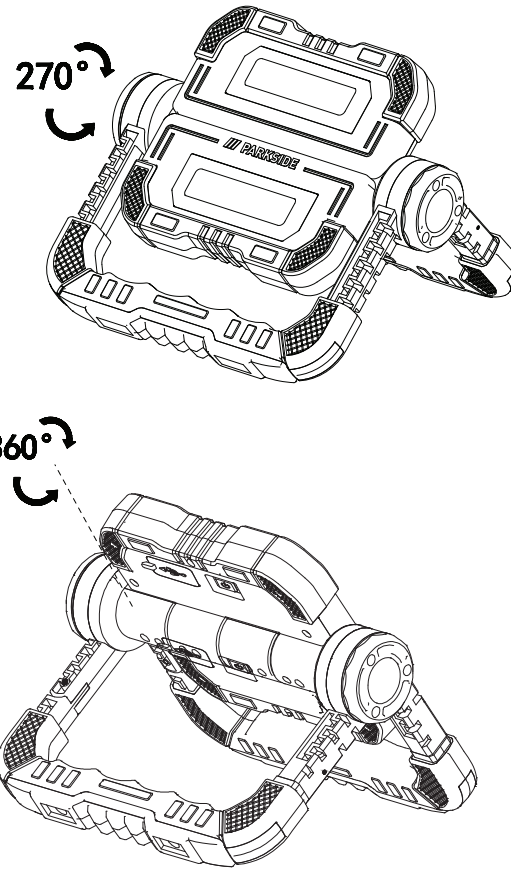

D

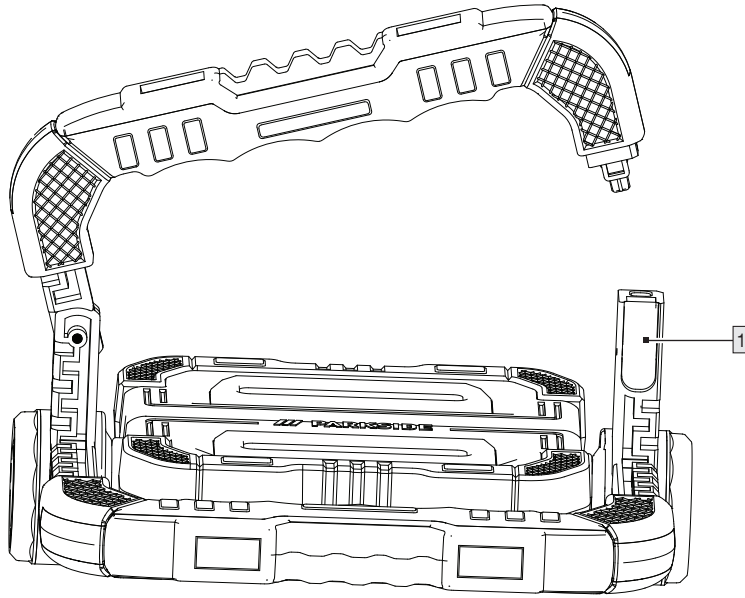

E

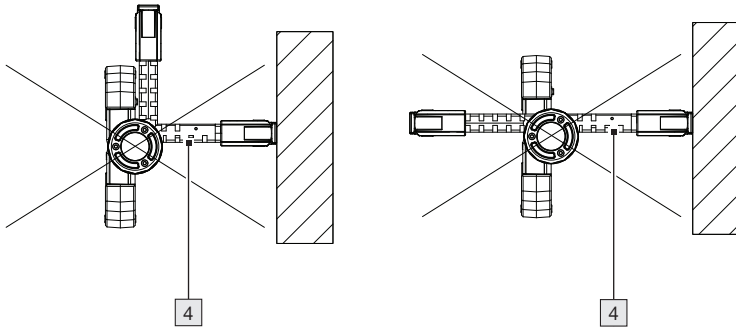

Warnings and symbols used . . . . . Page 7
Short manual . . . . . Page 8
Intended use . . . . . Page 8
Scope of delivery . . . . . Page 8
Description of parts . . . . . Page 8
Technical data . . . . . Page 8
Safety instructions . . . . . Page 9
Safety instructions for batteries/rechargeable batteries . . . . . Page 10
Before use . . . . . Page 11
Charging the product . . . . . Page 11
Checking the battery capacity . . . . . Page 12
Mounting the product . . . . . Page 12
Operation . . . . . Page 12
Using as a LED light . . . . . Page 13
Using as a power bank . . . . . Page 13
Power-saving mode . . . . . Page 13
Maintenance and cleaning . . . . . Page 13
Storage . . . . . Page 14
Disposal . . . . . Page 14
Warranty . . . . . Page 14
Warranty claim procedure . . . . . Page 15
Service . . . . . Page 15

Warnings and symbols used

The following warnings are used in the user manual, short manual and on the packaging:

⚠	**DANGER!** This symbol in combination with the signal word “DANGER” marks a high-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.	⚠	**ATTENTION!** This symbol with the signal word “ATTENTION” indicates a possible property damage.
⚠	**WARNING!** This symbol in combination with the signal word “WARNING” marks a medium-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.	ⓘ	**NOTE:** This symbol in combination with “NOTE” provides additional useful information.
⚠	**CAUTION!** This symbol in combination with the signal word “CAUTION” marks a low-risk hazard that if not prevented could result in minor or moderate injury.	⚠	**WARNING! EXPLOSION HAZARD!** A warning with this symbol and the words “WARNING! EXPLOSION HAZARD” indicates the potential threat of explosion. Failure to observe this warning may result in serious or fatal injuries and potential property damage. Follow the instructions in this warning to prevent serious injuries, a danger to life or property damage!
ta	Maximum rated ambient temperature		This mandatory sign indicates to wear suitable protective gloves! Follow the instructions of this warning to avoid hand injuries caused by objects or contact with hot or chemical materials.
⎓	Direct current/voltage		USB connection symbol
∿	Alternating current/voltage		Read user manual before use.
	Protection class III		Minimum distance to illuminated material
	Press ON/OFF switch 2.		Splashproof

CE	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.		Safety information Instructions for use

LED WORK LIGHT WITH POWER BANK

● Short manual

This document is a shorter printed version of the complete operating instructions. Scanning the QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 494759_2504 takes you to the operating instructions for your item. The short guide is an integral part of this product. Prior to using the product, familiarize yourself with all operation and safety notes. Store the short guide in a safe place and if you hand the product on to third parties, all documentation should be passed on as well.

● Intended use

- The product can be used as a floodlight and also for other general lighting purposes.
- The product can be used either indoors or outdoors.
- **ATTENTION:** The product can be used as a charger for small electronic devices with USB charging.
- The product is not intended for commercial use or for use in other applications.
- This product is not suitable for household room illumination.

● Scope of delivery

After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition. Remove all packaging materials before use.

1 LED Work Light with Power Bank
1 USB cable
1 Short manual

● Description of parts

(Fig. A, B, D)

1 LED light
2 ON/OFF switch
3 Hinge joint
4 Adjustable foot/hand grip
5 Magnet
6 Charging indicator
7 Protective cap
8 USB input socket (Type C)
9 USB output socket
10 USB cable
11 Grip lock

● Technical data

NOTE

▶ An AC power adapter is not included. Use a SELV power supply of maximum working output voltage 5 V (U_{out}), 1 A.

COB LED:	2 × 5 W
Charging socket:	USB (Type C)
Rechargeable battery:	Lithium-ion polymer rechargeable battery, 3.7 V, 5,000 mAh, 18.5 Wh (non-replaceable by user; replaceable only by qualified person)
Power bank rated capacity:	1,700 mAh, at 5 V, 1 A
Charging time for drained battery:	approx. 7 hours

Light duration (white light, with fully loaded rechargeable battery):	2 lights: approx. 3 hours 1 light: approx. 5 hours
Protection class:	III/
Protection type:	IP44 (While charging or when using as a power bank: Use only in indoor areas. This product is only splash-proof (IP44) with the protective cap [7] attached to it). USB cable [10] for indoor use only (IP20)
USB input voltage/current:	5 V ⎓, 1 A
USB output voltage/current:	5 V ⎓, 1 A
Operating temperature:	0–35 °C
Storage temperature:	-10–45 °C
Operating humidity:	40–75 % RH
Product dimension (approx.):	21 cm (W) x 14.5 cm (H) x 5.3 cm (D) (folded in) 21 cm (W) x 25 cm (H) x 4.5 cm (D) (unfolded)
Product net weight:	550 g
Operating position:	The product can only be used as shown in Fig. C.

Safety instructions

BEFORE USING THE PRODUCT, FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!

⚠ WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. Always keep children away from the packaging material.

- This product may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or those lacking experience and/or knowledge provided they are supervised or instructed in the safe use of the product and they understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- This product is not a toy and should be kept out of the reach of children. Children are not aware of the dangers associated with handling electrical products.
- Do not use the product if you detect any type of damage.
- Never immerse the product in water or other liquids!
- Only connect the product to a properly installed USB socket. The voltage must comply with information given in the section “Technical data”.

- Do not carry out any modifications or repairs to the product yourself. The LEDs cannot and must not be replaced.
- The LEDs are not replaceable.
- If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.

⚠ CAUTION! DANGER OF BURN INJURIES!

- ▶ To prevent burns, verify the product is switched off and has cooled down for at least 15 minutes before touching it. The product can become very hot.

- The accessible surface, especially heat shrink, is very hot when the lamp is operating.

FIRE HAZARD! Fit the product so that it is at least 0.1 metre away from the material to be illuminated. Excessive heat can result in a fire.

⚠ WARNING!

- ▶ Do not turn on the light when the product is facing down to a combustible surface. The exposed surface may be overheated or ignited.

- Do not place burning candles or open fire on or near the product.
- Do not use the product near heat sources such as radiators or devices emitting heat.
- Dispose of the product if product or USB cable 10 are damaged.
- Ensure the USB cable 10 cannot become damaged by sharp edges or hot objects. Unwind the USB cable completely before use.
- Immediately switch the product off and remove the charging cable from the product if you smell burning or see smoke. Have the product examined by a qualified technician before using it again.
- If you use a USB power supply, the socket used must always be easily accessible so that the USB power supply can be quickly removed from the socket in the case of emergency. Please also refer to the manufacturer‘s instruction manual.
- Observe the usage restrictions and prohibitions of use for battery-operated products in situations which may be hazardous such as at petrol stations, airports, hospitals, etc.

⚠ WARNING!

- ▶ Do not cover the product while charging. There is a risk of warming and overheating.

- The product should never be charged at a PC or notebook, because due to the high power consumption, the PC or notebook could be damaged.

Safety instructions for batteries/rechargeable batteries

⚠ WARNING! DANGER TO LIFE!

- ▶ Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.

DANGER OF EXPLOSION! Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.

- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries/rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/rechargeable batteries, e.g. radiators/direct sunlight.
- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!

WEAR PROTECTIVE GLOVES!
Leaked or damaged batteries/ rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.

- This product has a built-in rechargeable battery which cannot be replaced by the user. The removal or replacement of the rechargeable battery may only be carried out by the manufacturer or his customer service or by a similarly qualified person in order to avoid hazards. When disposing of the product, it should be noted that this product contains a rechargeable battery.

● Before use

● Charging the product

⚠ ATTENTION!

▶ The product should never be charged at a PC or notebook, because due to the high power consumption, the PC or notebook could be damaged.

NOTES

▶ Remove all packaging materials from the product.
▶ In order to use the product without a USB cable [10], you need to recharge the rechargeable battery before use. The charging process takes about 7 hours. The rechargeable battery is firmly integrated into the base of the product.
▶ Fully charge the rechargeable battery prior to first use.
▶ Charge the battery if it becomes empty (only 1 LED of the charging indicator [6] is flashing).

1. Open the protective cap [7].
2. Connect the USB plug of the USB cable to the USB input socket [8] on the product.

- The battery charging status is shown by the charging indicator [6]:

Charging indicator [6] status	Battery charging status
1 LED flashes	Initial charging stage
1 LED lights up, 1 LED flashes	Second charging stage
2 LEDs light up, 1 LED flashes	Third charging stage
3 LEDs light up	Fully charged and ready for use

- The charging time is approximately 7 hours when the battery was drained.
- The product has an overcharging protection system. Nevertheless, you should disconnect the product from the mains once the charging process is complete.
- The product is not working at temperatures below 0 °C and above +45 °C due to its battery protection.

1. Disconnect the USB cable [10] from the product to prevent the batteries discharging themselves.
2. Close the protective cap [7] before you start to use the product again. Otherwise water could enter to the product when it is used outdoors.

● Checking the battery capacity

□ When product is not charged: Press the ON/OFF switch [2] to check the battery capacity. The red charging indicator [6] shows the capacity* of the battery inside the product.

Charging indicator [6] status	Battery capacity
1 LED lights up	33 %*
2 LEDs light up	66 %*
3 LEDs light up	100 %*

● Mounting the product

⚠ CAUTION!

▶ A single adjustable foot/hand grip [4] is not sufficient for attaching the product to magnetisable surfaces (Fig. E).

■ Each of the adjustable 2 foot/hand grips [4] is equipped with 4 magnets [5]. With these magnets, the product can be attached to magnetisable surfaces.

● Operation

⚠ CAUTION! RISK OF ACCIDENTS!

▶ Preferably do not use the product whilst driving a vehicle. When using the product in a vehicle, be sure this does not endanger the driver or the passengers. Always store and secure the product so that even full braking does not pose a risk of injury from the product or product damage.

▶ Please note the position of your hands whilst turning the adjustable foot/hand grip [4] to prevent pinching your fingers.

NOTES

▶ The product may be used as a light or as a charger.

▶ The energy stored in the rechargeable batteries power both the LED light and the charging station. Using the product as a charger therefore reduces the operating time and brightness in lighting mode.

□ Turn the adjustable foot/hand grip [4] and fix the product at desired position. The adjustable foot/hand grip can also be turned up and used as a hand grip (Fig. C).

■ The product can be fixed by attaching it to a flat ferromagnetic surface with the magnet [5] of the adjustable foot/hand grip.

□ The product can be hung up. Press the grip lock [11] to release the adjustable foot/hand grip (Fig. D). Push the adjustable foot/hand grip back in after hanging the product at a desired position.

* This is the approximate percentage of battery capacity but not actual measurement.

Using as a LED light

□ Fully charge the product as described in the section “Charging the product“.

■ The product can be operated in 3 different modes. Select these by repeatedly pressing the ON/OFF switch 2.

ON/OFF switch	Mode
Press 1×:	2 white lights light up.
Press 2×:	1 white light lights up.
Press 3×:	1 white light lights up.
Press 4×:	Switch off the light.

Using as a power bank

⚠ ATTENTION!

▶ Charging a device which requires a higher charging current may cause a defect in both devices.

□ The charging current the device requires may not exceed 2 A. Carefully read the instructions for use of the device you wish to charge.

■ The battery of the device you wish to charge must have a significantly smaller capacity than the total capacities of the rechargeable batteries inside the product (5,000 mAh). Otherwise charging may not complete.

■ When used with the USB cable 10, the product may be used to charge small electronics devices with USB socket (Type C) for charging (e.g. mobile phones or digital cameras).

1. Open the protective cap 7.
2. Insert the USB plug of the USB cable 10 into the USB output socket 9.
3. Insert the USB plug of the USB cable into the small electronic devices you wish to charge. The red charging indicator 6 lights up, indicating the battery capacity.
4. Remove the USB cable as soon as charging is complete.
5. Close the protective cap.

Power-saving mode

NOTES

▶ The power-saving mode reduces the self-current consumption when you stop using the product or store it for a longer period of time.

▶ When not in use, the product automatically enters power-saving mode after 2 hours.

Activating the power-saving mode

□ Press and hold the ON/OFF switch 2 for 3 seconds. The charging indicator 6 flashes green once.

Deactivating the power-saving mode

□ Press the ON/OFF switch 2 or charge the product (see “Charging the product”).

Maintenance and cleaning

■ Never immerse the product in water or other liquids.

■ Never use caustic cleaners.

■ The product requires no maintenance. The LEDs cannot be replaced.

□ Before cleaning:
- Switch off the product.
- Disconnect the USB cable 10 from the USB socket.
- Close the protective cap 7 on the USB input socket 8 and USB output socket 9.

□ Regularly clean the product with a dry, lint-free cloth. Use a slightly moist cloth to remove any stubborn dirt.

● Storage

- □ Store the product in a dry, dust-free location, protected from direct sunlight.
- □ If the product is not used for a long time, the built-in battery should be fully charged to prolong its operating life. Regularly charge the built-in battery if you do not use the product for a long period of time. This is necessary to preserve the battery.

● Disposal

Packaging:

The packaging is made of environmentally friendly materials, which you be disposed through your local recycling facilities.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.

Product:

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to directive 2012/19/EU. This directive states at the end of the life this product must not be disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.

Batteries/accumulators:

Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/accumulators!

Defective or exhausted batteries/ rechargeable batteries must be recycled in accordance with DIRECTIVE 2023/1542. Return batteries/rechargeable batteries to the appropriate local collection facilities.

The symbol showing the crossed-out bin on batteries or rechargeable batteries means that such batteries must not be disposed of in domestic waste. Remove the batteries/battery pack from the product before disposing of them/it. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regulations.

The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of

charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

For this product, rechargeable battery is also covered by its warranty period.

● Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 494759_2504) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 494759_2504 takes you to the operating instructions for your item.

● Service

(GB) **Service Great Britain**
Tel.: 08000518970
Contact form on *parkside-diy.com*
IAN 494759_2504

(CY) **Service Cyprus**
Tel.: 80094242
Contact form on *parkside-diy.com*
IAN 494759_2504

Serbian mark of conformity

CE

Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok . . . . . Oldal 17
Rövid útmutató . . . . . Oldal 18
Rendeltetésszerű használat . . . . . Oldal 18
A csomagolás tartalma . . . . . Oldal 18
A részegységek leírása . . . . . Oldal 18
Műszaki adatok . . . . . Oldal 19
Biztonsági utasítások . . . . . Oldal 19
Biztonsági utasítások elemekhez/akkumulátorokhoz . . . . . Oldal 21
Használat előtt . . . . . Oldal 21
A termék feltöltése . . . . . Oldal 21
Az akkumulátor kapacitásának ellenőrzése . . . . . Oldal 22
A termék összeszerelése . . . . . Oldal 22
Használat . . . . . Oldal 22
Használat LED lámpaként . . . . . Oldal 23
Használat powerbankként . . . . . Oldal 23
Energiatakarékos mód . . . . . Oldal 23
Karbantartás és tisztítás . . . . . Oldal 24
Tárolás . . . . . Oldal 24
Mentesítés . . . . . Oldal 24
Garancia . . . . . Oldal 25
Garanciális ügyek lebonyolítása . . . . . Oldal 25
Szerviz . . . . . Oldal 26

Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban, a rövid útmutatóban és a csomagoláson az alábbi figyelmeztető jelzésekkel találkozhat:

	VESZÉLY! Ez a szimbólum a „VESZÉLY” szó mellett nagy kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az súlyos sérülésekhez vagy halálesethez vezet.		**FIGYELEM!** Ez a szimbólum a „FIGYELEM” szó mellett anyagi károk veszélyére utal.
	FIGYELMEZTETÉS! Ez a szimbólum a „FIGYELMEZTETÉS” szó mellett közepes kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az súlyos sérülésekhez vagy akár halálesethez is vezethet.		**MEGJEGYZÉS:** Ez a szimbólum a „MEGJEGYZÉS” szó mellett hasznos információkra hívja fel a figyelmet.
	VIGYÁZAT! Ez a szimbólum a „VIGYÁZAT” szó mellett alacsony kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az kisebb vagy mérsékelt sérülésekhez vezethet.		**FIGYELMEZTETÉS! ROBBANÁSVESZÉLY!** Az ezzel a jellel ellátott figyelmeztetés a „FIGYELMEZTETÉS! ROBBANÁSVESZÉLY!” szavak kíséretében egy lehetséges robbanásveszélyre utal. Egy ilyen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekkel járhat vagy halállal is végződhet, valamint lehetséges anyagi károkat is okozhat. A súlyos sérülések, az életveszély és az anyagi károk elkerülése érdekében kövesse az ebben a figyelmeztetésben szereplő utasításokat!
	Maximális környezeti hőmérséklet		Ez az utasító jelzés a megfelelő védőkesztyű viselésére hívja fel a figyelmet! Az idegen tárgyak okozta kézsérülések vagy a forró vagy vegyi anyagokkal történő érintkezés elkerülése érdekében kövesse az ebben a figyelmeztetésben szereplő utasításokat.
	Egyenáram/-feszültség		Az USB-csatlakozás szimbóluma

~	Váltóáram/-feszültség		Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
	III. védelmi osztály		Minimális távolság a megvilágított anyagtól
	Nyomja meg a BE/KI kapcsológombot 2.		Ráfröccsenő víz ellen védett
CE	A CE-jelzés azt jelzi, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó EU előírásoknak		Biztonsági utasítások Kezelési utasítások

LED REFLEKTOR POWERBANK FUNKCIÓVAL

● Rövid útmutató

Ez a dokumentum a teljes használati útmutató rövidített nyomtatott változata. A QR-kód beolvasásával közvetlenül a parkside-diy.com oldalra jut. Válassza ki az országot, és a keresőfelületen keresse meg a használati útmutatókat. A termékszám (IAN) 494759_2504 beírásával juthat el az Ön termékének használati útmutatójához. A rövid útmutató a jelen termék része. A termék használata előtt ismerkedjen meg az összes használati és biztonsági utasítással. Gondosan őrizze meg a rövid útmutatót, és a termék harmadik félnek történő továbbadása esetén adja át az összes dokumentumot.

● Rendeltetésszerű használat

- A termék reflektorként és egyéb általános világítási célokra használható.
- A termék mind bel- és kültéren egyaránt használható.
- **FIGYELEM:** A termék kisebb elektromos eszközök USB-n keresztüli töltésére is alkalmas.
- A termék üzleti használatra vagy egyéb alkalmazásokra nem alkalmas.
- A termék nem alkalmas magánháztartások helyiségeinek megvilágítására.

● A csomagolás tartalma

A termék kicsomagolása után ellenőrizze a csomagolás teljességét és az alkatrészek megfelelő állapotát. A használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot.

1 LED reflektor powerbank funkcióval
1 USB-kábel
1 Rövid útmutató

● A részegységek leírása

(A, B, D ábra)

1 LED lámpa
2 BE/KI kapcsológomb
3 A csuklópánt csavarja
4 Állítható láb/fogantyú
5 Mágnes
6 Töltésjelző
7 Védősapka
8 USB bemenet (C típus)
9 USB kimenet
10 USB-kábel
11 Fogantyúzár

Műszaki adatok

MEGJEGYZÉS

▶ Váltóáramhoz használható csatlakozó nincs mellékelve. Használjon SELV csatlakozót maximum 5 V (U_{out}), 1 A kimenő üzemi feszültséggel.

COB-LED:	2 × 5 W
Töltőaljzat:	USB (C típus)
Akkumulátor:	Lítium-ion polimer akkumulátor 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (a felhasználó nem cserélheti; a cserét csak képzett személy végezheti)
Kapacitás töltőkészülékként:	1700 mAh, 5 V, 1 A értékeknél
Az üres akkumulátor feltöltési ideje:	kb. 7 óra
Világítási idő (fehér fény, teljes mértékben feltöltött akkumulátor esetén):	2 fény: kb. 3 óra 1 fény: kb. 5 óra
Védelmi osztály:	III/
Védelmi osztály:	IP44 (töltés közben vagy powerbankként való használat során: Csak beltéren használja. A termék csak a felhelyezett védősapkával [7] védett a ráfröccsenő víz ellen (IP44)). Az USB-kábelt [10] csak beltéren használja (IP20)
USB bemenő feszültség és áram:	5 V ⎓, 1 A
USB kimenő feszültség és áram:	5 V ⎓, 1 A
Működési hőmérséklet:	0–35 °C
Tárolási hőmérséklet:	–10–45 °C
Megengedett páratartalom működés alatt:	40–75 % RH
A termék méretei (kb.):	21 cm (Sz) x 14,5 cm (Ma) x 5,3 cm (Mé) (összehajtva) 21 cm (Sz) x 25 cm (Ma) x 4,5 cm (Mé) (kinyitva)
Nettó súly:	550 g
Működési helyzet:	A termék kizárólag a C ábrán látható módon használható.

⚠ Biztonsági utasítások

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT ISMERKEDJEN MEG MINDEN BIZTONSÁGI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSSAL! HA A TERMÉKET TOVÁBBADJA, ADJA MELLÉ EZEKET A DOKUMENTUMOKAT IS!

⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY CSECSEMŐKRE ÉS GYERMEKEKRE NÉZVE!

Ne hagyja a gyermekeket a csomagolóanyagokkal felügyelet nélkül. A csomagolóanyagokat mindig tartsa gyermekektől távol.

- A terméket akkor használhatják 8 év feletti gyermekek, csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű, valamint megfelelő tapasztalattal

és/vagy tudással nem rendelkező személyek, ha számukra felügyeletet biztosítanak vagy ha utasításokat kapnak a termék biztonságos használatával kapcsolatban és megértik az azzal járó veszélyeket. Ne hagyja, hogy a gyermekek a termékkel játszanak. A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

- A termék nem játékszer, tartsa gyermekek számára nem elérhető helyen. A gyermekek nincsenek tisztában az elektromos készülékek használatával járó veszélyekkel.
- Ne használja a terméket, ha azon látható sérüléseket talál.
- A terméket soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba!
- A terméket csak egy megfelelően beszerelt USB-aljzatba csatlakoztassa. A feszültségnek kell felelnie a „Műszaki adatok” című résznél feltüntetettnek.
- A terméken ne végezzen módosításokat vagy javításokat. A LED-eket tilos cserélni.
- A LED-ek nem cserélhetők.
- Ha a LED-izzók élettartama lejárt és már nem működnek, az egész terméket le kell cserélni.

⚠ VIGYÁZAT! ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE!

▶ Az égési sérülések elkerülése érdekében mielőtt a termékhez érne ellenőrizze, hogy a termék ki van-e kapcsolva, és hogy az legalább 15 percet hűlt. A termék nagyon felforrósodhat.

- A könnyen hozzáférhető felületek, különösen a hőszűkítő cső nagyon felforrósodnak, amikor a lámpa működésben van.

TŰZVESZÉLY! A terméket úgy helyezze el, hogy az legalább 0,1 méter távolságban legyen a megvilágított anyagtól. A túlzott hőtermelődés tűzesethez vezethet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

▶ Ne kapcsolja be a fényt, ha a termék éghető felület felé néz. A megvilágított felület túlhevülhet vagy meggyulladhat.

- Ne helyezzen égő gyertyákat vagy más nyílt lángot a termék közelébe.
- Ne használja a terméket hőforrások, pl. fűtőtestek vagy más, hőt sugárzó berendezések közelében.
- Selejtezze ki a terméket, ha maga a termék, vagy az USB-kábel [10] megsérül.
- Ügyeljen arra, hogy az USB-kábelben [10] éles sarkok vagy forró tárgyak ne tudjanak kárt okozni. Használat előtt tekerje ki az USB-kábelt teljes mértékben.
- Amint égésre utaló szagokat vagy füstöt észlel, azonnal kapcsolja ki a terméket és szüntesse meg annak az áramellátását. Mielőtt a terméket újra használatba venné, vizsgáltassa át egy képzett szakemberrel.
- Ha USB-n keresztül biztosítja a készülék áramellátását, a konnektornak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzetben az USB áramforrást gyorsan ki tudja húzni a konnektorból. Vegye figyelembe a gyártó használati útmutatójában leírtakat.
- Tartsa szem előtt az akkumulátoros készülékek használati korlátozásait és tiltásait potenciális veszélyes szituációkban, például benzinkutaknál, repülőtereken, kórházakban, stb.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Töltés során ne takarja le a terméket. Felmelegedés és túlhevülés veszélye.

- A terméket soha ne töltse fel számítógépen vagy laptopon, mert a nagy áramfelvétel miatt a számítógép vagy laptop megsérülhet.

Biztonsági utasítások elemekhez/ akkumulátorokhoz

⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÉLETVESZÉLY!

- ▶ Az elemeket/akkumulátorokat tartsa gyermekek számára nem elérhető helyen. Amennyiben azokat véletlenül lenyelik, forduljon orvoshoz.

ROBBANÁSVESZÉLY! Ne töltsön fel nem újratölthető elemeket. Elemeket/akkumulátorokat ne zárjon rövidre és ne nyissa fel azokat. Ez túlhevüléshez, tűzesethez vagy robbanáshoz vezethet.

- Soha ne dobjon elemeket/ akkumulátorokat tűzbe.
- Elemeket/akkumulátorokat ne tegyen ki mechanikus terhelésnek.

Az elemek/akkumulátorok kifolyásának veszélye

- Kerülje az olyan szélsőséges környezeti feltételeket és hőmérsékleti viszonyokat, amelyek hatással lehetnek az elemekre/akkumulátorokra, pl. fűtőtestek vagy közvetlen napsugárzás.
- Ha az elemek/akkumulátorok kifolynak, kerülje a bőr, a szemek és a nyálkahártyák érintkezését a vegyszerekkel! Az érintett területeket azonnal mossa le friss vízzel, majd forduljon orvoshoz!

VISELJEN VÉDŐKESZTYŰT! A kifolyt elemek/akkumulátorok a bőrre kerülve azon égési sérüléseket okozhatnak. Ilyen esetekben viseljen megfelelő védőkesztyűt.

- A termék beépített akkumulátorral rendelkezik, melyet a felhasználó nem tud kicserélni. A kockázatok elkerülése érdekében az akkumulátort csak a gyártó, annak ügyfélszolgálata vagy egy annak megfelelő képzettségű szakember veheti vagy cserélheti ki. A termék kiselejtezésekor vegye figyelembe, hogy a termék belsejében akkumulátor van.

● Használat előtt

● A termék feltöltése

⚠ FIGYELEM!

- ▶ A terméket soha ne töltse fel számítógépen vagy laptopon, mert a nagy áramfelvétel miatt a számítógép vagy laptop megsérülhet.

MEGJEGYZÉSEK

- ▶ Távolítsa el a termék összes csomagolóanyagát.
- ▶ Ha a terméket az USB-kábel [10] nélkül kívánja használni, használat előtt fel kell tölteni az akkumulátort. A feltöltés körülbelül 7 órát vesz igénybe. Az akkumulátor fixen a termék aljába van beépítve.
- ▶ Az első használat előtt töltse fel az akkumulátort teljes mértékben.
- ▶ Töltse fel az akkumulátort, ha lemerült (ha a töltésjelzőn [6] csak 1 LED-fény villog).

1. Nyissa fel a védősapkát [7].
2. Csatlakoztassa az USB-kábel USB csatlakozóját a termék USB bemenetébe [8].

- Az akkumulátor töltöttségi állapotát a töltésjelző [6] mutatja:

A **töltésjelző** [6] állapota	**Az akkumulátor töltöttségi állapota**
1 LED-fény villog	Első töltési fázis
1 LED-fény világít, 1 LED-fény villog	Második töltési fázis
2 LED-fény világít, 1 LED-fény villog	Harmadik töltési fázis
3 LED-fény világít	Teljesen feltöltve, használatra kész

- A töltés ideje kb. 7 óra, ha az akkumulátor lemerült.
- A termék túltöltés elleni védelemmel rendelkezik. Ettől függetlenül szüntesse meg a termék áramellátását, amint a töltés befejeződött.
- A termék az akkumulátor védelme érdekében +0 °C alatt és +45 °C felett nem működik.

1. Az akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében húzza ki az USB-kábelt [10] a termékből.
2. A termék újbóli csatlakoztatása előtt zárja vissza a védősapkát [7]. Különben kültéri használat során víz kerülhet a termék belsejébe.

● Az akkumulátor kapacitásának ellenőrzése

□ Ha a termék nincs töltés alatt: Az akkumulátor kapacitásának ellenőrzéséhez nyomja meg a BE/KI kapcsológombot [2]. A piros töltésjelző [6] mutatja a termék belsejében lévő akkumulátor kapacitását*.

A **töltésjelző** [6] állapota	**Akkumulátor töltöttsége**
1 LED világít	33 %*
2 LED-fény világít	66 %*
3 LED-fény világít	100 %*

● A termék összeszerelése

⚠ VIGYÁZAT!

▶ EGY állítható láb/fogantyú [4] nem elég a termék mágnesezhető felületekhez történő rögzítéséhez (E ábra).

- Mind a két állítható láb/fogantyú [4] 4 db mágnessel [5] rendelkezik. A terméket ezeknek a mágneseknek a segítségével rögzítheti mágnesezhető felületekhez.

● Használat

⚠ VIGYÁZAT! BALESETVESZÉLY!

▶ Lehetőleg ne használja a terméket menet közben. Ha a terméket egy gépjárműben használja, ügyeljen arra, hogy ne veszélyeztesse a vezetőt vagy a gépjárműben ülőket. A terméket tárolja és rögzítse úgy, hogy az ne okozhasson sérüléseket vagy anyagi károkat még hirtelen fékezés esetén sem.

▶ Az állítható láb/fogantyú [4] elforgatásakor ügyeljen a kezei tartására, hogy ne csípje be az ujját.

* Ez az akkumulátor kapacitásának becsült százalékos értéke, nem valós méréseken alapszik.

MEGJEGYZÉSEK

- ▶ A termék lámpaként és töltőkészülékként is használható.
- ▶ Az akkumulátorban tárolt energia a LED lámpákat és a töltőegységet is ellátja árammal. Ha a terméket töltőkészülékként használja, az üzemidő és a fényerő világítási módban csökkenni fog.

□ Fordítsa el az állítható lábat/fogantyút [4] és rögzítse a terméket a kívánt helyzetbe. Az állítható lábat/fogantyút felfelé is fordíthatja, így az fogantyúként is használható (C ábra).

■ A terméket úgy is rögzítheti, hogy azt az állítható láb/fogantyú mágnesével [5] egy sima, ferromágneses felületre csatolja.

□ A terméket fel is akaszthatja. Az állítható láb/fogantyú kioldásához nyomja meg a fogantyúzárat [11] (D ábra). Miután a terméket a kívánt helyzetben felakasztotta, tolja az állítható lábat/fogantyút tovább befelé.

● Használat LED lámpaként

□ Töltse fel a terméket teljes mértékben „A termék feltöltése” című részben leírtak szerint.

■ A termék 3 üzemmódban használható. Ezek közül a BE/KI kapcsológomb [2] többszöri megnyomásával választhat.

BE/KI kapcsológomb	Módok
1× megnyomás:	2 fehér fény világít.
2× megnyomás:	1 fehér fény világít.
3× megnyomás:	1 fehér fény világít.
4× megnyomás:	A lámpa kikapcsolása.

● Használat powerbankként

⚠ FIGYELEM!

- ▶ Egy nagyobb töltési áramot igénylő készülék töltésekor mindkét készülék sérülhet.

□ Ügyeljen arra, hogy a készülékek töltési árama ne haladja meg a 2 A értéket. Figyelmesen olvassa végig a töltendő készülékek használati útmutatóját.

■ A feltöltendő készülék akkumulátorának kapacitása jelentősen kisebb kell, hogy legyen, mint a termék akkumulátorának összkapacitása (5000 mAh). Ellenkező esetben a töltés nem fejeződik be.

■ Az USB-kábel [10] csatlakoztatásával a termék kisebb, USB-aljzattal (C típus) rendelkező elektromos készülékek (pl. mobiltelefonok vagy digitális fényképezőgépek) feltöltésére is használható.

1. Nyissa fel a védősapkát [7].
2. Csatlakoztassa az USB-kábel [10] USB végét az USB kimenetbe [9].
3. Dugja be az USB-kábel USB csatlakozóját a kisebb elektromos készülékbe, amelyet fel kíván tölteni. A piros töltésjelző [6] ekkor kigyullad, és jelzi az akkumulátor kapacitását.
4. Amint a töltés befejeződött, húzza ki az USB-kábelt.
5. Zárja vissza a védősapkát.

● Energiatakarékos mód

MEGJEGYZÉSEK

- ▶ Az energiatakarékos mód csökkenti a saját áramhasználatot, ha a termék már nincs használatban, vagy ha azt hosszabb ideig tárolják.
- ▶ Ha nem használják, a termék 2 óra elteltével energiatakarékos módba vált.

Az energiatakarékos mód bekapcsolása

□ Tartsa lenyomva a BE/KI kapcsológomb [2] 3 másodpercig. A töltésjelző [6] egyszer zölden felvillan.

Az energiatakarékos mód kikapcsolása

□ Nyomja meg a BE/KI kapcsológombot [2], vagy töltse fel a terméket (lásd „A termék feltöltése” c. részt).

● Karbantartás és tisztítás

- A terméket soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ne használjon súrolószereket.
- A termék nem igényel karbantartást. A LED-égőket nem lehet kicserélni.

□ Tisztítás előtt:
  – Kapcsolja ki a terméket.
  – Húzza ki az USB-kábelt [10] az USB-aljzatból.
  – Zárja le USB bemenetének [8] és az USB kimenetének [9] védősapkáját [7].

□ A terméket rendszeresen tisztítsa meg egy száraz, szöszmentes ruha segítségével. A makacsabb szennyeződések eltávolításához használjon egy enyhén nedves ruhát.

● Tárolás

□ A terméket tárolja száraz, pormentes helyen, és óvja a közvetlen napfénytől.

□ Ha a termék hosszabb ideig nincs használatban, a beépített akkumulátort az élettartama meghosszabbítása érdekében teljesen fel kell tölteni. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, rendszeresen töltse fel a beépített akkumulátort. Ezzel megkíméli az akkumulátort.

● Mentesítés

Csomagolás:

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le.

A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1–7: műanyagok/ 20–22: papír és karton/80–98: kötőanyagok.

Termék:

A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.

A mellette lévő áthúzott kerekes szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU hatálya alá tartozik. Az irányelv kimondja, hogy ezt a készüléket élettartama lejártával nem szabad a szokványos háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, hanem speciális gyűjtőhelyen, újrahasznosítóban, vagy ártalmatlanító-üzemben kell azt leadni.

Elemek/akkumulátorok:

Környezeti károk az elemek/ akkumulátorok helytelen ártalmatlanítása esetén!

A hibás vagy elhasznált elemeket/akkukat a 2023/1542 RENDELET értelmében újra kell hasznosítani. Juttassa vissza az elemeket/akkukat az ajánlott helyi gyűjtőállomásokon keresztül.

Az elemeken vagy akkumulátorokon lévő áthúzott kuka azt jelenti, hogy az elemek és akkumulátorok háztartási hulladék közé nem helyezhetők. Ártalmatlanítás előtt vegye ki az elemeket/akkumulátorcsomagot a termékből. Ezek mérgező hatású nehézfémeket tartalmazhatnak, és ezért különleges kezelést igénylő hulladéknak számítanak.

A nehézfémek kémiai vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

● Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

Ennél a terméknél a garanciális időszak az akkumulátorra is vonatkozik.

● Garanciális ügyek lebonyolítása

Megkeresése gyors feldolgozásához kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

Megkeresés esetén kérjük, mindig készítse elő a pénztárblokkot és a termékszámot (IAN 494759_2504) a vásárlás igazolására.

A termékszámot kérjük, olvassa le a típustábláról, a terméken elhelyezett gravírozásból, az útmutató címlapjáról (alul a bal oldalon), vagy a termék hátsó vagy alsó oldalán található matricáról.

Működési hiba vagy egyéb hiányosság fellépése esetén először vegye fel a kapcsolatot a következőkben felsorolt szervizek valamelyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket a pénztárblokk és a hiba leírásának és keletkezési idejének megjelölésével, díjmentesen küldheti el az Ön számára kijelölt szerviz címére.

A parkside-diy.com oldalon ezt és számos további kézikönyvet tud megtekinteni és letölteni. Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a parkside-diy.com oldalra jut. Válassza ki az országot, és a keresőfelületen keresse meg a használati útmutatókat. A termékszám (IAN) 494759_2504 beírásával juthat el az Ön termékének használati útmutatójához.

● Szerviz

(HU) **Szerviz Magyarország**
Tel.: 0680021647
A formanyomtatvány itt elérhető:
parkside-diy.com
IAN 494759_2504

Szerb megfelelőségi jelzés

CE

Uporabljena opozorila in simboli . . . . . Stran 28
Kratka navodila . . . . . Stran 29
Predvidena uporaba . . . . . Stran 29
Obseg dobave . . . . . Stran 29
Opis delov . . . . . Stran 29
Tehnični podatki . . . . . Stran 29
Varnostni napotki . . . . . Stran 30
Varnostni napotki za baterije/polnilne baterije . . . . . Stran 31
Priprava izdelka za uporabo . . . . . Stran 32
Polnjenje izdelka . . . . . Stran 32
Preverjanje zmogljivosti polnilne baterije . . . . . Stran 33
Vgradnja izdelka . . . . . Stran 33
Delovanje . . . . . Stran 33
Uporaba kot LED svetilka . . . . . Stran 33
Uporaba kot prenosni polnilnik . . . . . Stran 34
Način varčevanja z energijo . . . . . Stran 34
Vzdrževanje in čiščenje . . . . . Stran 34
Shranjevanje . . . . . Stran 34
Odstranjevanje . . . . . Stran 35
Garancijski list . . . . . Stran 35
Postopek pri uveljavljanju garancije . . . . . Stran 37
Servis . . . . . Stran 37

Uporabljena opozorila in simboli

V teh navodilih za uporabo, kratkih navodilih in na pakiranju se uporabljajo naslednja opozorila:

	NEVARNOST! Ta simbol z opozorilno besedo »NEVARNOST« označuje nevarnost z visoko stopnjo tveganja, ki lahko v primeru neupoštevanja opozorila povzroči hudo poškodbo ali celo smrt.		**POZOR!** Ta simbol s signalno besedo »POZOR« označuje nevarnost morebitne poškodbe lastnine.
	OPOZORILO! Ta simbol z opozorilno besedo »OPOZORILO« označuje nevarnost s srednje visoko stopnjo tveganja, ki lahko v primeru neupoštevanja opozorila povzroči hudo telesno poškodbo ali celo smrt.		**OPOMBA:** Ta simbol s signalno besedo »OPOMBA« nudi nadaljnje koristne informacije.
	PREVIDNO! Ta simbol z opozorilno besedo »PREVIDNO« označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki lahko v primeru neupoštevanja nevarnosti povzroči majhno ali srednje hudo poškodbo.		**OPOZORILO! NEVARNOST EKSPLOZIJE!** Opozorilo, ki je opremljeno s tem znakom in besedami »OPOZORILO! NEVARNOST EKSPLOZIJE!«, opozarja na možno nevarnost eksplozije. Neupoštevanje takega opozorila lahko povzroči resne poškodbe ali smrt in morebitno premoženjsko škodo. Upoštevajte napotke v tem opozorilu, da boste preprečili hudo poškodbo, smrtno nevarno situacijo ali nevarnost materialne škode!
ta	Maksimalna temperatura okolice		Ta obvezni znak vas opominja na nošenje ustreznih zaščitnih rokavic! Sledite navodilom v tem opozorilu, da se izognete poškodbam dlani zaradi predmetov ali stika z vročimi materiali ali kemikalijami.
	Enosmerni tok/napetost		Simbol USB povezave
	Izmenični tok/napetost		Pred uporabo preverite navodila za uporabo.

	Zaščitni razred III		Najmanjša razdalja do osvetljenega materiala
	Pritisnite stikalo za VKLOP/ IZKLOP 2.		Zaščita pred škropljenjem
	Znak CE potrjuje skladnost z direktivami EU, ki veljajo za izdelek		Varnostni napotki Navodila za ravnanje

LED-REFLEKTOR S FUNKCIJO POWERBANK

● Kratka navodila

Pri tem dokumentu gre za skrajšano tiskano različico celotnih navodil za uporabo. S skeniranjem kode QR prispete neposredno na stran parkside-diy.com. Izberite svojo državo in prek iskalne maske poiščite navodila za uporabo. Z vnosom številke izdelka (IAN) 494759_2504 prispete do navodil za uporabo tega izdelka. Kratka navodila so sestavni del tega izdelka. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi navodili. Skrbno shranite kratka navodila in ob predaji izdelka tretji osebi priložite tudi vso dokumentacijo.

● Predvidena uporaba

- Izdelek se lahko uporablja kot reflektor in za druge splošne namene razsvetljave.
- Izdelek se lahko uporablja tako v zaprtih prostorih kot na prostem.
- **POZOR:** Izdelek se lahko uporablja tudi kot polnilec USB za majhne električne naprave.
- Ta izdelek ni primeren za komercialne ali druge namene.
- Ta izdelek ni primeren za osvetljavo prostora v gospodinjstvu.

● Obseg dobave

Po odstranitvi embalaže izdelka preverite, ali je dobava popolna in da so vsi deli v dobrem stanju. Pred uporabo odstranite ves embalažni material.

1 LED-reflektor s funkcijo Powerbank
1 Kabel USB
1 Kratka navodila

● Opis delov

(Sl. A, B, D)

1 LED lučka
2 Stikalo za VKLOP/IZKLOP
3 Tečajni vijak
4 Nastavljiva noga/ročaj
5 Magnet
6 Indikator polnjenja
7 Zaščitni pokrov
8 Vhodna vtičnica USB (tip C)
9 Izhodna vtičnica USB
10 Kabel USB
11 Zaklep ročaja

● Tehnični podatki

OPOMBA

▶ Napajalnik za izmenični tok ni priložen obsegu dobave. Uporabite napajalnik SELV z največjo delovno izhodno napetostjo 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Vtičnica za polnjenje:	USB (tip C)

Polnilna baterija:	Litij-ionska polimerna polnilna baterija, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (uporabnik ne more opraviti zamenjave; zamenjavo lahko opravi samo usposobljena oseba)
Kapaciteta kot polnilnik:	1700 mAh, pri 5 V, 1 A
Čas polnjenja pri prazni polnilni bateriji:	pribl. 7 ur
Trajanje osvetlitve (bela lučka, pri popolnoma napolnjeni polnilni bateriji):	2 luči: pribl. 3 ure 1 luč: pribl. 5 ure
Zaščitni razred:	III/
Zaščitni sistem:	IP44 (med polnjenjem ali uporabo kot prenosno polnilnik: Uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Ta izdelek je odporen proti brizganju vode (IP44) z nameščenim zaščitnim pokrovom [7]). Kabel USB [10] uporabljajte samo v zaprtih prostorih (IP20)
USB vhodna napetost/tok:	5 V ⎓, 1 A
USB izhodna napetost/tok:	5 V ⎓, 1 A
Delovna temperatura:	0–35 °C
Temperatura skladiščenja:	–10–45 °C
Dovoljena vlažnost med delovanjem:	40–75 % RH

Dimenzije izdelka (pribl.):	21 cm (Š) x 14,5 cm (V) x 5,3 cm (G) (zložen) 21 cm (Š) x 25 cm (V) x 4,5 cm (G) (razprt)
Neto teža:	550 g
Položaj delovanja:	Izdelek lahko uporabljate izključno tako, kot je prikazano na sl. C.

Varnostni napotki

PRED UPORABO IZDELKA SE SEZNANITE Z VSEMI VARNOSTNIMI NAPOTKI IN NAVODILI ZA UPORABO! ČE IZDELEK PREDATE DRUGIM, PRILOŽITE TUDI VSE DOKUMENTE!

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST SMRTI IN NESREČ ZA DOJENČKE TER OTROKE!

Otrok ne pustite nenadzorovanih z embalažnim materialom.
Ne pustite otrokom blizu embalažnega materiala.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let in osebe s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi motnjami ali premalo izkušenj in znanja, če se jih nadzira ali če dobijo navodila o varni uporabi naprave in, če razumejo vključene nevarnosti. Otrok ne pustite, da se igrajo z napravo. Otroci brez nadzora naprave ne smejo opravljati čiščenja ali vzdrževanja.
- Ta izdelek ni igrača in ga je treba hraniti izven dosega otrok. Otroci niso seznanjeni z nevarnostmi pri ravnanju z električnimi napravami.
- Izdelka ne uporabljajte, kadar so vidne poškodbe.
- Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine!

- Izdelek priključite le v pravilno ozemljeno električno USB vtičnico. Napetost mora biti v skladu s specifikacijami v poglavju »Tehnični podatki«.
- Izdelka ne spreminjajte ali popravljajte. Lučk LED ni možno in se jih ne sme zamenjati.
- Lučke LED niso zamenljive.
- Če lučke LED prenehajo delovati ob koncu življenjske dobe, je treba zamenjati celoten izdelek.

⚠ PREVIDNO! TVEGANJE OPEKLIN!

▶ Da bi preprečili opekline, se pred dotikom prepričajte, da je izdelek izključen in se je vsaj 15 minut ohlajal. Izdelek se lahko zelo segreje.

- Dostopne površine, še posebej toplotno krčljive cevi, med delovanjem svetilke postanejo zelo vroče.

NEVARNOST POŽARA!
Izdelek postavite tako, da je najmanj 0,1 meter oddaljen od materiala, ki ga je treba osvetliti. Prekomeren razvoj toplote lahko povzroči požar.

⚠ OPOZORILO!

▶ Ne vklopite luči, ko je izdelek usmerjen na vnetljivo površino. Osvetljena površina se lahko pregreje ali vname.

- Na ali v bližino izdelka ne postavljajte gorečih sveč ali drugih odprtih plamenov.
- Izdelka ne uporabljajte blizu virov toplote, kot so na primer radiatorji ali druge naprave, ki oddajajo toploto.
- Izdelek odstranite, če so izdelek ali kabel USB 10 poškodovani.
- Pazite na to, da se kabel USB 10 ne more poškodovati zaradi ostrih robov ali vročih mest. Kabel USB pred uporabo popolnoma odvijte.
- Izdelek takoj izklopite in odklopite napajalni kabel iz izdelka, če opazite vonj po zažganem ali dim. Pred ponovno uporabo izdelka naj izdelek preveri strokovnjak.
- Pri uporabi USB vira napajanja mora biti vtičnica vedno lahko dostopna, tako da lahko v nujnem primeru napajanje prek USB hitro izklopite iz vtičnice. Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca.
- Upoštevajte omejitve in prepovedi uporabe naprav s polnilnimi baterijami v potencialnih nevarnih situacijah, kot so bencinske črpalke, letališča, bolnišnice itd.

⚠ OPOZORILO!

▶ Izdelka med polnjenjem ne pokrivajte. Obstaja nevarnost ogrevanja in pregrevanja.

- Izdelka nikoli ne polnite na osebnem ali prenosnem računalniku, saj lahko visoka poraba energije poškoduje računalnik ali prenosni računalnik.

Varnostni napotki za baterije/polnilne baterije

⚠ OPOZORILO! ŽIVLJENJSKA NEVARNOST!

▶ Shranite baterije/polnilne baterije izven dosega otrok. V primeru poškodb nemudoma obiščite zdravnika.

NEVARNOST EKSPLOZIJE!
Baterije, ki niso namenjene za polnjenje, ne polnite. Ne naredite kratkega stika na baterijah/polnilnih baterijah in/ali jih ne odpirajte. To lahko povzroči pregrevanje, požar ali eksplozijo.

- Baterij/polnilnih baterij nikoli ne mečite v ogenj ali vodo.

- Baterij/polnilnih baterij ne obremenjujte mehanski.

Nevarnost puščanja baterij/polnilnih baterij

- Izogibajte se ekstremnim okoljskim pogojem in temperaturam, ki bi lahko vplivali na baterije/polnilne baterije, npr. radiatorjem/neposredni sončni svetlobi.
- Ko se baterije/polnilne baterije izrabijo, izogibajte se stiku kože, očeh in sluznice s kemikalijami! Temeljito splaknite prizadeto območje z veliko čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč!

NOSITE ZAŠČITNE ROKAVICE! Baterije/polnilne baterije, ki spuščajo ali poškodovane baterije/polnilne baterije lahko v stiku s kožo povzročijo opekline. V teh primerih vedno nosite ustrezne zaščitne rokavice.

- Ta izdelek ima vgrajeno polnilno baterijo, ki jo uporabnik ne more zamenjati. Odstranitev ali zamenjavo polnilne baterije sme izvajati samo proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobno kvalificirana oseba, da preprečite nevarnosti. Pri odstranjevanju izdelka upoštevajte, da vsebuje polnilno baterijo.

● Priprava izdelka za uporabo

● Polnjenje izdelka

⚠ POZOR!

▶ Izdelka nikoli ne polnite na osebnem ali prenosnem računalniku, saj lahko visoka poraba energije poškoduje računalnik ali prenosni računalnik.

OPOMBA

▶ Odstranite posamezne dele embalaže z izdelka.
▶ Za uporabo izdelka brez kabla USB [10], morate polnilno baterijo napolniti pred uporabo. Polnjenje traja pribl. 7 ur. Polnilna baterija je fiksno vgrajena v dno izdelka.
▶ Pred prvo uporabo polnilno baterijo popolnoma napolnite.
▶ Napolnite polnilno baterijo, ko je prazna (utripa samo 1 LED na indikatorju polnjenja [6]).

1. Odprite zaščitni pokrov [7].
2. Priključite USB vtič kabla USB v vhodno vtičnico USB [8] izdelka.

- Stanje polnjenja polnilne baterije je prikazano na indikatorju polnjenja [6]:

Status indikatorja polnjenja [6]	Status polnjenja polnilne baterije
Utripa 1 LED	Prva faza polnjenja
Sveti 1 LED, utripa 1 LED	Druga faza polnjenja
Svetita 2 LED-a, utripa 1 LED	Tretja faza polnjenja
Svetijo 3 LED-i	Popolnoma napolnjeno in pripravljeno za uporabo

- Ko je polnilna baterija prazna, je čas polnjenja pribl. 7 ur.
- Izdelek ima zaščito pred prenapolnjenostjo. Kljub temu morate izdelek izklopiti iz napajanja takoj, ko je postopek polnjenja končan.
- Izdelek zaradi zaščite baterije ne deluje pri temperaturah pod +0 °C in nad +45 °C.

1. Ločite kabel USB [10] iz izdelka, da preprečite praznjenje polnilne baterije.
2. Zaprite zaščitni pokrov [7], preden izdelek znova uporabljate. V nasprotnem primeru lahko pri uporabi na prostem voda vdre v izdelek.

Preverjanje zmogljivosti polnilne baterije

□ Ko izdelka ne polnite: Pritisnite stikalo za VKLOP/IZKLOP 2, da preverite zmogljivost polnilne baterije. Rdeč indikator polnjenja 6 prikazuje zmogljivost* polnilne baterije v notranjosti izdelka.

Status indikatorja polnjenja 6	Zmogljivost baterije
Sveti 1 lučka LED	33 %*
Svetijo 2 LED-i	66 %*
Svetijo 3 LED-i	100 %*

Vgradnja izdelka

⚠ PREVIDNO!

▶ ENA nastavljiva noga/ročaj 4 ne zadostuje za pritrditev izdelka na magnetne površine (sl. E).

■ Vsaka od 2 nastavljivih nog/ročajev 4 je opremljena s 4 magneti 5. S temi magneti lahko izdelek pritrdite na magnetne površine.

Delovanje

⚠ PREVIDNO! NEVARNOST NESREČ!

▶ Če je možno, izdelka ne uporabljajte med vožnjo. Pri uporabi izdelka v vozilu pazite, da s tem ne ogrožate voznika ali sopotnikov. Shranjujte in zaščitite izdelek tako, da tudi pri močnem zaviranju ne predstavlja nevarnosti poškodb oseb ali poškodb izdelka.

▶ Pazite na položaj rok, ko obračate nastavljivo nogo/ročaj 4, da preprečite uklešČenje prstov.

OPOMBA

▶ Izdelek lahko uporabljate kot lučko ali polnilec.

▶ V polnilni bateriji je shranjena energija s tokom napaja tako LED svetilko kot tudi polnilno postajo. Če izdelek uporabljate kot polnilec, se v skladu s tem skrajša čas delovanja in svetlost v načinu svetilke.

□ Obrnite nastavljivo nogo/ročaj 4 in pritrdite izdelek v želenem položaju. Nastavljiva noga/ročaj se lahko obrne tudi navzgor in se tako uporablja kot ročaj (sl. C).

■ Izdelek lahko pritrdite tako, da ga z magnetom 5 nastavljive noge/ročaja pritrdite na ravno, feromagnetno površino.

□ Izdelek lahko obesite. Pritisnite zaklep ročaja 11, da sprostite nastavljivo nogo/ročaj (sl. D). Ko izdelek obesite v želeni položaj, potisnite nastavljivo nogo/ročaj nazaj.

Uporaba kot LED svetilka

□ Izdelek popolnoma napolnite, kot je opisano v razdelku »Polnjenje izdelka«.

■ Izdelek lahko uporabljate v 3 različnih načinih. To izberite tako, da večkrat pritisnete stikalo za VKLOP/IZKLOP 2.

Stikalo za VKLOP/IZKLOP	Način
1× pritisnite:	Svetita 2 beli luči.
2× pritisnite:	Sveti 1 bela luč.
3× pritisnite:	Sveti 1 bela luč.
4× pritisnite:	Izklopite luč.

* To je ocenjen odstotek zmogljivosti polnilne baterije, vendar ne gre za dejansko meritev.

● Uporaba kot prenosni polnilnik

⚠ POZOR!

▶ Polnjenje naprave, ki potrebuje višji polnilni tok, lahko povzroči okvare obeh naprav.

□ Upoštevajte, da polnilni tok naprav ne sme presegati 2 A. Pazljivo preverite navodila za uporabo naprav, ki jih želite polniti.

■ Upoštevajte tudi, da mora polnilna baterija naprave, ki jo želite napolniti, imeti bistveno manjšo zmogljivost kot je skupna zmogljivost polnilne baterije v izdelku (5000 mAh). V nasprotnem primeru postopek polnjenja morda ne bo zaključen.

■ S pomočjo kabla USB [10] lahko izdelek polni majhne elektronske naprave z USB vtičnico (tip C) (npr. mobilni telefoni ali digitalni fotoaparati).

1. Odprite zaščitni pokrov [7].
2. Priključite USB vtič kabla USB [10] na izhodno vtičnico USB [9].
3. Vstavite USB vtič kabla USB v majhne elektronske naprave, ki jih želite napolniti. Rdeči indikator polnjenja [6] zasveti in prikazuje stanje polnilne baterije.
4. USB kabel odstranite, takoj ko je postopek polnjenja zaključen.
5. Zaprite zaščitni pokrov.

● Način varčevanja z energijo

OPOMBA

▶ Način varčevanja z energijo zmanjša porabo energije, kadar izdelka ne uporabljate več ali ga dlje časa shranjujete.

▶ Če izdelka ne uporabljate, se po 2 urah samodejno preklopi v način varčevanja z energijo.

Aktiviranje načina varčevanja z energijo

□ Pritisnite in za 3 sekunde pridržite stikalo za VKLOP/IZKLOP [2]. Indikator polnjenja [6] enkrat utripne zeleno.

Deaktiviranje načina varčevanja z energijo

□ Pritisnite stikalo za VKLOP/IZKLOP [2] ali napolnite izdelek (glejte »Polnjenje izdelka«).

● Vzdrževanje in čiščenje

■ Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.

■ Ne uporabljajte korozivnih čistilnih sredstev.

■ Izdelka ni treba vzdrževati. Lučk LED ni možno zamenjati.

□ Pred čiščenjem:
- Izklopite izdelek.
- Izvlecite kabel USB [10] iz vtičnice USB.
- Zaprite zaščitni pokrov [7] vhodne vtičnice USB [8] in izhodne vtičnice USB [9].

□ Izdelek redno čistite s suho krpo, ki se ne kosmiči. Za odstranjevanje trdovratne umazanije uporabite rahlo navlaženo krpo.

● Shranjevanje

□ Izdelek shranjujte na suhem in brezprašnem mestu ter ga zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

□ Če izdelka ne uporabljate dlje časa, je treba vgrajeno polnilno baterijo popolnoma napolniti, da podaljšate njeno življenjsko dobo. Redno polnite vgrajeno polnilno baterijo, če izdelka ne uporabljate dlje časa. To je potrebno za ohranitev baterije.

● Odstranjevanje

Embalaža:

Embalaža je narejena iz okolju primernih materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpadkov.

Upoštevajte oznake embalažnih materialov za ločevanje odpadkov, ki so označene s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne mas/20–22: papir in karton/80–98: vezni materiali.

Izdelek:

O možnostih odstranjevanja odsluženega izdelka se lahko pozanimate pri svoji občinski ali mestni upravi.

Sosednji simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da napravo ureja Direktiva 2012/19/EU. Ta direktiva pravi, da naprave ob koncu njene življenjske dobe ni dovoljeno zavreči med običajne gospodinjske odpadke, ampak jo je treba oddati v posebnih zbirnih mestih, centrih za reciklažo ali podjetjih za odstranjevanje odpadkov.

Baterij/akumulatorjev:

Okoljska škoda zaradi nepravilnega odlaganja baterij/ akumulatorjev!

Okvarjene ali izrabljene baterije/ akumulatorske baterije je treba zavreči skladno z UREDBO 2023/1542. Baterije/ akumulatorske baterije oddajte v lokalne zbirne sisteme.

Simbol prečrtanega zabojnika za odpadke na baterijah ali akumulatorskih baterijah pomeni, da baterij in akumulatorskih baterij ne smemo zavreči med gospodinjske odpadke. Preden jih zavržete, vzemite baterije/akumulatorske baterije iz izdelka. Te lahko vsebujejo strupene težke kovine in je treba z njimi ravnati kot s posebnimi odpadki.

Kemijski simboli težkih kovin so naslednji: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Pooblaščeni serviser:

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraβe 1
74167 Neckarsulm
NEMČIJA

Servisna telefonska številka: 080 080917

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraβe 1, 74167 Neckarsulm, Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.

3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. O napaki mora potrošnik obvestiti proizvajalca ali pooblaščeni servis (kontaktna številka in elektronski naslov navedena zgoraj) in zahtevati odpravo napak. Kupec je dolžan ob uveljavljanju zahtevka predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Rok za odpravo napake je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napake v tem roku niso odpravljene, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko zaradi narave in kompleksnost blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar največ za 15 dni. O številu dni podaljšanega roka in razlogih za podaljšanje mora biti potrošnik obveščen pred potekom 30 dnevnega roka za odpravo napak.
6. Če v roku 30 dni oz. v primeru podaljšanja v roku 45 dni blago ni popravljeno ali blago ni zamenjano z novim, lahko potrošnik od proizvajalca zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
7. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vračilo plačanega zneska.
8. Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, krije proizvajalec.
10. V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvenega dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list.
11. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali nepooblaščena oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
12. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
13. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka.
14. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
15. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije in podatki, ki identificirajo blago za katerega velja garancija se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).

16. Ta garancija proizvajalca ne izključuje zakonske pravice potrošnika, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Ta garancija prav tako ne izkjučuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Prodajalec:
Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

Pri tem izdelku velja garancijska doba tudi za akumulatorsko baterijo.

● Postopek pri uveljavljanju garancije

Za zagotavljanje hitre obdelave vaše zadeve sledite naslednjim napotkom:

Za vse poizvedbe imejte pripravljeni potrdilo o nakupu in številko izdelka (IAN 494759_2504) kot dokazilo o nakupu.

Številka izdelka je navedena na tipski ploščici na izdelku, gravuri na izdelku, naslovnem listu vaših navodil (spodaj levo) ali nalepki na hrbtni ali spodnji strani izdelka.

Če pride do napak v delovanju ali drugih pomanjkljivosti, se najprej obrnite na spodaj navedeni servisni oddelek po telefonu ali e-pošti.

Izdelek, ki je označen za pokvarjenega, lahko nato s priložitvijo računa (potrdila o nakupu) ter z navedbo pomanjkljivosti in kdaj je do nje prišlo brezplačno pošljete na navedeni servisni naslov.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Na strani parkside-diy.com lahko preberete in prenesete ta priročnik in še veliko drugih. S to kodo QR prispete neposredno na stran parkside-diy.com. Izberite svojo državo in prek iskalne maske poiščite navodila za uporabo. Z vnosom številke izdelka (IAN) 494759_2504 prispete do navodil za uporabo tega izdelka.

● Servis

(SI) **Servis Slovenija**
Tel.: 080081400
Kontaktni obrazec na
parkside-diy.com
IAN 494759_2504

Srbska znamka skladnosti

CE

Použitá výstražná upozornění a symboly . . . . . Strana 39
Krátký návod . . . . . Strana 40
Použití ke stanovenému účelu . . . . . Strana 40
Rozsah dodávky . . . . . Strana 40
Popis dílů . . . . . Strana 40
Technické údaje . . . . . Strana 40
Bezpečnostní pokyny . . . . . Strana 41
Bezpečnostní pokyny pro baterie/akumulátory . . . . . Strana 42
Před použitím . . . . . Strana 43
Nabíjení výrobku . . . . . Strana 43
Kontrola kapacity akumulátoru . . . . . Strana 43
Smontujte výrobek . . . . . Strana 44
Provoz . . . . . Strana 44
Použití jako LED svítidlo . . . . . Strana 44
Použití jako powerbanka . . . . . Strana 44
Režim úspory energie . . . . . Strana 45
Údržba a čištění . . . . . Strana 45
Skladování . . . . . Strana 45
Zlikvidování . . . . . Strana 45
Záruka . . . . . Strana 46
Postup v případě uplatňování záruky . . . . . Strana 46
Servis . . . . . Strana 47

Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu na obsluhu, krátkém návodu a na obalu jsou používána následující výstražná upozornění:

	NEBEZPEČÍ! Tato ikona se signální slovem „NEBEZPEČÍ“ označuje ohrožení s vysokým stupněm rizika, které má, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.		**VÝSTRAHA!** Tento symbol se signálním slovem „VÝSTRAHA“ označuje nebezpečí možného poškození majetku.
	VAROVÁNÍ! Tato ikona se signální slovem „VAROVÁNÍ“ označuje ohrožení se středním stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.		**UPOZORNĚNÍ:** Tato ikona se signálním slovem „UPOZORNĚNÍ“ poskytuje další užitečné informace.
	OPATRNĚ! Tato ikona se signální slovem „OPATRNĚ“ označuje ohrožení s nízkým stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek malé nebo lehké zranění.		**VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!** Varování, které je opatřeno tímto označením a slovy „VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!“, poukazuje na možné nebezpečí exploze. Pokud se takové varování nedodržuje, může to s sebou přinášet vážná zranění nebo smrt a případné věcné škody. Postupujte podle pokynů v tomto varování, abyste zabránili těžkým zraněním, ohrožení života či nebezpečí vzniku škod na majetku!
ta	Maximální teplota okolí		Tato příkazová značka upozorňuje na nošení vhodné ochranné rukavice! Postupujte podle pokynů v tomto varování pro zamezení poranění rukou objekty nebo kontaktu s horkými nebo chemickými látkami.
	Stejnosměrný proud/napětí		Symbol spojení USB
	Střídavý proud/napětí		Před použitím si přečtěte návod na obsluhu.
	Ochranná třída III		Minimální odstup k osvětlovanému materiálu

	Stiskněte vypínač ZAP/VYP 2.		Ochrana proti stříkající vodě
	Značka CE potvrzuje shodu se směrnicemi EU, které se na výrobek vztahují		Bezpečnostní pokyny Pokyny pro činnost

LED REFLEKTOR S FUNKCÍ POWERBANKY

● Krátký návod

Tento dokument je zkrácenou tištěnou verzí kompletního návodu k obsluze. Naskenováním QR kódu se dostanete přímo na stránky parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a vyhledejte návod k obsluze pomocí formuláře k vyhledávání. Zadáním čísla položky (IAN) 494759_2504 se dostanete k návodu k obsluze Vašeho výrobku. Stručný návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Před použitím výrobku se nejdříve seznamte se všemi pokyny k obsluze a s bezpečnostními pokyny. Stručný návod k obsluze si dobře uschovejte a při předání výrobku dalším osobám předejte i všechny dokumenty.

● Použití ke stanovenému účelu

- Výrobek lze použít jako reflektor a pro jiné obecné účely osvětlení.
- Výrobek lze použít jak v interiéru, tak i v exteriéru.
- **VÝSTRAHA:** Tento výrobek může být použit jako USB nabíječka pro malé elektrospotřebiče.
- Tento výrobek není určen pro komerční použití nebo jiné aplikace.
- Tento výrobek není vhodný k osvětlení místností v domácnosti.

● Rozsah dodávky

Po vybalení výrobku zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a všechny díly jsou v řádném stavu. Před použitím odstraňte všechny obalové materiály.

1 LED reflektor s funkcí Powerbanky
1 USB kabel
1 Krátký návod

● Popis dílů

(Obr. A, B, D)

1 LED světlo
2 Vypínač ZAP/VYP
3 Kloubový šroub
4 Přestavitelná patka/rukojeť
5 Magnet
6 Indikátor nabíjení
7 Ochranný kryt
8 Vstupní konektor USB (typ C)
9 Výstupní konektor USB
10 USB kabel
11 Zámek rukojeti

● Technické údaje

UPOZORNĚNÍ

▶ Nabíječka na střídavý proud není obsažena v rozsahu dodávky. Použijte napájecí zdroj bezpečného malého napětí s maximálním provozním výstupním napětím 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Nabíjecí zásuvka:	USB (typu C)
Akumulátor:	Lithium-iontovo-polymerový akumulátor, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (nelze vyměnit uživatelem; výměnu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba)

Kapacita jako nabíječka:	1700 mAh, při 5 V, 1 A
Doba nabíjení pro vybitý akumulátor:	cca 7 hodin
Doba svícení (bílé světlo, při plně nabitém akumulátoru):	2 světla: cca 3 hodiny 1 světlo: cca 5 hodin
Ochranná třída:	III/
Stupeň krytí:	IP44 (při nabíjení nebo při použití jako powerbanky: Používat jen ve vnitřních prostorách. Tento výrobek je odolný proti stříkající vodě (IP44) pouze s nasazeným ochranným krytem 7). Kabel USB 10 používejte pouze v interiéru (IP20)
Vstupní napětí/ proud USB:	5 V ⎓, 1 A
Výstupní napětí/ proud USB:	5 V ⎓, 1 A
Provozní teplota:	0–35 °C
Skladovací teplota:	–10–45 °C
Přípustná vlhkost vzduchu při provozu:	40–75 % RV
Rozměry výrobku (přibližně):	21 cm (Š) x 14,5 cm (V) x 5,3 cm (H) (složený) 21 cm (Š) x 25 cm (V) x 4,5 cm (H) (rozložený)
Váha netto:	550 g
Provozní poloha:	Výrobek může být použit výhradně tak, jak je znázorněno na obr. C.

Bezpečnostní pokyny

SEZNAMTE SE PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SE VŠEMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY A POKYNY PRO OBSLUHU! KDYŽ PŘEDÁVÁTE TENTO VÝROBEK JINÝM LIDEM, PŘEDEJTE JIM I VŠECHNY DOKUMENTY!

⚠ VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ŽIVOTA A NEHOD PRO KOJENCE A DĚTI!

Nenechte děti hrát si bez dozoru s balicími materiály. Obalový materiál udržujte vždy mimo dosah dětí.

- Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání výrobku a chápou z toho vyplývající rizika. Nenechte děti hrát si s výrobkem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Tento výrobek není hračka a musí být udržován mimo dosah dětí. Děti si nejsou vědomy nebezpečí spojených se zacházením s elektrickými spotřebiči.
- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.
- Nikdy neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin!
- Výrobek připojujte jen na řádně instalovanou USB zásuvku. Napětí se musí odpovídat údajům v části „Technické údaje“.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny nebo opravy. LED nemohou a nesmí být vyměněny.
- LED nejsou vyměnitelné.

- Když LED na konci své životnosti už nefungují, musí být vyměněn celý výrobek.

⚠ OPATRNĚ! RIZIKO POPÁLENIN!

- ▶ Abyste zabránili popáleninám, ujistěte se, že je výrobek vypnut a ochlazován po dobu nejméně 15 minut, než se jej dotknete. Výrobek se může velmi zahřát.

- Přístupné povrchy, zejména horká smršťovací hadice se velmi ohřejí, pokud je lampa v provozu.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU! Postavte výrobek tak, aby byl alespoň 0,1 m od materiálu, který má být osvětlen. Nadměrný vývin tepla může vést k požáru.

⚠ VAROVÁNÍ!

- ▶ Nezapínejte světlo, když je výrobek namířen na hořlavý povrch. Ozařovaný povrch by se mohl přehřát a vznítit.

- Nestavte hořící svíčky nebo jiné otevřené plameny na výrobek nebo v jeho blízkosti.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů nebo jiných zařízení, která vydávají teplo.
- Výrobek zlikvidujte pokud by měl být výrobek nebo kabel USB 10 poškozen.
- Ujistěte se, že kabel USB 10 nemůže být poškozen ostrými hranami nebo horkými předměty. Před použitím kabel USB zcela odviňte.
- Výrobek ihned vypněte a odpojte nabíjecí kabel od výrobku, pokud si všimnete zápach požáru nebo kouř. Nechte výrobek adaptér před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
- Když používáte napájení USB, musí být zásuvka vždy snadno přístupná, aby mohl být napájecí zdroj USB v případě nouze rychle odpojen od zásuvky. Dodržujte i návod na obsluhu od výrobce.
- Dodržujte omezení a zákazy používání pro výrobky napájené akumulátory v potenciálně nebezpečných situacích, jako jsou například na čerpacích stanicích, letištích, nemocnicích atd.

⚠ VAROVÁNÍ!

- ▶ Při procesu nabíjení výrobek nezakrývejte. Existuje nebezpečí ohřevu a přehřátí.

- Výrobek nikdy nenabíjejte pomocí počítače nebo notebooku, protože vysoký odběr proudu může způsobit poškození počítače nebo notebooku.

Bezpečnostní pokyny pro baterie/akumulátory

⚠ VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ŽIVOTA!

- ▶ Uchovávejte baterie/akumulátory mimo dosah dětí. V případě polknutí nedopatřením vyhledejte ihned lékaře.

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Nikdy nedobíjejte nedobíjecí baterie. Nezkratujte baterie/akumulátory a/nebo je neotevírejte. To může vést k přehřátí, požáru nebo výbuchu.

- Nikdy neházejte baterie/akumulátory do ohně nebo do vody.
- Nevystavujte baterie/akumulátory žádným mechanickým zatížením.

Riziko vytečení baterií/akumulátorů

- Vyhněte se extrémním podmínkám a teplotám okolí, které by mohly mít vliv na baterie / akumulátory, např. radiátory/přímé sluneční světlo.
- Pokud jsou baterie/akumulátory vyteklé, zabraňte kontaktu kůže, očí a sliznic s chemikáliemi! Bezodkladně

opláchněte postižené místo čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE! Vytékající nebo poškozené baterie/akumulátory mohou způsobit při kontaktu s pokožkou popáleniny. V takových případech noste vždy vhodné ochranné rukavice.

- Tento výrobek má vestavěný akumulátor, který nemůže být vyměněn uživatelem. Aby se zabránilo rizikům, může odstranění nebo náhradu akumulátoru provést pouze výrobce nebo jeho služba zákazníkům nebo podobně kvalifikovaná osoba. Při likvidaci výrobku si povšimněte, že obsahuje akumulátor.

● Před použitím

● Nabíjení výrobku

⚠ VÝSTRAHA!

- ▶ Výrobek nikdy nenabíjejte pomocí počítače nebo notebooku, protože vysoký odběr proudu může způsobit poškození počítače nebo notebooku.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Odstraňte veškerý obalový materiál z výrobku.
- ▶ Chcete-li výrobek používat bez kabelu USB 10, musíte akumulátor před použitím nabít. Proces nabíjení trvá asi 7 hodiny. Akumulátor je pevně vestavěn na spodní části výrobku.
- ▶ Před prvním použitím akumulátor plně nabijte.
- ▶ Nabijte akumulátor, když se blíží k vybití (bliká pouze 1 LED indikátoru nabíjení 6).

1. Otevřete ochranný kryt 7.
2. Spojte USB konektor kabelu USB se vstupním konektorem USB 8 výrobku.

- Stav nabití akumulátoru se zobrazí na indikátoru nabíjení 6:

Stav indikátoru nabíjení 6	Stav nabití akumulátoru
1 LED bliká	První fáze nabíjení
1 LED svítí, 1 LED bliká	Druhá fáze nabíjení
2 LED svítí, 1 LED bliká	Třetí fáze nabíjení
3 LED svítí	Plně nabitý a připravený k použití

- Doba nabíjení je cca 7 hodiny, když byl akumulátor vybitý.
- Výrobek má ochranu proti přetížení. Přesto však byste měli výrobek oddělit od napájení, jakmile je nabíjení ukončeno.
- Kvůli své ochraně baterie výrobek nepracuje při teplotách pod +0 °C a nad +45 °C.

1. Odpojte kabel USB 10 od výrobku, aby se zabránilo vybití akumulátoru.
2. Zavřete ochranný kryt 7, než výrobek znovu použijete. Jinak by se voda mohla při použití venku dostat do vnitřku výrobku.

● Kontrola kapacity akumulátoru

□ Když se výrobek nenabije: Stiskněte vypínač ZAP/VYP 2, abyste zkontrolovali kapacitu akumulátoru. Červený indikátor nabíjení 6 ukazuje kapacitu* akumulátoru uvnitř výrobku.

Stav indikátoru nabíjení 6	Kapacita akumulátoru
1 LED svítí	33 %*

* Toto je odhadovaný procentní podíl kapacity akumulátoru, ale žádné skutečné měření.

Stav indikátoru nabíjení 6	Kapacita akumulátoru
2 LED svítí	66 %*
3 LED svítí	100 %*

● Smontujte výrobek

⚠ OPATRNĚ!

▶ JEDNA přestavitelná patka/rukojeť 4 nestačí k připevnění výrobku na magnetizovatelné povrchy (obr. E).

■ Každá ze 2 přestavitelných patek/rukojetí 4 je vybavena 4 magnety 5. Pomocí těchto magnetů lze výrobek připevnit na magnetizovatelné povrchy.

● Provoz

⚠ OPATRNĚ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

▶ Výrobek v průběhu jízdy přednostně nepoužívejte. Pokud používáte výrobek ve vozidle, dbejte na to, aby neohrožoval řidiče nebo cestující ve vozidle. Uložte a zabezpečte výrobek tak, aby ani při plném brzdění nepředstavoval žádné nebezpečí zranění nebo poškození výrobku.

▶ Dávejte pozor na polohu svých rukou při otáčení přestavitelné patky/rukojeti 4, abyste zabránili zaklínění svých prstů.

UPOZORNĚNÍ

▶ Výrobek lze použít jako svítilna a nabíječka.

▶ Energie uložená v akumulátoru napájí proudem LED lampu i nabíjecí stanici. Pokud používáte výrobek jako nabíječku, provozní doba a jas se v světelném režimu odpovídajícím způsobem sníží.

□ Otočte přestavitelnou patku/rukojeť 4 a upevněte výrobek v požadované poloze. Přestavitelná patka/rukojeť může být rovněž otočena nahoru a tak použita jako rukojeť (obr. C).

■ Výrobek může být i upevněn tak, že je magnetem 5 přestavitelné patky/rukojeti uchycen na plochém feromagnetickém povrchu.

□ Výrobek lze zavěsit. Stisknutím zámku rukojeti 11 uvolněte přestavitelnou patku/rukojeť (obr. D). Po zavěšení produktu do požadované polohy zasuňte přestavitelnou patku/rukojeť opět dovnitř.

● Použití jako LED svítidlo

□ Výrobek plně nabijte, jak je popsáno v části „Nabíjení výrobku“.

■ Výrobek lze používat ve 3 rozdílných režimech. Tuto možnost vyberte opakovaným stisknutím vypínače ZAP/VYP 2.

Vypínač ZAP/VYP	Režim
Stiskněte 1×:	2 bílá světla svítí.
Stiskněte 2×:	1 bílé světlo svítí.
Stiskněte 3×:	1 bílé světlo svítí.
Stiskněte 4×:	Vypněte světlo.

● Použití jako powerbanka

⚠ VÝSTRAHA!

▶ Nabíjení zařízení, které vyžaduje vyšší nabíjecí proud, může způsobit poruchu obou zařízení.

□ Uvědomte si, že nabíjecí proud zařízení nesmí přesáhnout 2 A. Přečtěte si pozorně návod k použití zařízení, které chcete nabíjet.

■ Akumulátor zařízení, které chcete nabíjet, musí mít výrazně nižší kapacitu, než je celková kapacita akumulátoru ve výrobku (5000 mAh).

Jinak se možná proces nabíjení nedokončí.

- Ve spojení s kabelem USB [10] může být výrobek použit k nabíjení malých elektronických přístrojů s USB zásuvkou (typ C) (např. mobilní telefony nebo digitální kamery).

1. Otevřete ochranný kryt [7].
2. Připojte konektor USB kabelu USB [10] k výstupnímu konektoru USB [9].
3. Zastrčte USB konektor kabelu USB do malého elektronického přístroje, který chcete nabít. Červený indikátor nabíjení [6] se rozsvítí a zobrazí kapacitu akumulátoru.
4. Odpojte kabel USB, jakmile je nabíjecí proces dokončen.
5. Uzavřete ochranný kryt.

● Režim úspory energie

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Režim úspory energie snižuje vlastní spotřebu energie, když výrobek již nepoužíváte nebo když jej delší dobu skladujete.
- ▶ Pokud se výrobek nepoužívá, po 2 hodinách se automaticky přepne do úsporného režimu.

Aktivujte režim úspory energie

- □ Podržte vypínač ZAP/VYP [2] stlačený po dobu 3 sekund. Indikátor nabíjení [6] jednou zabliká zeleně.

Deaktivujte režim úspory energie

- □ Stiskněte vypínač ZAP/VYP [2] nebo nabijte výrobek (viz „Nabíjení výrobku“).

● Údržba a čištění

- Nikdy neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin.
- Nepoužívejte žádné leptající čisticí prostředky.
- Výrobek je bezúdržbový. LED nemohou být vyměněny.

- □ Před čištěním:
  - Výrobek vypněte.
  - Vytáhněte kabel USB [10] ze zásuvky USB.
  - Zavřete ochranný kryt [7] na vstupním konektoru USB [8] a výstupním konektoru USB [9].
- □ Výrobek čistěte suchou, nežmolkující utěrkou. Chcete-li odstranit odolnou špínu, použijte mírně navlhčený hadřík.

● Skladování

- □ Výrobek skladujte na suchém bezprašném místě a chraňte jej před přímým slunečním zářením.
- □ Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, měli byste vestavěnou baterii zcela nabít, aby se prodloužila její životnost. Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, pravidelně nabíjejte vestavěný akumulátor. To je nutné pro šetření baterie.

● Zlikvidování

Balení:

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren recyklovatelných materiálů.

Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty/20–22: papír a lepenka/80–98: složené látky.

Výrobek:

O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

Vedle uvedený symbol přeškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách značí, že pro výrobek platí směrnice 2012/19/EU. Tato směrnice stanovuje, že se přístroj nesmí odstraňovat do normálního

domácího odpadu, ale do zvláštních, speciálně založených sběren, sběren zužitkovatelných materiálů nebo speciálních provozů.

Baterií/akumulátorů:

Poškození životního prostředí nesprávnou likvidací baterií/ akumulátorů!

Vadné nebo vybité baterie/akumulátory musíte likvidovat v souladu s NAŘÍZENÍM 2023/1542. Odevzdejte baterie/ akumulátory v nabízených místních sběrných místech.

Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích nebo akumulátorech znamená, že baterie a akumulátory nesmíte likvidovat v komunálním odpadu. Před likvidací z výrobku vyjměte baterie nebo aku-pack. Tyto součásti mohou obsahovat toxické těžké kovy a musí být likvidovány jako zvláštní odpad.

Chemické symboly těžkých kovů:
Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používaný anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které podléhají běžnému opotřebení, a tím platí jako opotřebitelné díly (např. baterie, hadice, inkoustové barevné patrony), ani se nevztahuje na poškození rozbitných dílů, např. spínačů nebo dílů ze skla.

U tohoto výrobku se záruční doba vztahuje také na akumulátor.

● Postup v případě uplatňování záruky

V zájmu rychlého zpracování Vašeho požadavku se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si uschovejte pokladní stvrzenku jako doklad o nákupu a číslo položky (IAN 494759_2504).

Číslo položky najdete na typovém štítku, je vyryto na výrobku, je uvedeno na titulní stránce Vašeho návodu (vlevo dole) nebo je na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.

Při poruchách funkce nebo jiných závadách nejdříve kontaktujte telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.

Na adresu servisu, kterou Vám sdělíme, můžete zdarma odeslat pouze výrobek, který byl zaznamenaný jako vadný, a to spolu s pokladním dokladem (stvrzenkou), popisem závady a uvedením doby, kdy k závadě došlo.

Na stránkách parkside-diy.com najdete tuto a celou řadu dalších příruček k nahlédnutí a ke stažení. Pomocí tohoto QR kódu se dostanete přímo na stránky parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a vyhledejte návod k obsluze pomocí formuláře k vyhledávání. Zadáním čísla položky (IAN) 494759_2504 se dostanete k návodu k obsluze Vašeho výrobku.

● Servis

(CZ) **Servis Česká republika**
Tel.: 800023611
Kontaktní formulář je zapnutý
parkside-diy.com
IAN 494759_2504

Srbská značka shody

CE

Použité výstražné upozornenia a symboly . . . . . Strana 49
Krátky návod . . . . . Strana 50
Použitie v súlade s určením . . . . . Strana 50
Rozsah dodávky . . . . . Strana 50
Popis súčiastok . . . . . Strana 50
Technické údaje . . . . . Strana 50
Bezpečnostné upozornenia . . . . . Strana 51
Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií/nabíjateľných batérií . . . . . Strana 52
Pred použitím . . . . . Strana 53
Nabitie produktu . . . . . Strana 53
Kontrola kapacity nabíjateľnej batérie . . . . . Strana 54
Montáž produktu . . . . . Strana 54
Prevádzka . . . . . Strana 54
Použitie ako LED svietidlo . . . . . Strana 55
Použitie ako externá nabíjačka . . . . . Strana 55
Režim úspory energie . . . . . Strana 55
Údržba a čistenie . . . . . Strana 55
Skladovanie . . . . . Strana 56
Likvidácia . . . . . Strana 56
Záruka . . . . . Strana 56
Postup v prípade poškodenia v záruke . . . . . Strana 57
Servis . . . . . Strana 57

Použité výstražné upozornenia a symboly

V návode na používanie, v krátkom návode a na obale sa používajú nasledovné varovné upozornenia:

	NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol so signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ označuje nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.		**OPATRNE!** Tento symbol so signálnym slovom „OPATRNE“ označuje možné poškodenie majetku.
	VÝSTRAHA! Tento symbol so signálnym slovom „VÝSTRAHA“ označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok vážne zranenie alebo smrť.		**UPOZORNENIE:** Tento symbol so signálnym slovom „UPOZORNENIE“ ponúka ďalšie užitočné informácie.
	POZOR! Tento symbol so signálnym slovom „POZOR“ označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.		**VÝSTRAHA! RIZIKO VÝBUCHU!** Výstraha, ktorá je označená týmto symbolom a slovom „VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!“, upozorňuje na nebezpečenstvo výbuchu. Ak sa takéto výstražné upozornenie neuposlúchne, môže to mať za následok ťažké zranenia alebo smrť a môže to spôsobiť škody. Dodržiavajte pokyny v tejto výstrahe, aby sa zabránilo ťažkým zraneniam, ohrozeniu života alebo nebezpečenstvu vzniku vecných škôd!
	Maximálna teplota okolia		Táto príkazová značka poukazuje na nosenie vhodných ochranných rukavíc! Postupujte podľa pokynov uvedených v tomto upozornení, aby ste predišli zraneniam rúk rôznymi predmetmi alebo kontaktom s horúcimi, alebo chemickými materiálmi.
	Jednosmerný prúd/jednosmerné napätie		Symbol USB pripojenia
	Striedavý prúd/striedavé napätie		Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.

	Trieda ochrany III		Minimálna vzdialenosť od osvetleného materiálu
	Stlačte vypínač 2.		Chránené proti striekajúcej vode
	Značka CE potvrdzuje zhodu so smernicami EÚ, ktoré sú relevantné pre produkt		Bezpečnostné upozornenia Manipulačné pokyny

LED REFLEKTOR S FUNKCIOU POWERBANKY

● Krátky návod

Tento dokument je skrátenou tlačenou verziou celého návodu na obsluhu. Naskenovaním QR kódu prejdete priamo na parkside-diy.com. Vyberte svoju krajinu a pomocou vyhľadávacej masky vyhľadajte návody na obsluhu. Zadaním čísla výrobku (IAN) 494759_2504 sa dostanete na návod na obsluhu pre svoj výrobok. Krátky návod je súčasťou tohto výrobku. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými ovládacími a bezpečnostnými pokynmi. Krátky návod si dobre uschovajte a pri postúpení výrobku tretím osobám s ním odovzdajte aj celú dokumentáciu.

● Použitie v súlade s určením

- Produkt sa môže používať ako reflektor a na iné všeobecné osvetľovacie účely.
- Produkt sa môže používať v interiéri aj exteriéri.
- **OPATRNE:** Produkt môžete použiť ako USB nabíjačku pre malé elektrické prístroje.
- Tento produkt nie je určený na komerčné alebo iné použitie.
- Tento produkt nie je vhodný na osvetlenie priestorov v domácnosti.

● Rozsah dodávky

Po vybalení produktu skontrolujte, či je balenie kompletné a či sú všetky časti v riadnom stave. Pred používaním odstráňte všetky obalové materiály.

1 LED reflektor s funkciou powerbanky
1 USB kábel
1 Krátky návod

● Popis súčiastok

(Obr. A, B, D)

1 Svetlo LED
2 Vypínač
3 Skrutka s kĺbom
4 Nastaviteľná noha/rukoväť
5 Magnet
6 Indikátor stavu nabitia
7 Ochranný kryt
8 Vstup USB (typ C)
9 Výstup USB
10 USB kábel
11 Uzáver rukoväte

● Technické údaje

UPOZORNENIE

▶ Sieťová zástrčka na striedavý prúd nie je súčasťou balenia. Používajte sieťovú zástrčku SELV (s bezpečným malým napätím) s maximálnym výstupným prúdom 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Nabíjacia zásuvka:	USB (typ C)
Akumulátor:	Lítium-iónová polymérová batéria, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (nesmie ju vymieňať používateľ, vymieňať ju smie len kvalifikovaná osoba)
Kapacita nabíjačky:	1700 mAh, pri 5 V, 1 A
Dĺžka nabíjania vybitej nabíjateľnej batérie:	pribl. 7 hodiny
Čas svietenia (biele svetlo, s úplne nabitou nabíjateľnou batériou):	2 svetlá: pribl. 3 hodiny 1 svetlo: pribl. 5 hodín
Trieda ochrany:	III/
Krytie:	IP44 (počas nabíjania alebo pri používaní ako externá nabíjačka: Používajte len v interiéroch. Tento produkt je chránený proti striekajúcej vode (IP44) len vtedy, keď je nasadený ochranný kryt [7]). USB kábel [10] používajte len v interiéroch (IP20)
USB vstupné napätie/prúd:	5 V ⎓, 1 A
USB výstupné napätie/vstupný prúd:	5 V ⎓, 1 A
Prevádzková teplota:	0–35 °C
Teplota skladovania:	–10–45 °C
Prípustná vlhkosť počas prevádzky:	40–75 % RH
Rozmery produktu (pribl.):	21 cm (Š) x 14,5 cm (V) x 5,3 cm (H) (zložený) 21 cm (Š) x 25 cm (V) x 4,5 cm (H) (rozložený)
Čistá hmotnosť:	550 g
Prevádzková poloha:	Produkt sa používa výhradne podľa znázornenia na obr. C.

Bezpečnostné upozornenia

PRED POUŽITÍM PRODUKTU SA OBOZNÁMTE SO VŠETKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI UPOZORNENIAMI A POKYNMI NA PREVÁDZKU! KEĎ BUDETE TENTO PRODUKT ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, ODOVZDAJTE AJ KOMPLETNÚ DOKUMENTÁCIU K PRODUKTU!

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A ÚRAZU PRE DOJČATÁ A DETI!

Deti nenechávajte bez dozoru v blízkosti obalových materiálov. Obalové materiály odstráňte z dosahu detí.

- Tento produkt môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom inej osoby alebo boli poučené ohľadom bezpečného používania produktu a z toho vyplývajúcich nebezpečenstiev. Deti nenechávajte hrať sa s produktom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Tento produkt nie je hračka a musíte ho skladovať mimo dosahu detí. Deti nedokážu správne zhodnotiť nebezpečenstvá spojené s manipuláciou s elektrickými spotrebičmi.
- Nepoužívajte produkt, ak sú viditeľné poškodenia.
- Produkt neponárajte do vody alebo iných kvapalín!
- Produkt pripájajte len do správne nainštalovanej USB zásuvky. Napätie musí zodpovedať údajom v odseku „Technické údaje“.
- Na produkte nevykonávajte žiadne zmeny alebo opravy. LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.
- LED diódy sa nedajú meniť.
- Keď LED diódy na konci ich životnosti už nesvietia, musíte vymeniť celý produkt.

⚠ POZOR! RIZIKO POPÁLENÍN!

- ▶ Aby ste predišli popáleninám, uistite sa, že je produkt vypnutý a nechajte ho chladnúť minimálne 15 minút predtým, než sa ho dotknete. Produkt môže byť veľmi horúci.

- Prístupné povrchy, najmä teplá zmršťovacia hadica, sú počas prevádzky lampy veľmi horúce.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!
Produkt nainštalujte tak, aby bol vzdialený minimálne 0,1 metra od osvetleného materiálu. Pôsobenie nadmerného tepla môže spôsobiť vznik požiaru.

⚠ VÝSTRAHA!

- ▶ Svetlo nezapínajte, keď je produkt nasmerovaný na horľavý povrch. Osvetlený povrch sa môže prehriať alebo vznietiť.

- Na produkt alebo do blízkosti produktu neumiestňujte žiadne horiace sviečky alebo iný otvorený oheň.
- Produkt nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies alebo iných prístrojov, ktoré vyžarujú teplo.
- Ak je produkt alebo USB kábel 10 poškodený, produkt zlikvidujte.
- Uistite sa, že sa USB kábel 10 nemôže poškodiť na ostrých hranách alebo horúcich predmetoch. USB kábel pred použitím úplne rozviňte.
- Produkt ihneď vypnite a odpojte nabíjací kábel, ak spozorujete zápach alebo dym. Pred opätovným použitím nechajte produkt skontrolovať kvalifikovaným odborníkom.
- Keď používate USB zdroj napájania, musí byť sieťová zásuvka vždy ľahko prístupná, aby sa v prípade núdze dal rýchlo odpojiť USB zdroj napájania od elektrickej zásuvky. Dodržiavajte návod na obsluhu od výrobcu.
- Rešpektujte obmedzenia používania a zákazy používania batériových výrobkov v potenciálnych nebezpečných situáciách, ako sú čerpacie stanice, letiská, nemocnice atď.

⚠ VÝSTRAHA!

- ▶ Produkt počas nabíjania nezakrývajte. Hrozí nebezpečenstvo zahriatia a prehriatia.

- Produkt sa nikdy nesmie nabíjať na počítači alebo notebooku, pretože vysoká spotreba energie môže poškodiť počítač alebo notebook.

⚠ Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií/nabíjateľných batérií

⚠ VÝSTRAHA! OHROZENIE ŽIVOTA!

- ▶ Batérie/nabíjateľné batérie skladujte mimo dosahu detí. Pri náhodnom prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

RIZIKO VÝBUCHU! Nenabíjateľné batérie nenabíjajte. Batérie/ nabíjateľné batérie neskratujte a/ani neotvárajte. Môže to viesť k prehriatiu, k požiaru alebo výbuchom.

- Batérie/nabíjateľné batérie nikdy nehádžte do ohňa ani do vody.
- Batérie/nabíjateľné batérie nevystavujte žiadnemu mechanickému zaťaženiu.

Riziko vytečenia batérií/nabíjateľných batérií

- Zabráňte extrémnym podmienkam a teplotám okolia, ktoré by mohli mať vplyv na batérie/akumulátory, ako napr. vykurovacie telesá/priame slnečné svetlo.
- Keď batérie/nabíjateľné batérie vytečú, zabráňte kontaktu pokožky, očí a slizníc s chemickými látkami! Okamžite vypláchnite postihnuté miesta čerstvou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc!

NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE! Vytečené alebo poškodené batérie/nabíjateľné batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny. V takých prípadoch vždy noste vhodné ochranné rukavice.

- Tento produkt má integrovanú nabíjateľnú batériu, ktorú nemôže používateľ vymeniť. Nabíjateľnú batériu smie z bezpečnostných dôvodov vybrať alebo vymeniť iba výrobca alebo jeho zákaznícka služba alebo personál s podobnou kvalifikáciou. Pri likvidácii produktu dbajte na to, že obsahuje nabíjateľnú batériu.

● Pred použitím

● Nabitie produktu

⚠ OPATRNE!

- Produkt sa nikdy nesmie nabíjať na počítači alebo notebooku, pretože vysoká spotreba energie môže poškodiť počítač alebo notebook.

UPOZORNENIA

- Odstráňte celý obalový materiál z produktu.
- Ak chcete produkt používať bez USB kábla [10], musíte nabíjateľnú batériu pred používaním nabiť. Nabíjanie trvá približne 7 hodiny. Nabíjateľná batéria je pevne zabudovaná v spodnej časti produktu.
- Batériu pred prvým použitím úplne nabite.
- Nabíjateľnú batériu nabite, keď je vybitá (na indikátore stavu nabitia [6] bliká iba jedna 1 LED dióda).

1. Otvorte ochranný kryt [7].
2. Zapojte USB zástrčku USB kábla do vstupu USB [8] na produkte.

- Stav nabitia nabíjateľnej batérie sa zobrazí na indikátore stavu nabitia [6]:

Stav indikátora stavu nabitia [6]	**Stav nabitia nabíjateľnej batérie**
Bliká 1 LED dióda	Prvá fáza nabíjania
1 LED dióda svieti, 1 LED dióda bliká	Druhá fáza nabíjania
2 LED diódy svietia, 1 LED dióda bliká	Tretia fáza nabíjania
3 LED diódy svietia	Plne nabitá a pripravená na použitie

- Ak bola nabíjateľná batéria úplne vybitá, nabíjanie trvá približne 7 hodiny.
- Produkt má ochranu pred prebitím. Aj napriek tomu by ste mali odpojiť produkt od napájania ihneď po dokončení nabíjania.
- Aby sa chránila batéria, produkt pri teplotách pod +0 °C a nad +45 °C nefunguje.

1. Odpojte USB kábel 10 od výrobku, aby ste predišli vybitiu nabíjateľnej batérie.
2. Ochranný kryt 7 zatvorte pred opätovným použitím produktu. V opačnom prípade by pri použití produktu v exteriéri mohla do produktu vniknúť voda.

● Kontrola kapacity nabíjateľnej batérie

□ Keď sa produkt nenabíja: Stlačte vypínač 2, aby ste skontrolovali kapacitu nabíjateľnej batérie. Červený indikátor stavu nabitia 6 zobrazuje kapacitu* nabíjateľnej batérie vo vnútri produktu.

Stav indikátora stavu nabitia 6	**Kapacita nabíjateľnej batérie**
Svieti 1 LED dióda	33 %*
2 LED diódy svietia	66 %*
3 LED diódy svietia	100 %*

● Montáž produktu

⚠ POZOR!

▶ JEDNA nastaviteľná noha/rukoväť 4 nestačí na uchytenie produktu na magnetickom povrchu (obr. E).

- Každá z 2 nastaviteľných nôh/rukovätí 4 je vybavená 4 magnetmi 5. Pomocou týchto magnetov môžete prichytiť produkt na magnetických povrchoch.

● Prevádzka

⚠ POZOR! NEBEZPEČENSTVO NEHODY!

▶ Produkt prioritne nepoužívajte počas jazdy. Keď produkt používate vo vozidle, dbajte na to, aby nebol ohrozený vodič alebo spolucestujúci vo vozidle. Produkt odložte a zaistite tak, aby ani pri plnom brzdení nepredstavoval nebezpečenstvo vzniku poranení alebo poškodenia produktu.

▶ Pri otáčaní nastaviteľnej nohy/rukoväti 4 si dávajte pozor na to, kde máte ruky, aby ste si nepricvikli prsty.

UPOZORNENIA

▶ Produkt je možné použiť ako svetlo a nabíjačku.

▶ Energia akumulovaná v nabíjateľnej batérii môže napájať prúdom svetlo LED, ako aj nabíjaciu stanicu. Keď produkt používate ako nabíjačku, zníži sa čas jeho prevádzky a jas v režime svetla.

□ Nastaviteľnú nohu/rukoväť 4 otočte a výrobok zafixujte v požadovanej polohe. Nastaviteľnú nohu/rukoväť môžete otočiť smerom dohora a použiť ako rukoväť (obr. C).

- Produkt môžete zafixovať tak, že ho upevníte pomocou magnetu 5 nastaviteľnej nohy/rukoväte na rovnom, feromagnetickom povrchu.

* Toto je odhadovaná percentuálna hodnota kapacity nabíjateľnej batérie, žiadne skutočné meranie.

□ Produkt môžete zavesiť. Stlačte uzáver rukoväte 11, aby ste uvoľnili nastaviteľnú nohu/rukoväť (obr. D). Keď produkt zavesíte do požadovanej polohy, nastaviteľnú nohu/rukoväť zasuňte znova naspäť.

● Použitie ako LED svietidlo

□ Produkt úplne nabite podľa popisu v odseku „Nabitie produktu“.

■ Produkt môžete používať v 3 rôznych režimoch. Zvoľte ich opakovaným stlačením vypínača 2.

Vypínač	Režim
Stlačte 1×:	Svietia 2 biele svetlá.
Stlačte 2×:	Svieti 1 biele svetlo.
Stlačte 3×:	Svieti 1 biele svetlo.
Stlačte 4×:	Svetlo sa vypne.

● Použitie ako externá nabíjačka

⚠ OPATRNE!

▶ Nabíjanie prístroja, ktorý potrebuje vyšší nabíjací prúd, môže spôsobiť poškodenie obidvoch prístrojov.

□ Dbajte na to, že nabíjací prúd prístroja nesmie prekročiť 2 A. Dôkladne si prečítajte návod na používanie pre prístroj, ktorý chcete nabiť.

■ Nabíjateľná batéria prístroja, ktorý chcete nabíjať, musí mať výrazne nižšiu kapacitu, než je celková kapacita nabíjateľnej batérie v produkte (5000 mAh). V opačnom prípade nemusí byť nabíjanie dokončené.

■ Produkt je možné v kombinácii s USB káblom 10 použiť na nabíjanie malých elektronických prístrojov s USB zásuvkou (typ C) (napr. mobilné telefóny alebo digitálne kamery).

1. Otvorte ochranný kryt 7.
2. USB konektor USB kábla 10 zapojte do výstupu USB 9.
3. USB konektor USB kábla zapojte do malého elektronického prístroja, ktorý chcete nabíjať. Červený indikátor stavu nabitia 6 sa rozsvieti a zobrazuje kapacitu nabíjateľnej batérie.
4. USB kábel odpojte ihneď po ukončení nabíjania.
5. Zatvorte ochranný kryt.

● Režim úspory energie

UPOZORNENIA

▶ Režim úspory energie znižuje spotrebu energie, keď produkt už nepoužívate alebo keď ho dlhšie skladujete.

▶ Ak sa produkt nepoužíva, po 2 hodinách sa automaticky prepne do režimu úspory energie.

Aktivácia režimu úspory energie

□ Vypínač 2 podržte stlačený 3 sekundy. Indikátor stavu nabitia 6 raz blikne nazeleno.

Deaktivácia režimu úspory energie

□ Stlačte zapínač/vypínač 2 alebo nabite produkt (pozri „Nabitie produktu“).

● Údržba a čistenie

■ Produkt nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín.

■ Nepoužívajte žiadne leptavé čistiace prípravky.

■ Produkt je bezúdržbový. LED diódy nie je možné vymeniť.

□ Pred čistením:
- Vypnite produkt.
- Vytiahnite USB kábel 10 z USB zásuvky.
- Zatvorte ochranný kryt 7 na vstupe USB 8 a výstupe USB 9.

□ Produkt pravidelne čistite suchou handrou. Na odstránenie odolných

nečistôt použite jemne navlhčenú handru.

● Skladovanie

- □ Produkt skladujte na suchom a bezprašnom mieste chránenom pred priamym slnečným žiarením.
- □ Ak sa produkt dlhší čas nepoužíva, zabudovanú nabíjateľnú batériu by ste mali úplne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť. Ak produkt dlhšiu dobu nepoužívate, zabudovanú nabíjateľnú batériu pravidelne nabíjajte. Toto je potrebné na ochranu nabíjateľnej batérie.

● Likvidácia

Obal:

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty/20–22: Papier a kartón/ 80–98: Spojené látky.

Výrobok:

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

Bočne umiestnený symbol prečiarknutého kontajnera s kolieskami znamená, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/EÚ. Táto smernica hovorí, že prístroj na konci jeho životnosti nesmiete odhodiť do normálneho domového odpadu, ale ho musíte odovzdať na špeciálne zriadených zberných miestach, zariadeniach pre recykláciu cenných surovín alebo pre recykláciu odpadu.

Batérií/akumulátorov:

Pri nesprávnej likvidácii batérií/ akumulátorov hrozí poškodenie životného prostredia!

Defektné alebo opotrebované batérie/ akumulátorové batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa NARIADENIA 2023/1542. Batérie/ akumulátorové batérie a/alebo prístroj odovzdajte prostredníctvom dostupných miestnych zberných stredísk.

Symbol preškrtnutého smetného koša na batériach alebo akumulátorových batériach znamená, že batérie a akumulátorové batérie nesmiete vyhadzovať do domového odpadu. Pred likvidáciou vyberte batérie/akumulátorové batérie z výrobku. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom.

Chemické značky ťažkých kovov sú nasledujúce: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

Pri tomto výrobku sa záručná doba vzťahuje aj na akumulátorovú batériu.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Na zabezpečenie rýchleho spracovania svojej žiadosti postupujte podľa ďalej uvedených pokynov:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný lístok a číslo výrobku (IAN 494759_2504) ako doklad o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku výrobku, gravúre výrobku, titulnej strane návodu (vľavo dole) alebo na nálepke na zadnej alebo spodnej strane výrobku.

Pri výskyte funkčných porúch alebo iných nedostatkov sa najprv telefonicky alebo e-mailom obráťte na ďalej uvedené servisné oddelenie.

Výrobok označený ako chybný potom môžete bezplatne zaslať na poskytnutú servisnú adresu, pričom priložte doklad o kúpe (pokladničný lístok) a uveďte, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Na stránke parkside-diy.com si môžete stiahnuť túto a mnohé ďalšie príručky. Týmto QR kódom sa dostanete priamo na parkside-diy.com. Vyberte svoju krajinu a pomocou vyhľadávacej masky vyhľadajte návody na obsluhu. Zadaním čísla výrobku (IAN) 494759_2504 sa dostanete na návod na obsluhu pre svoj výrobok.

● Servis

(SK) **Servis Slovensko**
Tel.: 0800003409
Kontaktný formulár je zapnutý
parkside-diy.com
IAN 494759_2504

Srbský znak zhody

CE

Korištene upozoravajuće napomene i simboli . . . . . Stranica 59
Kratke upute . . . . . Stranica 60
Uvjeti korištenja . . . . . Stranica 60
Sadržaj isporuke . . . . . Stranica 60
Opis dijelova . . . . . Stranica 60
Tehnički podaci . . . . . Stranica 60
Sigurnosne napomene . . . . . Stranica 61
Sigurnosne napomene za baterije/punjive baterije . . . . . Stranica 62
Prije uporabe . . . . . Stranica 63
Punjenje proizvoda . . . . . Stranica 63
Provjera kapaciteta punjive baterije . . . . . Stranica 63
Sastavljanje proizvoda . . . . . Stranica 64
Rad . . . . . Stranica 64
Uporaba kao LED-svjetiljke . . . . . Stranica 64
Uporaba kao prijenosni punjač . . . . . Stranica 65
Način rada za uštedu energije . . . . . Stranica 65
Održavanje i čišćenje . . . . . Stranica 65
Skladištenje . . . . . Stranica 65
Zbrinjavanje . . . . . Stranica 66
Jamstvo . . . . . Stranica 66
Postupak u slučaju koji je pokriven jamstvom . . . . . Stranica 67
Servis . . . . . Stranica 67

Korištene upozoravajuće napomene i simboli

U ovim uputama za uporabu, kratkim uputama ili na pakiranju korištene su sljedeće upozoravajuće napomene:

	OPASNOST! Ovaj simbol s izrazom „OPASNOST“ označava opasnost visokog stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, uzrokuje tešku ozljedu ili smrt.		**PAŽNJA!** Ovaj simbol s oznakom opasnosti „PAŽNJA“ prikazuje opasnost od moguće materijalne štete.
	UPOZORENJE! Ovaj simbol s izrazom „UPOZORENJE“ označava opasnost srednjeg stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do teške ozljede ili smrti.		**NAPOMENA:** Ovaj simbol s izrazom „NAPOMENA“ pruža dodatne korisne informacije.
	OPREZ! Ovaj simbol s izrazom „OPREZ“ označava opasnost niskog stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do manje ili srednje ozljede.		**UPOZORENJE! OPASNOST OD EKSPLOZIJE!** Upozorenje označeno ovim znakom i riječima „UPOZORENJE! OPASNOST OD EKSPLOZIJE!“ ukazuje na moguću opasnost od eksplozije. Ako se to upozorenje ne slijedi, to može uzrokovati ozbiljne ili smrtonosne ozljede uz moguću materijalnu štetu. Slijedite upute iz ovog upozorenja kako biste spriječili teške ozljede, opasnost po život i opasnost od materijalne štete!
ta	Maksimalna temperatura okoline		Ovaj znak obveze upućuje na nošenje prikladnih zaštitnih rukavica! Pridržavajte se uputa ovoga upozorenja kako biste izbjegli ozljede ruku uzrokovane predmetima ili dodirom s vrućim tvarima ili kemikalijama.
	Istosmjerna struja/napon		Ikona USB veze
	Izmjenična struja/napon		Prije uporabe pročitajte upute za uporabu.
	Razred zaštite III		Minimalna udaljenost do osvijetljenog materijala

	Pritisnite prekidač za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE 2.		Zaštita od prskanja vodom
	Oznaka CE potvrđuje sukladnost sa smjernicama EU-a koje se primjenjuju na proizvod		Sigurnosne napomene Upute za rukovanje

LED REFLEKTOR S FUNKCIJOM PRIJENOSNOG PUNJAČA

● Kratke upute

Ovaj je dokument skraćena tiskana verzija cjelovitih uputa za uporabu. Skeniranjem QR koda dospjet ćete izravno na stranicu parkside-diy.com. Odaberite svoju zemlju i putem tražilice potražite upute za uporabu. Unosom broja artikla (IAN) 494759_2504 dospjet ćete do uputa za uporabu za svoj artikl. Kratke upute sastavni su dio ovog proizvoda. Prije korištenja proizvoda upoznajte se sa svim uputama za uporabu i sigurnosnim napomenama. Kratke upute pohranite na sigurnom mjestu i predajte sve dokumente kada proizvod dajete trećim stranama.

● Uvjeti korištenja

- Proizvod se može koristiti kao reflektor i za druge općenite svrhe rasvjete.
- Proizvod se može koristiti i u zatvorenom i na otvorenom.
- **PAŽNJA:** Proizvod se može upotrebljavati i kao USB-punjač manjih električnih uređaja.
- Ovaj proizvod nije namijenjen za komercijalnu niti drugu uporabu.
- Ovaj proizvod nije prikladan za osvjetljavanje prostorije u kućanstvu.

● Sadržaj isporuke

Nakon raspakiravanja proizvoda, provjerite jesu li isporučeni i ispravni svi dijelovi. Prije uporabe uklonite svu ambalažu.

1 LED reflektor s funkcijom prijenosnog punjača
1 USB kabel
1 Kratke upute

● Opis dijelova

(Sl. A, B, D)

1 LED svjetlo
2 Prekidač za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE
3 Zglobni vijak
4 Pomična nožica/ručka
5 Magnet
6 Indikator punjenja
7 Zaštitni poklopac
8 USB ulazna utičnica (tip C)
9 USB izlazna utičnica
10 USB kabel
11 Zaključavanje ručke

● Tehnički podaci

NAPOMENA

▶ Napajač za izmjeničnu struju nije priložen. Koristite SELV napajač s maksimalnim radnim izlaznim naponom od 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Utičnica za punjenje:	USB (tip C)
Punjiva baterija:	Litij-ion polimer punjiva baterija, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (korisnik ne može vršiti zamjenu; zamjenu smije vršiti samo kvalificirana osoba)

Kapacitet kao punjač:	1700 mAh, pri 5 V, 1 A
Vrijeme punjenja prazne baterije:	pribl. 7 sati
Trajanje svjetla (bijelo svjetlo, s potpuno napunjenom punjivom baterijom):	2 svjetla: pribl. 3 sata 1 svjetlo: pribl. 5 sati
Razred zaštite:	III/
Sustav zaštite:	IP44 (dok se puni ili koristi kao prijenosni punjač: Rabite samo u zatvorenim prostorima. Ovaj proizvod zaštićen je od prskanja (IP44) samo sa postavljenim zaštitnim poklopcem [7]). USB kabel [10] koristite samo u zatvorenim prostorima (IP20)
USB ulazni napon/struja:	5 V ⎓, 1 A
USB izlazni napon/struja:	5 V ⎓, 1 A
Radna temperatura:	0–35 °C
Temperatura skladištenja:	–10–45 °C
Dozvoljena vlažnost tijekom rada:	40–75 % RH
Dimenzije proizvoda (pribl.):	21 cm (Š) x 14,5 cm (V) x 5,3 cm (D) (sklopljeno) 21 cm (Š) x 25 cm (V) x 4,5 cm (D) (raskopljeno)
Neto težina:	550 g
Radni položaj:	Proizvod se isključivo može koristiti na način prikazan na sl. C.

Sigurnosne napomene

PRIJE UPORABE PROIZVODA UPOZNAJTE SE SA SVIM UPUTAMA ZA UPORABU I SIGURNOSNIM NAPOMENAMA! AKO OVAJ PROIZVOD DAJETE NOVOM VLASNIKU, URUČITE MU I DOKUMENTACIJU!

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT I OPASNOST OD NEZGODA ZA NOVOROĐENČAD I DJECU!

Ne ostavljajte djecu s ambalažnim materijalom bez nadzora. Djecu držite podalje od ambalažnog materijala.

- Ovaj proizvod smiju koristiti djeca od 8 godina te osobe s ograničenim psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatkom iskustva i/ili znanja kada su pod nadzorom ili ako su upoznati s uputama o sigurnom korištenju proizvoda i ako shvaćaju povezane opasnosti. Ne dopustite djeci da se igraju s proizvodom. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
- Ovaj proizvod nije igračka i treba ga držati podalje od dohvata djece. Djeca nisu svjesna opasnosti povezanih s rukovanjem električnim uređajima.
- Ne rabite proizvod ako je vidljivo oštećen.
- Proizvod nikada nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine!
- Proizvod priključujte samo u propisno instaliranu USB utičnicu. Napon mora odgovarati podacima iz dijela „Tehnički podaci“.
- Nemojte izvršiti nikakve promjene ni popravke na proizvodu. LED svjetla ne mogu se i ne smiju zamijeniti.
- LED lampice ne mogu se zamijeniti.

- Ako LED žarulje na kraju vijeka trajanja više ne rade, valja zamijeniti čitav proizvod.

⚠ OPREZ! OPASNOST OD OPEKLINA!

- ▶ Kako bi se izbjegle opekline, uvjerite se da je proizvod isključen te da se hladi najmanje 15 minuta prije nego ga dodirnete. Proizvod može biti jako vruć.

- Dostupne površine, posebice termoskupljajuće crijevo, postaju vrlo vruće kada se koristi svjetlo.

OPASNOST OD POŽARA!
Proizvod postavite tako da bude udaljen od svijetlećeg materijala barem 0,1 metar. Prekomjerno oslobađanje topline može izazvati požar.

⚠ UPOZORENJE!

- ▶ Ne uključujte svjetlo ako je proizvod usmjeren prema zapaljivoj površini. Zračena površina mogla bi se zagrijati ili zapaliti.

- Ne stavljajte goruće svijeće ili druge izvore otvorenog plamena na ili u blizini proizvoda.
- Proizvod nemojte upotrebljavati u blizini izvora topline, npr. radijatora ili drugih uređaja koji zrače toplinu.
- Zbrinite proizvod ako je oštećen proizvod ili USB kabel 10.
- Uvjerite se da se USB kabel 10 ne može oštetiti oštrim rubovima ili vrućim predmetima. Potpuno odmotajte USB kabel prije uporabe.
- Odmah isključite proizvod i odvojite kabel punjenja s proizvoda kada osjetite miris paljevine ili dim. Prije ponovne uporabe neka kvalificirani stručnjak provjeri proizvod.
- Kada koristite USB napajanje, utičnica uvijek mora biti lako dostupna kako bi se USB napajanje u hitnom slučaju moglo brzo odvojiti od utičnice. Obratite pažnju i na proizvođačeve upute za uporabu.
- Uvažite ograničenja i zabrane uporabe proizvoda s punjivim baterijama u potencijalnim opasnim situacijama, primjerice na benzinskim stanicama, u zračnim lukama, bolnicama, itd.

⚠ UPOZORENJE!

- ▶ Nikada nemojte pokrivati uređaj dok se puni. Postoji opasnost od zagrijavanja i pregrijavanja.

- Proizvod se nikada ne smije puniti na računalu ili prijenosnom računalu, jer visoka potrošnja energije može oštetiti računalo ili prijenosno računalo.

Sigurnosne napomene za baterije/punjive baterije

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT!

- ▶ Baterije/punjive baterije pohranite izvan dohvata male djece. U slučaju gutanja, odmah potražite liječničku pomoć.

OPASNOST OD EKSPLOZIJE!
Nikada nemojte puniti nepunjive baterije. Nemojte kratko spajati baterije/punjive baterije i/ili ih otvarati. To može uzrokovati požar ili eksploziju.

- Nikada nemojte bacati baterije/punjive baterije u vatru ili vodu.
- Baterije/punjive baterije nemojte izlagati mehaničkom opterećenju.

Opasnost od curenja baterija/punjivih baterija

- Izbjegavajte ekstremne uvjete okoline i temperature koji bi mogli utjecati na baterije/punjive baterije, npr. grijači/ izravno sunčevo svjetlo.

- Ako baterije/punjive baterije iscure, izbjegavajte kontakt kemikalija s kožom, očima i sluznicom! Zahvaćena područja isperite odmah s puno čiste vode i bez odgode potražite liječničku pomoć!

NOSITE ZAŠTITNE RUKAVICE! Baterije/punjive baterije koje su iscurile ili su oštećene pri dodiru s kožom mogu uzrokovati nagrizanje. U takvim slučajevima uvijek koristite prikladne zaštitne rukavice.

- Ovaj proizvod ima ugrađenu punjivu bateriju koju korisnik ne može zamijeniti. Uklanjanje ili zamjenu punjive baterije smije izvršiti samo proizvođač ili njegova služba za korisnike ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti. Kod zbrinjavanja proizvoda imajte na umu da sadrži punjivu bateriju.

● Prije uporabe

● Punjenje proizvoda

⚠ PAŽNJA!

▶ Proizvod se nikada ne smije puniti na računalu ili prijenosnom računalu, jer visoka potrošnja energije može oštetiti računalo ili prijenosno računalo.

NAPOMENA

▶ S uređaja uklonite sav ambalažni materijal.
▶ Za uporabu proizvoda bez USB kabela 10 morate napuniti punjivu bateriju prije uporabe. Postupak punjenja traje oko 7 sata. Punjiva baterija fiksno je ugrađena u dno proizvoda.
▶ Potpuno napunite punjivu bateriju prije prve uporabe.
▶ Napunite bateriju kad je prazna (treperi samo 1 LED na indikatoru punjenja 6).

1. Otvorite zaštitni poklopac 7.
2. Spojite USB utikač USB kabela na USB ulaznu utičnicu 8 na proizvodu.

- Status punjenja punjivih baterija prikazan indikatorom punjenja 6:

Status indikatora punjenja 6	Status punjenja punjive baterije
Treperi 1 LED	Prva faza punjenja
Svijetli 1 LED, treperi 1 LED	Druga faza punjenja
Svijetle 2 LED-a, treperi 1 LED	Treća faza punjenja
Svijetle 3 LED-a	Potpuno napunjeno i spremno za uporabu

- Vrijeme punjenja iznosi pribl. 7 sati kada je punjiva baterija prazna.
- Proizvod ima zaštitu od prekomjernog punjenja. Ipak biste trebali odvojiti proizvod s napajanja čim završi postupak punjenja.
- Zbog zaštite baterije, proizvod ne radi na temperaturama ispod +0 °C i iznad +45 °C.

1. USB kabel 10 odvojite od proizvoda kako biste izbjegli pražnjenje punjive baterije.
2. Zatvorite zaštitni poklopac 7 prije nego ponovno upotrijebite proizvod. U protivnom bi kod uporabe na otvorenom voda mogla dospjeti unutar proizvoda.

● Provjera kapaciteta punjive baterije

□ Kada se proizvod ne puni: Pritisnite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 2 kako biste provjerili kapacitet punjive baterije. Crveni indikator punjenja 6 pokazuje kapacitet* punjivih baterija unutar proizvoda.

Status indikatora punjenja 6	Kapacitet punjive baterije
Svijetli 1 LED	33 %*
Svijetle 2 LED-a	66 %*
Svijetle 3 LED-a	100 %*

● Sastavljanje proizvoda

⚠ OPREZ!

- ▶ JEDNA pomična nožica/ručka 4 nije dovoljna za pričvršćivanje proizvoda na površine na koje djeluje magnet (sl. E).

- ■ Svaka od 2 pomične nožice/ručke 4 opremljena je sa 4 magneta 5. Pomoću ovih magneta proizvod se može pričvrstiti na površine na koje djeluje magnet.

● Rad

⚠ OPREZ! OPASNOST OD NEZGODE!

- ▶ Nemojte tijekom vožnje upotrebljavati proizvod. Ako proizvod upotrebljavate u vozilu, pazite na to da vozač ili putnici u vozilu ne budu ugroženi. Spremite i zaštitite proizvod tako da ni kod kočenja ne može uzrokovati opasnosti od ozljeda ili oštećenja proizvoda.
- ▶ Pazite na položaj ruku kada okrećete pomičnu nožicu/ručku 4 kako biste izbjegli priklještenje prstiju.

NAPOMENA

- ▶ Proizvod se može upotrebljavati kao svjetiljka i punjač.

NAPOMENA

- ▶ Energija pohranjena u punjivoj bateriji strujom napaja LED svjetiljku i stanicu za punjenje. Kada proizvod upotrebljavate kao punjač, sukladno tome smanjit će se vrijeme rada i svjetlina u modusu svjetiljki.

- □ Okrenite pomičnu nožicu/ručku 4 i pričvrstite proizvod u željenom položaju. Pomična nožica/ručka može se okrenuti prema gore kako biste je koristili kao ručku (sl. C).
- ■ Proizvod se može učvrstiti na ravnu, feromagnetsku površinu, tako da se pričvrsti magnetom 5 na pomičnu nožici/ručki.
- □ Proizvod se može objesiti. Pritisnite zaključavanje ručke 11 da biste oslobodili pomičnu nožicu/ručku (sl. D). Nakon što objesite proizvod u željeni položaj gurnite pomičnu nožicu/ručku unatrag.

● Uporaba kao LED-svjetiljke

- □ Do kraja napunite proizvod kako je opisano u dijelu „Punjenje proizvoda“.
- ■ Proizvod se može upotrebljavati u 3 različita načina rada. Odaberite ovo više puta pritišćući prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 2.

Prekidač za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE	Način rada
1× pritisnite:	Svijetle 2 bijela svjetla.
2× pritisnite:	Svijetli 1 bijelo svjetlo.
3× pritisnite:	Svijetli 1 bijelo svjetlo.
4× pritisnite:	Isključite svjetlo.

* To je procijenjeni postotak kapaciteta punjive baterije, no bez stvarnog mjerenja.

● Uporaba kao prijenosni punjač

⚠ PAŽNJA!

▶ Punjenje uređaja koji zahtijeva višu struju punjenja može uzrokovati kvar u uređajima.

□ Imajte na umu da se ne smije prekoračiti struja punjenja uređaja 2 A. Pažljivo pročitajte upute za uporabu uređaja koji želite napuniti.

■ Uzmite u obzir i to da punjiva baterija uređaja koji želite puniti mora imati znatno manji kapacitet u odnosu na ukupan kapacitet punjive baterije u proizvodu (5000 mAh). U protivnom se punjenje možda neće dovršiti.

■ Kod uporabe s USB kabelom [10] proizvod se može koristiti za punjenje malih električnih uređaja s USB utičnicom (tip C) (npr. mobiteli ili digitalni fotoaparati).

1. Otvorite zaštitni poklopac [7].
2. Priključite USB utikač USB kabela [10] na USB izlaznu utičnicu [9].
3. Umetnite USB utikač USB kabela u male elektroničke uređaje koje želite puniti. Crveni indikator punjenja [6] počinje svijetliti i pokazuje kapacitet punjive baterije.
4. Uklonite USB kabel čim završi punjenje.
5. Zatvorite zaštitni poklopac.

● Način rada za uštedu energije

NAPOMENA

▶ Način rada za uštedu energije smanjuje potrošnju energije kada prestanete koristiti proizvod ili ga pohranite na dulje vrijeme.

▶ Ako se ne koristi, proizvod se automatski prebacuje u način rada za uštedu energije nakon 2 sata.

Aktiviranje načina rada za uštedu energije

□ Držite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE [2] 3 sekunde. Indikator punjenja [6] jednom treperi zeleno.

Deaktiviranje načina rada za uštedu energije

□ Pritisnite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE [2] ili napunite proizvod (pogledajte „Punjenje proizvoda“).

● Održavanje i čišćenje

■ Proizvod nikada nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine.

■ Nemojte rabiti agresivna sredstva za čišćenje.

■ Proizvod ne zahtijeva održavanje. LED lampice ne mogu se zamijeniti.

□ Prije čišćenja:
  – Isključite proizvod.
  – Izvucite USB kabel [10] iz USB utičnice.
  – Zatvorite zaštitni poklopac [7] USB ulazne utičnice [8] i USB izlazne utičnice [9].

□ Proizvod redovito čistite suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. Upotrijebite malo navlaženu krpicu kako biste uklonili tvrdokornu prljavštinu.

● Skladištenje

□ Proizvod čuvajte na suhom mjestu bez prašine i zaštitite ga od izravne sunčeve svjetlosti.

□ Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme, ugrađenu punjivu bateriju treba potpuno napuniti kako biste produljili njezin vijek trajanja. Redovito punite ugrađenu punjivu bateriju ako proizvod ne koristite dulje vrijeme. To je potrebno za očuvanje baterije.

● Zbrinjavanje

Ambalaža:

Ambalaža se sastoji od ekološki neškodljivih materijala koje možete zbrinuti putem lokalnih mjesta za reciklažu.

Uvažavajte obilježavanje ambalaže za odvajanje otpada, ono je obilježeno s kraticama (a) i brojevima (b) sa slijedećim značenjem: 1–7: plastika/20–22: papir I karton/80–98: miješani materijali.

Proizvod:

O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se raspitati kod vaše općinske ili gradske uprave.

Popratni simbol prekriženog kontejnera na kotačima prikazuje da ovaj proizvod podliježe direktivi 2012/19/EU. Ova direktiva kazuje da se ovaj proizvod na kraju svoga vremena korištenja ne smije zbrinjavati s normalnim kućanskim otpadom, već ga je potrebno predati na mjestu za sakupljanje otpada, u reciklažna dvorišta ili pogone za zbrinjavanje otpada.

Baterija/akumulatora:

Šteta za okoliš zbog neispravnog odlaganja baterija/ akumulatora!

Neispravne ili iskorištene baterije moraju se zbrinuti u skladu s UREDBOM 2023/1542. Vratite baterije/punjive baterije i preko ponuđenih sabirnih ustanova.

Simbol prekrižene kante za smeće na baterijama ili punjivim baterijama znači da se baterije i punijive baterije ne smiju odlagati s kućnim otpadom. Izvadite baterije / punjive baterije iz proizvoda prije zbrinjavanja otpada. One mogu sadržavati otrovne teške metale i podliježu zbrinjavanju kao poseban otpad.

Kemijski simboli teških metala su sljedeći: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo.

● Jamstvo

Ovaj proizvod je pažljivo proizveden prema strogim smjernicama kvalitete i temeljito je ispitan prije isporuke. U slučaju pogreške u materijalu ili izradi, imate zakonska prava protiv prodavatelja proizvoda. Vaša zakonska prava ni na koji način nisu ograničena našom garancijom navedenom u nastavku.

Garancija za ovaj proizvod je 3 godine od datuma kupnje. Garantni rok počinje s datumom kupovine. Čuvajte originalni račun na sigurnom mjestu jer je ovaj dokument potreban kao dokaz kupnje.

Sva oštećenja ili nedostaci koji su već prisutni u trenutku kupnje moraju se prijaviti odmah nakon raspakiranja proizvoda.

Ako se u roku od 3 godine od datuma kupnje pokaže da je proizvod neispravan u materijalu ili izradi, mi ćemo ga, po našem izboru, besplatno popraviti ili zamijeniti. Garantni rok se ne produljuje odobrenim zahtjevom za garanciju. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove.

Ova garancija ne vrijedi ako je proizvod bio oštećen ili nepropisno korišten ili održavan.

Garancija pokriva greške u materijalu i proizvodnji. Ova se garancija ne odnosi na dijelove proizvoda koji su podložni uobičajenom habanju, te se stoga smatraju potrošnim dijelovima (npr. baterije, crijeva, spremnici s tintom), niti na oštećenja lomljivih dijelova, npr. prekidača ili dijelova od stakla.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.

Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Kod ovog proizvoda garantni rok vrijedi također za punjivu bateriju.

● Postupak u slučaju koji je pokriven jamstvom

Kako bismo osigurali brzu obradu vašeg zahtjeva, slijedite upute u nastavku:

Za sve upite kao dokaz o kupnji pripremite račun i broj artikla (IAN 494759_2504).

Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici na proizvodu, gravuri na proizvodu, naslovnici vaših uputa (dolje lijevo) ili naljepnici na stražnjoj i donjoj strani proizvoda.

Ako se pojave funkcionalni kvarovi ili drugi nedostatci, prvo se obratite servisnoj odjelu koji je naveden u nastavku telefonski ili e-poštom.

Proizvod za koji je utvrđen kvar, uz prilaganje potvrde o kupnji (računa) i informacijama o nedostacima i kada su nastali, možete poslati na adresu servisa kojega ste obavijestili bez poštarine.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Ove i mnoge druge priručnike možete pregledati i preuzeti na stranici parkside-diy.com. Ovaj QR kod vodi vas izravno na našu stranicu parkside-diy.com. Odaberite svoju zemlju i putem tražilice potražite upute za uporabu. Unosom broja artikla (IAN) 494759_2504 dospjet ćete do uputa za uporabu za svoj artikl.

● Servis

(HR) **Servis Hrvatska**
Tel.: 0800805933
Obrazac za kontakt na
parkside-diy.com
IAN 494759_2504

Srpska oznaka sukladnosti

CE

Korišćena upozorenja i simboli . . . . . Strana 69
Vodič za brzi početak . . . . . Strana 70
Predviđena namena . . . . . Strana 70
Obim isporuke . . . . . Strana 70
Opis delova . . . . . Strana 70
Tehnički podaci . . . . . Strana 70
Bezbednosne napomene . . . . . Strana 71
Bezbednosne napomene za baterije/akumulatore . . . . . Strana 72
Pre korišćenja . . . . . Strana 73
Punjenje proizvoda . . . . . Strana 73
Proverite kapacitet akumulatora . . . . . Strana 74
Sastavljanje proizvoda . . . . . Strana 74
Korišćenje . . . . . Strana 74
Korišćenje u vidu LED svetla . . . . . Strana 74
Korišćenje u vidu napajanja . . . . . Strana 75
Režim uštede energije . . . . . Strana 75
Održavanje i čišćenje . . . . . Strana 75
Skladištenje . . . . . Strana 75
Odlaganje . . . . . Strana 76
Garancija/garantni list . . . . . Strana 76
Postupak garancije . . . . . Strana 78
Servis . . . . . Strana 78

Korišćena upozorenja i simboli

U ovom uputstvu za korišćenje, u vodiču za brzi početak i na ambalaži koriste se sledeća upozorenja:

	OPASNOST! Ovaj simbol sa signalnom rečju „OPASNOST“ označava opasnost sa visokim stepenom rizika koji će, ako se ne izbegne, za rezultat imati smrt ili ozbiljne povrede.		**PAŽNJA!** Ovaj simbol sa signalnom rečju „PAŽNJA“ označava opasnost od moguće materijalne štete.
	UPOZORENJE! Ovaj simbol sa signalnom rečju „UPOZORENJE“ označava opasnost sa srednjim stepenom rizika koji će, ako se ne izbegne, za rezultat imati smrt ili ozbiljne povrede.		**NAPOMENA:** Ovaj simbol sa signalnom rečju „NAPOMENA“ pruža dodatne korisne informacije.
	OPREZ! Ovaj simbol sa signalnom rečju „OPREZ“ označava opasnost sa malim stepenom rizika koji će, ako se ne izbegne, dovesti do manje ili veće povrede.		**UPOZORENJE! OPASNOST OD EKSPLOZIJE!** Upozorenje, koje sa ovim simbolom i rečima „UPOZORENJE! OPASNOST OD EKSPLOZIJE!“ ukazuje na moguću opasnost od eksplozije. Neuzimanje u obzir takvog upozorenja može voditi do ozbiljne povrede ili smrti i moguće materijalne štete. Pridržavajte se uputstava iz ovog upozorenja da biste izbegli ozbiljne povrede, opasnost po život ili opasnost od oštećenja imovine!
	Maksimalna temperatura okoline		Ovaj obavezni simbol ukazuje na nošenje odgovarajućih zaštitnih rukavica! Pratite uputstva iz ovog upozorenja da biste izbegli povrede ruku koje prouzrokuju predmeti ili dodir sa vrelim ili hemijskim supstancama.
	Jednosmerna struja/napon		Simbol za USB priključak
	Naizmenična struja/napon		Pre korišćenja pročitajte uputstvo za korišćenje.
	Klase zaštite III		Minimalno odstojanje od osvetljenog materijala

	Pritisnite prekidač za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE 2.	IP 44	Zaštita od prskanja vodom
CE	Oznaka CE potvrđuje usaglašenost sa direktivama EU koje se primenjuju na proizvod		Bezbednosne napomene Smernice za rukovanje

LED REFLEKTOR SA FUNKCIJOM EKSTERNE BATERIJE

● Vodič za brzi početak

Ovaj dokument je skraćena štampana verzija celog uputstva za upotrebu. Skeniranjem QR koda dospećete direktno na parkside-diy.com. Izaberite vašu zemlju i potražite uputstva za upotrebu koristeći masku za pretragu. Unošenjem broja artikla (IAN) 494759_2504 pristupićete uputstvu za upotrebu vašeg artikla. Vodič za brzi početak je sastavni deo ovog proizvoda. Pre prve upotrebe proizvoda upoznajte se sa svim uputstvima za upotrebu i bezbednosnim uputstvima. Sačuvajte vodič za brzi početak i predajte svu dokumentaciju trećem licu kojem dajete proizvod.

● Predviđena namena

- Proizvod se može koristiti kao reflektor i u druge opšte svrhe osvetljavanja.
- Proizvod se može koristiti i u zatvorenom i na otvorenom području.
- **PAŽNJA:** Proizvod može da se koristiti kao USB punjač za male električne uređaje.
- Ovaj proizvod nije namenjen za komercijalnu ili drugu vrstu upotrebe.
- Ovaj proizvod nije pogodan za osvetljavanje prostorija u domaćinstvu.

● Obim isporuke

Nakon što raspakujete proizvod proverite da li je isporuka potpuna i da li su svi delovi u dobrom stanju. Pre upotrebe uklonite svu ambalažu.

1 LED reflektor sa funkcijom eksterne baterije
1 USB kabl
1 Vodič za brzi početak

● Opis delova

(Sl. A, B, D)

1 LED svetlo
2 Prekidač za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE
3 Zavrtanj zglobnog spoja
4 Podesivi nogari/ručke
5 Magnet
6 Indikator napunjenosti
7 Zaštitni poklopci
8 USB ulazna utičnica (tip C)
9 USB izlazni priključak
10 USB kabl
11 Brava ručke

● Tehnički podaci

NAPOMENA

▶ Mrežni adapter za naizmeničnu struju nije uključen u isporuku. Koristite SELV mrežni adapter sa maksimalnim radnim izlaznim naponom od 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Utičnica za punjenje:	USB (tip C)

Akumulator:	Litijum-jonsko-polimerni akumulator, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (korisnik ne može da je zameni; zamenu poverite samo kvalifikovanoj osobi)
Kapacitet punjača:	1700 mAh, pri 5 V, 1 A
Vreme punjenja praznog akumulatora:	oko 7 sati
Trajanje osvetljenja (belo svetlo, kod potpuno napunjenog akumulatora):	2 svetla: oko 3 sata 1 svetlo: oko 5 sata
Klasa zaštite:	III/
Tip zaštite:	IP44 (tokom punjenja ili kada se koristi sa funkcijom napajanja: Koristite samo u zatvorenoj prostoriji. Ovaj proizvod je zaštićen od prskanja (IP44) samo sa postavljenim zaštitnim poklopcem [7]). USB kabl [10] koristite samo u zatvorenoj prostoriji (IP20)
USB ulazni napon/struja:	5 V ⎓, 1 A
USB izlazni napon/struja:	5 V ⎓, 1 A
Radna temperatura:	0–35 °C
Temperatura skladištenja:	–10–45 °C
Dozvoljena vlažnost vazduh tokom rada:	40–75 % RH

Dimenzije proizvoda (približno):	21 cm (Š) x 14,5 cm (V) x 5,3 cm (D) (sklopljeno) 21 cm (Š) x 25 cm (V) x 4,5 cm (D) (rasklopljeno)
Neto težina:	550 g
Radni položaj:	Proizvod može da se koristiti samo na način prikazan na sl. C.

⚠ Bezbednosne napomene

PRE KORIŠĆENJA PROIZVODA UPOZNAJTE SE SA SVIM BEZBEDNOSNIM NAPOMENAMA I UPUTSTVIMA ZA KORIŠĆENJE! AKO DAJETE OVAJ PROIZVOD NEKOME DRUGOM, PROSLEDITE SVE DOKUMENTE!

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT I OPASNOST OD NESREĆE ZA ODOJČAD I DECU!

Nemojte ostavljati decu bez nadzora sa ambalažom. Deca neka uvek budu dalje od ambalažnog materijala.

- Ovaj proizvod mogu da koriste deca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili koje nemaju dovoljno iskustva i/ili znanja, sve dok su pod nadzorom ili ako su dobile uputstva o bezbednom korišćenju proizvoda i koje razumeju potencijalne opasnosti. Nemojte ostavljati decu da se bez nadzora igraju sa proizvodom. Čišćenje i održavanje ne treba da sprovode deca bez nadzora.
- Ovaj proizvod nije igračka i mora se držati van domašaja dece. Deca nisu

svesna opasnosti koje su povezane sa korišćenjem električnih uređaja.
- Nemojte da koristite proizvod ako ima vidljivih oštećenja.
- Nikada nemojte potapati proizvod u vodu ili u druge tečnosti!
- Priključite proizvod samo na pravilno instaliranu USB utičnicu. Napon mora da bude u skladu sa specifikacijama navedenim u poglavlju „Tehnički podaci“.
- Nemojte vršiti nikakve modifikacije ili popravke na proizvodu. LED-ove nije moguće i nije dozvoljeno zameniti.
- LED-ovi nisu zamenljivi.
- Ako LED-ovi prestanu da rade na kraju njihovog veka trajanja, čitav proizvod mora biti zamenjen.

⚠ OPREZ! OPASNOST OD OPEKOTINA!

▶ Da biste sprečili opekotine, proverite da li je proizvod isključen i ostavite da se ohladi u trajanju od najmanje 15 minuta pre dodirivanja. Proizvod može jako da se zagreje.

- Površine kojima se može pristupiti, naročito termoskupljajući bužir, postaju vrele kada je lampa u pogonu.

OPASNOST OD POŽARA!
Postavite proizvod tako da bude udaljen najmanje 0,1 metar od materijala koji treba da bude osvetljen. Prekomerna toplota može izazvati požar.

⚠ UPOZORENJE!

▶ Nemojte paliti svetlo kada je proizvod usmeren na neku zapaljivu površinu. Osvetljena površina može da se pregreje ili zapali.

- Nemojte stavljati upaljene sveće ili druge izvore otvorenog plamena na proizvod ili blizu njega.
- Nemojte koristiti proizvod u blizini izvora toplote, npr. radijatora ili drugih uređaja koji emituju toplotu.
- Uklonite proizvod ako su proizvod ili USB kabl 10 oštećeni.
- Vodite računa da USB kabl 10 ne bude oštećen od oštrih ivica ili od vrućih predmeta. Pre korišćenja u potpunosti odmotajte USB kabl.
- Odmah isključite proizvod i izvucite kabl za punjenje iz proizvoda ako primetite miris paljevine ili dim. Pre ponovnog korišćenja dajte da proizvod proveri stručnjak.
- Kada koristite USB napajanje, zidna utičnica mora uvek biti lako dostupna, tako da USB napajanje može brzo da se izvuče iz zidne utičnice u slučaju nužde. Takođe, obratite pažnju na proizvođačeva uputstva za korišćenje.
- Obratite pažnju na ograničenja i zabrane za korišćenje proizvoda koji rade na akumulator u potencijalno opasnim situacijama, kao što su benzinske stanice, aerodromi, bolnice, itd.

⚠ UPOZORENJE!

▶ Nemojte da pokrivate proizvod dok se puni. Postoji opasnost od zagrevanja i pregrevanja.

- Proizvod se nikada ne sme puniti na računaru ili laptopu, jer velika potrošnja struje može da ošteti računar ili laptop.

Bezbednosne napomene za baterije/akumulatore

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT!

▶ Čuvajte baterije/akumulatore van domašaja dece. Ukoliko slučajno dođe do gutanja, odmah se obratite lekaru.

OPASNOST OD EKSPLOZIJE!
Nemojte puniti nepunjive baterije. Nemojte kratko spojiti baterije/akumulatore i/ili otvarati ih. To može dovesti do pregrevanja, požara ili eksplozije.

- Nikada nemojte bacati baterije/akumulatore u vatru ili vodu.
- Nemojte izlagati baterije/akumulatore mehaničkom naprezanju.

Opasnost od curenja baterije/akumulatora

- Izbegavajte ekstremne uslove sredine i temperature, koji mogu uticati na curenje baterije/akumulatora, npr. radijatori/direktna sunčeva svetlost.
- Ako su baterije/akumulatori iscureli, izbegavajte da hemikalija dođe u kontakt sa kožom, očima i sluzokožom! Odmah isperite područje svežom vodom i potražite medicinsku pomoć!

NOSITE ZAŠTITNE RUKAVICE!
Procurele ili oštećene baterije/akumulatori mogu izazvati opekotine prilikom kontakta sa kožom. U takvim slučajevima uvek nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.

- Ovaj proizvod ima ugrađeni akumulator koji korisnik ne može da zameni. Da bi se izbegle opasnosti uklanjanje ili zamenu akumulatora treba da izvrši samo proizvođač ili njegov servis ili slično kvalifikovana osoba. Prilikom odlaganja proizvoda, imajte na umu da sadrži akumulator.

● Pre korišćenja

● Punjenje proizvoda

⚠ PAŽNJA!

- ▶ Proizvod se nikada ne sme puniti na računaru ili laptopu, jer velika potrošnja struje može da ošteti računar ili laptop.

NAPOMENA

- ▶ Uklonite celu ambalažu sa proizvoda.
- ▶ Da biste proizvod koristili bez USB kabla 10, pre korišćenja morate da napunite akumulator. Proces punjenja traje oko 7 sata. Akumulator je trajno ugrađen u dno proizvoda.
- ▶ Potpuno napunite akumulator pre prvog korišćenja.
- ▶ Napunite akumulator kada je prazan (trepti samo 1 LED indikator napunjenosti 6).

1. Otvorite zaštitni poklopac 7.
2. Stavite USB utikač USB kabla u USB ulaznu utičnicu 8 na proizvodu.

- Status napunjenosti akumulatora prikazan je na indikatoru napunjenosti 6:

Status indikatora napunjenosti 6	Status napunjenosti akumulatora
1 LED trepti	Prva faza punjenja
1 LED svetli, 1 LED trepti	Druga faza punjenja
2 LED-a svetle, 1 LED trepti	Treća faza punjenja
3 LED-a svetle	Potpuno napunjeno i spremno za upotrebu

- Vreme punjenja traje oko 7 sata ako je akumulator bio prazan.
- Proizvod ima zaštitu od preopterećenja. Međutim, potrebno je isključiti proizvod iz napajanja čim se završi proces punjenja.
- Zbog zaštite baterije, proizvod ne radi na temperaturama ispod +0 °C i iznad +45 °C.

1. Izvucite USB kabl 10 iz proizvoda kako biste izbegli pražnjenje akumulatora.
2. Pre ponovnog korišćenja proizvoda zatvorite zaštitni poklopac 7. U

suprotnom voda može da prodre u proizvod kada se koristi na otvorenom.

● Proverite kapacitet akumulatora

□ Ako proizvod nije napunjen: Pritisnite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE [2] da biste proverili kapacitet akumulatora. Crveni indikator napunjenosti [6] pokazuje kapacitet* akumulatora u proizvodu.

Status indikatora napunjenosti [6]	Kapacitet akumulatora
1 LED svetli	33 %*
2 LED-a svetle	66 %*
3 LED-a svetle	100 %*

● Sastavljanje proizvoda

⚠ OPREZ!

▶ JEDAN podesivi nogar/ručka [4] nije dovoljan za pričvršćivanje proizvoda na površine koje se mogu namagnetisati (sl. E).

■ Svaka od 2 podesiva nogara/ručke [4] opremljena je sa 4 magneta [5]. Pomoću ovih magneta moguće je proizvod pričvrstiti na površine koje se mogu namagnetisati.

● Korišćenje

⚠ OPREZ! OPASNOST OD NEZGODE!

▶ Poželjno je da proizvod ne koristite tokom vožnje. Kada proizvod koristite u vozilu, vodite računa da ne ugrozite vozača ili putnike. Proizvod čuvajte i obezbedite na takav način da ne vodi do opasnosti od povrede ili oštećenja proizvoda čak ni tokom potpunog kočenja.

⚠ OPREZ! OPASNOST OD NEZGODE!

▶ Obratite pažnju na položaj svojih ruku kada okrećete podesive nogare/ručke [4] da biste izbegli prignječenje prstiju.

NAPOMENA

▶ Proizvod može da se koristi kao osvetljenje i kao punjač.

▶ Uskladištena energija u akumulatoru napaja strujom kako LED svetlo tako i stanicu za punjenje. Ako proizvod koristite kao punjač, vreme rada i osvetljenost biće smanjeni u režimu svetla.

□ Okrenite podesive nogare/ručku [4] i pričvrstite proizvod u željenom položaju. Podesive nogare/ručku takođe je moguće okrenuti i prema gore i koristiti ih kao ručku (sl. C).

■ Proizvod može da se pričvrsti magnetima [5] sa podesivih nogara/ručki na ravnu, feromagnetnu površinu.

□ Proizvod može da se obesi. Pritisnite bravu ručke [11] da biste oslobodili podesivi nogar/ručku (sl. D). Gurnite podesivi nogar/ručku nazad nakon što okačite proizvod u željeni položaj.

● Korišćenje u vidu LED svetla

□ Napunite proizvod do kraja kao što je opisano u poglavlju „Punjenje proizvoda“.

■ Proizvod može da se koristi u 3 različita režima. Odaberite tako što ćete više puta pritisnuti prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE [2].

Prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE	Režim
Pritisnite 1×:	2 bela svetla svetle.

* Ovo je pretpostavljeni procenat kapaciteta akumulatora, ali ne i stvarno merenje.

Prekidač za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE	Režim
Pritisnite 2×:	1 belo svetlo svetli.
Pritisnite 3×:	1 belo svetlo svetli.
Pritisnite 4×:	Svetlo se gasi.

● Korišćenje u vidu napajanja

⚠ PAŽNJA!

▶ Punjenje uređaja koji zahteva jaču struju punjenja može voditi do kvara na oba uređaja.

□ Imajte na umu da struja punjenja uređaja ne sme da premaši 2 A. Pažljivo pročitajte uputstvo za korišćenje uređaja koji želite da napunite.

■ Akumulator uređaja koji želite da napunite mora imati znatno manji kapacitet od ukupnog kapaciteta akumulatora u proizvodu (5000 mAh). U suprotnom, proces punjenja možda neće biti završen.

■ Kada se poveže sa USB kablom 10, proizvod može da se koristi za punjenje malih elektronskih uređaja preko USB utičnice (tip C) (npr. mobilni telefoni ili digitalni fotoaparati).

1. Otvorite zaštitni poklopac 7.
2. Stavite USB utikač na USB kablu 10 u USB izlazni priključak 9.
3. Stavite USB utikač USB kabla u male elektronske uređaje koje želite da napunite. Crveni indikator napunjenosti 6 svetli i prikazuje kapacitet akumulatora.
4. Izvucite USB kabl čim se proces punjenja završi.
5. Zatvorite zaštitni poklopac.

● Režim uštede energije

NAPOMENA

▶ Režim uštede energije smanjuje potrošnju energije kada prestanete da koristite proizvod ili kada ga skladištite na duži period.

▶ Kada se ne koristi, proizvod se automatski prebacuje u režim uštede energije nakon 2 sata.

Aktiviranje režima uštede energije

□ Držite pritisnuto prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 2 u trajanju od 3 sekunde. Indikator napunjenosti 6 jednom zatrepti zeleno.

Deaktiviranje režima uštede energije

□ Pritisnite prekidač za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE 2 ili napunite proizvod (videti „Punjenje proizvoda“).

● Održavanje i čišćenje

■ Nikada nemojte potapati proizvod u vodu ili u druge tečnosti.

■ Nemojte koristiti nagrizajuća sredstva za čišćenje.

■ Proizvod ne zahteva nikakvo održavanje. LED-ove nije moguće zameniti.

□ Pre čišćenja:
- Isključite proizvod.
- Izvucite USB kabl 10 iz USB utičnice.
- Zatvorite zaštitni poklopac 7 na USB ulaznoj utičnici 8 i na USB izlaznom priključku 9.

□ Redovno čistite proizvod suvom krpom bez vlakana. Koristite blago navlaženu krpu da biste uklonili tvrdokornu prljavštinu.

● Skladištenje

□ Čuvajte proizvod na suvom mestu koje je bez prašine i zaštitite ga od direktne sunčeve svetlosti.

- Ako se proizvod ne koristi duže vreme, ugrađeni akumulator treba potpuno da se napuni kako bi se produžio njegov vek trajanja. Redovno punite ugrađeni akumulator ako proizvod duže vreme nećete koristiti. Ovo je neophodno da bi se očuvali akumulator.

● Odlaganje

Pakovanje:

Pakovanje se sastoji od ekološki prihvatljivih materijala koje možete odlagati na lokalnim mestima za reciklažu.

Obratite pažnju na označavanje materijala za pakovanje pri odvajanju otpada, koji je označen skraćenicama (a) i brojevima (b) sa sledećim značenjem: 1–7: plastika/20–22: papir i karton/ 80–98: mešavine.

Proizvod:

Mogućnosti za uklanjanje iskorišćenog proizvoda možete saznati u vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.

Simbol precrtane korpe za otpatke koji stoji pored, pokazuje da je ovaj proizvod obuhvaćen Direktivom 2012/19/EU. Ova direktiva navodi da ovaj proizvod na kraju njegovog korisnog veka ne smete odlagati sa normalnim kućnim otpadom, već na specijalno opremljenim mestima za sakupljanje, u reciklažnim centrima ili kompanijama za odlaganje otpada.

Baterija/akumulatora:

Šteta po životnu sredinu kroz nepravilno odlaganje baterija/ akumulatora na otpad!

Neispravne ili istrošene baterije/punjive baterije moraju se odložiti u skladu sa ODREDBOM 2023/1542. Vratite baterije/ punjive baterije preko ponuđenih lokalnih sabirnih depoa.

Simbol precrtane kante za otpatke na baterijama ili punjivim baterijama znači da baterije i punjive baterije ne smete odlagati sa kućnim otpadom. Pre odlaganja proizvoda uklonite baterije/pakovanje punjivih baterija iz proizvoda. Mogu da sadrže otrovne teške metale i podležu obradi posebnog otpada.

Hemijski simboli teških elemenata su u nastavku: Cd = kadmium, Hg = živa, Pb = olovo.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantog perioda/perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:
- da pozovete korisnički servis: 0800 300 180
- pošaljete e-mail na: owim@lidl.rs
- posetite najbližu Lidl prodavnicu.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

GARANCIJA/GARANTNI LIST

Poštovani,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača

po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je 3 godine.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.

Naziv proizvoda:	LED reflektor sa funkcijom eksterne baterije
Model:	HG10703
IAN/Serijski broj:	494759_2504
Proizvođač:	OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm Nemačka
Davalac garancije-uvoznik:	Lidl Srbija KD Prva južna radna 3 22330 Nova Pazova Republika Srbija Tel. 0800 300 180 E-mail: kontakt@lidl.rs
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD Prva južna radna 3 22330 Nova Pazova Republika Srbija Tel. 0800 300 180 E-mail: kontakt@lidl.rs

Kod ovog proizvoda, garantni rok važi i za punjivu bateriju.

● Postupak garancije

Da biste bili sigurni da će vaš zahtev biti brzo obrađen, pratite sledeća uputstva:

Za sva pitanja, pripremite račun i broj artikla (IAN 494759_2504) kao dokaz kupovine.

Nađite broj artikla na natpisnoj pločici na proizvodu, gravuri na proizvodu, naslovnoj strani vašeg uputstva (dole levo) ili nalepnici na poleđini ili dnu proizvoda.

Ako dođe do funkcionalnih grešaka ili drugih kvarova, prvo kontaktirajte dole navedenu servisnu službu telefonom ili e-mailom.

Zatim možete besplatno poslati proizvod koji je evidentiran kao neispravan na adresu servisa koju ste dobili, prilažući račun (priznanicu) i detalje o tome šta je u kvaru i kada je nastao.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Možete pogledati i preuzeti ove i mnoge druge priručnike na parkside-diy.com. Skeniranjem ovog QR koda dospećete direktno na parkside-diy.com. Izaberite vašu zemlju i potražite uputstva za upotrebu koristeći masku za pretragu. Unošenjem broja artikla (IAN) 494759_2504 pristupićete uputstvu za upotrebu vašeg artikla.

● Servis

(RS) **Servis Srbija**
Tel.: 0800801807
Kontakt formular na *parkside-diy.com*
IAN 494759_2504

Srpska oznaka usaglašenosti

CE

Indicații de avertizare și simboluri folosite . . . . . Pagina 80
Instrucțiuni scurte . . . . . Pagina 81
Utilizarea conform destinației . . . . . Pagina 81
Volumul livrării . . . . . Pagina 81
Descrierea pieselor . . . . . Pagina 81
Date tehnice . . . . . Pagina 81
Indicații de siguranță . . . . . Pagina 82
Indicații de siguranță pentru baterii/acumulatori . . . . . Pagina 84
Înainte de folosire . . . . . Pagina 84
Încărcarea produsului . . . . . Pagina 84
Verificarea capacității acumulatorului . . . . . Pagina 85
Montarea produsului . . . . . Pagina 85
Funcționarea . . . . . Pagina 85
Utilizarea lămpii cu LED . . . . . Pagina 86
Utilizarea ca baterie externă . . . . . Pagina 86
Modul de economisire a energiei . . . . . Pagina 87
Întreținerea și curățarea . . . . . Pagina 87
Depozitarea . . . . . Pagina 87
Înlăturare . . . . . Pagina 87
Garanție . . . . . Pagina 88
Modul de desfășurare în caz de garanție . . . . . Pagina 89
Service . . . . . Pagina 89

Indicații de avertizare și simboluri folosite

În instrucțiunile de utilizare, în instrucțiunile scurte și pe ambalaj se folosesc următoarele indicații de avertizare:

	PERICOL! Acest simbol având cuvântul de semnalizare „PERICOL” indică o periclitare cu grad ridicat de risc care, dacă nu este evitat, are ca urmare o rănire gravă sau moartea.		**ATENȚIE!** Acest simbol cu cuvântul de avertizare „ATENȚIE” indică pericolul unei posibile daune materiale.
	AVERTISMENT! Acest simbol având cuvântul de semnalizare „AVERTISMENT” indică o periclitare cu grad mediu de risc care, dacă nu este evitat, poate avea ca urmare o rănire gravă sau moartea.		**INDICAȚIE:** Acest simbol având cuvântul de semnalizare „INDICAȚIE” oferă mai multe informații utile.
	PRECAUȚIE! Acest simbol având cuvântul de semnalizare „PRECAUȚIE” indică o periclitare cu grad scăzut de risc care, dacă nu este evitat, are ca urmare o rănire redusă sau medie.		**AVERTISMENT! PERICOL DE EXPLOZIE!** Un avertisment, care este prevăzut cu acest semn și cuvintele „AVERTISMENT! PERICOL DE EXPLOZIE!”, indică un posibil pericol de explozie. Dacă o asemenea indicație de avertizare nu este respectată, aceasta poate provoca răniri grave sau moartea și posibile daune materiale. Respectați indicațiile din această avertizare, pentru a evita rănirile grave, pericolul de moarte sau pericolul de daune materiale!
ta	Temperatura ambiantă maximă		Acest semn de obligare indică purtarea de mănuși potrivite! Respectați instrucțiunile acestui avertisment pentru a evita rănirile mâinilor cu obiecte sau contactul cu substanțe fierbinți sau chimice.
	Curent continuu/tensiune continuă		Simbol de conexiune USB
	Curent/tensiune alternativă		Înainte de utilizare citiți instrucțiunile de utilizare.

	Clasa de protecție III		Distanță minimă față de materialul care trebuie iluminat
	Apăsați întrerupătorul PORNIT/ OPRIT 2.		Protejat contra împroșcării cu apă
	Semnul CE confirmă conformitatea cu directivele UE referitoare la produs		Indicații de siguranță Instrucțiuni de manevrare

REFLECTOR CU LED ȘI FUNCȚIE DE BATERIE EXTERNĂ

● Instrucțiuni scurte

În cazul acestui document este vorba de o ediție tipărită prescurtată a manualului de utilizare complet. Prin scanarea codului QR ajungeți direct la parkside-diy.com. Selectați țara dumneavoastră și căutați manualele de utilizare prin motorul de căutare. Dacă introduceți numărul de articol (IAN) 494759_2504 ajungeți la manualul de utilizare pentru articolul dumneavoastră. Instrucțiunile scurte sunt parte componentă a acestui produs. Înainte de utilizarea produsului familiarizați-vă cu toate indicațiile de utilizare și siguranță. Păstrați instrucțiunile scurte și înmânați toate documentele, atunci când predați produsul unei terțe persoane.

● Utilizarea conform destinației

- Produsul poate fi utilizat ca proiector și în alte scopuri de iluminat general.
- Produsul poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior.
- **ATENȚIE:** Produsul poate fi folosit drept încărcător USB pentru aparate electrice mici.
- Acest produs nu este destinat utilizării industriale sau altor aplicații.
- Acest produs nu este potrivit pentru iluminarea încăperilor din gospodărie.

● Volumul livrării

După despachetarea produsului, verificați dacă livrarea este completă și dacă toate piesele sunt în stare bună. Înainte de utilizare, îndepărtați toate materialele de ambalare.

1 Reflector cu LED și funcție de baterie externă
1 Cablu USB
1 Instrucțiuni scurte

● Descrierea pieselor

(Fig. A, B, D)

1 Lampă cu LED
2 Întrerupător PORNIT/OPRIT
3 Șurubul balamalei
4 Picior/mâner reglabil
5 Magnet
6 Indicator de încărcare
7 Capac de protecție
8 Fișă de intrare USB (tip C)
9 Fișă de ieșire USB
10 Cablu USB
11 Blocare mâner

● Date tehnice

INDICAȚIE

▶ În volumul livrării nu este inclus un alimentator de curent alternativ. Folosiți un alimentator SELV cu o tensiune maximă de ieșire de 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Fișă de încărcare:	USB (tip C)
Acumulator:	Acumulator litiu-ion polimer, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (nu poate fi schimbat de către utilizator; schimbarea este permisă numai de către o persoană calificată)
Capacitate ca încărcător:	1700 mAh, la 5 V, 1 A
Timp de încărcare pentru acumulator gol:	cca. 7 ore
Durată de iluminare (lumină albă, cu acumulatorul încărcat complet):	2 lumini: cca. 3 ore 1 lumină: cca 5 ore
Clasă de protecție:	III/⧈
Tip de protecție:	IP44 (în timpul încărcării sau la utilizarea ca baterie externă: Utilizați doar în interior. Acest produs este rezistent la stropire cu apă (IP44) numai cu capacul de protecție [7] atașat). Utilizați cablul USB [10] numai în interior (IP20)
Tensiune/curent de intrare USB:	5 V ⎓, 1 A
Tensiune/curent de ieșire USB:	5 V ⎓, 1 A
Temperatura de lucru:	0–35 °C
Temperatură de depozitare:	–10–45 °C
Umiditate admisă în timpul funcționării:	40–75 % RH
Dimensiunile produsului (aprox.):	21 cm (lățime) x 14,5 cm (înălțime) x 5,3 cm (adâncime) (pliat) 21 cm (lățime) x 25 cm (înălțime) x 4,5 cm (adâncime) (deschis)
Greutate netă:	550 g
Poziție de funcționare:	Produsul poate fi folosit numai așa cum este prezentat în fig. C.

⚠ Indicații de siguranță

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU TOATE INDICAȚIILE DE SIGURANȚĂ ȘI INSTRUCȚIUNILE DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI! DACĂ DAȚI PRODUSUL ALTEI PERSOANE, ATAȘAȚI TOATE DOCUMENTELE!

⚠ AVERTISMENT! PERICOL DE MOARTE ȘI ACCIDENTE PENTRU SUGARI ȘI COPII!

Nu lăsați copiii să se joace cu materialul de ambalare nesupravegheați. Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.

- Acest produs poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau fără experiență și/sau fără cunoștințe, dacă aceștia sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni în ceea ce privește utilizarea în siguranță a produsului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta. Nu lăsați copiii să se joace

cu produsul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Acest produs nu este o jucărie și nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. Copii nu sunt conștienți de pericolele asociate cu aparatele electrice.
- Nu folosiți produsul dacă aceasta prezintă deteriorări vizibile.
- Nu scufundați niciodată produsul în apă sau în alte lichide!
- Conectați produsul numai la o fișă USB instalată conform prescripțiilor. Tensiunea trebuie să corespundă indicațiilor din capitolul „Date tehnice”.
- Nu faceți reparații sau modificări la produs. LED-urile nu pot și nu au voie să fie înlocuite.
- LED-urile nu pot fi înlocuite.
- Dacă la sfârșitul perioadei de utilizare LED-urile nu mai funcționează, întregul produs trebuie înlocuit.

⚠ PRECAUȚIE! PERICOL DE ARSURI!

- ▶ Pentru a evita arsurile, asigurați-vă că produsul este deconectat și s-a răcit timp de minim 15 minute, înainte să îl atingeți. Produsul se poate înfierbânta foarte tare.

- Suprafețele accesibile, în special furtunul contractil la căldură, devin foarte fierbinți când lampa este în funcțiune.

PERICOL DE INCENDIU! Așezați produsul în așa fel încât el să se afle la cel puțin 0,1 metri de materialul care trebuie iluminat. Dezvoltarea excesivă de căldură poate duce la un incendiu.

⚠ AVERTISMENT!

- ▶ Nu aprindeți lumina dacă produsul este îndreptat spre o suprafață inflamabilă. Suprafața iluminată se poate supraîncălzi sau se poate aprinde.

- Nu puneți lumânări aprinse sau alte flăcări deschise pe sau în apropierea produsului.
- Nu folosiți produsul în apropierea surselor de căldură, de ex. radiatoare sau alte aparate care emit căldură.
- Eliminați produsul dacă acesta sau cablul USB 10 este deteriorat.
- Asigurați-vă că nu deteriorați cablu USB 10 prin muchii ascuțite sau obiecte fierbinți. Desfășurați complet cablul USB înainte de utilizare.
- Opriți imediat produsul și decuplați cablul de încărcare de la produs, dacă simțiți miros de incendiu sau fum. Duceți produsul la un specialist calificat pentru verificare înainte de a-l refolosi.
- Dacă folosiți o alimentare electrică USB, priza trebuie să fie întotdeauna ușor accesibilă, pentru ca alimentarea electrică USB să poată fi deconectată rapid de la priză. Pentru aceasta, respectați și instrucțiunile de utilizare ale producătorului.
- Respectați limitările și interdicțiile de utilizare pentru produse operate cu acumulatori în situații potențial periculoase, cum ar fi la benzinării, pe aeroporturi, în spitale, etc.

⚠ AVERTISMENT!

- ▶ Nu acoperiți produsul în timpul procesului de încărcare. Există pericolul unei încălziri și a unei supraîncălziri.

- Produsul nu trebuie încărcat niciodată pe un PC sau notebook, deoarece PC-

ul sau notebook-ul pot fi deteriorate din cauza consumului mare de energie.

Indicații de siguranță pentru baterii/acumulatori

⚠ AVERTISMENT! PERICOL DE MOARTE!

- Nu lăsați bateriile/acumulatoarele la îndemâna copiilor. În cazul unei înghițiri neintenționate, consultați imediat un medic.

PERICOL DE EXPLOZIE! Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Nu scurtcircuitați bateriile/acumulatorii și/sau nu îi desfaceți. Aceasta poate duce la supraîncălzire, incendiu sau explozie.

- Nu aruncați niciodată bateriile/acumulatorii în foc sau apă.
- Nu expuneți bateriile/acumulatorii unor solicitări mecanice.

Există riscul scurgerii bateriilor/acumulatoarelor

- Evitați condițiile și temperaturile extreme, care ar putea afecta bateriile/acumulatorii, de ex. corpurile de încălzire/radiația solară directă.
- Dacă bateriile/acumulatorii s-au scurs, evitați contactul substanțelor chimice cu pielea, ochii și mucoasele! Clătiți imediat locul afectat cu apă curată și consultați medicul!

PURTAȚI MĂNUȘI DE PROTECȚIE! Bateriile/acumulatoarele scurse sau deteriorate pot provoca arsuri în caz de contact cu pielea. În asemenea cazuri, purtați întotdeauna mănuși de protecție potrivite.

- Acest produs are un acumulator integrat, care nu poate fi înlocuit de către utilizator. Îndepărtarea sau înlocuirea acumulatorului poate fi făcută de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o altă persoană calificată asemănător, pentru a evita pericolele. La eliminarea produsului ca deșeu, țineți cont că acesta conține un acumulator.

● Înainte de folosire

● Încărcarea produsului

⚠ ATENȚIE!

- Produsul nu trebuie încărcat niciodată pe un PC sau notebook, deoarece PC-ul sau notebook-ul pot fi deteriorate din cauza consumului mare de energie.

INDICAȚII

- Îndepărtați toate materialele de ambalare de la produs.
- Pentru a folosi produsul fără cablul USB [10], trebuie să încărcați acumulatorul înainte de utilizare. Procesul de încărcare durează cca. 7 ore. Acumulatorul este montat fix pe fundul produsului.
- Încărcați acumulatorul complet înainte de prima utilizare.
- Încărcați acumulatorul dacă acesta este descărcat (numai 1 LED de la indicatorul de încărcare [6] clipește).

1. Deschideți capacul de protecție [7].
2. Conectați ștecherul USB al cablului USB la fișa de intrare USB [8] a produsului.

- Nivelul de încărcare al acumulatorului este prezentat în indicatorul de încărcare [6]:

Starea indicatorului de încărcare 6	Nivelul de încărcare al acumulatorului
1 LED clipește	Prima fază de încărcare
1 LED este aprins, 1 LED clipește	A doua fază de încărcare
2 LED-uri sunt aprinse, 1 LED clipește	A treia fază de încărcare
3 LED-uri sunt aprinse	Încărcat complet și gata de utilizare

- Durata de încărcare este de cca. 7 ore dacă acumulatorul a fost descărcat.
- Produsul are o siguranță contra supraîncărcării. Totuși trebuie să decuplați produsul de la alimentarea electrică imediat ce procesul de încărcare s-a încheiat.
- Din cauza protecției bateriei sale, produsul nu funcționează la temperaturi sub +0 °C și peste +45 °C.

1. Decuplați cablul USB 10 de la produs, pentru a evita o descărcare a acumulatorului.
2. Închideți capacul de protecție 7 înainte de a folosi din nou produsul. În caz contrar, la utilizarea în aer liber, ar putea să ajungă apă în produs.

● Verificarea capacității acumulatorului

□ Dacă produsul nu este încărcat: Apăsați întrerupătorul PORNIT/OPRIT 2, pentru a verifica capacitatea acumulatorului. Indicatorul de încărcare 6 roșu arată capacitatea* acumulatorului din interiorul produsului.

Starea indicatorului de încărcare 6	Capacitate acumulator
1 LED este aprins	33 %*
2 LED-uri sunt aprinse	66 %*
3 LED-uri sunt aprinse	100 %*

● Montarea produsului

⚠ PRECAUȚIE!

▶ UN picior/mâner reglabil 4 nu este suficient pentru a fixa produsul pe suprafețe care se magnetizează (fig. E).

- Fiecare din cele 2 picioare/mânere reglabile 4 este echipat cu 4 magneți 5. Cu acești magneți, produsul poate fi fixat pe suprafețe care se magnetizează.

● Funcționarea

⚠ PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENT!

▶ Este preferabil să nu folosiți produsul în timpul deplasării cu mașina. Dacă folosiți produsul într-un autovehicul, aveți grijă să nu puneți în pericol șoferul sau ocupanții din autovehicul. Așezați și asigurați produsul în așa fel încât, chiar și la o frânare bruscă, acesta să nu prezinte pericol de rănire sau de deteriorare a produsului.

▶ Aveți grijă la poziționarea mâinilor dacă rotiți piciorul/mânerul reglabil 4, pentru a evita să vă prindeți degetele.

* Acesta este setul procentual estimat al capacității acumulatorului, însă nu este o măsurare reală.

INDICAȚII

- ▶ Produsul poate fi folosit ca lampă și ca încărcător.
- ▶ Energia stocată în acumulator alimentează cu curent atât lampa cu LED cât și stația de încărcare. Dacă folosiți produsul ca încărcător, atunci durata de funcționare și luminozitatea în modul de iluminare se reduc.

□ Rotiți piciorul/mânerul reglabil [4] și fixați produsul în poziția dorită. Piciorul/mânerul reglabil poate fi rotit și în sus, putând fi folosit astfel ca mâner (fig. C).

■ Produsul poate fi fixat și prin fixarea magneților [5] piciorului/mânerului reglabil pe o suprafață plată, feromagnetică.

□ Produsul poate fi atârnat. Apăsați blocarea mânerului [11], pentru a elibera piciorul/mânerul reglabil (fig. D). Împingeți din nou înăuntru piciorul/mânerul reglabil, după ce ați atârnat produsul în poziția dorită.

● Utilizarea lămpii cu LED

□ Încărcați produsul complet, așa cum este descris în capitolul „Încărcarea produsului”.

■ Produsul poate fi folosit în 3 moduri diferite. Selectați-le apăsând în mod repetat pe întrerupătorul PORNIT/OPRIT [2].

Întrerupător PORNIT/OPRIT	**Mod**
Apăsați 1 ori:	Se aprind 2 lumini albe.
Apăsați 2 ori:	Se aprinde o lumină albă.
Apăsați 3 ori:	Se aprinde o lumină albă.
Apăsați 4 ori:	Se stinge lumina.

● Utilizarea ca baterie externă

⚠ ATENȚIE!

- ▶ Încărcarea unui aparat care necesită un curent de încărcare mai mare poate produce un defect în ambele aparate.

□ Rețineți că la aparate, curentul de încărcare nu trebuie să depășească 2 A. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale aparatului pe care doriți să-l încărcați.

■ Acumulatorul aparatului pe care doriți să-l încărcați trebuie să aibă o capacitate semnificativ mai mică decât capacitatea totală a acumulatorului din produs (5000 mAh). În caz contrar, procesul de încărcare s-ar putea să nu se încheie.

■ Împreună cu cablul USB [10] produsul poate fi folosit pentru încărcarea aparatelor electronice mici cu fișă USB (tip C) (de ex. telefoane mobile sau camere digitale).

1. Deschideți capacul de protecție [7].
2. Conectați ștecherul USB al cablului USB [10] la fișa de ieșire USB [9] de la produs.
3. Cuplați ștecherul USB al cablului USB în aparatele electronice mici pe care doriți să le încărcați. Indicatorul de încărcare [6] roșu se aprinde și indică capacitatea acumulatorului.
4. Îndepărtați cablul USB imediat ce procesul de încărcare s-a încheiat.
5. Închideți capacul de protecție.

● Modul de economisire a energiei

INDICAȚII

▶ Modul de economisire a energiei reduce consumul propriu de energie atunci când nu mai utilizați produsul sau îl depozitați pentru o perioadă mai lungă de timp.
▶ Atunci când nu este utilizat, produsul trece automat la modul de economisire a energiei după 2 ore.

Activarea modului de economisire a energiei

□ Țineți apăsat întrerupătorul PORNIT/OPRIT [2] timp de 3 secunde. Indicatorul de încărcare [6] clipește o dată în verde.

Dezactivarea modului de economisire a energiei

□ Apăsați întrerupătorul PORNIT/OPRIT [2] sau încărcați produsul (vezi „Încărcarea produsului").

● Întreținerea și curățarea

■ Nu scufundați niciodată produsul în apă sau în alte lichide.
■ Nu folosiți detergenți corozivi.
■ Produsul nu necesită întreținere. LED-urile nu pot fi înlocuite.
□ Înainte de curățare:
– Opriți produsul.
– Scoateți cablul USB [10] din fișa USB.
– Închideți capacul de protecție [7] al fișei de intrare USB [8] și al fișei de ieșire USB [9].
□ Curățați regulat produsul cu o lavetă uscată, fără scame. Pentru îndepărtarea murdăriei persistente, utilizați o lavetă ușor umedă.

● Depozitarea

□ Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de praf și protejați-l de razele directe ale soarelui.
□ Dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, bateria încorporată trebuie să fie încărcată complet pentru a-i prelungi durata de viață. Încărcați în mod regulat acumulatorul încorporat, dacă nu folosiți produsul pentru o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru este necesar pentru a conserva bateria.

● Înlăturare

Ambalajul:

Ambalajul este produs din materiale ecologice, care pot fi eliminate la punctele locale de reciclare.

Respectați marcajul materialelor de ambalaj pentru eliminarea deșeurilor, acestea sunt marcate de abrevierile (a) și cifrele (b) cu următoarea semnificație: 1–7: plastice/20–22: hârtie și carton/80–98: substanțe de conexiune.

Produsul:

Puteți obține informații despre posibilitățile de eliminare a produsului de la administrația locală.

Simbolul care se află lângă un tomberon de gunoi tăiat indică că aparatul corespunde directivei 2012/19/UE. Această directivă precizează că aparatul trebuie eliminat la finalul perioadei de utilizare nu la gunoiul menajer obisnuit, ci la punctele de colectare special create, centre de reciclare sau la unitățile specializate.

Bateriilor/acumulatorilor:

Eliminarea incorectă a bateriilor/acumulatorilor este dăunătoare mediului înconjurător!

Bateriile/acumulatoarele defecte sau consumate trebuie reciclate conform DIRECTIVEI 2023/1542. Înapoiați bateriile/acumulatoarele și prin intermediul punctelor de colectare locale, indicate.

Simbolul de tomberon de gunoi barat cu o cruce pe baterii sau acumulatoare semnifică, că bateriile și acumulatoarele nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Înainte de eliminare, îndepărtați bateriile/pachetul cu acumulator din produs. Acestea pot conține metale grele toxice și fac obiectul tratamentului deșeurilor periculoase.

Simbolurile chimice ale metalelor grele sunt cele care urmează: Cd = Cadmiu, Hg = Mercur, Pb = Plumb.

● Garanție

Produsul a fost fabricat cu atenție, conform unor standarde stricte de calitate și verificat temeinic înainte de livrare. În caz de defecțiuni de material sau de fabricație aveți drepturi legale față de vânzătorul produsului. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt limitate în niciun fel de garanția menționată mai jos.

Garanția pentru aceste produs este 3 ani începând de la data achiziției. Durata garanției începe la data achiziției. Păstrați chitanța originală la un loc sigur, deoarece acest document este necesar pentru dovada achiziției.

Toate defecțiunile sau deteriorările care sunt deja existente la momentul achiziției, trebuie anunțate imediat după despachetarea produsului.

Dacă în decurs de 3 ani de la achiziția produsului apare un defect de material sau de fabricație, vă reparăm sau înlocuim gratuit produsul la alegerea noastră. Durata de garanție nu se prelungește după aprobarea unei cerințe de garanție. Aceasta este valabil și pentru piesele schimbate și reparate.

Această garanție se stinge dacă produsul este deteriorat, utilizat sau întreținut în mod necorespunzător.

Garanția acoperă defectele de material și de producție. Această garanție nu acoperă piesele componente ale produsului, care prezintă urme normale de uzură și care sunt considerate piese de schimb (de ex.: baterii, furtunuri, cartușe de vopsea) și nici deteriorările la nivelul pieselor casante, de exemplu întrerupătoare sau piese fabricate din sticlă.

Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

În cazul acestui produs, perioada de garanție este valabilă și pentru acumulator.

Modul de desfășurare în caz de garanție

Pentru a putea asigura o procesare rapidă a cererii dumneavoastră, vă rugăm să urmați următoarele indicații:

Vă rugăm să țineți la îndemână bonul de casă și numărul articolului (IAN 494759_2504) ca dovadă pentru achiziția dumneavoastră.

Vă rugăm să luați numărul de produs de pe plăcuța cu tipul de construcție de pe produs, gravura de pe produs, pagina principală a instrucțiunii de utilizare (jos, stânga) sau de pe spatele sau fundul produsului.

În cazul în care, apar erori de funcționare sau alte defecțiuni, contactați mai întâi prin telefon sau prin e-mail, departamentul de service menționat în continuare.

Dumneavoastră puteți să expediați atunci un produs considerat ca fiind defect, adăugând chitanța de plată (bonul de casă) și menționând, în ce constă defecțiunea și când a apărut aceasta, fără cheltuieli poștale, la adresa de service comunicată.

La parkside-diy.com puteți să vedeți și să descărcați acest manual și multe altele. Cu acest cod QR ajungeți direct la parkside-diy.com. Selectați țara dumneavoastră și căutați manualele de utilizare prin motorul de căutare. Dacă introduceți numărul de articol (IAN) 494759_2504 ajungeți la manualul de utilizare pentru articolul dumneavoastră.

Service

(RO) **Service România**
Tel.: 0800890605
Formular de contact pe
parkside-diy.com
IAN 494759_2504

Marcaj Sârb De Conformitate

CE

Използвани предупредителни указания и символи . . . Страница 91
Кратко ръководство . . . . . Страница 92
Употреба по предназначение. . . . . Страница 92
Обем на доставката . . . . . Страница 92
Описание на частите . . . . . Страница 92
Технически данни . . . . . Страница 93
Указания за безопасност . . . . . Страница 94
Указания за безопасност за батерии/акумулаторни батерии . . . . Страница 95
Подготовка на продукта за употреба . . . . . Страница 96
Зареждане на продукта . . . . . Страница 96
Проверка на капацитета на акумулаторната батерия . . . . . Страница 97
Монтиране на продукта . . . . . Страница 97
Работа . . . . . Страница 97
Използване като LED осветително тяло . . . . . Страница 98
Използване като външна батерия. . . . . Страница 98
Режим на пестене на енергия . . . . . Страница 98
Поддръжка и почистване . . . . . Страница 99
Съхранение . . . . . Страница 99
Изхвърляне . . . . . Страница 99
Гаранция . . . . . Страница 100
Процедиране в случай на рекламация . . . . . Страница 102
Сервиз . . . . . Страница 103

Използвани предупредителни указания и символи

В ръководството за експлоатация, краткото ръководство и върху опаковката са използвани следните предупредителни указания:

	ОПАСНОСТ! Този символ със сигналната дума „ОПАСНОСТ“ указва заплаха с висока степен на риск, която, ако не бъде избегната, води до тежко нараняване или смърт.		**ВНИМАНИЕ!** Този символ със сигналната дума „ВНИМАНИЕ“ указва опасност от възможни материални щети.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този символ със сигналната дума „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ указва заплаха със средна степен на риск, която, ако не бъде избегната, може да доведе до тежко нараняване или смърт.		**УКАЗАНИЕ:** Този символ със сигналната дума „УКАЗАНИЕ“ предлага допълнителна полезна информация.
	ПРЕДПАЗЛИВОСТ! Този символ със сигналната дума „ПРЕДПАЗЛИВОСТ“ указва заплаха с ниска степен на риск, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно нараняване.		**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ!** Предупреждение с този знак и думите „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ!“ указва възможна опасност от експлозия. Ако такова предупредително указание не се спази, това може да доведе до сериозни наранявания или смъртни случаи и възможни материални щети. Спазвайте инструкциите в това предупреждение, за да предотвратите тежки наранявания, опасност за живота или опасността от материални щети!
ta	Максимална околна температура		Този задължителен знак указва носенето на подходящи предпазни ръкавици! Следвайте инструкциите в това предупреждение, за да избегнете наранявания на ръцете от предмети или от контакт с горещи или химически вещества.

⎓	Постоянен ток/напрежение		Символ за USB връзка
~	Променлив ток/напрежение		Преди употреба прочетете ръководството за експлоатация.
	Клас на защита III		Минимално разстояние до осветявания материал
	Натиснете превключвателя за ВКЛ/ИЗКЛ 2.		Защитен срещу пръски вода
CE	Знакът CE потвърждава съответствието с отнасящите се до продукта директиви на ЕС		Указания за безопасност Инструкции за работа

LED ПРОЖЕКТОР С ФУНКЦИЯ НА ВЪНШНА БАТЕРИЯ

● Кратко ръководство

Този документ е съкратена печатна версия на пълното ръководство за експлоатация. Сканирането на QR кода ще Ви отведе директно до parkside-diy.com. Изберете Вашата страна и посредством маската за търсене намерете ръководствата за експлоатация. Въвеждането на номера на артикула (IAN) 494759_2504 ще Ви отведе до ръководството за експлоатация на Вашия артикул. Краткото ръководство е съставна част от този продукт. Преди употреба на продукта се запознайте с всички указания за работа и безопасност. Съхранявайте краткото ръководство на сигурно място и при предоставяне на продукта на трети страни предайте всички инструкции.

● Употреба по предназначение

- Продуктът може да бъде използван като прожектор и за други цели за общо осветление.
- Продуктът може да бъде използван както на закрито, така и на открито.
- **ВНИМАНИЕ:** Продуктът може да бъде използван като USB зарядно устройство за малки електрически уреди.
- Този продукт не е предназначен за професионална употреба или за други приложения.
- Този продукт не е подходящ за осветление на домашни помещения.

● Обем на доставката

След разопаковането на продукта се уверете, че доставката е пълна и всички части са в изрядно състояние. Преди употребата отстранете всички опаковъчни материали.

1 LED прожектор с функция на външна батерия
1 USB кабел
1 Кратко ръководство

● Описание на частите

(Фиг. A, B, D)

1 LED светлина
2 Превключвател за ВКЛ/ИЗКЛ
3 Винт на шарнирно съединение
4 Регулируем крак/ръкохватка

5 Магнит
6 Индикация за зареждане
7 Защитна капачка
8 Входна USB букса (тип C)
9 Изходна USB букса
10 USB кабел
11 Закопчалка на дръжката

● Технически данни

УКАЗАНИЕ

▶ Захранващ блок за променлив ток не е включен в обема на доставката. Използвайте захранващ блок SELV с максимално работно изходно напрежение от 5 V (U_{out}), 1 A.

COB LED:	2 × 5 W
Букса за зареждане:	USB (тип C)
Акумулаторна батерия:	Литиево-йонна полимерна акумулаторна батерия, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (не може да се сменя от потребителя; смяна е възможна само от квалифицирано лице)
Капацитет като зарядно устройство:	1700 mAh при 5 V, 1 A
Време за зареждане на изтощена акумулаторна батерия:	ок. 7 часа
Продължителност на светене (бяла светлина, при напълно заредена акумулаторна батерия):	2 светлини: ок. 3 часа 1 светлина: ок. 5 часа
Клас на защита:	III/⧈
Тип защита:	IP44 (по време на зареждане или при използване като външна батерия: Използвайте само на закрито. Само с поставена защитна капачка 7 този продукт е защитен срещу пръски вода (IP44)). Използвайте USB кабела 10 само на закрито (IP20)
Входно напрежение/ ток на USB:	5 V ⎓, 1 A
Изходно напрежение/ ток на USB:	5 V ⎓, 1 A
Работна температура:	0–35 °C
Температура на съхранение:	–10–45 °C
Допустима влажност на въздуха при работа:	40–75 % отн. влажност
Размери на продукта (ок.):	21 cm (Ш) x 14,5 cm (В) x 5,3 cm (Д) (сгънат) 21 cm (Ш) x 25 cm (В) x 4,5 cm (Д) (разгънат)
Нето тегло:	550 g
Работно положение:	Продуктът може да бъде използван само по начина, показан на фиг. C.

Указания за безопасност

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ С ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА! АКО ПРЕДАВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДРУГИ ЛИЦА, ПРЕДАВАЙТЕ СЪЩО И ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКИ ЗА БЕБЕТА И ДЕЦА!

Не оставяйте деца с опаковъчните материали без надзор. Винаги дръжте децата далеч от опаковъчните материали.

- Този продукт може да бъде използван от деца над 8 години, както и от лица с ограничени физически, сензорни или интелектуални способности или с липса на опит и/или познания, ако те бъдат наблюдавани или са били инструктирани относно безопасната употреба на продукта и разбират свързаните с това рискове.
  Не оставяйте деца да играят с продукта. Почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Този продукт не е играчка и трябва да се държи извън обсега на деца. Децата не осъзнават опасностите, свързани с боравенето с електрически уреди.
- Не използвайте продукта, ако той има видими щети.
- Никога не потапяйте продукта във вода или други течности!
- Свързвайте продукта само към правилно инсталирана USB букса. Напрежението трябва да отговаря на данните в раздела „Технически данни“.
- Не извършвайте изменения или ремонти по продукта. LED елементите не могат и не бива да се сменят.
- LED елементите не са сменяеми.
- Когато в края на своя живот LED елементите вече спрат да функционират, целият продукт трябва да бъде подменен.

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ! РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ!

▶ За да предотвратите изгаряния, уверете се, че продуктът е изключен и е изстивал най-малко 15 минути, преди да го докосвате. Продуктът може да стане много горещ.

- Достъпните повърхности, особено термошлаухът, стават много горещи, когато лампата работи.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР!
Поставете продукта по такъв начин, че да е отдалечен на най-малко 0,1 метър от осветявания материал. Прекалено образуване на топлина може да доведе до пожар.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

▶ Не включвайте светлината, ако продуктът е насочен към запалима повърхност. Облъчваната повърхност би могла да прегрее или да се възпламени.

- Не поставяйте горящи свещи или други източници на открит пламък върху или в близост до продукта.
- Не използвайте продукта в близост до източници на топлина, напр. отоплителни тела или други уреди, които отдават топлина.

- Изхвърлете продукта, ако продуктът или USB кабелът [10] са повредени.
- Уверете се, че USB кабелът [10] не може да бъде повреден от остри ръбове или горещи предмети. Преди употребата развийте USB кабела напълно.
- Изключете незабавно продукта и отделете захранващия кабел от продукта, ако усетите миризма на огън или дим. Възложете проверка на продукта от квалифициран специалист, преди да го използвате отново.
- Ако използвате USB електрозахранване, контактът трябва винаги да е леснодостъпен, за да може при спешен случай USB електрозахранването бързо да бъде отделено от контакта. Съблюдавайте също и ръководството за експлоатация на производителя.
- Съблюдавайте ограниченията и забраните към употребата за акумулаторни продукти в потенциално опасни ситуации, като например на бензиностанции, летища, в болници и т.н.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ▶ Не покривайте продукта по време на зареждането. Съществува опасност от загряване и прегряване.

- Продуктът никога не бива да се зарежда от компютър или лаптоп, тъй като поради високата консумация на ток компютърът или лаптопът могат да бъдат повредени.

Указания за безопасност за батерии/ акумулаторни батерии

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА!

- ▶ Съхранявайте батерии/ акумулаторни батерии на недостъпно за деца място. Незабавно потърсете лекар при случайно поглъщане.

ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ!
Не зареждайте батерии за еднократна употреба. Не свързвайте накъсо батерии/ акумулаторни батерии и/или не ги отваряйте. Това може да доведе до прегряване, пожар или експлозии.

- Никога не хвърляйте батерии/ акумулаторни батерии в огън или вода.
- Не подлагайте батерии/ акумулаторни батерии на механични натоварвания.

Риск от изтичане на батериите/ акумулаторните батерии

- Избягвайте екстремни условия на околната среда и температури, които биха могли да окажат въздействие върху батериите/ акумулаторните батерии, напр. отоплителни тела/пряка слънчева светлина.
- Ако батерии/акумулаторни батерии са изтекли, избягвайте контакт на кожата, очите и лигавиците с химикалите! Незабавно изплакнете засегнатите места с чиста вода и потърсете лекарска помощ!

НОСЕТЕ ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ! Изтекли или повредени батерии/акумулаторни батерии могат да причинят химически изгаряния при контакт с кожата. В такива случаи винаги носете подходящи предпазни ръкавици.

- Този продукт има вградена акумулаторна батерия, която не може да бъде сменена от потребителя. Изваждането или смяната на акумулаторната батерия могат да бъдат извършвани само от производителя, неговата сервизна служба или подобно квалифицирано лице, за да се избегнат опасности. При изхвърлянето на продукта обърнете внимание, че той съдържа акумулаторна батерия.

● Подготовка на продукта за употреба

● Зареждане на продукта

⚠ ВНИМАНИЕ!

- ▶ Продуктът никога не бива да се зарежда от компютър или лаптоп, тъй като поради високата консумация на ток компютърът или лаптопът могат да бъдат повредени.

УКАЗАНИЯ

- ▶ Отстранете всички опаковъчни материали от продукта.
- ▶ За да използвате продукта без USB кабел [10], преди използването трябва да заредите акумулаторната батерия. Процесът на зареждане продължава приблизително 7 часа. Акумулаторната батерия е вградена неподвижно на дъното на продукта.

УКАЗАНИЯ

- ▶ Преди първата употреба заредете акумулаторната батерия напълно.
- ▶ Заредете акумулаторната батерия, когато тя се изтощи (само 1 LED от индикацията за зареждане [6] мига).

1. Отворете защитната капачка [7].
2. Свържете USB щекера на USB кабела с входната USB букса [8] на продукта.

- Състоянието на заряда на акумулаторната батерия се показва на индикацията за зареждане [6]:

Състояние на индикацията за зареждане [6]	**Състояние на заряда на акумулаторната батерия**
1 LED елемент мига	Първа фаза на зареждане
1 LED елемент свети, 1 LED елемент мига	Втора фаза на зареждане
2 LED елемента светят, 1 LED елемент мига	Трета фаза на зареждане
3 LED елемента светят	Напълно зареден и готов за употреба

- Времето за зареждане възлиза на ок. 7 часа, ако акумулаторната батерия е била празна.
- Продуктът разполага със защита от презареждане. Въпреки това трябва да разедините продукта от електрозахранването, щом процесът на зареждане е завършил.
- Поради защитата на своята батерия продуктът не работи при температури под +0 °C и над +45 °C.

1. Разединете USB кабела [10] от продукта, за да предотвратите разреждане на акумулаторната батерия.

2. Затворете защитната капачка 7, преди да използвате продукта отново. В противен случай при употреба на открито може да попадне вода във вътрешността на продукта.

● Проверка на капацитета на акумулаторната батерия

□ Когато продуктът не се зарежда: Натиснете превключвателя за ВКЛ/ИЗКЛ 2, за да проверите капацитета на акумулаторната батерия. Червената индикация за зареждане 6 показва капацитета* на акумулаторната батерия във вътрешността на продукта.

Състояние на индикацията за зареждане 6	Капацитет на акумулаторна батерия
1 LED елемент свети	33 %*
2 LED елемента светят	66 %*
3 LED елемента светят	100 %*

● Монтиране на продукта

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ!

▶ ЕДИН регулируем крак/ръкохватка 4 не е достатъчен за закрепване на продукта към намагнетизиращи се повърхности (фиг. E).

■ Всеки от 2-та регулируеми крака/ръкохватки 4 е снабден с 4 магнита 5. С тези магнити продуктът може да бъде закрепван към намагнетизиращи се повърхности.

● Работа

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ! ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКА!

▶ Не се препоръчва използване на продукта по време на движение. Ако използвате продукта в превозно средство, внимавайте да не застрашите водача или пътниците в превозното средство. Приберете и осигурете продукта по такъв начин, че дори и при максимално задействане на спирачките да не се създава опасност от наранявания или от щети по продукта.

▶ Внимавайте за положението на вашите ръце, когато въртите регулируемия крак/ръкохватка 4, за да избегнете заклещване на пръстите.

УКАЗАНИЯ

▶ Продуктът може да бъде използван като осветително тяло и като зарядно устройство.

▶ Съхранената в акумулаторната батерия енергия захранва с ток както LED осветителното тяло, така и зарядната станция. Когато използвате продукта като зарядно устройство, съответно времето за работа и яркостта в режим на осветление намаляват.

□ Завъртете регулируемия крак/ръкохватка 4 и закрепете продукта в желаното положение. Регулируемият крак/ръкохватка може също да бъде завъртян нагоре и по този начин да бъде използван и като ръкохватка (фиг. C).

* Това е разчетна процентна стойност на капацитета на акумулаторната батерия, а не действително измерване.

■ Продуктът може да бъде фиксиран, като се закрепи с магнитите [5] на регулируемия крак/ръкохватка към плоска, феромагнитна повърхност.

□ Продуктът може да бъде и окачен. Натиснете закопчалката на дръжката [11], за да освободите регулируемия крак/ръкохватка (фиг. D). Вкарайте регулируемия крак/ръкохватка отново навътре, след като сте окачили продукта на желана позиция.

● Използване като LED осветително тяло

□ Заредете продукта напълно, както е описано в раздела „Зареждане на продукта“.

■ Продуктът може да бъде използван в 3 различни режима. Тях избирате, като натискате последователно превключвателя за ВКЛ/ИЗКЛ [2].

Превключвател за ВКЛ/ИЗКЛ	Режим
Натискане 1×:	2 бели светлини светят.
Натискане 2×:	1 бяла светлина свети.
Натискане 3×:	1 бяла светлина свети.
Натискане 4×:	Изключване на светлината.

● Използване като външна батерия

⚠ ВНИМАНИЕ!

▶ Зареждането на уред, който се нуждае от по-голям ток за зареждане, може да причини дефект и в двата уреда.

□ Обърнете внимание, че токът за зареждане на уредите не бива да надвишава 2 A. Прочетете внимателно инструкциите за употреба на уреда, който желаете да заредите.

■ Акумулаторната батерия на уреда, който желаете да заредите, трябва да има значително по-малък капацитет от общия капацитет на акумулаторната батерия в продукта (5000 mAh). В противен случай може да е невъзможно завършване на процеса на зареждане.

■ Заедно с USB кабела [10] продуктът може да бъде използван за зареждане на малки електронни уреди с USB букса (тип C) (напр. мобилни телефони или цифрови фотоапарати).

1. Отворете защитната капачка [7].
2. Свържете USB щекера на USB кабела [10] към изходната USB букса [9].
3. Включете USB щекера на USB кабела в малкия електронен уред, който желаете да заредите. Червената индикация за зареждане [6] светва и показва капацитета на акумулаторната батерия.
4. Отстранете USB кабела, щом процесът на зареждане завърши.
5. Затворете защитната капачка.

● Режим на пестене на енергия

УКАЗАНИЯ

▶ Режимът на пестене на енергия намалява собствената консумация на ток, когато вече не използвате продукта или го съхранявате за по-продължителен период от време.

УКАЗАНИЯ

▶ Когато не се използва, след 2 часа продуктът автоматично превключва в режим на пестене на енергия.

Активиране на режим на пестене на енергия

□ Задръжте превключвателя за ВКЛ/ИЗКЛ [2] натиснат в продължение на 3 секунди. Индикацията за зареждане [6] мига веднъж в зелено.

Деактивиране на режим на пестене на енергия

□ Натиснете превключвателя за ВКЛ/ИЗКЛ [2] или заредете продукта (вижте „Зареждане на продукта“).

● Поддръжка и почистване

- Никога не потапяйте продукта във вода или други течности.
- Не използвайте разяждащи почистващи средства.
- Продуктът не изисква обслужване. LED елементите не могат да бъдат сменяни.

□ Преди почистването:
  – Изключете продукта.
  – Изтеглете USB кабела [10] от USB буксата.
  – Затворете защитната капачка [7] на входната USB букса [8] и на изходната USB букса [9].

□ Почиствайте продукта редовно със суха, не мъхеста кърпа. За отстраняване на упорити замърсявания използвайте леко навлажнена кърпа.

● Съхранение

□ Съхранявайте продукта на сухо място без прах и го пазете от пряка слънчева светлина.

□ Ако продуктът няма да се използва по-продължително време, вградената акумулаторна батерия трябва да бъде напълно заредена, за да се удължи нейният живот. Зареждайте вградената акумулаторна батерия редовно, когато не използвате продукта по-дълго време. Това е необходимо за да се запази акумулаторната батерия.

● Изхвърляне

Опаковка:

Опаковката е изработена от екологични материали, които може да предадете в местните пунктове за рециклиране.

За разделното събиране на отпадъците съблюдавайте маркировката на опаковъчните материали, те са маркирани със съкращения (а) и цифри (б) със следното значение: 1–7: пластмаси/20–22: хартия и картон/80–98: композитни материали.

Продукт:

Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общинска или градска управа.

Посоченият отстрани символ на контейнер върху колела, зачертан с кръст, указва, че за устройството се прилага Директива 2012/19/ЕО. Тази директива постановява, че в края на експлоатационния си живот устройството не бива да се изхвърля заедно с нормалните битови отпадъци, а да се предаде в специални събирателни пунктове, заводи за рециклиране или обезвреждане на отпадъците.

Батерии/акумулатори:

Увреждане на околната среда поради неправилно изхвърляне на батерии/ акумулатори!

Дефектните или използваните еднократни батерии/акумулаторни батерии следва да бъдат отстранени като отпадък в съответствие с РЕГЛАМЕНТ 2023/1542. Предайте еднократните батерии/акумулаторните батерии в съответните местни събирателни пунктове.

Символът със зачертания контейнер за отпадъци върху еднократните батерии или акумулаторните батерии означава, че еднократните батерии и акумулаторните батерии не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Преди отстраняване като отпадък извадете еднократните батерии/ комплекта акумулаторни батерии от продукта. Те могат да съдържат токсични тежки метали и подлежат на третиране на опасни отпадъци.

Химическите символи на тежките метали са, както следва: Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово.

● Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в глава трета, раздел II и III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС)*.

Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция, не са свързани с разходи за потребителите и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗПЦСЦУПС.

Гаранционни условия

Гаранционният срок е 3 години от датата на получаване на стоката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред, касовата бележка (касовият бон), както и всички други документи, установяващи наличието на дефект и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. В случай на замяна на дефектна стока първоначалните гаранционен срок и гаранционни условия се запазват. В случай на ремонт на дефектна стока, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. За евентуално наличните и установени повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Ремонтът или замяната на продукта не пораждат нова гаранция.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща консумативите, както и частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за експлоатация. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за професионална употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 494759_2504) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите писмено в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз/извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта.
Уредите, предмет на извънгаранционо обслужване, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.
Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

Сервизно обслужване
България
Тел.: 008001114920
Е-мейл: owim@lidl.bg

Вносител
Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

ОВИМ ГмбХ & Ко.КГ
Щифтсбергщрасе 1
74167 Некарсулм
Германия

* Като физическо лице – потребител, независимо от настоящата търговска гаранция, Вие се ползвате от правата на законовата гаранция, предоставена от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки /ЗПЦСЦУПС/. По-специално Вие имате право при несъответствие на стоката да бъде извършен ремонт или замяна по Ваш избор, освен ако това е невъзможно или е свързано с непропорционално големи разходи за продавача. Вие имате право на пропорционално намаляване на цената или на разваляне на договора при наличие на условията на чл. 33, ал. 3 от ЗПЦСЦУПС. Условията и сроковете на законовата гаранция са регламентирани в глава трета, раздел II и III и в глава четвърта на ЗПЦСЦУПС

При този продукт гаранционният срок важи и за акумулаторната батерия.

● Процедиране в случай на рекламация

За да се гарантира бърза обработка на Вашата поръчка, моля, следвайте посочените указания:

Моля, при всички запитвания дръжте на разположение касовия бон и номера на артикула (IAN 494759_2504) като доказателство за покупката.

Номерът на артикула е посочен върху типовата табелка на продукта, върху гравюра на продукта, на заглавната страница на настоящото ръководство (долу вляво) или върху стикера от горната или долната страна на продукта.

При възникнали функционални дефекти или други повреди първо се свържете по телефона или по електронната поща с посочения по-долу сервиз.

Продукта, който е регистриран като дефектен, можете да изпратите след това без пощенски разходи на посочения Ви сервиз, като приложите документ за закупуването (касов бон) и описание, в какво се състои повредата и кога е възникнала.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

На parkside-diy.com можете да разгледате и изтеглите това и много други ръководства. Този QR код Ви отвежда директно до parkside-diy.com. Изберете Вашата страна и посредством маската за търсене намерете ръководствата за експлоатация. Въвеждането на номера на артикула (IAN) 494759_2504 ще Ви отведе до ръководството за експлоатация на Вашия артикул.

● Сервиз

(BG) **Сервиз България**
Телефон: 008001184980
Формуляр за контакт на
parkside-diy.com
IAN 494759_2504

Маркировка за съответствие - сърбия

CE

Χρησιμοποιούμενες προειδοποιητικές υποδείξεις και σύμβολα . . . . . Σελίδα 105
Σύντομες οδηγίες . . . . . Σελίδα 106
Προβλεπόμενη χρήση . . . . . Σελίδα 106
Περιεχόμενο συσκευασίας . . . . . Σελίδα 106
Περιγραφή μερών . . . . . Σελίδα 106
Τεχνικά δεδομένα . . . . . Σελίδα 107
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . . Σελίδα 108
Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες . . Σελίδα 109
Πριν τη χρήση . . . . . Σελίδα 110
Φόρτιση του προϊόντος . . . . . Σελίδα 110
Έλεγχος της χωρητικότητας της μπαταρίας. . . . . Σελίδα 111
Τοποθέτηση προϊόντος. . . . . Σελίδα 111
Λειτουργία . . . . . Σελίδα 111
Χρήση ως λυχνία LED . . . . . Σελίδα 112
Χρήση ως powerbank . . . . . Σελίδα 112
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας . . . . . Σελίδα 112
Συντήρηση και καθαρισμός . . . . . Σελίδα 113
Αποθήκευση . . . . . Σελίδα 113
Απόσυρση . . . . . Σελίδα 113
Εγγύηση . . . . . Σελίδα 114
Διεκπεραίωση της εγγύησης . . . . . Σελίδα 114
Σέρβις . . . . . Σελίδα 115

Χρησιμοποιούμενες προειδοποιητικές υποδείξεις και σύμβολα

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης, τις σύντομες οδηγίες και τη συσκευασία χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες προειδοποιητικές υποδείξεις:

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αυτό το σύμβολο με την προειδοποιητική λέξη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» υποδεικνύει έναν υψηλό βαθμό κινδύνου ο οποίος, αν δεν αποφευχθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.		**ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ!** Αυτό το σύμβολο με την προειδοποιητική λέξη «ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ» υποδεικνύει τον κίνδυνο πιθανής υλικής ζημιάς.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το σύμβολο με την προειδοποιητική λέξη «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» υποδεικνύει έναν κίνδυνο μέτριας επικινδυνότητας ο οποίος, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.		**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Αυτό το σύμβολο με την προειδοποιητική λέξη «ΥΠΟΔΕΙΞΗ» παρέχει περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες.
	ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το σύμβολο με την προειδοποιητική λέξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» υποδεικνύει έναν χαμηλό βαθμό κινδύνου ο οποίος, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως συνέπεια ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.		**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ!** Μια προειδοποίηση με αυτό το σύμβολο και το μήνυμα «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ!» υποδεικνύει έναν πιθανό κίνδυνο έκρηξης. Σε περίπτωση μη τήρησης της προειδοποιητικής υπόδειξης ενδέχεται να προκύψουν σοβαροί ή θανατηφόροι τραυματισμοί και πιθανές υλικές ζημιές. Τηρείτε τις οδηγίες αυτής της προειδοποίησης για την αποφυγή σοβαρών τραυματισμών, κινδύνων για τη ζωή ή του κινδύνου υλικών ζημιών!
ta	Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος		Αυτό το σύμβολο απαγόρευσης εφιστά την προσοχή στο ότι πρέπει να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια! Τηρείτε τις οδηγίες αυτής της προειδοποίησης για την αποφυγή τραυματισμού των χεριών από αντικείμενα ή από την επαφή με θερμές ή χημικές ουσίες.
	Συνεχές ρεύμα/τάση		Σύμβολο σύνδεσης USB

	Εναλλασσόμενο ρεύμα/τάση		Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση.
	Κατηγορία προστασίας III		Ελάχιστη απόσταση από το φωτιζόμενο αντικείμενο
	Πιέστε το διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ 2.		Ανθεκτικό στον ψεκασμό νερού
	Το σύμβολο CE επιβεβαιώνει τη συμβατότητα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ που ισχύουν για το προϊόν		Υποδείξεις ασφαλείας Οδηγίες χειρισμού

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ POWERBANK

● Σύντομες οδηγίες

Αυτό το έγγραφο είναι μια συνοπτική έντυπη έκδοση των πλήρων οδηγιών χρήσης. Σαρώνοντας τον κωδικό QR, θα μεταβείτε απευθείας στη σελίδα parkside-diy.com. Επιλέξτε τη χώρα σας και, μέσω της μάσκας αναζήτησης, αναζητήστε τις οδηγίες χρήσης. Καταχωρώντας τον αριθμό προϊόντος (IAN) 494759_2504 θα μεταβείτε στις οδηγίες χρήσης για το προϊόν σας. Οι σύντομες οδηγίες είναι συστατικό μέρος αυτού του προϊόντος. Εξοικειωθείτε πριν από τη χρήση του προϊόντος με όλες τις υποδείξεις λειτουργίας και ασφάλειας. Φυλάξτε καλά τις σύντομες οδηγίες και παραδώστε μαζί όλα τα έγγραφα, κατά την σε παράδοση του προϊόντος σε τρίτους.

● Προβλεπόμενη χρήση

- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προβολέας και για άλλους σκοπούς γενικού φωτισμού.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
- **ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ:** Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορτιστής USB για μικρές ηλεκτρικές συσκευές.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση ή άλλες εφαρμογές.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για φωτισμό χώρου σε νοικοκυριό.

● Περιεχόμενο συσκευασίας

Μετά την αφαίρεση του προϊόντος από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει κανένα εξάρτημα και ότι όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

1 Προβολέας LED με λειτουργία Powerbank
1 Καλώδιο USB
1 Σύντομες οδηγίες

● Περιγραφή μερών

(Εικ. A, B, D)

1 Λυχνία LED
2 Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ
3 Βίδα άρθρωσης
4 Ρυθμιζόμενο πόδι/χειρολαβή
5 Μαγνήτης
6 Ένδειξη φόρτισης

7 Προστατευτικό καπάκι
8 Είσοδος USB (τύπου C)
9 Έξοδος USB
10 Καλώδιο USB
11 Ασφάλεια λαβής

Τεχνικά δεδομένα

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

▶ Στη συσκευασία δεν περιλαμβάνεται τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό SELV με μέγιστη τάση εργασίας 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Υποδοχή φόρτισης:	USB (τύπου C)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία:	Μπαταρία πολυμερών ιόντων λιθίου, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη, δυνατότητα αντικατάστασης μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό)
Χωρητικότητα κατά τη χρήση ως φορτιστή:	1700 mAh στα 5 V, 1 A
Χρόνος φόρτισης κενής μπαταρίας:	περ. 7 ώρες
Διάρκεια φωτισμού (λευκή λυχνία με πλήρως φορτισμένη μπαταρία):	2 λυχνίες: περ. 3 ώρες 1 λυχνία: περ. 5 ώρες
Κατηγορία προστασίας:	III/
Τύπος προστασίας:	IP44 (κατά τη διάρκεια της φόρτισης ή κατά τη χρήση ως powerbank: Χρησιμοποιήστε μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Με τοποθετημένο το προστατευτικό καπάκι 7 το προϊόν είναι ανθεκτικό στον ψεκασμό νερού (IP44)). Χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB 10 μόνο σε εσωτερικούς χώρους (IP20)
Τάση/ρεύμα εισόδου USB:	5 V ⎓, 1 A
Τάση/ρεύμα εξόδου USB:	5 V ⎓, 1 A
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0–35 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	–10–45 °C
Επιτρεπόμενη υγρασία αέρα κατά τη λειτουργία:	40–75 % ΣΥ
Διαστάσεις προϊόντος (περ.):	21 cm (Π) x 14,5 cm (Υ) x 5,3 cm (Β) (διπλωμένο) 21 cm (Π) x 25 cm (Υ) x 4,5 cm (Β) (ξεδιπλωμένο)
Καθαρό βάρος:	550 g
Θέση λειτουργίας:	Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο όπως απεικονίζεται στην εικ. C.

Υποδείξεις ασφαλείας

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ! ΑΝ ΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ, ΔΩΣΤΕ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ!

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας χωρίς επίβλεψη. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πλησιάζουν τα υλικά συσκευασίας.

- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή/και γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες ως προς την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να τοποθετείται σε σημεία στα οποία δεν έχουν πρόσβαση παιδιά. Τα παιδιά δεν έχουν επίγνωση των κινδύνων που σχετίζονται με το χειρισμό ηλεκτρικών συσκευών.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει εμφανείς ζημιές.
- Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά!
- Συνδέετε το προϊόν μόνο σε κατάλληλα εγκατεστημένη υποδοχή USB. Η τάση πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία της ενότητας «Τεχνικά δεδομένα».
- Μην τροποποιείτε και μην επισκευάζετε το προϊόν. Οι λυχνίες LED δεν μπορούν και δεν πρέπει να αντικαθίστανται.
- Οι λυχνίες LED δεν είναι αντικαταστάσιμες.
- Αν οι λυχνίες LED δεν λειτουργούν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, απαιτείται αντικατάσταση ολόκληρου του προϊόντος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ!

▶ Για την αποφυγή εγκαυμάτων, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιημένο και έχουν περάσει τουλάχιστον 15 λεπτά από τη στιγμή που απενεργοποιήθηκε πριν το αγγίξετε. Το προϊόν μπορεί να θερμανθεί πολύ.

- Οι επιφάνειες με πρόσβαση, ειδικά το θερμοσυρρικνούμενο λάστιχο, θερμαίνονται πολύ όταν η λυχνία βρίσκεται σε λειτουργία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!
Τοποθετήστε το προϊόν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να απέχει τουλάχιστον 0,1 μέτρο από το αντικείμενο φωτισμού.
Η ανάπτυξη υπερβολικής θερμότητας μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

▶ Μην ανάβετε τον προβολέα προσανατολισμένο σε εύφλεκτη επιφάνεια. Μπορεί η επιφάνεια να υπερθερμανθεί ή να ανάψει από την ακτινοβολία.

- Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά ή άλλες γυμνές φλόγες πάνω ή κοντά στο προϊόν.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. θερμαντικά σώματα ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Απορρίψτε το προϊόν αν το προϊόν ή το καλώδιο USB [10] υποστεί ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB [10] αποκλείεται να υποστεί ζημιά από αιχμηρές ακμές ή πολύ θερμά αντικείμενα. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο USB πριν τη χρήση.
- Απενεργοποιήστε αμέσως το προϊόν και τραβήξτε το καλώδιο φόρτισης από το προϊόν σε περίπτωση που αντιληφθείτε οσμή καμένου ή καπνό. Παραδώστε το προϊόν σε εξειδικευμένο τεχνικό για έλεγχο πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Αν χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό USB, η πρίζα πρέπει να είναι πάντα άμεσα προσβάσιμη, ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα το τροφοδοτικό USB σε περίπτωση ανάγκης. Τηρείτε, επίσης, τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.
- Τηρείτε τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που ισχύουν για τη χρήση προϊόντων που λειτουργούν με μπαταρία σε πιθανώς επικίνδυνες συνθήκες, όπως π.χ. σε βενζινάδικα, αεροδρόμια, νοσοκομεία κτλ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ▶ Μην καλύπτετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Υπάρχει κίνδυνος να ζεσταθεί και να προκληθεί υπερθέρμανση.

- Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να φορτίζεται σε υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή, καθώς η υψηλή κατανάλωση ενέργειας μπορεί να προκαλέσει ζημία στον υπολογιστή ή τον φορητό υπολογιστή.

Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες/ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ!

- ▶ Φυλάσσετε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης κατά λάθος, ζητήστε αμέσως τη βοήθεια γιατρού.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ!
Μην φορτίζετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην βραχυκυκλώνετε και/ή μην ανοίγετε τις μπαταρίες/ τους συσσωρευτές. Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.

- Μην ρίχνετε ποτέ τις μπαταρίες/ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στη φωτιά ή σε νερό.
- Μην ασκείτε μηχανικό φορτίο στις μπαταρίες/τους συσσωρευτές.

Κίνδυνος διαρροής των μπαταριών/ συσσωρευτών

- Αποφύγετε τις ακραίες συνθήκες και θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές, όπως π.χ. τα θερμαντικά σώματα/η άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Σε περίπτωση διαρροής των μπαταριών/συσσωρευτών, αποφύγετε την επαφή των χημικών ουσιών με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους! Καθαρίστε αμέσως τις προσβεβλημένες περιοχές με καθαρό νερό και επικοινωνήστε με το γιατρό σας!

ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ! Οι μπαταρίες/συσσωρευτές που παρουσιάζουν διαρροή ή έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα κατά την επαφή με το δέρμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις φοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά γάντια.

- Το προϊόν διαθέτει μια ενσωματωμένη μπαταρία χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης από το χρήστη. Η αφαίρεση ή αντικατάσταση της μπαταρίας πρέπει να εκτελείται μόνο από τον κατασκευαστή, το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών του ή παρομοίως εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κινδύνων. Κατά την απόρριψη του προϊόντος λάβετε υπόψη ότι περιέχει μπαταρία.

● Πριν τη χρήση

● Φόρτιση του προϊόντος

⚠ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ!

▶ Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να φορτίζεται σε υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή, καθώς η υψηλή κατανάλωση ενέργειας μπορεί να προκαλέσει ζημία στον υπολογιστή ή τον φορητό υπολογιστή.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

▶ Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το προϊόν.
▶ Για τη χρήση του προϊόντος χωρίς καλώδιο USB [10] θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία πριν τη χρήση. Η διαδικασία φόρτισης διαρκεί περίπου 7 ώρες. Η μπαταρία είναι σταθερά ενσωματωμένη στο κάτω μέρος του προϊόντος.
▶ Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν την πρώτη χρήση.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

▶ Φορτίστε την μπαταρία μόλις εξαντληθεί (αναβοσβήνει μόνο 1 LED της ένδειξης φόρτισης [6]).

1. Ανοίξτε το προστατευτικό καπάκι [7].
2. Συνδέστε το βύσμα USB του καλωδίου USB στην είσοδο USB [8] του προϊόντος.

- Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υποδεικνύεται από την ένδειξη φόρτισης [6]:

Κατάσταση ένδειξης φόρτισης [6]	**Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας**
Αναβοσβήνει 1 LED	Πρώτη φάση φόρτισης
1 LED ανάβει, 1 LED αναβοσβήνει	Δεύτερη φάση φόρτισης
2 LED ανάβουν, 1 LED αναβοσβήνει	Τρίτη φάση φόρτισης
3 LED ανάβουν	Πλήρως φορτισμένο και έτοιμο για χρήση

- Η φόρτιση διαρκεί περ. 7 ώρες όταν η μπαταρία είναι κενή.
- Το προϊόν διαθέτει προστασία υπερφόρτωσης. Ωστόσο, πρέπει να αποσυνδέετε το προϊόν από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.
- Για λόγους προστασίας της μπαταρίας το προϊόν δεν λειτουργεί σε θερμοκρασίες κάτω των +0 °C και πάνω των +45 °C.

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB [10] από το προϊόν για την αποφυγή εκφόρτισης της μπαταρίας.
2. Κλείστε το προστατευτικό καπάκι [7] πριν τη νέα χρήση του προϊόντος. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να εισχωρήσει νερό στο προϊόν κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

● Έλεγχος της χωρητικότητας της μπαταρίας

□ Αν το προϊόν δεν φορτίζεται: Πατήστε το διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ 2 για να ελέγξετε τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Η κόκκινη ένδειξη φόρτισης 6 υποδεικνύει τη χωρητικότητα* της μπαταρίας που είναι τοποθετημένη στο προϊόν.

Κατάσταση ένδειξης φόρτισης 6	**Στάθμη μπαταρίας**
1 LED ανάβει	33 %*
2 LED ανάβουν	66 %*
3 LED ανάβουν	100 %*

● Τοποθέτηση προϊόντος

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

▶ ΈΝΑ ρυθμιζόμενο πόδι/χειρολαβή 4 δεν αρκεί για τη στερέωση του προϊόντος σε μαγνητικές επιφάνειες (εικ. E).

■ Τα 2 ρυθμιζόμενα πόδια/χειρολαβές 4 διαθέτουν από 4 μαγνήτες 5 το καθένα. Μέσω αυτών των μαγνητών μπορείτε να στερεώσετε το προϊόν σε οποιαδήποτε μαγνητική επιφάνεια.

● Λειτουργία

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ!

▶ Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την οδήγηση. Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος στο αυτοκίνητο, δώστε προσοχή, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο ο οδηγός ή οι επιβάτες του οχήματος. Αποθηκεύστε και ασφαλίστε το προϊόν με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης βλάβης στο προϊόν ακόμη και σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

▶ Προσέξτε τα χέρια σας όταν γυρίζετε το ρυθμιζόμενο πόδι/ τη χειρολαβή 4 για την αποφυγή σύνθλιψης των δαχτύλων σας.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

▶ Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λυχνία και ως φορτιστής.

▶ Η ενέργεια που αποθηκεύεται στην μπαταρία τροφοδοτεί με ρεύμα τόσο τη λυχνία LED όσο και το σταθμό φόρτισης. Κατά τη χρήση του προϊόντος ως φορτιστή, μειώνεται η διάρκεια λειτουργίας και η φωτεινότητα στη λειτουργία φωτισμού.

□ Γυρίστε το ρυθμιζόμενο πόδι/τη χειρολαβή 4 και στερεώστε το προϊόν στην επιθυμητή θέση. Το ρυθμιζόμενο πόδι/η χειρολαβή μπορεί, επίσης, να γυρίσει και προς τα πάνω και να χρησιμοποιηθεί ως χειρολαβή (εικ. C).

■ Μπορείτε να στερεώσετε το προϊόν μέσω του μαγνήτη 5 του ρυθμιζόμενου ποδιού/της χειρολαβής

* Κατά προσέγγιση ποσοστό της χωρητικότητας μπαταρίας, χωρίς όμως να πρόκειται για πραγματική μέτρηση.

σε μια επίπεδη, σιδηρομαγνητική επιφάνεια.

□ Μπορείτε και να κρεμάσετε το προϊόν. Πιέστε την ασφάλεια λαβής [11] για να απελευθερωθεί το ρυθμιζόμενο πόδι/η χειρολαβή (εικ. D). Πιέστε το ρυθμιζόμενο πόδι/τη χειρολαβή ξανά προς τα μέσα, αφού κρεμάσετε το προϊόν στην επιθυμητή θέση.

● Χρήση ως λυχνία LED

□ Φορτίστε πλήρως το προϊόν σύμφωνα με την περιγραφή της ενότητας «Φόρτιση του προϊόντος».

■ Το προϊόν υποστηρίζει 3 διαφορετικές λειτουργίες. Επιλέξτε τις πιέζοντας επανειλημμένα το διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ [2].

Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ	**Λειτουργία**
Πιέστε 1×:	Ανάβουν 2 λευκές λυχνίες.
Πιέστε 2×:	Ανάβει 1 λευκή λυχνία.
Πιέστε 3×:	Ανάβει 1 λευκή λυχνία.
Πιέστε 4×:	Η λυχνία σβήνει.

● Χρήση ως powerbank

⚠ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ!

▶ Η φόρτιση συσκευών που απαιτούν υψηλότερο ρεύμα φόρτισης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλαβών και στις δύο συσκευές.

□ Λάβετε υπόψη ότι το ρεύμα φόρτισης των συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 A. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής που θέλετε να φορτίσετε.

■ Η μπαταρία της συσκευής που θέλετε να φορτίσετε θα πρέπει να έχει πολύ μικρότερη χωρητικότητα σε σχέση με τη συνολική χωρητικότητα της μπαταρίας του προϊόντος (5000 mAh). Διαφορετικά ενδέχεται η διαδικασία φόρτισης να μην ολοκληρωθεί.

■ Σε συνδυασμό με το καλώδιο USB [10] το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μικρών ηλεκτρονικών συσκευών με υποδοχή USB (τύπου C) (π.χ. κινητά τηλέφωνα ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές).

1. Ανοίξτε το προστατευτικό καπάκι [7].
2. Συνδέστε το βύσμα USB του καλωδίου USB [10] στην έξοδο USB [9].
3. Συνδέστε το βύσμα USB του καλωδίου USB στη μικρή ηλεκτρονική συσκευή που θέλετε να φορτίσετε. Η κόκκινη ένδειξη φόρτισης [6] ανάβει και υποδεικνύει τη χωρητικότητα της μπαταρίας.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.
5. Κλείστε το προστατευτικό καπάκι.

● Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

▶ Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν ή αν πρόκειται να το αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

▶ Όταν δεν χρησιμοποιείται, το προϊόν τίθεται αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 2 ώρες.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

□ Πιέστε παρατεταμένα τον διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ [2] για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη

φόρτισης 6 αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα μία φορά.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

□ Πατήστε το διακόπτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 ή φορτίστε το προϊόν (βλ. «Φόρτιση του προϊόντος»).

● Συντήρηση και καθαρισμός

- Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά.
- Το προϊόν δεν χρειάζεται συντήρηση. Οι λυχνίες LED δεν αντικαθίστανται.

□ Πριν τον καθαρισμό:
  – Απενεργοποιήστε το προϊόν.
  – Αποσυνδέστε το καλώδιο USB 10 από την υποδοχή USB.
  – Κλείστε το προστατευτικό καπάκι 7 της εισόδου USB 8 και της εξόδου USB 9.

□ Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα στεγνό πανί χωρίς χνούδι. Χρησιμοποιήστε ελαφρώς υγρό πανί για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων.

● Αποθήκευση

□ Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό μέρος, απαλλαγμένο από σκόνη και προστατεύστε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

□ Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενσωματωμένη μπαταρία θα πρέπει να φορτιστεί πλήρως έτσι ώστε να παραταθεί η διάρκεια ζωής της. Φορτίζετε τακτικά την ενσωματωμένη μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της μπαταρίας.

● Απόσυρση

Συσκευασία:

Η συσκευασία αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, τα οποία μπορείτε να διαθέσετε στους χώρους ανακύκλωσης της περιοχής σας.

Προσέξετε τον χαρακτηρισμό των υλικών συσκευασίας για τον διαχωρισμό απορριμμάτων, αυτά είναι χαρακτηρισμένα από συντόμευσεις (a) και αριθμούς (b) με την ακόλουθη σημασία: 1–7: πλαστικά/20–22: χαρτί και χαρτόνι/80–98: σύνθετο υλικό.

Προϊόν:

Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείται πλέον, απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου σας.

Το διπλανό σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σε ρόδες δείχνει ότι αυτό το προϊόν υπόκειται στην οδηγία 2012/19/ΕΕ. Αυτή η οδηγία δηλώνει ότι αυτό το προϊόν στο τέλος του χρόνου χρήσης του απαγορεύεται να απορριφθεί στα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία συλλογής, κέντρα ανακύκλωσης ή επιχειρήσεις απόρριψης.

Μπαταρίες/συσσωρευτές:

Περιβαλλοντική ζημιά μέσω εσφαλμένης απόρριψης των μπαταριών/συσσωρευτών!

Ελαττωματικές ή εξαντλημένες μπαταρίες/ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2023/1542. Επιστρέφετε τις

μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μέσω των διαθέσιμων τοπικών υπηρεσιών συλλογής.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμάτων στις μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να απορρίπτετε τις μπαταρίες και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στα οικιακά απορρίματα. Πριν από την απόρριψη, αφαιρείτε τις μπαταρίες/το πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών από το προϊόν. Ενδέχεται να περιέχουν τοξικά βαρέα μέταλλα και υπόκεινται στις προδιαγραφές για τον χειρισμό ειδικών αποβλήτων.

Τα χημικά σύμβολα των βαρέων μετάλλων είναι τα ακόλουθα: Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος.

● Εγγύηση

Το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές κατευθυντήριες οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε επιμελώς πριν από την παράδοση. Σε περίπτωση ελαττώματος υλικού ή κατασκευής, έχετε νόμιμα δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Τα νομικά σας δικαιώματα δεν περιορίζονται με οιονδήποτε τρόπο από την αναφερόμνεη παρακάτω εγγύηση.

Η εγγύηση για το προϊόν αυτό ανέρχεται σε 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει την ημερομηνία αγοράς. Φυλάξτε τη γνήσια απόδειξη αγοράς σε σίγουρο μέρος, καθώς αυτό το έγγραφο απαιτείται ως αποδεικτικό τηε αγοράς.

Όλες οι ζημιές ή τα ελαττώματα, τα οποία υπάρχουν ήδη κατά τον χρόνο της αγοράς, πρέπει να αναφέρονται χωρίς καθυστέρηση μετά την αποσυσκευασία του προϊόντος.

Σε περίπτωση που εντός διαστήματος 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς αυτό το προϊόν πασουσιάσει κάποιο ελάττωμα υλικού ή κατασκευής, το προϊόν επισκευάζεται ή αντικαθίσταται από εμάς δωρεάν κατά τη δική μας επιλογή. Ο χρόνος εγγύησης δεν επεκτείνεται λόγω παροχής ικανοποίησης από την ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα τα οποία έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί.

Αυτή η εγγύηση παύει να ισχύει, εάν στο προϊόν προκλήθηκε ζημιά, ή εάν αυτό χρησιμοποιήθηκε ή συντηρήθηκε με μη ενδεδειγμένο τρόπο.

Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή. Αυτή η εγγύηση δεν αφορά σε μέρη του προϊόντος, τα οποία υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και συνεπώς θεωρούνται αναλώσιμα (π.χ., μπαταρίες, εύκαμπτοι σωλήνες, φυσίγγια χρώματος), ούτε σε ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, όπως διακόπτες ή γυάλινα εξαρτήματα.

Με την αντικατάσταση της συσκευής, σύμφωνα με το ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ξεκινάει εκ νέου ο χρόνος εγγύησης.

Σε αυτό το προϊόν ο χρόνος εγγύησης ισχύει και για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

● Διεκπεραίωση της εγγύησης

Για να διασφαλιστεί η γρήγορη επεξεργασία του αιτήματος σας, ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις:

Για όλα τα ερωτήματα έχετε πρόχειρη την ταμειακή απόδειξη και τον αριθμό προϊόντος (IAN 494759_2504) ως αποδεικτικό της αγοράς.

Ο αριθμός προϊόντος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου που υπάρχει στο προϊόν, είναι χαραγμένη στο προϊόν, στο εξώφυλλο αυτών των οδηγιών (κάτω αριστερά) ή στο αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.

Σε περίπτωση που προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλου είδους ελαττώματα, επικοινωνήστε αρχικά μέσω τηλεφώνου ή email με το τμήμα εξυπηρέτησης που αναφέρεται παρακάτω.

Ένα προϊόν που καταγράφεται ως ελαττωματικό, μπορείτε κατόπιν να το αποστείλετε χωρίς ταχυδρομικά τέλη στην γνωστοποιημένη σε εσάς διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών, επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (ταμειακή απόδειξη) και υποδεικνύοντας ποιο είναι το ελάττωμα και πότε εμφανίστηκε.

Στη διεύθυνση parkside-diy.com μπορείτε να κατεβάσετε αυτό και πολλά άλλα εγχειρίδια. Με αυτόν τον κωδικό QR, θα μεταβείτε απευθείας στη σελίδα parkside-diy.com. Επιλέξτε τη χώρα σας και, μέσω της μάσκας αναζήτησης, αναζητήστε τις οδηγίες χρήσης. Καταχωρώντας τον αριθμό προϊόντος (IAN) 494759_2504 θα μεταβείτε στις οδηγίες χρήσης για το προϊόν σας.

● Σέρβις

(GR) **Σέρβις Ελλάδα**
Τηλ: 00800491824928
Έντυπο επικοινωνίας στο
parkside-diy.com
IAN 494759_2504

(CY) **Σέρβις Κύπρος**
Τηλ: 80094242
Έντυπο επικοινωνίας στο
parkside-diy.com
IAN 494759_2504

Σερβικη σφραγιδας συμμορφωσης

CE

Verwendete Warnhinweise und Symbole . . . . . Seite 117
Kurzanleitung . . . . . Seite 118
Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . . Seite 118
Lieferumfang . . . . . Seite 118
Teilebeschreibung . . . . . Seite 118
Technische Daten . . . . . Seite 119
Sicherheitshinweise . . . . . Seite 119
Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus . . . . . Seite 121
Vor der Verwendung . . . . . Seite 121
Aufladen des Produkts . . . . . Seite 121
Überprüfen der Akkukapazität . . . . . Seite 122
Produkt montieren . . . . . Seite 122
Betrieb . . . . . Seite 123
Verwendung als LED-Leuchte . . . . . Seite 123
Verwendung als Powerbank . . . . . Seite 123
Energiesparmodus . . . . . Seite 124
Wartung und Reinigung . . . . . Seite 124
Lagerung . . . . . Seite 124
Entsorgung . . . . . Seite 124
Garantie . . . . . Seite 125
Abwicklung im Garantiefall . . . . . Seite 126
Service . . . . . Seite 127

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der Bedienungsanleitung, der Kurzanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet:

	GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.		**ACHTUNG!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „ACHTUNG“ zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an.
	WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.		**HINWEIS:** Dieses Symbol mit dem Signalwort „HINWEIS“ bietet weitere nützliche Informationen.
	VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „VORSICHT“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.		**WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!** Eine Warnung, welche mit diesem Zeichen und den Worten „WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!“ versehen ist, weist auf eine mögliche Explosionsgefahr hin. Wird ein solcher Warnhinweis nicht befolgt, kann das ernsthafte Verletzungen nach sich ziehen oder tödlich enden und möglichen Sachschaden nach sich ziehen. Folgen Sie den Anweisungen in dieser Warnung, um schwere Verletzungen, Lebensgefahr oder die Gefahr von Sachschäden zu verhindern!
	Maximale Umgebungstemperatur		Dieses Gebotszeichen weist auf das Tragen geeigneter Schutzhandschuhe hin! Befolgen Sie die Anweisungen dieser Warnung, um Handverletzungen durch Gegenstände oder den Kontakt mit heißen oder chemischen Stoffen zu vermeiden.
	Gleichstrom/-spannung		USB-Verbindungssymbol

~	Wechselstrom/-spannung		Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung.
	Schutzklasse III		Minimaler Abstand zu beleuchtetem Material
	EIN-/AUS-Schalter 2 drücken.		Spritzwassergeschützt
CE	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

LED-STRAHLER MIT POWERBANK-FUNKTION

● Kurzanleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 494759_2504 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel. Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Produkt kann als Flutlicht und für andere allgemeine Beleuchtungs-Zwecke verwendet werden.
- Das Produkt kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.
- **ACHTUNG:** Das Produkt kann als USB-Ladegerät für kleine Elektrogeräte verwendet werden.
- Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch oder andere Anwendungen bestimmt.
- Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

● Lieferumfang

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produktes, ob die Lieferung vollständig ist und alle Teile in ordnungsgemäßem Zustand sind. Entfernen Sie vor der Verwendung sämtliche Verpackungsmaterialien.

1 LED-Strahler mit Powerbank-Funktion
1 USB-Kabel
1 Kurzanleitung

● Teilebeschreibung

(Abb. A, B, D)

1 LED-Licht
2 EIN-/AUS-Schalter
3 Gelenkschraube
4 Verstellbarer Fuß/Handgriff
5 Magnet
6 Ladeanzeige
7 Schutzkappe
8 USB-Eingangsbuchse (Typ C)
9 USB-Ausgangsbuchse

10 USB-Kabel
11 Griffverschluss

Technische Daten

HINWEIS

- Ein Wechselstrom-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein SELV-Netzteil mit einer maximalen Arbeitsausgangsspannung von 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Ladebuchse:	USB (Typ C)
Akku:	Lithium-Ion-Polymer-Akku, 3,7 V, 5 000 mAh 18,5 Wh (nicht durch den Benutzer austauschbar; Austausch nur durch eine qualifizierte Person möglich)
Kapazität als Ladegerät:	1 700 mAh, bei 5 V, 1 A
Ladezeit für leeren Akku:	ca. 7 Stunden
Leuchtdauer (weißes Licht, bei vollständig geladenem Akku):	2 Lichter: ca. 3 Stunden 1 Licht: ca. 5 Stunden
Schutzklasse:	III/
Schutzart:	IP44 (Während des Ladens oder bei Verwendung als Powerbank: Nur in Innenräumen verwenden. Dieses Produkt ist nur mit der aufgesetzten Schutzkappe 7 spritzwassergeschützt (IP44)). USB-Kabel 10 nur in Innenräumen verwenden (IP20)
USB-Eingangs-spannung/-strom:	5 V ⎓, 1 A
USB-Ausgangs-spannung/-strom:	5 V ⎓, 1 A
Betriebs-temperatur:	0–35 °C
Lagertemperatur:	-10–45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	40–75 % RH
Produkt-abmessungen (ca.):	21 cm (B) x 14,5 cm (H) x 5,3 cm (T) (zusammengeklappt) 21 cm (B) x 25 cm (H) x 4,5 cm (T) (ausgeklappt)
Nettogewicht:	550 g
Betriebsposition:	Das Produkt kann ausschließlich wie in Abb. C dargestellt verwendet werden.

Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!

⚠ WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder immer vom Verpackungsmaterial fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen

mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und/oder fehlendem Wissen verwendet werden, solange diese beaufsichtigt werden oder zur sicheren Verwendung des Produktes angewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Kinder sind sich der Gefahren in Zusammenhang mit dem Umgang mit Elektrogeräten nicht bewusst.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!
- Schließen Sie das Produkt nur an eine ordnungsgemäß installierte USB-Buchse an. Die Spannung muss den Angaben im Abschnitt „Technische Daten“ entsprechen.
- Führen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen am Produkt durch. Die LEDs können und dürfen nicht ausgetauscht werden.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Wenn die LEDs am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mehr funktionieren, muss das gesamte Produkt ausgetauscht werden.

⚠ VORSICHT! RISIKO VON VERBRENNUNGEN!

- ▶ Verbrennungen zu vermeiden, überzeugen Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet und für mindestens 15 Minuten abgekühlt ist, bevor Sie es berühren. Das Produkt kann sehr heiß werden.

- Die zugänglichen Oberflächen, insbesondere der Warmschrumpfschlauch, werden sehr heiß, wenn die Lampe in Betrieb ist.

BRANDGEFAHR! Stellen Sie das Produkt so auf, dass es mindestens 0,1 Meter von dem zu beleuchtenden Material entfernt ist. Übermäßige Wärmeentwicklung kann zu einem Brand führen.

⚠ WARNUNG!

- ▶ Schalten Sie das Licht nicht ein, wenn das Produkt auf eine brennbare Oberfläche gerichtet ist. Die angestrahlte Oberfläche könnte sich überhitzen oder entzünden.

- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder andere offenen Flammen auf oder in die Nähe des Produktes.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern oder anderen Geräten, die Wärme abgeben.
- Entsorgen Sie das Produkt, falls das Produkt oder das USB-Kabel 10 beschädigt sein sollten.
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel 10 nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt werden kann. Wickeln Sie das USB-Kabel vor der Verwendung vollständig ab.
- Schalten Sie das Produkt sofort aus und trennen Sie das Ladekabel vom Produkt, wenn Sie Brandgeruch oder Rauch wahrnehmen. Lassen Sie das Produkt von einem qualifizierten Fachmann überprüfen, bevor Sie es erneut benutzen.
- Wenn Sie eine USB-Stromversorgung verwenden, muss die Steckdose immer leicht zugänglich sein, damit die USB-Stromversorgung im Notfall schnell von der Steckdose getrennt werden kann. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Herstellers.

- Beachten Sie die Benutzungsbeschränkungen und -verbote für akkubetriebene Produkte in potenziellen Gefahrensituationen, wie etwa an Tankstellen, auf Flughäfen, in Krankenhäusern etc.

⚠ WARNUNG!

- ▶ Decken Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht ab. Es besteht die Gefahr einer Erwärmung und Überhitzung.

- Das Produkt darf niemals an einem PC oder Notebook aufgeladen werden, da aufgrund der hohen Stromaufnahme der PC oder das Notebook beschädigt werden können.

⚠ Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

⚠ WARNUNG! LEBENSGEFAHR!

- ▶ Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt auf.

⚠ **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf. Schalten Sie keine Batterien/Akkus kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Dies kann zu Überhitzung, Feuer oder Explosionen führen.

- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keinen mechanischen Belastungen aus.

Risiko des Auslaufens der Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen und Temperaturen, die einen Einfluss auf Batterien/Akkus haben könnten, z. B. Heizkörper/direktes Sonnenlicht.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen unverzüglich mit frischem Wasser ab und suchen Sie ärztliche Hilfe auf!

TRAGEN SIE SCHUTZHANDSCHUHE! Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Kontakt mit der Haut Verbrennungen verursachen. Tragen Sie in solchen Fällen immer geeignete Schutzhandschuhe.

- Dieses Produkt hat einen integrierten Akku, der vom Benutzer nicht ersetzt werden kann. Die Entfernung oder ein Ersatz des Akkus darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person vorgenommen werden, um Gefahren zu vermeiden. Beachten Sie bei der Entsorgung des Produktes, dass es einen Akku enthält.

● Vor der Verwendung

● Aufladen des Produkts

⚠ ACHTUNG!

- ▶ Das Produkt darf niemals an einem PC oder Notebook aufgeladen werden, da aufgrund der hohen Stromaufnahme der PC oder das Notebook beschädigt werden können.

HINWEISE

- ▶ Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Produkt.

HINWEISE

- ▶ Um das Produkt ohne USB-Kabel [10] zu verwenden, müssen Sie den Akku vor der Verwendung aufladen. Der Ladevorgang dauert etwa 7 Stunden. Der Akku ist fix am Boden des Produktes eingebaut.
- ▶ Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- ▶ Laden Sie den Akku, wenn dieser leer wird (nur 1 LED der Ladeanzeige [6] blinkt).

1. Öffnen Sie die Schutzkappe [7].
2. Verbinden Sie den USB-Stecker des USB-Kabels mit der USB-Eingangsbuchse [8] des Produkts.

■ Der Ladestatus des Akkus wird in der Ladeanzeige [6] dargestellt:

Status der Ladeanzeige [6]	Ladestatus des Akkus
1 LED blinkt	Erste Ladephase
1 LED leuchtet, 1 LED blinkt	Zweite Ladephase
2 LEDs leuchten, 1 LED blinkt	Dritte Ladephase
3 LEDs leuchten	Vollständig geladen und einsatzbereit

- ■ Die Ladezeit beträgt ca. 7 Stunden, wenn der Akku leer war.
- ■ Das Produkt hat einen Überladungsschutz. Dennoch sollten Sie das Produkt von der Stromversorgung trennen, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- ■ Das Produkt arbeitet aufgrund seines Batterieschutzes nicht bei Temperaturen unter +0 °C und über +45 °C.

1. Trennen Sie das USB-Kabel [10] vom Produkt, um eine Entladung des Akkus zu vermeiden.
2. Schließen Sie die Schutzkappe [7], bevor Sie das Produkt wieder verwenden. Anderenfalls könnte bei einer Verwendung im Freien Wasser ins Innere des Produktes gelangen.

● Überprüfen der Akkukapazität

□ Wenn das Produkt nicht geladen wird: Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter [2], um die Akkukapazität zu überprüfen. Die rote Ladeanzeige [6] zeigt die Kapazität* des Akkus im Inneren des Produktes an.

Status der Ladeanzeige [6]	Akkukapazität
1 LED leuchtet	33 %*
2 LEDs leuchten	66 %*
3 LEDs leuchten	100 %*

● Produkt montieren

⚠ VORSICHT!

- ▶ EIN verstellbarer Fuß/Handgriff [4] reicht nicht aus, um das Produkt an magnetisierbaren Oberflächen zu befestigen (Abb. E).

■ Jeder der 2 verstellbaren Füße/Handgriffe [4] ist mit 4 Magneten [5] ausgestattet. Mit diesen Magneten kann das Produkt an magnetisierbaren Oberflächen befestigt werden.

* Dies ist der geschätzte Prozentsatz der Akkukapazität, aber keine tatsächliche Messung.

● Betrieb

⚠ VORSICHT! UNFALLGEFAHR!

- ▶ Verwenden Sie das Produkt vorzugsweise nicht während der Fahrt. Wenn Sie das Produkt in einem Fahrzeug verwenden, achten Sie darauf, den Fahrer oder die Fahrzeuginsassen nicht zu gefährden. Verstauen und sichern Sie das Produkt so, dass es selbst bei einer Vollbremsung keine Gefahr von Verletzungen oder Produktschäden darstellt.
- ▶ Beachten Sie die Positionierung Ihrer Hände, wenn Sie den verstellbaren Fuß/Handgriff [4] drehen, um ein Einklemmen Ihrer Finger zu vermeiden.

HINWEISE

- ▶ Das Produkt kann als Leuchte und als Ladegerät verwendet werden.
- ▶ Die im Akku gespeicherte Energie versorgt sowohl die LED-Leuchte als auch die Ladestation mit Strom. Wenn Sie das Produkt als Ladegerät verwenden, reduziert sich demnach die Betriebszeit und Helligkeit im Leuchten-Modus.

□ Drehen Sie den verstellbaren Fuß/Handgriff [4] und fixieren Sie das Produkt in der gewünschten Position. Der verstellbare Fuß/Handgriff kann auch nach oben gedreht und so als Handgriff verwendet werden (Abb. C).

■ Das Produkt kann fixiert werden, indem es mit dem Magneten [5] des verstellbaren Fußes/Handgriffs an einer flachen, ferromagnetischen Oberfläche befestigt wird.

□ Das Produkt kann aufgehängt werden. Drücken Sie auf den Griffverschluss [11], um den verstellbaren Fuß/Handgriff freizugeben (Abb. D). Schieben Sie den verstellbaren Fuß/Handgriff wieder hinein, nachdem Sie das Produkt an einer gewünschten Position aufgehängt haben.

● Verwendung als LED-Leuchte

□ Laden Sie das Produkt vollständig auf, wie im Abschnitt „Aufladen des Produkts“ beschrieben.

■ Das Produkt kann in 3 unterschiedlichen Modi verwendet werden. Wählen Sie diese aus, indem Sie wiederholt auf den EIN-/AUS-Schalter [2] drücken.

EIN-/AUS-Schalter	Modus
1× drücken:	2 weiße Lichter leuchten.
2× drücken:	1 weißes Licht leuchtet.
3× drücken:	1 weißes Licht leuchtet.
4× drücken:	Licht ausschalten.

● Verwendung als Powerbank

⚠ ACHTUNG!

- ▶ Das Aufladen eines Gerätes, das einen höheren Ladestrom benötigt, kann einen Defekt in beiden Geräten verursachen.

□ Beachten Sie, dass der Ladestrom der Geräte 2 A nicht überschreiten darf. Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisungen des Gerätes, das Sie aufladen möchten.

■ Der Akku des Gerätes, das Sie aufladen möchten, muss eine signifikant geringere Kapazität aufweisen als die Gesamtkapazität des Akkus im Produkt (5 000 mAh). Andernfalls wird der Ladevorgang möglicherweise nicht abgeschlossen.

- In Verbindung mit dem USB-Kabel [10] kann das Produkt zum Aufladen kleiner elektronischer Geräte mit USB-Buchse (Typ C) verwendet werden (z. B. Mobiltelefone oder Digitalkameras).

1. Öffnen Sie die Schutzkappe [7].
2. Schließen Sie den USB-Stecker des USB-Kabels [10] an der USB-Ausgangsbuchse [9] an.
3. Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Kabels in die kleinen elektronischen Geräte, die Sie aufladen möchten. Die rote Ladeanzeige [6] leuchtet auf und zeigt die Kapazität des Akkus an.
4. Entfernen Sie das USB-Kabel, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
5. Schließen Sie die Schutzkappe.

● Energiesparmodus

HINWEISE

- ▶ Der Energiesparmodus reduziert den Eigenstromverbrauch, wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden oder es über einen längeren Zeitraum lagern.
- ▶ Bei Nichtgebrauch schaltet das Produkt nach 2 Stunden automatisch in den Energiesparmodus.

Energiesparmodus aktivieren

- □ Halten Sie den EIN-/AUS-Schalter [2] 3 Sekunden lang gedrückt. Die Ladeanzeige [6] blinkt einmal grün.

Energiesparmodus deaktivieren

- □ Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter [2] oder laden Sie das Produkt auf (siehe „Aufladen des Produkts“).

● Wartung und Reinigung

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel.
- Das Produkt ist wartungsfrei. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.

- □ Vor der Reinigung:
  - Schalten Sie das Produkt aus.
  - Ziehen Sie das USB-Kabel [10] aus der USB-Buchse.
  - Schließen Sie die Schutzkappe [7] an der USB-Eingangsbuchse [8] und der USB-Ausgangsbuchse [9].
- □ Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.

● Lagerung

- □ Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- □ Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der eingebaute Akku vollständig aufgeladen werden, um seine Lebensdauer zu verlängern. Laden Sie den eingebauten Akku regelmäßig auf, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen. Dies ist notwendig, um den Akku zu schonen.

● Entsorgung

Verpackung:

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/ 20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Gerät entsorgen
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Batterien/Akkus:

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/ Akkus!

Defekte oder verbrauchte Batterien/ Akkus müssen gemäß VERORDNUNG 2023/1542 entsorgt werden. Geben Sie Batterien/Akkus über die angebotenen lokalen Sammeleinrichtungen zurück.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie die Batterien/ den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd =Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Bei diesem Produkt gilt die Garantiezeit auch für den Akku.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 494759_2504) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.

Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 494759_2504 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

● Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 08008855300
Kontaktformular auf *parkside-diy.com*
IAN 494759_2504

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0800447750
Kontaktformular auf *parkside-diy.com*
IAN 494759_2504

(BE) **Service Belgien**
Tel.: 080012614
Kontaktformular auf *parkside-diy.com*
IAN 494759_2504

(CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0800563601
Kontaktformular auf *parkside-diy.com*
IAN 494759_2504

Serbisches Konformitätszeichen

CE

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG10703
Version: 10/2025

IAN 494759_2504