PARKSIDE®

KURZANLEITUNG

LED-STRAHLER MIT POWERBANK-FUNKTION/ LED WORK LIGHT WITH POWER BANK PBSL 5000 B2

(DE)

LED-STRAHLER MIT POWERBANK-FUNKTION

Kurzanleitung

(PL)

REFLEKTOR LED Z FUNKCJĄ POWERBANK

Krótka instrukcja

(CZ)

LED REFLEKTOR S FUNKCÍ POWERBANKY

Krátký návod

(RO) (MD)

REFLECTOR CU LED ȘI FUNCȚIE DE BATERIE EXTERNĂ

Instrucțiuni scurte

(SK)

LED REFLEKTOR S FUNKCIOU POWERBANKY

Krátky návod

(HR)

LED REFLEKTOR S FUNKCIJOM PRIJENOSNOG PUNJAČA

Kratke upute

(BG)

LED ПРОЖЕКТОР С ФУНКЦИЯ НА ВЪНШНА БАТЕРИЯ

Кратко ръководство

IAN 494759_2504

DE	Kurzanleitung	Seite	6
PL	Krótka instrukcja	Strona	17
CZ	Krátký návod	Strana	28
RO/MD	Instrucțiuni scurte	Pagina	38
SK	Krátky návod	Strana	49
HR	Kratke upute	Stranica	59
BG	Кратко ръководство	Страница	69

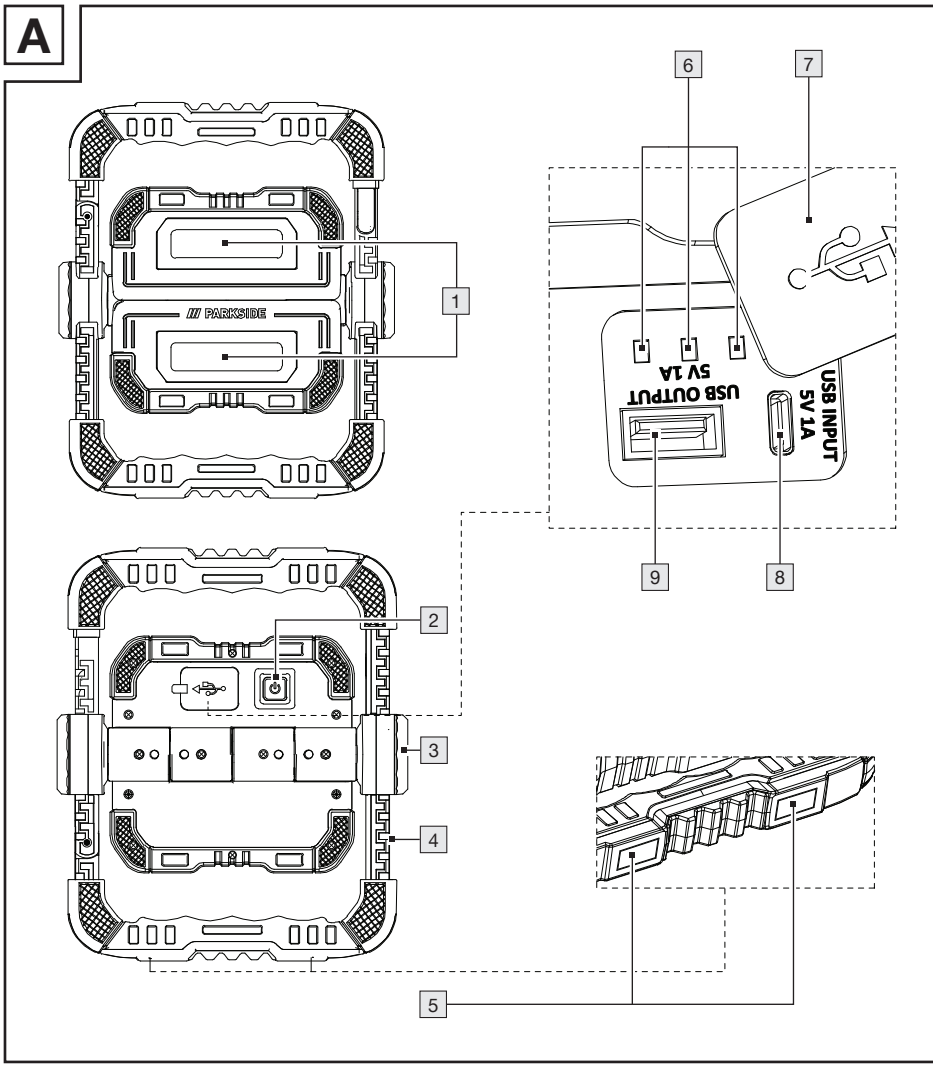
A
6
7
1
/// PARKSIDE
USB OUTPUT
5V 1A
USB INPUT
5V 1A
9
8
2
3
4
5

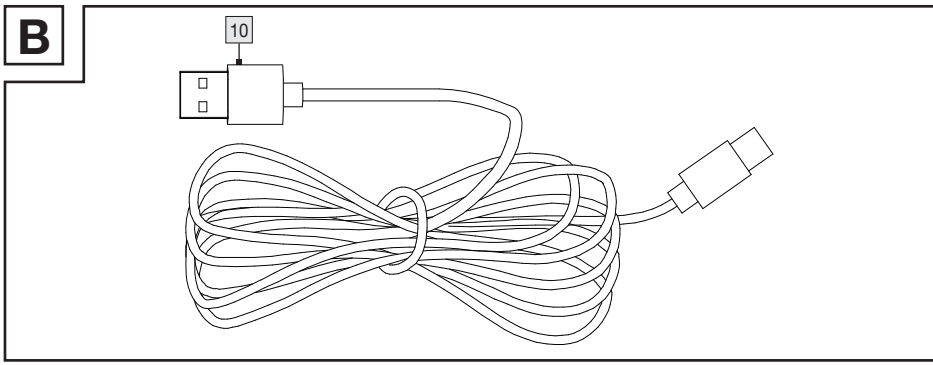
B
10

C

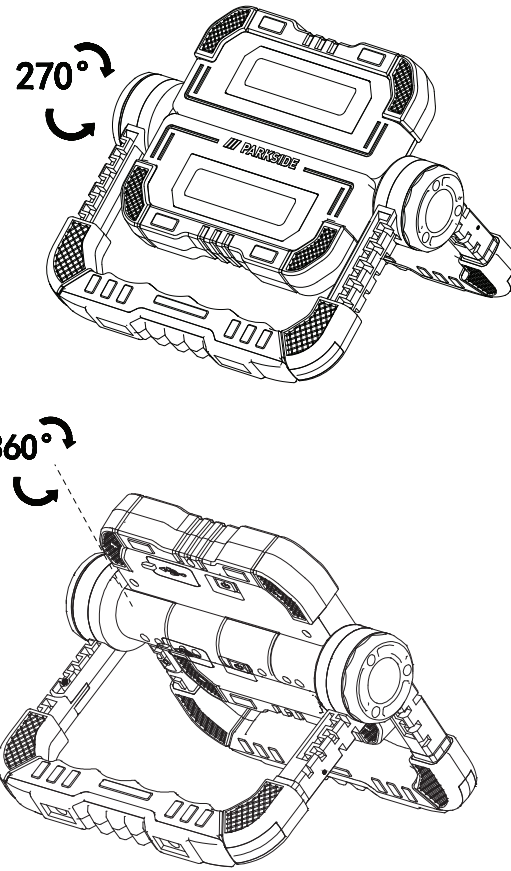

D

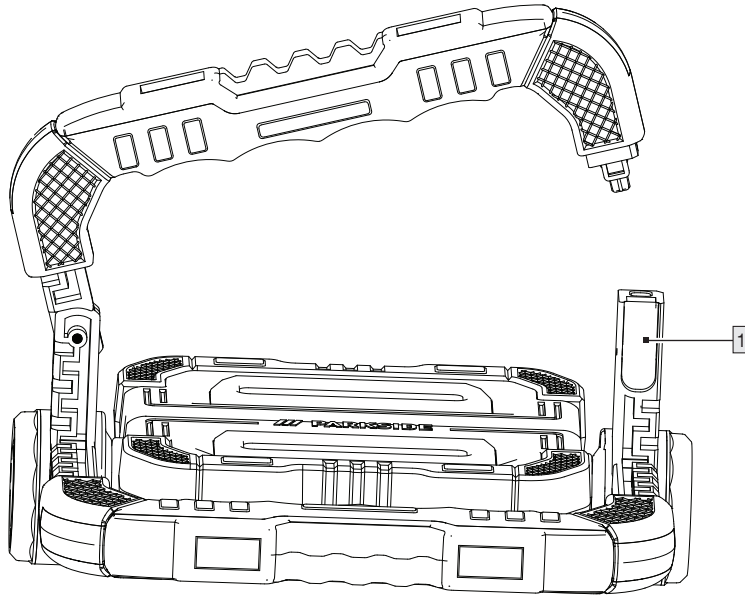

E

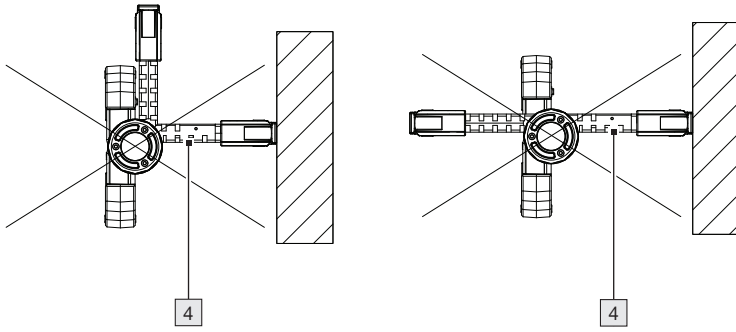

Verwendete Warnhinweise und Symbole . . . . . Seite 7
Kurzanleitung . . . . . Seite 8
Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . . Seite 8
Lieferumfang . . . . . Seite 8
Teilebeschreibung . . . . . Seite 8
Technische Daten . . . . . Seite 9
Sicherheitshinweise . . . . . Seite 9
Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus . . . . . Seite 11
Vor der Verwendung . . . . . Seite 11
Aufladen des Produkts . . . . . Seite 11
Überprüfen der Akkukapazität . . . . . Seite 12
Produkt montieren . . . . . Seite 12
Betrieb . . . . . Seite 13
Verwendung als LED-Leuchte . . . . . Seite 13
Verwendung als Powerbank . . . . . Seite 13
Energiesparmodus . . . . . Seite 14
Wartung und Reinigung . . . . . Seite 14
Lagerung . . . . . Seite 14
Entsorgung . . . . . Seite 14
Garantie . . . . . Seite 15
Abwicklung im Garantiefall . . . . . Seite 16
Service . . . . . Seite 16

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der Bedienungsanleitung, der Kurzanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet:

	GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.		**ACHTUNG!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „ACHTUNG“ zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an.
	WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.		**HINWEIS:** Dieses Symbol mit dem Signalwort „HINWEIS“ bietet weitere nützliche Informationen.
	VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „VORSICHT“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.		**WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!** Eine Warnung, welche mit diesem Zeichen und den Worten „WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!“ versehen ist, weist auf eine mögliche Explosionsgefahr hin. Wird ein solcher Warnhinweis nicht befolgt, kann das ernsthafte Verletzungen nach sich ziehen oder tödlich enden und möglichen Sachschaden nach sich ziehen. Folgen Sie den Anweisungen in dieser Warnung, um schwere Verletzungen, Lebensgefahr oder die Gefahr von Sachschäden zu verhindern!
	Maximale Umgebungstemperatur		Dieses Gebotszeichen weist auf das Tragen geeigneter Schutzhandschuhe hin! Befolgen Sie die Anweisungen dieser Warnung, um Handverletzungen durch Gegenstände oder den Kontakt mit heißen oder chemischen Stoffen zu vermeiden.
	Gleichstrom/-spannung		USB-Verbindungssymbol

	Wechselstrom/-spannung		Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung.
	Schutzklasse III		Minimaler Abstand zu beleuchtetem Material
	EIN-/AUS-Schalter 2 drücken.		Spritzwassergeschützt
	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

LED-STRAHLER MIT POWERBANK-FUNKTION

● Kurzanleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 494759_2504 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel. Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Produkt kann als Flutlicht und für andere allgemeine Beleuchtungs-Zwecke verwendet werden.
- Das Produkt kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.
- **ACHTUNG:** Das Produkt kann als USB-Ladegerät für kleine Elektrogeräte verwendet werden.
- Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch oder andere Anwendungen bestimmt.
- Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

● Lieferumfang

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produktes, ob die Lieferung vollständig ist und alle Teile in ordnungsgemäßem Zustand sind. Entfernen Sie vor der Verwendung sämtliche Verpackungsmaterialien.

1 LED-Strahler mit Powerbank-Funktion
1 USB-Kabel
1 Kurzanleitung

● Teilebeschreibung

(Abb. A, B, D)

1 LED-Licht
2 EIN-/AUS-Schalter
3 Gelenkschraube
4 Verstellbarer Fuß/Handgriff
5 Magnet
6 Ladeanzeige
7 Schutzkappe
8 USB-Eingangsbuchse (Typ C)
9 USB-Ausgangsbuchse

10 USB-Kabel
11 Griffverschluss

Technische Daten

HINWEIS

- Ein Wechselstrom-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein SELV-Netzteil mit einer maximalen Arbeitsausgangsspannung von 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Ladebuchse:	USB (Typ C)
Akku:	Lithium-Ion-Polymer-Akku, 3,7 V, 5 000 mAh 18,5 Wh (nicht durch den Benutzer austauschbar; Austausch nur durch eine qualifizierte Person möglich)
Kapazität als Ladegerät:	1 700 mAh, bei 5 V, 1 A
Ladezeit für leeren Akku:	ca. 7 Stunden
Leuchtdauer (weißes Licht, bei vollständig geladenem Akku):	2 Lichter: ca. 3 Stunden 1 Licht: ca. 5 Stunden
Schutzklasse:	III/
Schutzart:	IP44 (Während des Ladens oder bei Verwendung als Powerbank: Nur in Innenräumen verwenden. Dieses Produkt ist nur mit der aufgesetzten Schutzkappe 7 spritzwassergeschützt (IP44)). USB-Kabel 10 nur in Innenräumen verwenden (IP20)
USB-Eingangs-spannung/-strom:	5 V ⎓, 1 A
USB-Ausgangs-spannung/-strom:	5 V ⎓, 1 A
Betriebs-temperatur:	0–35 °C
Lagertemperatur:	-10–45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	40–75 % RH
Produkt-abmessungen (ca.):	21 cm (B) x 14,5 cm (H) x 5,3 cm (T) (zusammengeklappt) 21 cm (B) x 25 cm (H) x 4,5 cm (T) (ausgeklappt)
Nettogewicht:	550 g
Betriebsposition:	Das Produkt kann ausschließlich wie in Abb. C dargestellt verwendet werden.

Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!

⚠ WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder immer vom Verpackungsmaterial fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen

mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und/oder fehlendem Wissen verwendet werden, solange diese beaufsichtigt werden oder zur sicheren Verwendung des Produktes angewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Kinder sind sich der Gefahren in Zusammenhang mit dem Umgang mit Elektrogeräten nicht bewusst.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!
- Schließen Sie das Produkt nur an eine ordnungsgemäß installierte USB-Buchse an. Die Spannung muss den Angaben im Abschnitt „Technische Daten“ entsprechen.
- Führen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen am Produkt durch. Die LEDs können und dürfen nicht ausgetauscht werden.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Wenn die LEDs am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mehr funktionieren, muss das gesamte Produkt ausgetauscht werden.

⚠ VORSICHT! RISIKO VON VERBRENNUNGEN!

- ▶ Verbrennungen zu vermeiden, überzeugen Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet und für mindestens 15 Minuten abgekühlt ist, bevor Sie es berühren. Das Produkt kann sehr heiß werden.

- Die zugänglichen Oberflächen, insbesondere der Warmschrumpfschlauch, werden sehr heiß, wenn die Lampe in Betrieb ist.

BRANDGEFAHR! Stellen Sie das Produkt so auf, dass es mindestens 0,1 Meter von dem zu beleuchtenden Material entfernt ist. Übermäßige Wärmeentwicklung kann zu einem Brand führen.

⚠ WARNUNG!

- ▶ Schalten Sie das Licht nicht ein, wenn das Produkt auf eine brennbare Oberfläche gerichtet ist. Die angestrahlte Oberfläche könnte sich überhitzen oder entzünden.

- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder andere offenen Flammen auf oder in die Nähe des Produktes.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern oder anderen Geräten, die Wärme abgeben.
- Entsorgen Sie das Produkt, falls das Produkt oder das USB-Kabel 10 beschädigt sein sollten.
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel 10 nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt werden kann. Wickeln Sie das USB-Kabel vor der Verwendung vollständig ab.
- Schalten Sie das Produkt sofort aus und trennen Sie das Ladekabel vom Produkt, wenn Sie Brandgeruch oder Rauch wahrnehmen. Lassen Sie das Produkt von einem qualifizierten Fachmann überprüfen, bevor Sie es erneut benutzen.
- Wenn Sie eine USB-Stromversorgung verwenden, muss die Steckdose immer leicht zugänglich sein, damit die USB-Stromversorgung im Notfall schnell von der Steckdose getrennt werden kann. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Herstellers.

- Beachten Sie die Benutzungsbeschränkungen und -verbote für akkubetriebene Produkte in potenziellen Gefahrensituationen, wie etwa an Tankstellen, auf Flughäfen, in Krankenhäusern etc.

⚠ WARNUNG!

- ▶ Decken Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht ab. Es besteht die Gefahr einer Erwärmung und Überhitzung.

- Das Produkt darf niemals an einem PC oder Notebook aufgeladen werden, da aufgrund der hohen Stromaufnahme der PC oder das Notebook beschädigt werden können.

⚠ Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

⚠ WARNUNG! LEBENSGEFAHR!

- ▶ Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt auf.

⚠ **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf. Schalten Sie keine Batterien/Akkus kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Dies kann zu Überhitzung, Feuer oder Explosionen führen.

- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keinen mechanischen Belastungen aus.

Risiko des Auslaufens der Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen und Temperaturen, die einen Einfluss auf Batterien/Akkus haben könnten, z. B. Heizkörper/direktes Sonnenlicht.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen unverzüglich mit frischem Wasser ab und suchen Sie ärztliche Hilfe auf!

TRAGEN SIE SCHUTZHANDSCHUHE! Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Kontakt mit der Haut Verbrennungen verursachen. Tragen Sie in solchen Fällen immer geeignete Schutzhandschuhe.

- Dieses Produkt hat einen integrierten Akku, der vom Benutzer nicht ersetzt werden kann. Die Entfernung oder ein Ersatz des Akkus darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person vorgenommen werden, um Gefahren zu vermeiden. Beachten Sie bei der Entsorgung des Produktes, dass es einen Akku enthält.

● Vor der Verwendung

● Aufladen des Produkts

⚠ ACHTUNG!

- ▶ Das Produkt darf niemals an einem PC oder Notebook aufgeladen werden, da aufgrund der hohen Stromaufnahme der PC oder das Notebook beschädigt werden können.

HINWEISE

- ▶ Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Produkt.

HINWEISE

- ▶ Um das Produkt ohne USB-Kabel [10] zu verwenden, müssen Sie den Akku vor der Verwendung aufladen. Der Ladevorgang dauert etwa 7 Stunden. Der Akku ist fix am Boden des Produktes eingebaut.
- ▶ Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- ▶ Laden Sie den Akku, wenn dieser leer wird (nur 1 LED der Ladeanzeige [6] blinkt).

1. Öffnen Sie die Schutzkappe [7].
2. Verbinden Sie den USB-Stecker des USB-Kabels mit der USB-Eingangsbuchse [8] des Produkts.

■ Der Ladestatus des Akkus wird in der Ladeanzeige [6] dargestellt:

Status der Ladeanzeige [6]	Ladestatus des Akkus
1 LED blinkt	Erste Ladephase
1 LED leuchtet, 1 LED blinkt	Zweite Ladephase
2 LEDs leuchten, 1 LED blinkt	Dritte Ladephase
3 LEDs leuchten	Vollständig geladen und einsatzbereit

■ Die Ladezeit beträgt ca. 7 Stunden, wenn der Akku leer war.
■ Das Produkt hat einen Überladungsschutz. Dennoch sollten Sie das Produkt von der Stromversorgung trennen, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
■ Das Produkt arbeitet aufgrund seines Batterieschutzes nicht bei Temperaturen unter +0 °C und über +45 °C.

1. Trennen Sie das USB-Kabel [10] vom Produkt, um eine Entladung des Akkus zu vermeiden.
2. Schließen Sie die Schutzkappe [7], bevor Sie das Produkt wieder verwenden. Anderenfalls könnte bei einer Verwendung im Freien Wasser ins Innere des Produktes gelangen.

● Überprüfen der Akkukapazität

□ Wenn das Produkt nicht geladen wird: Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter [2], um die Akkukapazität zu überprüfen. Die rote Ladeanzeige [6] zeigt die Kapazität* des Akkus im Inneren des Produktes an.

Status der Ladeanzeige [6]	Akkukapazität
1 LED leuchtet	33 %*
2 LEDs leuchten	66 %*
3 LEDs leuchten	100 %*

● Produkt montieren

⚠ VORSICHT!

- ▶ EIN verstellbarer Fuß/Handgriff [4] reicht nicht aus, um das Produkt an magnetisierbaren Oberflächen zu befestigen (Abb. E).

■ Jeder der 2 verstellbaren Füße/Handgriffe [4] ist mit 4 Magneten [5] ausgestattet. Mit diesen Magneten kann das Produkt an magnetisierbaren Oberflächen befestigt werden.

* Dies ist der geschätzte Prozentsatz der Akkukapazität, aber keine tatsächliche Messung.

Betrieb

⚠ VORSICHT! UNFALLGEFAHR!

- Verwenden Sie das Produkt vorzugsweise nicht während der Fahrt. Wenn Sie das Produkt in einem Fahrzeug verwenden, achten Sie darauf, den Fahrer oder die Fahrzeuginsassen nicht zu gefährden. Verstauen und sichern Sie das Produkt so, dass es selbst bei einer Vollbremsung keine Gefahr von Verletzungen oder Produktschäden darstellt.
- Beachten Sie die Positionierung Ihrer Hände, wenn Sie den verstellbaren Fuß/Handgriff [4] drehen, um ein Einklemmen Ihrer Finger zu vermeiden.

HINWEISE

- Das Produkt kann als Leuchte und als Ladegerät verwendet werden.
- Die im Akku gespeicherte Energie versorgt sowohl die LED-Leuchte als auch die Ladestation mit Strom. Wenn Sie das Produkt als Ladegerät verwenden, reduziert sich demnach die Betriebszeit und Helligkeit im Leuchten-Modus.

□ Drehen Sie den verstellbaren Fuß/Handgriff [4] und fixieren Sie das Produkt in der gewünschten Position. Der verstellbare Fuß/Handgriff kann auch nach oben gedreht und so als Handgriff verwendet werden (Abb. C).

■ Das Produkt kann fixiert werden, indem es mit dem Magneten [5] des verstellbaren Fußes/Handgriffs an einer flachen, ferromagnetischen Oberfläche befestigt wird.

□ Das Produkt kann aufgehängt werden. Drücken Sie auf den Griffverschluss [11], um den verstellbaren Fuß/Handgriff freizugeben (Abb. D). Schieben Sie den verstellbaren Fuß/Handgriff wieder hinein, nachdem Sie das Produkt an einer gewünschten Position aufgehängt haben.

Verwendung als LED-Leuchte

□ Laden Sie das Produkt vollständig auf, wie im Abschnitt „Aufladen des Produkts“ beschrieben.

■ Das Produkt kann in 3 unterschiedlichen Modi verwendet werden. Wählen Sie diese aus, indem Sie wiederholt auf den EIN-/AUS-Schalter [2] drücken.

EIN-/AUS-Schalter	Modus
1× drücken:	2 weiße Lichter leuchten.
2× drücken:	1 weißes Licht leuchtet.
3× drücken:	1 weißes Licht leuchtet.
4× drücken:	Licht ausschalten.

Verwendung als Powerbank

⚠ ACHTUNG!

- Das Aufladen eines Gerätes, das einen höheren Ladestrom benötigt, kann einen Defekt in beiden Geräten verursachen.

□ Beachten Sie, dass der Ladestrom der Geräte 2 A nicht überschreiten darf. Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisungen des Gerätes, das Sie aufladen möchten.

■ Der Akku des Gerätes, das Sie aufladen möchten, muss eine signifikant geringere Kapazität aufweisen als die Gesamtkapazität des Akkus im Produkt (5 000 mAh). Andernfalls wird der Ladevorgang möglicherweise nicht abgeschlossen.

- In Verbindung mit dem USB-Kabel [10] kann das Produkt zum Aufladen kleiner elektronischer Geräte mit USB-Buchse (Typ C) verwendet werden (z. B. Mobiltelefone oder Digitalkameras).

1. Öffnen Sie die Schutzkappe [7].
2. Schließen Sie den USB-Stecker des USB-Kabels [10] an der USB-Ausgangsbuchse [9] an.
3. Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Kabels in die kleinen elektronischen Geräte, die Sie aufladen möchten. Die rote Ladeanzeige [6] leuchtet auf und zeigt die Kapazität des Akkus an.
4. Entfernen Sie das USB-Kabel, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
5. Schließen Sie die Schutzkappe.

● Energiesparmodus

HINWEISE

- ▶ Der Energiesparmodus reduziert den Eigenstromverbrauch, wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden oder es über einen längeren Zeitraum lagern.
- ▶ Bei Nichtgebrauch schaltet das Produkt nach 2 Stunden automatisch in den Energiesparmodus.

Energiesparmodus aktivieren

- □ Halten Sie den EIN-/AUS-Schalter [2] 3 Sekunden lang gedrückt. Die Ladeanzeige [6] blinkt einmal grün.

Energiesparmodus deaktivieren

- □ Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter [2] oder laden Sie das Produkt auf (siehe „Aufladen des Produkts“).

● Wartung und Reinigung

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel.
- Das Produkt ist wartungsfrei. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.

- □ Vor der Reinigung:
  - Schalten Sie das Produkt aus.
  - Ziehen Sie das USB-Kabel [10] aus der USB-Buchse.
  - Schließen Sie die Schutzkappe [7] an der USB-Eingangsbuchse [8] und der USB-Ausgangsbuchse [9].
- □ Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.

● Lagerung

- □ Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- □ Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der eingebaute Akku vollständig aufgeladen werden, um seine Lebensdauer zu verlängern. Laden Sie den eingebauten Akku regelmäßig auf, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen. Dies ist notwendig, um den Akku zu schonen.

● Entsorgung

Verpackung:

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/ 20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Gerät entsorgen
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. Kaufland bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Batterien/Akkus:

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/ Akkus!

Defekte oder verbrauchte Batterien/ Akkus müssen gemäß VERORDNUNG 2023/1542 entsorgt werden. Geben Sie Batterien/Akkus über die angebotenen lokalen Sammeleinrichtungen zurück.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie die Batterien/ den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd =Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer KAUFLAND Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Bei diesem Produkt gilt die Garantiezeit auch für den Akku.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 494759_2504) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 494759_2504 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

● Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 08008855300
Kontaktformular auf *parkside-diy.com*
IAN 494759_2504

CE

Używane ostrzeżenia i symbole . . . . . Strona 18
Krótka instrukcja . . . . . Strona 19
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . Strona 19
Zakres dostawy . . . . . Strona 19
Opis części . . . . . Strona 19
Dane techniczne . . . . . Strona 20
Instrukcje bezpieczeństwa . . . . . Strona 20
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii i akumulatorków . . . . . Strona 22
Przed użyciem . . . . . Strona 22
Ładowanie produktu . . . . . Strona 22
Sprawdzanie pojemności akumulatora . . . . . Strona 23
Montaż produktu . . . . . Strona 23
Użytkowanie . . . . . Strona 24
Używanie jako żarówki LED . . . . . Strona 24
Praca w trybie powerbank . . . . . Strona 24
Tryb oszczędzania energii . . . . . Strona 25
Konserwacja i czyszczenie . . . . . Strona 25
Przechowywanie . . . . . Strona 25
Utylizacja . . . . . Strona 25
Gwarancja . . . . . Strona 26
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej . . . . . Strona 27
Serwis . . . . . Strona 27

Używane ostrzeżenia i symbole

W niniejszej instrukcji obsługi, krótkiej instrukcji obsługi i na opakowaniu zastosowano następujące ostrzeżenia:

	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten symbol ze słowem „NIEBEZPIECZEŃSTWO” wskazuje na zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.		**UWAGA!** Ten symbol ze słowem ostrzegawczym „UWAGA” wskazuje na możliwość uszkodzenia mienia.
	OSTRZEŻENIE! Ten symbol ze słowem „OSTRZEŻENIE” wskazuje na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.		**RADA:** Ten symbol ze słowem „RADA” zawiera dalsze użyteczne informacje.
	OSTROŻNIE! Ten symbol ze słowem „OSTROŻNIE” wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje małe lub umiarkowane obrażenia.		**OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!** Ostrzeżenie oznaczone tym znakiem oraz słowami „OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE WYBUCHEM!” wskazuje na możliwe ryzyko wybuchu. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć i możliwe uszkodzenie mienia. Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym ostrzeżeniu, aby zapobiec poważnym obrażeniom, śmierci lub uszkodzeniom mienia!
ta	Maksymalna temperatura otoczenia		Ten znak wskazuje na obowiązek noszenia odpowiednich rękawic ochronnych! Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć obrażeń rąk spowodowanych przez przedmioty lub kontakt z gorącymi materiałami lub chemikaliami.
	Prąd stały/napięcie stałe		Symbol połączenia USB

	Prąd przemienny/napięcie przemienne		Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi.
	Klasa ochronności III		Minimalna odległość do oświetlanego przedmiotu
	Nacisnąć przełącznik zasilania 2.		Ochrona przed wodą rozbryzgową
	Znak CE potwierdza zgodność z dyrektywami UE mającymi zastosowanie do produktu		Instrukcje bezpieczeństwa Instrukcje użytkowania

REFLEKTOR LED Z FUNKCJĄ POWERBANK

● Krótka instrukcja

Niniejszy dokument jest skróconą, wydrukowaną wersją kompletnej instrukcji obsługi. Zeskanowanie kodu QR przeniesie Cię bezpośrednio na stronę parkside-diy.com. Wybierz swój kraj i użyj maski wyszukiwania, aby wyszukać instrukcje obsługi. Wprowadź numer artykułu (IAN) 494759_2504, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi artykułu. Skrócona instrukcja obsługi jest integralną częścią tego produktu. Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Zachować skróconą instrukcję a przy przekazaniu produktu osobom trzecim należy ją dołączyć.

● Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Produkt może być używany jako reflektor i do innych ogólnych celów oświetleniowych.
- Produkt nadaje się do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- **UWAGA:** Produkt może być używany jako ładowarka USB małych urządzeń elektrycznych.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani w odmiennych zastosowaniach.
- Ten produkt nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń w gospodarstwie domowym.

● Zakres dostawy

Po rozpakowaniu produktu należy sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i czy wszystkie części są w dobrym stanie. Przed użyciem usunąć wszystkie materiały pakunkowe.

1 Reflektor LED z funkcją Powerbank
1 Kabel USB
1 Krótka instrukcja

● Opis części

(Rys. A, B, D)

1 Lampa LED
2 Przełącznik zasilania
3 Śruba zawiasu
4 Regulowana stopka/uchwyt
5 Magnes
6 Wskaźnik ładowania
7 Kołpak ochronny
8 Gniazdo wejściowe USB (typ C)
9 Gniazdo wyjściowe USB
10 Kabel USB
11 Blokada uchwytu

Dane techniczne

RADA

- Zasilacz sieciowy nie jest dołączony. Używać zasilacza SELV o maksymalnym roboczym napięciu wyjściowym 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Gniazdo ładowania:	USB (typ C)
Akumulator:	Polimerowy akumulator litowo-jonowy; 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (nie podlega wymianie przez użytkownika; wymiana jest dozwolona wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną)
Pojemność w trybie ładowarka:	1700 mAh przy 5 V, 1 A
Czas ładowania rozładowanego akumulatora:	ok. 7 godzin
Czas świecenia (światło białe, przy w pełni naładowanym akumulatorze):	2 światła: około 3 godziny 1 światło: około 5 godzin
Klasa ochronności:	III/
Typ ochrony:	IP44 (podczas ładowania lub gdy jest używany jako power bank: Używać tylko w pomieszczeniach. Ten produkt jest bryzgoszczelny (IP44) tylko po założeniu kołpaka ochronnego 7). Kabel USB 10 używać tylko w pomieszczeniach (IP20)
Wejściowe napięcie/prąd USB:	5 V ⎓, 1 A
Wyjściowe napięcie/prąd USB:	5 V ⎓, 1 A
Temperatura robocza:	0–35 °C
Temperatura przechowywania:	–10–45 °C
Wilgotność podczas pracy:	40–75 % RH
Wymiary produktu (w przybliżeniu):	21 cm (szer.) x 14,5 cm (wys.) x 5,3 cm (gł.) (po złożeniu) 21 cm (szer.) x 25 cm (wys.) x 4,5 cm (gł.) (po rozłożeniu)
Masa netto:	550 g
Pozycja robocza:	Produkt może być używany tylko tak, jak pokazano na rys. C.

Instrukcje bezpieczeństwa

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJAMI UŻYTKOWANIA! PRZEKAZUJĄC PRODUKT INNYM OSOBOM, NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO NIEGO PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ!

⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE WYPADKIEM I NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI!

Nie zostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu materiałów pakunkowych. Opakowanie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

- Produkt ten może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo braku doświadczenia i wiedzy o ile są nadzorowane lub pouczone o bezpiecznym użyciu produktu i wynikających z niego zagrożeniach. Nie pozwalać dzieciom na bawienie się produktem. Czyszczenie i konserwacja wykonywane przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Ten produkt nie jest zabawką i musi być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw związanych z obsługą urządzeń elektrycznych.
- Nie należy używać produktu, jeśli ma widoczne uszkodzenia.
- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie ani w innych cieczach!
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda USB. Napięcie musi odpowiadać danym zawartym w rozdziale „Dane techniczne".
- Nie modyfikować ani nie naprawiać produktu. Diod LED nie można i nie wolno wymieniać.
- Diody LED są niewymienne.
- Jeśli po upływie okresu użytkowania diody LED przestają działać, to należy wymienić cały produkt.

⚠ OSTROŻNIE! RYZYKO POPARZENIA!

- ▶ Aby zapobiec poparzeniom, przed dotknięciem upewnić się, że produkt jest wyłączony i stygł przez co najmniej 15 minut. Produkt może być bardzo gorący.

- Dostępne powierzchnie, a w szczególności rura termokurczliwa stają się bardzo gorące, gdy lampa działa.

ZAGROŻENIE POŻAROWE!
Produkt umieszczać tak, aby znajdował się co najmniej 0,1 metr od oświetlanego miejsca. Nadmierne ciepło może doprowadzić do pożaru.

⚠ OSTRZEŻENIE!

- ▶ Nie włączać światła, gdy produkt jest skierowany na łatwopalną powierzchnię. Oświetlana powierzchnia może się przegrzać lub zapalić.

- W pobliżu produktu ani na nim nie umieszczać płonących świec lub innych źródeł otwartego ognia.
- Nie należy używać produktu w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników lub innych urządzeń wydzielających ciepło.
- Produkt należy wyrzucić, jeśli produkt lub kabel USB 10 jest uszkodzony.
- Upewnić się, że kabel USB 10 nie zostanie uszkodzony przez ostre krawędzie lub gorące przedmioty. Przed użyciem kabel USB należy całkowicie rozwinąć.
- Natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel ładujący produkt, jeśli poczujesz swąd lub zobaczysz dym. Przed ponownym użyciem produkt musi być sprawdzony przez wykwalifikowanego technika.
- W przypadku korzystania ze źródła zasilania USB, gniazdo zasilania musi być zawsze łatwo dostępne, aby w razie nagłej potrzeby źródło zasilania USB mogło zostać szybko odłączone od gniazda ściennego. Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi producenta.
- Zwracać uwagę na ograniczenia i zakazy dotyczące produktów

zasilanych bateryjnie w potencjalnie niebezpiecznych miejscach, takich jak stacje benzynowe, lotniska, szpitale itp.

⚠ OSTRZEŻENIE!

- ▶ Nie przykrywać produktu podczas ładowania. Istnieje ryzyko nagrzania i przegrzania.

- Produktu nie wolno ładować z komputera stacjonarnego ani z notebooka, gdyż wysoki pobór prądu może spowodować uszkodzenie komputera stacjonarnego lub notebooka.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii i akumulatorków

⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIA!

- ▶ Baterie i akumulatorki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU! Nigdy nie ładować zwykłych baterii nieprzeznaczonych do ładowania. Nie zwierać baterii lub akumulatorków ani ich nie otwierać. Może do doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.

- Baterii i akumulatorków nie wolno wrzucać do ognia lub wody.
- Nie wywierać obciążeń mechanicznych na baterie lub akumulatorki.

Ryzyko wycieku z baterii lub akumulatorków

- Unikać ekstremalnych warunków środowiskowych oraz temperatur, które mogłyby mieć wpływ na baterie lub akumulatorki, np. grzejników lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Jeśli baterie lub akumulatorki wylały się, unikać kontaktu chemikaliów ze skórą, oczami i błonami śluzowymi! Miejsca kontaktu natychmiast przepłukać czystą wodą i skonsultować się z lekarzem!

NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE! Nieszczelne lub uszkodzone baterie lub akumulatorki w kontakcie ze skórą mogą powodować poparzenia. W takich przypadkach zawsze zakładać rękawice ochronne.

- Ten produkt zawiera akumulator niewymienialny przez użytkownika. Usunięcie lub wymiana akumulatora musi być wykonana przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia. Utylizując produkt należy pamiętać, że znajduje się w nim akumulator.

● Przed użyciem

● Ładowanie produktu

⚠ UWAGA!

- ▶ Produktu nie wolno ładować z komputera stacjonarnego ani z notebooka, gdyż wysoki pobór prądu może spowodować uszkodzenie komputera stacjonarnego lub notebooka.

RADY

- ▶ Usunąć z produktu wszelkie materiały pakunkowe.
- ▶ Aby używać produktu bez kabla USB [10], przed rozpoczęcie użytkowania należy naładować akumulator. Ładowanie trwa około 7 godziny. Akumulator jest na stałe zamontowany w podstawie produktu.
- ▶ Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.
- ▶ Naładować akumulator, jeśli jest rozładowany (miga tylko 1 dioda LED na wskaźniku ładowania [6]).

1. Zdjąć kołpak ochronny [7].
2. Gniazdo wejściowe kabla USB podłącz do gniazda wejściowego USB [8] produktu.

- Stan naładowania akumulatora jest sygnalizowany na wskaźniku ładowania [6]:

Stan wskaźnika ładowania [6]	Stan naładowania akumulatora
1 dioda LED miga	Pierwsza faza ładowania
1 dioda LED świeci, 1 dioda LED miga	Druga faza ładowania
2 diody LED świecą, 1 dioda LED miga	Trzecia faza ładowania
3 diody LED świecą	W pełni naładowany i gotowy do użycia

- Czas ładowania wynosi około 7 godzin, jeśli akumulator był rozładowany.
- Produkt posiada system ochrony przed przeładowaniem. Niemniej jednak produkt należy odłączyć od zasilania, gdy tylko proces ładowania zostanie zakończony.
- Ze względu na ochronę akumulatora produkt nie działa w temperaturach poniżej +0 °C i powyżej +45 °C.

1. Kabel USB [10] należy odłączyć od produktu, aby uniknąć rozładowania akumulatora.
2. Przed ponownym użyciem produktu zamknąć kołpak ochronny [7]. W przeciwnym razie do wnętrza produktu może dostać się woda, jeśli będzie używany na zewnątrz.

● Sprawdzanie pojemności akumulatora

□ Gdy produkt nie jest ładowany: Nacisnąć przełącznik zasilania [2], aby sprawdzić pojemność akumulatora. Czerwony wskaźnik ładowania [6] pokazuje pojemność* wewnętrznego akumulatora produktu.

Stan wskaźnika ładowania [6]	Pojemność akumulatora
1 dioda LED świeci się	33 %*
2 diody LED świecą	66 %*
3 diody LED świecą	100 %*

● Montaż produktu

⚠ OSTROŻNIE!

- ▶ JEDNA regulowana stopka/ uchwyt [4] nie wystarcza do przymocowania produktu do magnetycznych powierzchni (rys. E).

- Każda z 2 regulowanych stóp/ uchwytów [4] jest wyposażona w 4 magnesy [5]. Dzięki tym magnesom produkt można przymocować do metalowej powierzchni.

* To jest szacowana pojemność akumulatora, a nie pomiar rzeczywisty.

● Użytkowanie

⚠ OSTROŻNIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU!

- ▶ Produktu nie należy używać prowadząc pojazd. Podczas używania produktu w pojeździe należy pamiętać, aby nie zagrażał kierowcy lub pasażerom. Produkt należy przechowywać i zabezpieczać w taki sposób, aby nie był przyczyną obrażeń lub uszkodzenia produktu, nawet podczas gwałtownego hamowania.
- ▶ Zwracać uwagę na ułożenie dłoni podczas obracania regulowanej stopki/uchwytu 4, aby uniknąć przygniecenia palców.

RADY

- ▶ Produkt może być używany jako lampa lub ładowarka.
- ▶ Energia zgromadzona w akumulatorze zasila zarówno światło LED, jak i stację ładującą. Dlatego używanie produktu jako ładowarki skraca czas i intensywność świecenia.

- □ Obrócić regulowaną stopę/uchwyt 4 i zamocować produkt w żądanej pozycji. Regulowaną stopę/uchwyt można również obrócić do góry i używać jako uchwytu (rys. C).
- ■ Produkt można zamocować do płaskiej, ferromagnetycznej powierzchni za pomocą magnesu 5 regulowanej stopy/uchwytu.
- □ Produkt można zawiesić. Nacisnąć blokadę uchwytu 11, aby zwolnić regulowaną stopę/uchwyt (rys. D). Po zawieszeniu produktu w żądanej pozycji, wsunąć regulowaną stopę/uchwyt z powrotem.

● Używanie jako żarówki LED

- □ Naładować całkowicie produkt zgodnie z opisem w rozdziale „Ładowanie produktu”.
- ■ Produkt może być używany w 3 różnych trybach. Wybrać tryb, naciskając kilkakrotnie przełącznik zasilania 2.

Przełącznik zasilania	Tryb
Nacisnąć 1 razy:	Świecą dwa białe światła.
Nacisnąć 2 razy:	Świeci jedno białe światło.
Nacisnąć 3 razy:	Świeci jedno białe światło.
Nacisnąć 4 razy:	Wyłączanie światła.

● Praca w trybie powerbank

⚠ UWAGA!

- ▶ Ładowanie urządzenia wymagającego wyższego prądu ładowania może spowodować usterkę w obu urządzeniach.

- □ Należy pamiętać, że prąd ładowania urządzenia nie może przekraczać 2 A. Przeczytać uważnie instrukcję użytkowania urządzenia, które chcesz naładować.
- ■ Akumulator ładowanego urządzenia musi mieć znacznie mniejszą pojemność niż całkowita pojemność akumulatora w produkcie (5000 mAh). W przeciwnym razie naładowanie nie będzie całkowite.
- ■ W połączeniu z kablem USB 10 produkt może być używany do ładowania małych urządzeń elektronicznych wyposażonych w gniazdo USB (typ C) (np. telefonów komórkowych lub aparatów cyfrowych).

1. Zdjąć kołpak ochronny 7.
2. Wtyczkę USB kabla USB 10 podłączyć do gniazda wyjściowego USB 9.
3. Wtyczkę USB kabla USB podłączyć do małego urządzenia elektronicznego, które chcesz ładować. Zaświeci się czerwony wskaźnik ładowania 6 pokazując pojemność akumulatora.
4. Po zakończeniu ładowania odłączyć kabel USB.
5. Nałożyć kołpak ochronny.

● Tryb oszczędzania energii

RADY

- ▶ Tryb oszczędzania energii zmniejsza jej zużycie przez produkt, gdy nie jest on używany lub przechowywany przez dłuższy czas.
- ▶ Jeśli produkt nie jest używany przez 2 godziny, automatycznie przechodzi do trybu oszczędzania energii.

Włączanie trybu oszczędzania energii

□ Przełącznik zasilania 2 wcisnąć na 3 sekundy. Wskaźnik ładowania 6 mignie jeden raz kolorem zielonym.

Wyłączanie trybu oszczędzania energii

□ Nacisnąć przełącznik zasilania 2 lub uruchomić ładowanie produktu (patrz akapit „Ładowanie produktu").

● Konserwacja i czyszczenie

- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie ani w innych cieczach.
- Nie używać żrących środków czyszczących.
- Produkt nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych. Diod LED nie można wymienić.

□ Przed czyszczeniem:
  – Wyłączyć produkt.
  – Kabel USB 10 wyciągnąć z gniazda USB.
  – Kołpak ochronny 7 nałożyć na gniazdo wejściowe USB 8 i gniazdo wyjściowe USB 9.

□ Czyścić produkt regularnie za pomocą suchej, niestrzępiącej się ściereczki. Do usuwania uporczywych zabrudzeń używać lekko wilgotnej szmatki.

● Przechowywanie

□ Produkt przechowywać w suchym, wolnym od kurzu miejscu i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

□ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wbudowany akumulator powinien być w pełni naładowany, aby wydłużyć jego żywotność. Regularnie ładować wbudowany akumulator, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. Jest to konieczne w celu ochrony akumulatora.

● Utylizacja

Opakowanie:

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne/20–22: Papier i tektura/80–98: Materiały kompozytowe.

Produkt:

Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.

Znajdujący się obok symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kołach pokazuje, że produkt podlega dyrektywie 2012/19/UE. Dyrektywa ta mówi, że produkt na koniec swojego czasu użytkowania nie może być usuwany ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do specjalnie utworzonych skupów, punktów zbiorczych lub zakładów utylizacji.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Baterii/akumulatorów:

Szkody środowiskowe spowodowane nieprawidłową utylizacją baterii i akumulatorów!

Wadliwe lub zużyte baterie/ akumulatory należy utylizować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 2023/1542.

Proszę zwrócić baterie/akumulatory za pośrednictwem lokalnych punktów zbiórki.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci na bateriach lub akumulatorach oznacza, że baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Przed utylizacją należy wyjąć baterie/ akumulatory z produktu. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne.

Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

● Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykaże wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

W przypadku tego produktu czas gwarancji obowiązuje również dla akumulatora.

● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie wniosku, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Do wszystkich zapytań proszę mieć przygotowany paragon i numer artykułu (IAN 494759_2504) jako dowód zakupu.

Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu, na grawerze na produkcie, na stronie tytułowej instrukcji (w lewym dolnym rogu) lub na naklejce z tyłu lub na spodzie produktu.

W przypadku wystąpienia usterek funkcjonalnych lub innych wad należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z wymienionym poniżej działem serwisowym.

Następnie można wysłać produkt zarejestrowany jako wadliwy na podany adres serwisowy bezpłatnie, załączając dowód zakupu (paragon) i określając, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Te i wiele innych instrukcji można przeglądać i pobrać na stronie parkside-diy.com. Ten kod QR przeniesie Cię bezpośrednio na stronę parkside-diy.com. Wybierz swój kraj i użyj maski wyszukiwania, aby wyszukać instrukcje obsługi. Wprowadź numer artykułu (IAN) 494759_2504, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi artykułu.

● Serwis

(PL) **Serwis Polska**
Tel.: 008004912069
Formularz kontaktowy na stronie *parkside-diy.com*
IAN 494759_2504

CE

Použitá výstražná upozornění a symboly . . . . . Strana 29
Krátký návod . . . . . Strana 30
Použití ke stanovenému účelu . . . . . Strana 30
Rozsah dodávky . . . . . Strana 30
Popis dílů . . . . . Strana 30
Technické údaje . . . . . Strana 30
Bezpečnostní pokyny . . . . . Strana 31
Bezpečnostní pokyny pro baterie/akumulátory . . . . . Strana 32
Před použitím . . . . . Strana 33
Nabíjení výrobku . . . . . Strana 33
Kontrola kapacity akumulátoru . . . . . Strana 33
Smontujte výrobek . . . . . Strana 34
Provoz . . . . . Strana 34
Použití jako LED svítidlo . . . . . Strana 34
Použití jako powerbanka . . . . . Strana 34
Režim úspory energie . . . . . Strana 35
Údržba a čištění . . . . . Strana 35
Skladování . . . . . Strana 35
Zlikvidování . . . . . Strana 35
Záruka . . . . . Strana 36
Postup v případě uplatňování záruky . . . . . Strana 36
Servis . . . . . Strana 37

Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu na obsluhu, krátkém návodu a na obalu jsou používána následující výstražná upozornění:

	NEBEZPEČÍ! Tato ikona se signální slovem „NEBEZPEČÍ“ označuje ohrožení s vysokým stupněm rizika, které má, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.		**VÝSTRAHA!** Tento symbol se signálním slovem „VÝSTRAHA“ označuje nebezpečí možného poškození majetku.
	VAROVÁNÍ! Tato ikona se signální slovem „VAROVÁNÍ“ označuje ohrožení se středním stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.		**UPOZORNĚNÍ:** Tato ikona se signálním slovem „UPOZORNĚNÍ“ poskytuje další užitečné informace.
	OPATRNĚ! Tato ikona se signální slovem „OPATRNĚ“ označuje ohrožení s nízkým stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek malé nebo lehké zranění.		**VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!** Varování, které je opatřeno tímto označením a slovy „VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!“, poukazuje na možné nebezpečí exploze. Pokud se takové varování nedodržuje, může to s sebou přinášet vážná zranění nebo smrt a případné věcné škody. Postupujte podle pokynů v tomto varování, abyste zabránili těžkým zraněním, ohrožení života či nebezpečí vzniku škod na majetku!
ta	Maximální teplota okolí		Tato příkazová značka upozorňuje na nošení vhodné ochranné rukavice! Postupujte podle pokynů v tomto varování pro zamezení poranění rukou objekty nebo kontaktu s horkými nebo chemickými látkami.
	Stejnosměrný proud/napětí		Symbol spojení USB
	Střídavý proud/napětí		Před použitím si přečtěte návod na obsluhu.
	Ochranná třída III		Minimální odstup k osvětlovanému materiálu

	Stiskněte vypínač ZAP/VYP 2.		Ochrana proti stříkající vodě
	Značka CE potvrzuje shodu se směrnicemi EU, které se na výrobek vztahují		Bezpečnostní pokyny Pokyny pro činnost

LED REFLEKTOR S FUNKCÍ POWERBANKY

● Krátký návod

Tento dokument je zkrácenou tištěnou verzí kompletního návodu k obsluze. Naskenováním QR kódu se dostanete přímo na stránky parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a vyhledejte návod k obsluze pomocí formuláře k vyhledávání. Zadáním čísla položky (IAN) 494759_2504 se dostanete k návodu k obsluze Vašeho výrobku. Stručný návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto výrobku. Před použitím výrobku se nejdříve seznamte se všemi pokyny k obsluze a s bezpečnostními pokyny. Stručný návod k obsluze si dobře uschovejte a při předání výrobku dalším osobám předejte i všechny dokumenty.

● Použití ke stanovenému účelu

- Výrobek lze použít jako reflektor a pro jiné obecné účely osvětlení.
- Výrobek lze použít jak v interiéru, tak i v exteriéru.
- **VÝSTRAHA:** Tento výrobek může být použit jako USB nabíječka pro malé elektrospotřebiče.
- Tento výrobek není určen pro komerční použití nebo jiné aplikace.
- Tento výrobek není vhodný k osvětlení místností v domácnosti.

● Rozsah dodávky

Po vybalení výrobku zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a všechny díly jsou v řádném stavu. Před použitím odstraňte všechny obalové materiály.

1 LED reflektor s funkcí Powerbanky
1 USB kabel
1 Krátký návod

● Popis dílů

(Obr. A, B, D)

1 LED světlo
2 Vypínač ZAP/VYP
3 Kloubový šroub
4 Přestavitelná patka/rukojeť
5 Magnet
6 Indikátor nabíjení
7 Ochranný kryt
8 Vstupní konektor USB (typ C)
9 Výstupní konektor USB
10 USB kabel
11 Zámek rukojeti

● Technické údaje

UPOZORNĚNÍ

▶ Nabíječka na střídavý proud není obsažena v rozsahu dodávky. Použijte napájecí zdroj bezpečného malého napětí s maximálním provozním výstupním napětím 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Nabíjecí zásuvka:	USB (typu C)
Akumulátor:	Lithium-iontovo-polymerový akumulátor, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (nelze vyměnit uživatelem; výměnu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba)

Kapacita jako nabíječka:	1700 mAh, při 5 V, 1 A
Doba nabíjení pro vybitý akumulátor:	cca 7 hodin
Doba svícení (bílé světlo, při plně nabitém akumulátoru):	2 světla: cca 3 hodiny 1 světlo: cca 5 hodin
Ochranná třída:	III/
Stupeň krytí:	IP44 (při nabíjení nebo při použití jako powerbanky: Používat jen ve vnitřních prostorách. Tento výrobek je odolný proti stříkající vodě (IP44) pouze s nasazeným ochranným krytem 7). Kabel USB 10 používejte pouze v interiéru (IP20)
Vstupní napětí/ proud USB:	5 V ⎓, 1 A
Výstupní napětí/ proud USB:	5 V ⎓, 1 A
Provozní teplota:	0–35 °C
Skladovací teplota:	–10–45 °C
Přípustná vlhkost vzduchu při provozu:	40–75 % RV
Rozměry výrobku (přibližně):	21 cm (Š) x 14,5 cm (V) x 5,3 cm (H) (složený) 21 cm (Š) x 25 cm (V) x 4,5 cm (H) (rozložený)
Váha netto:	550 g
Provozní poloha:	Výrobek může být použit výhradně tak, jak je znázorněno na obr. C.

Bezpečnostní pokyny

SEZNAMTE SE PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SE VŠEMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY A POKYNY PRO OBSLUHU! KDYŽ PŘEDÁVÁTE TENTO VÝROBEK JINÝM LIDEM, PŘEDEJTE JIM I VŠECHNY DOKUMENTY!

⚠ VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ŽIVOTA A NEHOD PRO KOJENCE A DĚTI!

Nenechte děti hrát si bez dozoru s balicími materiály. Obalový materiál udržujte vždy mimo dosah dětí.

- Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání výrobku a chápou z toho vyplývající rizika. Nenechte děti hrát si s výrobkem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Tento výrobek není hračka a musí být udržován mimo dosah dětí. Děti si nejsou vědomy nebezpečí spojených se zacházením s elektrickými spotřebiči.
- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.
- Nikdy neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin!
- Výrobek připojujte jen na řádně instalovanou USB zásuvku. Napětí se musí odpovídat údajům v části „Technické údaje“.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny nebo opravy. LED nemohou a nesmí být vyměněny.
- LED nejsou vyměnitelné.

- Když LED na konci své životnosti už nefungují, musí být vyměněn celý výrobek.

⚠ OPATRNĚ! RIZIKO POPÁLENIN!

- ▶ Abyste zabránili popáleninám, ujistěte se, že je výrobek vypnut a ochlazován po dobu nejméně 15 minut, než se jej dotknete. Výrobek se může velmi zahřát.

- Přístupné povrchy, zejména horká smršťovací hadice se velmi ohřejí, pokud je lampa v provozu.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU! Postavte výrobek tak, aby byl alespoň 0,1 m od materiálu, který má být osvětlen. Nadměrný vývin tepla může vést k požáru.

⚠ VAROVÁNÍ!

- ▶ Nezapínejte světlo, když je výrobek namířen na hořlavý povrch. Ozařovaný povrch by se mohl přehřát a vznítit.

- Nestavte hořící svíčky nebo jiné otevřené plameny na výrobek nebo v jeho blízkosti.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů nebo jiných zařízení, která vydávají teplo.
- Výrobek zlikvidujte pokud by měl být výrobek nebo kabel USB 10 poškozen.
- Ujistěte se, že kabel USB 10 nemůže být poškozen ostrými hranami nebo horkými předměty. Před použitím kabel USB zcela odviňte.
- Výrobek ihned vypněte a odpojte nabíjecí kabel od výrobku, pokud si všimnete zápach požáru nebo kouř. Nechte výrobek adaptér před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
- Když používáte napájení USB, musí být zásuvka vždy snadno přístupná, aby mohl být napájecí zdroj USB v případě nouze rychle odpojen od zásuvky. Dodržujte i návod na obsluhu od výrobce.
- Dodržujte omezení a zákazy používání pro výrobky napájené akumulátory v potenciálně nebezpečných situacích, jako jsou například na čerpacích stanicích, letištích, nemocnicích atd.

⚠ VAROVÁNÍ!

- ▶ Při procesu nabíjení výrobek nezakrývejte. Existuje nebezpečí ohřevu a přehřátí.

- Výrobek nikdy nenabíjejte pomocí počítače nebo notebooku, protože vysoký odběr proudu může způsobit poškození počítače nebo notebooku.

⚠ Bezpečnostní pokyny pro baterie/akumulátory

⚠ VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ŽIVOTA!

- ▶ Uchovávejte baterie/akumulátory mimo dosah dětí. V případě polknutí nedopatřením vyhledejte ihned lékaře.

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Nikdy nedobíjejte nedobíjecí baterie. Nezkratujte baterie/akumulátory a/nebo je neotevírejte. To může vést k přehřátí, požáru nebo výbuchu.

- Nikdy neházejte baterie/akumulátory do ohně nebo do vody.
- Nevystavujte baterie/akumulátory žádným mechanickým zatížením.

Riziko vytečení baterií/akumulátorů

- Vyhněte se extrémním podmínkám a teplotám okolí, které by mohly mít vliv na baterie / akumulátory, např. radiátory/přímé sluneční světlo.
- Pokud jsou baterie/akumulátory vyteklé, zabraňte kontaktu kůže, očí a sliznic s chemikáliemi! Bezodkladně

opláchněte postižené místo čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE! Vytékající nebo poškozené baterie/akumulátory mohou způsobit při kontaktu s pokožkou popáleniny. V takových případech noste vždy vhodné ochranné rukavice.

- Tento výrobek má vestavěný akumulátor, který nemůže být vyměněn uživatelem. Aby se zabránilo rizikům, může odstranění nebo náhradu akumulátoru provést pouze výrobce nebo jeho služba zákazníkům nebo podobně kvalifikovaná osoba. Při likvidaci výrobku si povšimněte, že obsahuje akumulátor.

● Před použitím

● Nabíjení výrobku

⚠ VÝSTRAHA!

- ▶ Výrobek nikdy nenabíjejte pomocí počítače nebo notebooku, protože vysoký odběr proudu může způsobit poškození počítače nebo notebooku.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Odstraňte veškerý obalový materiál z výrobku.
- ▶ Chcete-li výrobek používat bez kabelu USB 10, musíte akumulátor před použitím nabít. Proces nabíjení trvá asi 7 hodiny. Akumulátor je pevně vestavěn na spodní části výrobku.
- ▶ Před prvním použitím akumulátor plně nabijte.
- ▶ Nabijte akumulátor, když se blíží k vybití (bliká pouze 1 LED indikátoru nabíjení 6).

1. Otevřete ochranný kryt 7.
2. Spojte USB konektor kabelu USB se vstupním konektorem USB 8 výrobku.

- Stav nabití akumulátoru se zobrazí na indikátoru nabíjení 6:

Stav indikátoru nabíjení 6	Stav nabití akumulátoru
1 LED bliká	První fáze nabíjení
1 LED svítí, 1 LED bliká	Druhá fáze nabíjení
2 LED svítí, 1 LED bliká	Třetí fáze nabíjení
3 LED svítí	Plně nabitý a připravený k použití

- Doba nabíjení je cca 7 hodiny, když byl akumulátor vybitý.
- Výrobek má ochranu proti přetížení. Přesto však byste měli výrobek oddělit od napájení, jakmile je nabíjení ukončeno.
- Kvůli své ochraně baterie výrobek nepracuje při teplotách pod +0 °C a nad +45 °C.

1. Odpojte kabel USB 10 od výrobku, aby se zabránilo vybití akumulátoru.
2. Zavřete ochranný kryt 7, než výrobek znovu použijete. Jinak by se voda mohla při použití venku dostat do vnitřku výrobku.

● Kontrola kapacity akumulátoru

□ Když se výrobek nenabije: Stiskněte vypínač ZAP/VYP 2, abyste zkontrolovali kapacitu akumulátoru. Červený indikátor nabíjení 6 ukazuje kapacitu* akumulátoru uvnitř výrobku.

Stav indikátoru nabíjení 6	Kapacita akumulátoru
1 LED svítí	33 %*

* Toto je odhadovaný procentní podíl kapacity akumulátoru, ale žádné skutečné měření.

Stav indikátoru nabíjení 6	Kapacita akumulátoru
2 LED svítí	66 %*
3 LED svítí	100 %*

● Smontujte výrobek

⚠ OPATRNĚ!

▶ JEDNA přestavitelná patka/rukojeť 4 nestačí k připevnění výrobku na magnetizovatelné povrchy (obr. E).

■ Každá ze 2 přestavitelných patek/rukojetí 4 je vybavena 4 magnety 5. Pomocí těchto magnetů lze výrobek připevnit na magnetizovatelné povrchy.

● Provoz

⚠ OPATRNĚ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

▶ Výrobek v průběhu jízdy přednostně nepoužívejte. Pokud používáte výrobek ve vozidle, dbejte na to, aby neohrožoval řidiče nebo cestující ve vozidle. Uložte a zabezpečte výrobek tak, aby ani při plném brzdění nepředstavoval žádné nebezpečí zranění nebo poškození výrobku.

▶ Dávejte pozor na polohu svých rukou při otáčení přestavitelné patky/rukojeti 4, abyste zabránili zaklínění svých prstů.

UPOZORNĚNÍ

▶ Výrobek lze použít jako svítilna a nabíječka.

▶ Energie uložená v akumulátoru napájí proudem LED lampu i nabíjecí stanici. Pokud používáte výrobek jako nabíječku, provozní doba a jas se v světelném režimu odpovídajícím způsobem sníží.

□ Otočte přestavitelnou patku/rukojeť 4 a upevněte výrobek v požadované poloze. Přestavitelná patka/rukojeť může být rovněž otočena nahoru a tak použita jako rukojeť (obr. C).

■ Výrobek může být i upevněn tak, že je magnetem 5 přestavitelné patky/rukojeti uchycen na plochém feromagnetickém povrchu.

□ Výrobek lze zavěsit. Stisknutím zámku rukojeti 11 uvolněte přestavitelnou patku/rukojeť (obr. D). Po zavěšení produktu do požadované polohy zasuňte přestavitelnou patku/rukojeť opět dovnitř.

● Použití jako LED svítidlo

□ Výrobek plně nabijte, jak je popsáno v části „Nabíjení výrobku“.

■ Výrobek lze používat ve 3 rozdílných režimech. Tuto možnost vyberte opakovaným stisknutím vypínače ZAP/VYP 2.

Vypínač ZAP/VYP	Režim
Stiskněte 1×:	2 bílá světla svítí.
Stiskněte 2×:	1 bílé světlo svítí.
Stiskněte 3×:	1 bílé světlo svítí.
Stiskněte 4×:	Vypněte světlo.

● Použití jako powerbanka

⚠ VÝSTRAHA!

▶ Nabíjení zařízení, které vyžaduje vyšší nabíjecí proud, může způsobit poruchu obou zařízení.

□ Uvědomte si, že nabíjecí proud zařízení nesmí přesáhnout 2 A. Přečtěte si pozorně návod k použití zařízení, které chcete nabíjet.

■ Akumulátor zařízení, které chcete nabíjet, musí mít výrazně nižší kapacitu, než je celková kapacita akumulátoru ve výrobku (5000 mAh).

Jinak se možná proces nabíjení nedokončí.
- Ve spojení s kabelem USB [10] může být výrobek použit k nabíjení malých elektronických přístrojů s USB zásuvkou (typ C) (např. mobilní telefony nebo digitální kamery).

1. Otevřete ochranný kryt [7].
2. Připojte konektor USB kabelu USB [10] k výstupnímu konektoru USB [9].
3. Zastrčte USB konektor kabelu USB do malého elektronického přístroje, který chcete nabít. Červený indikátor nabíjení [6] se rozsvítí a zobrazí kapacitu akumulátoru.
4. Odpojte kabel USB, jakmile je nabíjecí proces dokončen.
5. Uzavřete ochranný kryt.

● Režim úspory energie

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Režim úspory energie snižuje vlastní spotřebu energie, když výrobek již nepoužíváte nebo když jej delší dobu skladujete.
- ▶ Pokud se výrobek nepoužívá, po 2 hodinách se automaticky přepne do úsporného režimu.

Aktivujte režim úspory energie

- □ Podržte vypínač ZAP/VYP [2] stlačený po dobu 3 sekund. Indikátor nabíjení [6] jednou zabliká zeleně.

Deaktivujte režim úspory energie

- □ Stiskněte vypínač ZAP/VYP [2] nebo nabijte výrobek (viz „Nabíjení výrobku“).

● Údržba a čištění

- Nikdy neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin.
- Nepoužívejte žádné leptající čisticí prostředky.
- Výrobek je bezúdržbový. LED nemohou být vyměněny.

- □ Před čištěním:
  - Výrobek vypněte.
  - Vytáhněte kabel USB [10] ze zásuvky USB.
  - Zavřete ochranný kryt [7] na vstupním konektoru USB [8] a výstupním konektoru USB [9].
- □ Výrobek čistěte suchou, nežmolkující utěrkou. Chcete-li odstranit odolnou špínu, použijte mírně navlhčený hadřík.

● Skladování

- □ Výrobek skladujte na suchém bezprašném místě a chraňte jej před přímým slunečním zářením.
- □ Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, měli byste vestavěnou baterii zcela nabít, aby se prodloužila její životnost. Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, pravidelně nabíjejte vestavěný akumulátor. To je nutné pro šetření baterie.

● Zlikvidování

Balení:

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren recyklovatelných materiálů.

Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty/20–22: papír a lepenka/80–98: složené látky.

Výrobek:

O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

Vedle uvedený symbol přeškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách značí, že pro výrobek platí směrnice 2012/19/EU. Tato směrnice stanovuje, že se přístroj nesmí odstraňovat do normálního

domácího odpadu, ale do zvláštních, speciálně založených sběren, sběren zužitkovatelných materiálů nebo speciálních provozů.

Baterií/akumulátorů:

Poškození životního prostředí nesprávnou likvidací baterií/ akumulátorů!

Vadné nebo vybité baterie/akumulátory musíte likvidovat v souladu s NAŘÍZENÍM 2023/1542. Odevzdejte baterie/ akumulátory v nabízených místních sběrných místech.

Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích nebo akumulátorech znamená, že baterie a akumulátory nesmíte likvidovat v komunálním odpadu. Před likvidací z výrobku vyjměte baterie nebo aku-pack. Tyto součásti mohou obsahovat toxické těžké kovy a musí být likvidovány jako zvláštní odpad.

Chemické symboly těžkých kovů:
Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používaný anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které podléhají běžnému opotřebení, a tím platí jako opotřebitelné díly (např. baterie, hadice, inkoustové barevné patrony), ani se nevztahuje na poškození rozbitných dílů, např. spínačů nebo dílů ze skla.

U tohoto výrobku se záruční doba vztahuje také na akumulátor.

● Postup v případě uplatňování záruky

V zájmu rychlého zpracování Vašeho požadavku se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si uschovejte pokladní stvrzenku jako doklad o nákupu a číslo položky (IAN 494759_2504).

Číslo položky najdete na typovém štítku, je vyryto na výrobku, je uvedeno na titulní stránce Vašeho návodu (vlevo dole) nebo je na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.

Při poruchách funkce nebo jiných závadách nejdříve kontaktujte telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.

Na adresu servisu, kterou Vám sdělíme, můžete zdarma odeslat pouze výrobek, který byl zaznamenaný jako vadný, a to spolu s pokladním dokladem (stvrzenkou), popisem závady a uvedením doby, kdy k závadě došlo.

Na stránkách parkside-diy.com najdete tuto a celou řadu dalších příruček k nahlédnutí a ke stažení. Pomocí tohoto QR kódu se dostanete přímo na stránky parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a vyhledejte návod k obsluze pomocí formuláře k vyhledávání. Zadáním čísla položky (IAN) 494759_2504 se dostanete k návodu k obsluze Vašeho výrobku.

● Servis

(CZ) **Servis Česká republika**
Tel.: 800023611
Kontaktní formulář je zapnutý
parkside-diy.com
IAN 494759_2504

CE

Indicații de avertizare și simboluri folosite . . . . . Pagina 39
Instrucțiuni scurte . . . . . Pagina 40
Utilizarea conform destinației . . . . . Pagina 40
Volumul livrării . . . . . Pagina 40
Descrierea pieselor . . . . . Pagina 40
Date tehnice . . . . . Pagina 40
Indicații de siguranță . . . . . Pagina 41
Indicații de siguranță pentru baterii/acumulatori . . . . . Pagina 43
Înainte de folosire . . . . . Pagina 43
Încărcarea produsului . . . . . Pagina 43
Verificarea capacității acumulatorului . . . . . Pagina 44
Montarea produsului . . . . . Pagina 44
Funcționarea . . . . . Pagina 44
Utilizarea lămpii cu LED . . . . . Pagina 45
Utilizarea ca baterie externă . . . . . Pagina 45
Modul de economisire a energiei . . . . . Pagina 46
Întreținerea și curățarea . . . . . Pagina 46
Depozitarea . . . . . Pagina 46
Înlăturare . . . . . Pagina 46
Garanție . . . . . Pagina 47
Modul de desfășurare în caz de garanție . . . . . Pagina 48
Service . . . . . Pagina 48

Indicații de avertizare și simboluri folosite

În instrucțiunile de utilizare, în instrucțiunile scurte și pe ambalaj se folosesc următoarele indicații de avertizare:

	PERICOL! Acest simbol având cuvântul de semnalizare „PERICOL” indică o periclitare cu grad ridicat de risc care, dacă nu este evitat, are ca urmare o rănire gravă sau moartea.		**ATENȚIE!** Acest simbol cu cuvântul de avertizare „ATENȚIE” indică pericolul unei posibile daune materiale.
	AVERTISMENT! Acest simbol având cuvântul de semnalizare „AVERTISMENT” indică o periclitare cu grad mediu de risc care, dacă nu este evitat, poate avea ca urmare o rănire gravă sau moartea.		**INDICAȚIE:** Acest simbol având cuvântul de semnalizare „INDICAȚIE” oferă mai multe informații utile.
	PRECAUȚIE! Acest simbol având cuvântul de semnalizare „PRECAUȚIE” indică o periclitare cu grad scăzut de risc care, dacă nu este evitat, are ca urmare o rănire redusă sau medie.		**AVERTISMENT! PERICOL DE EXPLOZIE!** Un avertisment, care este prevăzut cu acest semn și cuvintele „AVERTISMENT! PERICOL DE EXPLOZIE!”, indică un posibil pericol de explozie. Dacă o asemenea indicație de avertizare nu este respectată, aceasta poate provoca răniri grave sau moartea și posibile daune materiale. Respectați indicațiile din această avertizare, pentru a evita rănirile grave, pericolul de moarte sau pericolul de daune materiale!
ta	Temperatura ambiantă maximă		Acest semn de obligare indică purtarea de mănuși potrivite! Respectați instrucțiunile acestui avertisment pentru a evita rănirile mâinilor cu obiecte sau contactul cu substanțe fierbinți sau chimice.
	Curent continuu/tensiune continuă		Simbol de conexiune USB
	Curent/tensiune alternativă		Înainte de utilizare citiți instrucțiunile de utilizare.

	Clasa de protecție III		Distanță minimă față de materialul care trebuie iluminat
	Apăsați întrerupătorul PORNIT/ OPRIT 2.		Protejat contra împroșcării cu apă
	Semnul CE confirmă conformitatea cu directivele UE referitoare la produs		Indicații de siguranță Instrucțiuni de manevrare

REFLECTOR CU LED ȘI FUNCȚIE DE BATERIE EXTERNĂ

● Instrucțiuni scurte

În cazul acestui document este vorba de o ediție tipărită prescurtată a manualului de utilizare complet. Prin scanarea codului QR ajungeți direct la parkside-diy.com. Selectați țara dumneavoastră și căutați manualele de utilizare prin motorul de căutare. Dacă introduceți numărul de articol (IAN) 494759_2504 ajungeți la manualul de utilizare pentru articolul dumneavoastră. Instrucțiunile scurte sunt parte componentă a acestui produs. Înainte de utilizarea produsului familiarizați-vă cu toate indicațiile de utilizare și siguranță. Păstrați instrucțiunile scurte și înmânați toate documentele, atunci când predați produsul unei terțe persoane.

● Utilizarea conform destinației

- Produsul poate fi utilizat ca proiector și în alte scopuri de iluminat general.
- Produsul poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior.
- **ATENȚIE:** Produsul poate fi folosit drept încărcător USB pentru aparate electrice mici.
- Acest produs nu este destinat utilizării industriale sau altor aplicații.
- Acest produs nu este potrivit pentru iluminarea încăperilor din gospodărie.

● Volumul livrării

După despachetarea produsului, verificați dacă livrarea este completă și dacă toate piesele sunt în stare bună. Înainte de utilizare, îndepărtați toate materialele de ambalare.

1 Reflector cu LED și funcție de baterie externă
1 Cablu USB
1 Instrucțiuni scurte

● Descrierea pieselor

(Fig. A, B, D)

1 Lampă cu LED
2 Întrerupător PORNIT/OPRIT
3 Șurubul balamalei
4 Picior/mâner reglabil
5 Magnet
6 Indicator de încărcare
7 Capac de protecție
8 Fișă de intrare USB (tip C)
9 Fișă de ieșire USB
10 Cablu USB
11 Blocare mâner

● Date tehnice

INDICAȚIE

▶ În volumul livrării nu este inclus un alimentator de curent alternativ. Folosiți un alimentator SELV cu o tensiune maximă de ieșire de 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Fișă de încărcare:	USB (tip C)
Acumulator:	Acumulator litiu-ion polimer, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (nu poate fi schimbat de către utilizator; schimbarea este permisă numai de către o persoană calificată)
Capacitate ca încărcător:	1700 mAh, la 5 V, 1 A
Timp de încărcare pentru acumulator gol:	cca. 7 ore
Durată de iluminare (lumină albă, cu acumulatorul încărcat complet):	2 lumini: cca. 3 ore 1 lumină: cca 5 ore
Clasă de protecție:	III/⧫
Tip de protecție:	IP44 (în timpul încărcării sau la utilizarea ca baterie externă: Utilizați doar în interior. Acest produs este rezistent la stropire cu apă (IP44) numai cu capacul de protecție [7] atașat). Utilizați cablul USB [10] numai în interior (IP20)
Tensiune/curent de intrare USB:	5 V ⎓, 1 A
Tensiune/curent de ieșire USB:	5 V ⎓, 1 A
Temperatura de lucru:	0–35 °C
Temperatură de depozitare:	–10–45 °C
Umiditate admisă în timpul funcționării:	40–75 % RH
Dimensiunile produsului (aprox.):	21 cm (lățime) x 14,5 cm (înălțime) x 5,3 cm (adâncime) (pliat) 21 cm (lățime) x 25 cm (înălțime) x 4,5 cm (adâncime) (deschis)
Greutate netă:	550 g
Poziție de funcționare:	Produsul poate fi folosit numai așa cum este prezentat în fig. C.

⚠ Indicații de siguranță

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU TOATE INDICAȚIILE DE SIGURANȚĂ ȘI INSTRUCȚIUNILE DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI! DACĂ DAȚI PRODUSUL ALTEI PERSOANE, ATAȘAȚI TOATE DOCUMENTELE!

⚠ AVERTISMENT! PERICOL DE MOARTE ȘI ACCIDENTE PENTRU SUGARI ȘI COPII!

Nu lăsați copiii să se joace cu materialul de ambalare nesupravegheați. Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.

- Acest produs poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau fără experiență și/sau fără cunoștințe, dacă aceștia sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni în ceea ce privește utilizarea în siguranță a produsului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta. Nu lăsați copiii să se joace

cu produsul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Acest produs nu este o jucărie și nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. Copii nu sunt conștienți de pericolele asociate cu aparatele electrice.
- Nu folosiți produsul dacă aceasta prezintă deteriorări vizibile.
- Nu scufundați niciodată produsul în apă sau în alte lichide!
- Conectați produsul numai la o fișă USB instalată conform prescripțiilor. Tensiunea trebuie să corespundă indicațiilor din capitolul „Date tehnice”.
- Nu faceți reparații sau modificări la produs. LED-urile nu pot și nu au voie să fie înlocuite.
- LED-urile nu pot fi înlocuite.
- Dacă la sfârșitul perioadei de utilizare LED-urile nu mai funcționează, întregul produs trebuie înlocuit.

⚠ PRECAUȚIE! PERICOL DE ARSURI!

- ▶ Pentru a evita arsurile, asigurați-vă că produsul este deconectat și s-a răcit timp de minim 15 minute, înainte să îl atingeți. Produsul se poate înfierbânta foarte tare.

- Suprafețele accesibile, în special furtunul contractil la căldură, devin foarte fierbinți când lampa este în funcțiune.

PERICOL DE INCENDIU! Așezați produsul în așa fel încât el să se afle la cel puțin 0,1 metri de materialul care trebuie iluminat. Dezvoltarea excesivă de căldură poate duce la un incendiu.

⚠ AVERTISMENT!

- ▶ Nu aprindeți lumina dacă produsul este îndreptat spre o suprafață inflamabilă. Suprafața iluminată se poate supraîncălzi sau se poate aprinde.

- Nu puneți lumânări aprinse sau alte flăcări deschise pe sau în apropierea produsului.
- Nu folosiți produsul în apropierea surselor de căldură, de ex. radiatoare sau alte aparate care emit căldură.
- Eliminați produsul dacă acesta sau cablul USB [10] este deteriorat.
- Asigurați-vă că nu deteriorați cablu USB [10] prin muchii ascuțite sau obiecte fierbinți. Desfășurați complet cablul USB înainte de utilizare.
- Opriți imediat produsul și decuplați cablul de încărcare de la produs, dacă simțiți miros de incendiu sau fum. Duceți produsul la un specialist calificat pentru verificare înainte de a-l refolosi.
- Dacă folosiți o alimentare electrică USB, priza trebuie să fie întotdeauna ușor accesibilă, pentru ca alimentarea electrică USB să poată fi deconectată rapid de la priză. Pentru aceasta, respectați și instrucțiunile de utilizare ale producătorului.
- Respectați limitările și interdicțiile de utilizare pentru produse operate cu acumulatori în situații potențial periculoase, cum ar fi la benzinării, pe aeroporturi, în spitale, etc.

⚠ AVERTISMENT!

- ▶ Nu acoperiți produsul în timpul procesului de încărcare. Există pericolul unei încălziri și a unei supraîncălziri.

- Produsul nu trebuie încărcat niciodată pe un PC sau notebook, deoarece PC-

ul sau notebook-ul pot fi deteriorate din cauza consumului mare de energie.

Indicații de siguranță pentru baterii/acumulatori

⚠ AVERTISMENT! PERICOL DE MOARTE!

- ▶ Nu lăsați bateriile/acumulatoarele la îndemâna copiilor. În cazul unei înghițiri neintenționate, consultați imediat un medic.

PERICOL DE EXPLOZIE! Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Nu scurtcircuitați bateriile/acumulatorii și/sau nu îi desfaceți. Aceasta poate duce la supraîncălzire, incendiu sau explozie.

- Nu aruncați niciodată bateriile/acumulatorii în foc sau apă.
- Nu expuneți bateriile/acumulatorii unor solicitări mecanice.

Există riscul scurgerii bateriilor/acumulatoarelor

- Evitați condițiile și temperaturile extreme, care ar putea afecta bateriile/acumulatorii, de ex. corpurile de încălzire/radiația solară directă.
- Dacă bateriile/acumulatorii s-au scurs, evitați contactul substanțelor chimice cu pielea, ochii și mucoasele! Clătiți imediat locul afectat cu apă curată și consultați medicul!

PURTAȚI MĂNUȘI DE PROTECȚIE! Bateriile/acumulatoarele scurse sau deteriorate pot provoca arsuri în caz de contact cu pielea. În asemenea cazuri, purtați întotdeauna mănuși de protecție potrivite.

- Acest produs are un acumulator integrat, care nu poate fi înlocuit de către utilizator. Îndepărtarea sau înlocuirea acumulatorului poate fi făcută de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o altă persoană calificată asemănător, pentru a evita pericolele. La eliminarea produsului ca deșeu, țineți cont că acesta conține un acumulator.

● Înainte de folosire

● Încărcarea produsului

⚠ ATENȚIE!

- ▶ Produsul nu trebuie încărcat niciodată pe un PC sau notebook, deoarece PC-ul sau notebook-ul pot fi deteriorate din cauza consumului mare de energie.

INDICAȚII

- ▶ Îndepărtați toate materialele de ambalare de la produs.
- ▶ Pentru a folosi produsul fără cablul USB [10], trebuie să încărcați acumulatorul înainte de utilizare. Procesul de încărcare durează cca. 7 ore. Acumulatorul este montat fix pe fundul produsului.
- ▶ Încărcați acumulatorul complet înainte de prima utilizare.
- ▶ Încărcați acumulatorul dacă acesta este descărcat (numai 1 LED de la indicatorul de încărcare [6] clipește).

1. Deschideți capacul de protecție [7].
2. Conectați ștecherul USB al cablului USB la fișa de intrare USB [8] a produsului.

- Nivelul de încărcare al acumulatorului este prezentat în indicatorul de încărcare [6]:

Starea indicatorului de încărcare 6	Nivelul de încărcare al acumulatorului
1 LED clipește	Prima fază de încărcare
1 LED este aprins, 1 LED clipește	A doua fază de încărcare
2 LED-uri sunt aprinse, 1 LED clipește	A treia fază de încărcare
3 LED-uri sunt aprinse	Încărcat complet și gata de utilizare

- Durata de încărcare este de cca. 7 ore dacă acumulatorul a fost descărcat.
- Produsul are o siguranță contra supraîncărcării. Totuși trebuie să decuplați produsul de la alimentarea electrică imediat ce procesul de încărcare s-a încheiat.
- Din cauza protecției bateriei sale, produsul nu funcționează la temperaturi sub +0 °C și peste +45 °C.

1. Decuplați cablul USB 10 de la produs, pentru a evita o descărcare a acumulatorului.
2. Închideți capacul de protecție 7 înainte de a folosi din nou produsul. În caz contrar, la utilizarea în aer liber, ar putea să ajungă apă în produs.

● Verificarea capacității acumulatorului

□ Dacă produsul nu este încărcat: Apăsați întrerupătorul PORNIT/OPRIT 2, pentru a verifica capacitatea acumulatorului. Indicatorul de încărcare 6 roșu arată capacitatea* acumulatorului din interiorul produsului.

Starea indicatorului de încărcare 6	Capacitate acumulator
1 LED este aprins	33 %*
2 LED-uri sunt aprinse	66 %*
3 LED-uri sunt aprinse	100 %*

● Montarea produsului

⚠ PRECAUȚIE!

▶ UN picior/mâner reglabil 4 nu este suficient pentru a fixa produsul pe suprafețe care se magnetizează (fig. E).

- Fiecare din cele 2 picioare/mânere reglabile 4 este echipat cu 4 magneți 5. Cu acești magneți, produsul poate fi fixat pe suprafețe care se magnetizează.

● Funcționarea

⚠ PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENT!

▶ Este preferabil să nu folosiți produsul în timpul deplasării cu mașina. Dacă folosiți produsul într-un autovehicul, aveți grijă să nu puneți în pericol șoferul sau ocupanții din autovehicul. Așezați și asigurați produsul în așa fel încât, chiar și la o frânare bruscă, acesta să nu prezinte pericol de rănire sau de deteriorare a produsului.

▶ Aveți grijă la poziționarea mâinilor dacă rotiți piciorul/mânerul reglabil 4, pentru a evita să vă prindeți degetele.

* Acesta este setul procentual estimat al capacității acumulatorului, însă nu este o măsurare reală.

INDICAȚII

- ▶ Produsul poate fi folosit ca lampă și ca încărcător.
- ▶ Energia stocată în acumulator alimentează cu curent atât lampa cu LED cât și stația de încărcare. Dacă folosiți produsul ca încărcător, atunci durata de funcționare și luminozitatea în modul de iluminare se reduc.

□ Rotiți piciorul/mânerul reglabil [4] și fixați produsul în poziția dorită. Piciorul/mânerul reglabil poate fi rotit și în sus, putând fi folosit astfel ca mâner (fig. C).

■ Produsul poate fi fixat și prin fixarea magneților [5] piciorului/mânerului reglabil pe o suprafață plată, feromagnetică.

□ Produsul poate fi atârnat. Apăsați blocarea mânerului [11], pentru a elibera piciorul/mânerul reglabil (fig. D). Împingeți din nou înăuntru piciorul/mânerul reglabil, după ce ați atârnat produsul în poziția dorită.

● Utilizarea lămpii cu LED

□ Încărcați produsul complet, așa cum este descris în capitolul „Încărcarea produsului”.

■ Produsul poate fi folosit în 3 moduri diferite. Selectați-le apăsând în mod repetat pe întrerupătorul PORNIT/OPRIT [2].

Întrerupător PORNIT/OPRIT	**Mod**
Apăsați 1 ori:	Se aprind 2 lumini albe.
Apăsați 2 ori:	Se aprinde o lumină albă.
Apăsați 3 ori:	Se aprinde o lumină albă.
Apăsați 4 ori:	Se stinge lumina.

● Utilizarea ca baterie externă

⚠ ATENȚIE!

- ▶ Încărcarea unui aparat care necesită un curent de încărcare mai mare poate produce un defect în ambele aparate.

□ Rețineți că la aparate, curentul de încărcare nu trebuie să depășească 2 A. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale aparatului pe care doriți să-l încărcați.

■ Acumulatorul aparatului pe care doriți să-l încărcați trebuie să aibă o capacitate semnificativ mai mică decât capacitatea totală a acumulatorului din produs (5000 mAh). În caz contrar, procesul de încărcare s-ar putea să nu se încheie.

■ Împreună cu cablul USB [10] produsul poate fi folosit pentru încărcarea aparatelor electronice mici cu fișă USB (tip C) (de ex. telefoane mobile sau camere digitale).

1. Deschideți capacul de protecție [7].
2. Conectați ștecherul USB al cablului USB [10] la fișa de ieșire USB [9] de la produs.
3. Cuplați ștecherul USB al cablului USB în aparatele electronice mici pe care doriți să le încărcați. Indicatorul de încărcare [6] roșu se aprinde și indică capacitatea acumulatorului.
4. Îndepărtați cablul USB imediat ce procesul de încărcare s-a încheiat.
5. Închideți capacul de protecție.

● Modul de economisire a energiei

INDICAȚII

- ▶ Modul de economisire a energiei reduce consumul propriu de energie atunci când nu mai utilizați produsul sau îl depozitați pentru o perioadă mai lungă de timp.
- ▶ Atunci când nu este utilizat, produsul trece automat la modul de economisire a energiei după 2 ore.

Activarea modului de economisire a energiei

□ Țineți apăsat întrerupătorul PORNIT/OPRIT [2] timp de 3 secunde. Indicatorul de încărcare [6] clipește o dată în verde.

Dezactivarea modului de economisire a energiei

□ Apăsați întrerupătorul PORNIT/OPRIT [2] sau încărcați produsul (vezi „Încărcarea produsului").

● Întreținerea și curățarea

- ■ Nu scufundați niciodată produsul în apă sau în alte lichide.
- ■ Nu folosiți detergenți corozivi.
- ■ Produsul nu necesită întreținere. LED-urile nu pot fi înlocuite.

□ Înainte de curățare:
- – Opriți produsul.
- – Scoateți cablul USB [10] din fișa USB.
- – Închideți capacul de protecție [7] al fișei de intrare USB [8] și al fișei de ieșire USB [9].

□ Curățați regulat produsul cu o lavetă uscată, fără scame. Pentru îndepărtarea murdăriei persistente, utilizați o lavetă ușor umedă.

● Depozitarea

□ Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de praf și protejați-l de razele directe ale soarelui.

□ Dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, bateria încorporată trebuie să fie încărcată complet pentru a-i prelungi durata de viață. Încărcați în mod regulat acumulatorul încorporat, dacă nu folosiți produsul pentru o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru este necesar pentru a conserva bateria.

● Înlăturare

Ambalajul:

Ambalajul este produs din materiale ecologice, care pot fi eliminate la punctele locale de reciclare.

Respectați marcajul materialelor de ambalaj pentru eliminarea deșeurilor, acestea sunt marcate de abrevierile (a) și cifrele (b) cu următoarea semnificație: 1–7: plastice/20–22: hârtie și carton/80–98: substanțe de conexiune.

Produsul:

Puteți obține informații despre posibilitățile de eliminare a produsului de la administrația locală.

Simbolul care se află lângă un tomberon de gunoi tăiat indică că aparatul corespunde directivei 2012/19/UE. Această directivă precizează că aparatul trebuie eliminat la finalul perioadei de utilizare nu la gunoiul menajer obisnuit, ci la punctele de colectare special create, centre de reciclare sau la unitățile specializate.

Bateriilor/acumulatorilor:

Eliminarea incorectă a bateriilor/acumulatorilor este dăunătoare mediului înconjurător!

Bateriile/acumulatoarele defecte sau consumate trebuie reciclate conform DIRECTIVEI 2023/1542. Înapoiați bateriile/acumulatoarele și prin intermediul punctelor de colectare locale, indicate.

Simbolul de tomberon de gunoi barat cu o cruce pe baterii sau acumulatoare semnifică, că bateriile și acumulatoarele nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Înainte de eliminare, îndepărtați bateriile/pachetul cu acumulator din produs. Acestea pot conține metale grele toxice și fac obiectul tratamentului deșeurilor periculoase.

Simbolurile chimice ale metalelor grele sunt cele care urmează: Cd = Cadmiu, Hg = Mercur, Pb = Plumb.

● Garanție

Produsul a fost fabricat cu atenție, conform unor standarde stricte de calitate și verificat temeinic înainte de livrare. În caz de defecțiuni de material sau de fabricație aveți drepturi legale față de vânzătorul produsului. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt limitate în niciun fel de garanția menționată mai jos.

Garanția pentru aceste produs este 3 ani începând de la data achiziției. Durata garanției începe la data achiziției. Păstrați chitanța originală la un loc sigur, deoarece acest document este necesar pentru dovada achiziției.

Toate defecțiunile sau deteriorările care sunt deja existente la momentul achiziției, trebuie anunțate imediat după despachetarea produsului.

Dacă în decurs de 3 ani de la achiziția produsului apare un defect de material sau de fabricație, vă reparăm sau înlocuim gratuit produsul la alegerea noastră. Durata de garanție nu se prelungește după aprobarea unei cerințe de garanție. Aceasta este valabil și pentru piesele schimbate și reparate.

Această garanție se stinge dacă produsul este deteriorat, utilizat sau întreținut în mod necorespunzător.

Garanția acoperă defectele de material și de producție. Această garanție nu acoperă piesele componente ale produsului, care prezintă urme normale de uzură și care sunt considerate piese de schimb (de ex.: baterii, furtunuri, cartușe de vopsea) și nici deteriorările la nivelul pieselor casante, de exemplu întrerupătoare sau piese fabricate din sticlă.

Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

În cazul acestui produs, perioada de garanție este valabilă și pentru acumulator.

Modul de desfășurare în caz de garanție

Pentru a putea asigura o procesare rapidă a cererii dumneavoastră, vă rugăm să urmați următoarele indicații:

Vă rugăm să țineți la îndemână bonul de casă și numărul articolului (IAN 494759_2504) ca dovadă pentru achiziția dumneavoastră.

Vă rugăm să luați numărul de produs de pe plăcuța cu tipul de construcție de pe produs, gravura de pe produs, pagina principală a instrucțiunii de utilizare (jos, stânga) sau de pe spatele sau fundul produsului.

În cazul în care, apar erori de funcționare sau alte defecțiuni, contactați mai întâi prin telefon sau prin e-mail, departamentul de service menționat în continuare.

Dumneavoastră puteți să expediați atunci un produs considerat ca fiind defect, adăugând chitanța de plată (bonul de casă) și menționând, în ce constă defecțiunea și când a apărut aceasta, fără cheltuieli poștale, la adresa de service comunicată.

La parkside-diy.com puteți să vedeți și să descărcați acest manual și multe altele. Cu acest cod QR ajungeți direct la parkside-diy.com. Selectați țara dumneavoastră și căutați manualele de utilizare prin motorul de căutare. Dacă introduceți numărul de articol (IAN) 494759_2504 ajungeți la manualul de utilizare pentru articolul dumneavoastră.

Service

(RO) **Service România și Moldova**
(MD) Tel.: 0800890605
Formular de contact pe
parkside-diy.com
IAN 494759_2504

CE

Použité výstražné upozornenia a symboly . . . . . Strana 50
Krátky návod . . . . . Strana 51
Použitie v súlade s určením . . . . . Strana 51
Rozsah dodávky . . . . . Strana 51
Popis súčiastok . . . . . Strana 51
Technické údaje . . . . . Strana 51
Bezpečnostné upozornenia . . . . . Strana 52
Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií/nabíjateľných batérií . . . . . Strana 53
Pred použitím . . . . . Strana 54
Nabitie produktu . . . . . Strana 54
Kontrola kapacity nabíjateľnej batérie . . . . . Strana 55
Montáž produktu . . . . . Strana 55
Prevádzka . . . . . Strana 55
Použitie ako LED svietidlo . . . . . Strana 56
Použitie ako externá nabíjačka . . . . . Strana 56
Režim úspory energie . . . . . Strana 56
Údržba a čistenie . . . . . Strana 56
Skladovanie . . . . . Strana 57
Likvidácia . . . . . Strana 57
Záruka . . . . . Strana 57
Postup v prípade poškodenia v záruke . . . . . Strana 58
Servis . . . . . Strana 58

Použité výstražné upozornenia a symboly

V návode na používanie, v krátkom návode a na obale sa používajú nasledovné varovné upozornenia:

	NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol so signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ označuje nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.		**OPATRNE!** Tento symbol so signálnym slovom „OPATRNE“ označuje možné poškodenie majetku.
	VÝSTRAHA! Tento symbol so signálnym slovom „VÝSTRAHA“ označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok vážne zranenie alebo smrť.		**UPOZORNENIE:** Tento symbol so signálnym slovom „UPOZORNENIE“ ponúka ďalšie užitočné informácie.
	POZOR! Tento symbol so signálnym slovom „POZOR“ označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.		**VÝSTRAHA! RIZIKO VÝBUCHU!** Výstraha, ktorá je označená týmto symbolom a slovom „VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!“, upozorňuje na nebezpečenstvo výbuchu. Ak sa takéto výstražné upozornenie neuposlúchne, môže to mať za následok ťažké zranenia alebo smrť a môže to spôsobiť škody. Dodržiavajte pokyny v tejto výstrahe, aby sa zabránilo ťažkým zraneniam, ohrozeniu života alebo nebezpečenstvu vzniku vecných škôd!
ta	Maximálna teplota okolia		Táto príkazová značka poukazuje na nosenie vhodných ochranných rukavíc! Postupujte podľa pokynov uvedených v tomto upozornení, aby ste predišli zraneniam rúk rôznymi predmetmi alebo kontaktom s horúcimi, alebo chemickými materiálmi.
	Jednosmerný prúd/jednosmerné napätie		Symbol USB pripojenia
	Striedavý prúd/striedavé napätie		Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.

	Trieda ochrany III		Minimálna vzdialenosť od osvetleného materiálu
	Stlačte vypínač 2.		Chránené proti striekajúcej vode
	Značka CE potvrdzuje zhodu so smernicami EÚ, ktoré sú relevantné pre produkt		Bezpečnostné upozornenia Manipulačné pokyny

LED REFLEKTOR S FUNKCIOU POWERBANKY

● Krátky návod

Tento dokument je skrátenou tlačenou verziou celého návodu na obsluhu. Naskenovaním QR kódu prejdete priamo na parkside-diy.com. Vyberte svoju krajinu a pomocou vyhľadávacej masky vyhľadajte návody na obsluhu. Zadaním čísla výrobku (IAN) 494759_2504 sa dostanete na návod na obsluhu pre svoj výrobok. Krátky návod je súčasťou tohto výrobku. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými ovládacími a bezpečnostnými pokynmi. Krátky návod si dobre uschovajte a pri postúpení výrobku tretím osobám s ním odovzdajte aj celú dokumentáciu.

● Použitie v súlade s určením

- Produkt sa môže používať ako reflektor a na iné všeobecné osvetľovacie účely.
- Produkt sa môže používať v interiéri aj exteriéri.
- **OPATRNE:** Produkt môžete použiť ako USB nabíjačku pre malé elektrické prístroje.
- Tento produkt nie je určený na komerčné alebo iné použitie.
- Tento produkt nie je vhodný na osvetlenie priestorov v domácnosti.

● Rozsah dodávky

Po vybalení produktu skontrolujte, či je balenie kompletné a či sú všetky časti v riadnom stave. Pred používaním odstráňte všetky obalové materiály.

1 LED reflektor s funkciou powerbanky
1 USB kábel
1 Krátky návod

● Popis súčiastok

(Obr. A, B, D)

1 Svetlo LED
2 Vypínač
3 Skrutka s kĺbom
4 Nastaviteľná noha/rukoväť
5 Magnet
6 Indikátor stavu nabitia
7 Ochranný kryt
8 Vstup USB (typ C)
9 Výstup USB
10 USB kábel
11 Uzáver rukoväte

● Technické údaje

UPOZORNENIE

▶ Sieťová zástrčka na striedavý prúd nie je súčasťou balenia. Používajte sieťovú zástrčku SELV (s bezpečným malým napätím) s maximálnym výstupným prúdom 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Nabíjacia zásuvka:	USB (typ C)
Akumulátor:	Lítium-iónová polymérová batéria, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (nesmie ju vymieňať používateľ, vymieňať ju smie len kvalifikovaná osoba)
Kapacita nabíjačky:	1700 mAh, pri 5 V, 1 A
Dĺžka nabíjania vybitej nabíjateľnej batérie:	pribl. 7 hodiny
Čas svietenia (biele svetlo, s úplne nabitou nabíjateľnou batériou):	2 svetlá: pribl. 3 hodiny 1 svetlo: pribl. 5 hodín
Trieda ochrany:	III/⧫
Krytie:	IP44 (počas nabíjania alebo pri používaní ako externá nabíjačka: Používajte len v interiéroch. Tento produkt je chránený proti striekajúcej vode (IP44) len vtedy, keď je nasadený ochranný kryt [7]). USB kábel [10] používajte len v interiéroch (IP20)
USB vstupné napätie/prúd:	5 V ⎓, 1 A
USB výstupné napätie/vstupný prúd:	5 V ⎓, 1 A
Prevádzková teplota:	0–35 °C
Teplota skladovania:	–10–45 °C
Prípustná vlhkosť počas prevádzky:	40–75 % RH
Rozmery produktu (pribl.):	21 cm (Š) x 14,5 cm (V) x 5,3 cm (H) (zložený) 21 cm (Š) x 25 cm (V) x 4,5 cm (H) (rozložený)
Čistá hmotnosť:	550 g
Prevádzková poloha:	Produkt sa používa výhradne podľa znázornenia na obr. C.

⚠ Bezpečnostné upozornenia

PRED POUŽITÍM PRODUKTU SA OBOZNÁMTE SO VŠETKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI UPOZORNENIAMI A POKYNMI NA PREVÁDZKU! KEĎ BUDETE TENTO PRODUKT ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, ODOVZDAJTE AJ KOMPLETNÚ DOKUMENTÁCIU K PRODUKTU!

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A ÚRAZU PRE DOJČATÁ A DETI!

Deti nenechávajte bez dozoru v blízkosti obalových materiálov. Obalové materiály odstráňte z dosahu detí.

- Tento produkt môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom inej osoby alebo boli poučené ohľadom bezpečného používania produktu a z toho vyplývajúcich nebezpečenstiev. Deti nenechávajte hrať sa s produktom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Tento produkt nie je hračka a musíte ho skladovať mimo dosahu detí. Deti nedokážu správne zhodnotiť nebezpečenstvá spojené s manipuláciou s elektrickými spotrebičmi.
- Nepoužívajte produkt, ak sú viditeľné poškodenia.
- Produkt neponárajte do vody alebo iných kvapalín!
- Produkt pripájajte len do správne nainštalovanej USB zásuvky. Napätie musí zodpovedať údajom v odseku „Technické údaje“.
- Na produkte nevykonávajte žiadne zmeny alebo opravy. LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.
- LED diódy sa nedajú meniť.
- Keď LED diódy na konci ich životnosti už nesvietia, musíte vymeniť celý produkt.

⚠ POZOR! RIZIKO POPÁLENÍN!

- ▶ Aby ste predišli popáleninám, uistite sa, že je produkt vypnutý a nechajte ho chladnúť minimálne 15 minút predtým, než sa ho dotknete. Produkt môže byť veľmi horúci.

- Prístupné povrchy, najmä teplá zmršťovacia hadica, sú počas prevádzky lampy veľmi horúce.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!
Produkt nainštalujte tak, aby bol vzdialený minimálne 0,1 metra od osvetleného materiálu. Pôsobenie nadmerného tepla môže spôsobiť vznik požiaru.

⚠ VÝSTRAHA!

- ▶ Svetlo nezapínajte, keď je produkt nasmerovaný na horľavý povrch. Osvetlený povrch sa môže prehriať alebo vznietiť.

- Na produkt alebo do blízkosti produktu neumiestňujte žiadne horiace sviečky alebo iný otvorený oheň.
- Produkt nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies alebo iných prístrojov, ktoré vyžarujú teplo.
- Ak je produkt alebo USB kábel 10 poškodený, produkt zlikvidujte.
- Uistite sa, že sa USB kábel 10 nemôže poškodiť na ostrých hranách alebo horúcich predmetoch. USB kábel pred použitím úplne rozviňte.
- Produkt ihneď vypnite a odpojte nabíjací kábel, ak spozorujete zápach alebo dym. Pred opätovným použitím nechajte produkt skontrolovať kvalifikovaným odborníkom.
- Keď používate USB zdroj napájania, musí byť sieťová zásuvka vždy ľahko prístupná, aby sa v prípade núdze dal rýchlo odpojiť USB zdroj napájania od elektrickej zásuvky. Dodržiavajte návod na obsluhu od výrobcu.
- Rešpektujte obmedzenia používania a zákazy používania batériových výrobkov v potenciálnych nebezpečných situáciách, ako sú čerpacie stanice, letiská, nemocnice atď.

⚠ VÝSTRAHA!

- ▶ Produkt počas nabíjania nezakrývajte. Hrozí nebezpečenstvo zahriatia a prehriatia.

- Produkt sa nikdy nesmie nabíjať na počítači alebo notebooku, pretože vysoká spotreba energie môže poškodiť počítač alebo notebook.

⚠ Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií/nabíjateľných batérií

⚠ VÝSTRAHA! OHROZENIE ŽIVOTA!

- ▶ Batérie/nabíjateľné batérie skladujte mimo dosahu detí. Pri náhodnom prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

RIZIKO VÝBUCHU! Nenabíjateľné batérie nenabíjajte. Batérie/ nabíjateľné batérie neskratujte a/ani neotvárajte. Môže to viesť k prehriatiu, k požiaru alebo výbuchom.

- Batérie/nabíjateľné batérie nikdy nehádžte do ohňa ani do vody.
- Batérie/nabíjateľné batérie nevystavujte žiadnemu mechanickému zaťaženiu.

Riziko vytečenia batérií/nabíjateľných batérií

- Zabráňte extrémnym podmienkam a teplotám okolia, ktoré by mohli mať vplyv na batérie/akumulátory, ako napr. vykurovacie telesá/priame slnečné svetlo.
- Keď batérie/nabíjateľné batérie vytečú, zabráňte kontaktu pokožky, očí a slizníc s chemickými látkami! Okamžite vypláchnite postihnuté miesta čerstvou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc!

NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE! Vytečené alebo poškodené batérie/nabíjateľné batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť popáleniny. V takých prípadoch vždy noste vhodné ochranné rukavice.

- Tento produkt má integrovanú nabíjateľnú batériu, ktorú nemôže používateľ vymeniť. Nabíjateľnú batériu smie z bezpečnostných dôvodov vybrať alebo vymeniť iba výrobca alebo jeho zákaznícka služba alebo personál s podobnou kvalifikáciou. Pri likvidácii produktu dbajte na to, že obsahuje nabíjateľnú batériu.

● Pred použitím

● Nabitie produktu

⚠ OPATRNE!

- ▶ Produkt sa nikdy nesmie nabíjať na počítači alebo notebooku, pretože vysoká spotreba energie môže poškodiť počítač alebo notebook.

UPOZORNENIA

- ▶ Odstráňte celý obalový materiál z produktu.
- ▶ Ak chcete produkt používať bez USB kábla [10], musíte nabíjateľnú batériu pred používaním nabiť. Nabíjanie trvá približne 7 hodiny. Nabíjateľná batéria je pevne zabudovaná v spodnej časti produktu.
- ▶ Batériu pred prvým použitím úplne nabite.
- ▶ Nabíjateľnú batériu nabite, keď je vybitá (na indikátore stavu nabitia [6] bliká iba jedna 1 LED dióda).

1. Otvorte ochranný kryt [7].
2. Zapojte USB zástrčku USB kábla do vstupu USB [8] na produkte.

- Stav nabitia nabíjateľnej batérie sa zobrazí na indikátore stavu nabitia [6]:

Stav indikátora stavu nabitia [6]	**Stav nabitia nabíjateľnej batérie**
Bliká 1 LED dióda	Prvá fáza nabíjania
1 LED dióda svieti, 1 LED dióda bliká	Druhá fáza nabíjania
2 LED diódy svietia, 1 LED dióda bliká	Tretia fáza nabíjania
3 LED diódy svietia	Plne nabitá a pripravená na použitie

- Ak bola nabíjateľná batéria úplne vybitá, nabíjanie trvá približne 7 hodiny.
- Produkt má ochranu pred prebitím. Aj napriek tomu by ste mali odpojiť produkt od napájania ihneď po dokončení nabíjania.
- Aby sa chránila batéria, produkt pri teplotách pod +0 °C a nad +45 °C nefunguje.

1. Odpojte USB kábel 10 od výrobku, aby ste predišli vybitiu nabíjateľnej batérie.
2. Ochranný kryt 7 zatvorte pred opätovným použitím produktu. V opačnom prípade by pri použití produktu v exteriéri mohla do produktu vniknúť voda.

● Kontrola kapacity nabíjateľnej batérie

□ Keď sa produkt nenabíja: Stlačte vypínač 2, aby ste skontrolovali kapacitu nabíjateľnej batérie. Červený indikátor stavu nabitia 6 zobrazuje kapacitu* nabíjateľnej batérie vo vnútri produktu.

Stav indikátora stavu nabitia 6	**Kapacita nabíjateľnej batérie**
Svieti 1 LED dióda	33 %*
2 LED diódy svietia	66 %*
3 LED diódy svietia	100 %*

● Montáž produktu

⚠ POZOR!

▶ JEDNA nastaviteľná noha/rukoväť 4 nestačí na uchytenie produktu na magnetickom povrchu (obr. E).

- Každá z 2 nastaviteľných nôh/rukovätí 4 je vybavená 4 magnetmi 5. Pomocou týchto magnetov môžete prichytiť produkt na magnetických povrchoch.

● Prevádzka

⚠ POZOR! NEBEZPEČENSTVO NEHODY!

▶ Produkt prioritne nepoužívajte počas jazdy. Keď produkt používate vo vozidle, dbajte na to, aby nebol ohrozený vodič alebo spolucestujúci vo vozidle. Produkt odložte a zaistite tak, aby ani pri plnom brzdení nepredstavoval nebezpečenstvo vzniku poranení alebo poškodenia produktu.

▶ Pri otáčaní nastaviteľnej nohy/rukoväti 4 si dávajte pozor na to, kde máte ruky, aby ste si nepricvikli prsty.

UPOZORNENIA

▶ Produkt je možné použiť ako svetlo a nabíjačku.

▶ Energia akumulovaná v nabíjateľnej batérii môže napájať prúdom svetlo LED, ako aj nabíjaciu stanicu. Keď produkt používate ako nabíjačku, zníži sa čas jeho prevádzky a jas v režime svetla.

□ Nastaviteľnú nohu/rukoväť 4 otočte a výrobok zafixujte v požadovanej polohe. Nastaviteľnú nohu/rukoväť môžete otočiť smerom dohora a použiť ako rukoväť (obr. C).

- Produkt môžete zafixovať tak, že ho upevníte pomocou magnetu 5 nastaviteľnej nohy/rukoväte na rovnom, feromagnetickom povrchu.

* Toto je odhadovaná percentuálna hodnota kapacity nabíjateľnej batérie, žiadne skutočné meranie.

□ Produkt môžete zavesiť. Stlačte uzáver rukoväte 11, aby ste uvoľnili nastaviteľnú nohu/rukoväť (obr. D). Keď produkt zavesíte do požadovanej polohy, nastaviteľnú nohu/rukoväť zasuňte znova naspäť.

● Použitie ako LED svietidlo

□ Produkt úplne nabite podľa popisu v odseku „Nabitie produktu“.

■ Produkt môžete používať v 3 rôznych režimoch. Zvoľte ich opakovaným stlačením vypínača 2.

Vypínač	Režim
Stlačte 1×:	Svietia 2 biele svetlá.
Stlačte 2×:	Svieti 1 biele svetlo.
Stlačte 3×:	Svieti 1 biele svetlo.
Stlačte 4×:	Svetlo sa vypne.

● Použitie ako externá nabíjačka

⚠ OPATRNE!

▶ Nabíjanie prístroja, ktorý potrebuje vyšší nabíjací prúd, môže spôsobiť poškodenie obidvoch prístrojov.

□ Dbajte na to, že nabíjací prúd prístroja nesmie prekročiť 2 A. Dôkladne si prečítajte návod na používanie pre prístroj, ktorý chcete nabiť.

■ Nabíjateľná batéria prístroja, ktorý chcete nabíjať, musí mať výrazne nižšiu kapacitu, než je celková kapacita nabíjateľnej batérie v produkte (5000 mAh). V opačnom prípade nemusí byť nabíjanie dokončené.

■ Produkt je možné v kombinácii s USB káblom 10 použiť na nabíjanie malých elektronických prístrojov s USB zásuvkou (typ C) (napr. mobilné telefóny alebo digitálne kamery).

1. Otvorte ochranný kryt 7.
2. USB konektor USB kábla 10 zapojte do výstupu USB 9.
3. USB konektor USB kábla zapojte do malého elektronického prístroja, ktorý chcete nabíjať. Červený indikátor stavu nabitia 6 sa rozsvieti a zobrazuje kapacitu nabíjateľnej batérie.
4. USB kábel odpojte ihneď po ukončení nabíjania.
5. Zatvorte ochranný kryt.

● Režim úspory energie

UPOZORNENIA

▶ Režim úspory energie znižuje spotrebu energie, keď produkt už nepoužívate alebo keď ho dlhšie skladujete.

▶ Ak sa produkt nepoužíva, po 2 hodinách sa automaticky prepne do režimu úspory energie.

Aktivácia režimu úspory energie

□ Vypínač 2 podržte stlačený 3 sekundy. Indikátor stavu nabitia 6 raz blikne nazeleno.

Deaktivácia režimu úspory energie

□ Stlačte zapínač/vypínač 2 alebo nabite produkt (pozri „Nabitie produktu“).

● Údržba a čistenie

■ Produkt nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín.

■ Nepoužívajte žiadne leptavé čistiace prípravky.

■ Produkt je bezúdržbový. LED diódy nie je možné vymeniť.

□ Pred čistením:
– Vypnite produkt.
– Vytiahnite USB kábel 10 z USB zásuvky.
– Zatvorte ochranný kryt 7 na vstupe USB 8 a výstupe USB 9.

□ Produkt pravidelne čistite suchou handrou. Na odstránenie odolných

nečistôt použite jemne navlhčenú handru.

● Skladovanie

- □ Produkt skladujte na suchom a bezprašnom mieste chránenom pred priamym slnečným žiarením.
- □ Ak sa produkt dlhší čas nepoužíva, zabudovanú nabíjateľnú batériu by ste mali úplne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť. Ak produkt dlhšiu dobu nepoužívate, zabudovanú nabíjateľnú batériu pravidelne nabíjajte. Toto je potrebné na ochranu nabíjateľnej batérie.

● Likvidácia

Obal:

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty/20–22: Papier a kartón/ 80–98: Spojené látky.

Výrobok:

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

Bočne umiestnený symbol prečiarknutého kontajnera s kolieskami znamená, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/EÚ. Táto smernica hovorí, že prístroj na konci jeho životnosti nesmiete odhodiť do normálneho domového odpadu, ale ho musíte odovzdať na špeciálne zriadených zberných miestach, zariadeniach pre recykláciu cenných surovín alebo pre recykláciu odpadu.

Batérií/akumulátorov:

Pri nesprávnej likvidácii batérií/ akumulátorov hrozí poškodenie životného prostredia!

Defektné alebo opotrebované batérie/ akumulátorové batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa NARIADENIA 2023/1542. Batérie/ akumulátorové batérie a/alebo prístroj odovzdajte prostredníctvom dostupných miestnych zberných stredísk.

Symbol preškrtnutého smetného koša na batériach alebo akumulátorových batériach znamená, že batérie a akumulátorové batérie nesmiete vyhadzovať do domového odpadu. Pred likvidáciou vyberte batérie/akumulátorové batérie z výrobku. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom.

Chemické značky ťažkých kovov sú nasledujúce: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

Pri tomto výrobku sa záručná doba vzťahuje aj na akumulátorovú batériu.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Na zabezpečenie rýchleho spracovania svojej žiadosti postupujte podľa ďalej uvedených pokynov:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný lístok a číslo výrobku (IAN 494759_2504) ako doklad o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku výrobku, gravúre výrobku, titulnej strane návodu (vľavo dole) alebo na nálepke na zadnej alebo spodnej strane výrobku.

Pri výskyte funkčných porúch alebo iných nedostatkov sa najprv telefonicky alebo e-mailom obráťte na ďalej uvedené servisné oddelenie.

Výrobok označený ako chybný potom môžete bezplatne zaslať na poskytnutú servisnú adresu, pričom priložte doklad o kúpe (pokladničný lístok) a uveďte, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Na stránke parkside-diy.com si môžete stiahnuť túto a mnohé ďalšie príručky. Týmto QR kódom sa dostanete priamo na parkside-diy.com. Vyberte svoju krajinu a pomocou vyhľadávacej masky vyhľadajte návody na obsluhu. Zadaním čísla výrobku (IAN) 494759_2504 sa dostanete na návod na obsluhu pre svoj výrobok.

● Servis

(SK) **Servis Slovensko**
Tel.: 0800003409
Kontaktný formulár je zapnutý
parkside-diy.com
IAN 494759_2504

CE

Korištene upozoravajuće napomene i simboli . . . . . Stranica 60
Kratke upute . . . . . Stranica 61
Uvjeti korištenja . . . . . Stranica 61
Sadržaj isporuke . . . . . Stranica 61
Opis dijelova . . . . . Stranica 61
Tehnički podaci . . . . . Stranica 61
Sigurnosne napomene . . . . . Stranica 62
Sigurnosne napomene za baterije/punjive baterije . . . . . Stranica 63
Prije uporabe . . . . . Stranica 64
Punjenje proizvoda . . . . . Stranica 64
Provjera kapaciteta punjive baterije . . . . . Stranica 64
Sastavljanje proizvoda . . . . . Stranica 65
Rad . . . . . Stranica 65
Uporaba kao LED-svjetiljke . . . . . Stranica 65
Uporaba kao prijenosni punjač . . . . . Stranica 66
Način rada za uštedu energije . . . . . Stranica 66
Održavanje i čišćenje . . . . . Stranica 66
Skladištenje . . . . . Stranica 66
Zbrinjavanje . . . . . Stranica 67
Jamstvo . . . . . Stranica 67
Postupak u slučaju koji je pokriven jamstvom . . . . . Stranica 68
Servis . . . . . Stranica 68

Korištene upozoravajuće napomene i simboli

U ovim uputama za uporabu, kratkim uputama ili na pakiranju korištene su sljedeće upozoravajuće napomene:

	OPASNOST! Ovaj simbol s izrazom „OPASNOST“ označava opasnost visokog stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, uzrokuje tešku ozljedu ili smrt.		**PAŽNJA!** Ovaj simbol s oznakom opasnosti „PAŽNJA“ prikazuje opasnost od moguće materijalne štete.
	UPOZORENJE! Ovaj simbol s izrazom „UPOZORENJE“ označava opasnost srednjeg stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do teške ozljede ili smrti.		**NAPOMENA:** Ovaj simbol s izrazom „NAPOMENA“ pruža dodatne korisne informacije.
	OPREZ! Ovaj simbol s izrazom „OPREZ“ označava opasnost niskog stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do manje ili srednje ozljede.		**UPOZORENJE! OPASNOST OD EKSPLOZIJE!** Upozorenje označeno ovim znakom i riječima „UPOZORENJE! OPASNOST OD EKSPLOZIJE!“ ukazuje na moguću opasnost od eksplozije. Ako se to upozorenje ne slijedi, to može uzrokovati ozbiljne ili smrtonosne ozljede uz moguću materijalnu štetu. Slijedite upute iz ovog upozorenja kako biste spriječili teške ozljede, opasnost po život i opasnost od materijalne štete!
ta	Maksimalna temperatura okoline		Ovaj znak obveze upućuje na nošenje prikladnih zaštitnih rukavica! Pridržavajte se uputa ovoga upozorenja kako biste izbjegli ozljede ruku uzrokovane predmetima ili dodirom s vrućim tvarima ili kemikalijama.
	Istosmjerna struja/napon		Ikona USB veze
	Izmjenična struja/napon		Prije uporabe pročitajte upute za uporabu.
	Razred zaštite III		Minimalna udaljenost do osvijetljenog materijala

	Pritisnite prekidač za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE 2.		Zaštita od prskanja vodom
	Oznaka CE potvrđuje sukladnost sa smjernicama EU-a koje se primjenjuju na proizvod		Sigurnosne napomene Upute za rukovanje

LED REFLEKTOR S FUNKCIJOM PRIJENOSNOG PUNJAČA

● Kratke upute

Ovaj je dokument skraćena tiskana verzija cjelovitih uputa za uporabu. Skeniranjem QR koda dospjet ćete izravno na stranicu parkside-diy.com. Odaberite svoju zemlju i putem tražilice potražite upute za uporabu. Unosom broja artikla (IAN) 494759_2504 dospjet ćete do uputa za uporabu za svoj artikl. Kratke upute sastavni su dio ovog proizvoda. Prije korištenja proizvoda upoznajte se sa svim uputama za uporabu i sigurnosnim napomenama. Kratke upute pohranite na sigurnom mjestu i predajte sve dokumente kada proizvod dajete trećim stranama.

● Uvjeti korištenja

- Proizvod se može koristiti kao reflektor i za druge općenite svrhe rasvjete.
- Proizvod se može koristiti i u zatvorenom i na otvorenom.
- **PAŽNJA:** Proizvod se može upotrebljavati i kao USB-punjač manjih električnih uređaja.
- Ovaj proizvod nije namijenjen za komercijalnu niti drugu uporabu.
- Ovaj proizvod nije prikladan za osvjetljavanje prostorije u kućanstvu.

● Sadržaj isporuke

Nakon raspakiravanja proizvoda, provjerite jesu li isporučeni i ispravni svi dijelovi. Prije uporabe uklonite svu ambalažu.

1 LED reflektor s funkcijom prijenosnog punjača
1 USB kabel
1 Kratke upute

● Opis dijelova

(Sl. A, B, D)

1 LED svjetlo
2 Prekidač za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE
3 Zglobni vijak
4 Pomična nožica/ručka
5 Magnet
6 Indikator punjenja
7 Zaštitni poklopac
8 USB ulazna utičnica (tip C)
9 USB izlazna utičnica
10 USB kabel
11 Zaključavanje ručke

● Tehnički podaci

NAPOMENA

▶ Napajač za izmjeničnu struju nije priložen. Koristite SELV napajač s maksimalnim radnim izlaznim naponom od 5 V (U_{out}), 1 A.

COB-LED:	2 × 5 W
Utičnica za punjenje:	USB (tip C)
Punjiva baterija:	Litij-ion polimer punjiva baterija, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (korisnik ne može vršiti zamjenu; zamjenu smije vršiti samo kvalificirana osoba)

Kapacitet kao punjač:	1700 mAh, pri 5 V, 1 A
Vrijeme punjenja prazne baterije:	pribl. 7 sati
Trajanje svjetla (bijelo svjetlo, s potpuno napunjenom punjivom baterijom):	2 svjetla: pribl. 3 sata 1 svjetlo: pribl. 5 sati
Razred zaštite:	III/
Sustav zaštite:	IP44 (dok se puni ili koristi kao prijenosni punjač: Rabite samo u zatvorenim prostorima. Ovaj proizvod zaštićen je od prskanja (IP44) samo sa postavljenim zaštitnim poklopcem [7]). USB kabel [10] koristite samo u zatvorenim prostorima (IP20)
USB ulazni napon/struja:	5 V ⎓, 1 A
USB izlazni napon/struja:	5 V ⎓, 1 A
Radna temperatura:	0–35 °C
Temperatura skladištenja:	–10–45 °C
Dozvoljena vlažnost tijekom rada:	40–75 % RH
Dimenzije proizvoda (pribl.):	21 cm (Š) x 14,5 cm (V) x 5,3 cm (D) (sklopljeno) 21 cm (Š) x 25 cm (V) x 4,5 cm (D) (raskopljeno)
Neto težina:	550 g
Radni položaj:	Proizvod se isključivo može koristiti na način prikazan na sl. C.

Sigurnosne napomene

PRIJE UPORABE PROIZVODA UPOZNAJTE SE SA SVIM UPUTAMA ZA UPORABU I SIGURNOSNIM NAPOMENAMA! AKO OVAJ PROIZVOD DAJETE NOVOM VLASNIKU, URUČITE MU I DOKUMENTACIJU!

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT I OPASNOST OD NEZGODA ZA NOVOROĐENČAD I DJECU!

Ne ostavljajte djecu s ambalažnim materijalom bez nadzora. Djecu držite podalje od ambalažnog materijala.

- Ovaj proizvod smiju koristiti djeca od 8 godina te osobe s ograničenim psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatkom iskustva i/ili znanja kada su pod nadzorom ili ako su upoznati s uputama o sigurnom korištenju proizvoda i ako shvaćaju povezane opasnosti. Ne dopustite djeci da se igraju s proizvodom. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
- Ovaj proizvod nije igračka i treba ga držati podalje od dohvata djece. Djeca nisu svjesna opasnosti povezanih s rukovanjem električnim uređajima.
- Ne rabite proizvod ako je vidljivo oštećen.
- Proizvod nikada nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine!
- Proizvod priključujte samo u propisno instaliranu USB utičnicu. Napon mora odgovarati podacima iz dijela „Tehnički podaci“.
- Nemojte izvršiti nikakve promjene ni popravke na proizvodu. LED svjetla ne mogu se i ne smiju zamijeniti.
- LED lampice ne mogu se zamijeniti.

- Ako LED žarulje na kraju vijeka trajanja više ne rade, valja zamijeniti čitav proizvod.

⚠ OPREZ! OPASNOST OD OPEKLINA!

- ▶ Kako bi se izbjegle opekline, uvjerite se da je proizvod isključen te da se hladi najmanje 15 minuta prije nego ga dodirnete. Proizvod može biti jako vruć.

- Dostupne površine, posebice termoskupljajuće crijevo, postaju vrlo vruće kada se koristi svjetlo.

OPASNOST OD POŽARA!
Proizvod postavite tako da bude udaljen od svijetlećeg materijala barem 0,1 metar. Prekomjerno oslobađanje topline može izazvati požar.

⚠ UPOZORENJE!

- ▶ Ne uključujte svjetlo ako je proizvod usmjeren prema zapaljivoj površini. Zračena površina mogla bi se zagrijati ili zapaliti.

- Ne stavljajte goruće svijeće ili druge izvore otvorenog plamena na ili u blizini proizvoda.
- Proizvod nemojte upotrebljavati u blizini izvora topline, npr. radijatora ili drugih uređaja koji zrače toplinu.
- Zbrinite proizvod ako je oštećen proizvod ili USB kabel 10.
- Uvjerite se da se USB kabel 10 ne može oštetiti oštrim rubovima ili vrućim predmetima. Potpuno odmotajte USB kabel prije uporabe.
- Odmah isključite proizvod i odvojite kabel punjenja s proizvoda kada osjetite miris paljevine ili dim. Prije ponovne uporabe neka kvalificirani stručnjak provjeri proizvod.
- Kada koristite USB napajanje, utičnica uvijek mora biti lako dostupna kako bi se USB napajanje u hitnom slučaju moglo brzo odvojiti od utičnice. Obratite pažnju i na proizvođačeve upute za uporabu.
- Uvažite ograničenja i zabrane uporabe proizvoda s punjivim baterijama u potencijalnim opasnim situacijama, primjerice na benzinskim stanicama, u zračnim lukama, bolnicama, itd.

⚠ UPOZORENJE!

- ▶ Nikada nemojte pokrivati uređaj dok se puni. Postoji opasnost od zagrijavanja i pregrijavanja.

- Proizvod se nikada ne smije puniti na računalu ili prijenosnom računalu, jer visoka potrošnja energije može oštetiti računalo ili prijenosno računalo.

Sigurnosne napomene za baterije/punjive baterije

⚠ UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT!

- ▶ Baterije/punjive baterije pohranite izvan dohvata male djece. U slučaju gutanja, odmah potražite liječničku pomoć.

OPASNOST OD EKSPLOZIJE!
Nikada nemojte puniti nepunjive baterije. Nemojte kratko spajati baterije/punjive baterije i/ili ih otvarati. To može uzrokovati požar ili eksploziju.

- Nikada nemojte bacati baterije/punjive baterije u vatru ili vodu.
- Baterije/punjive baterije nemojte izlagati mehaničkom opterećenju.

Opasnost od curenja baterija/punjivih baterija

- Izbjegavajte ekstremne uvjete okoline i temperature koji bi mogli utjecati na baterije/punjive baterije, npr. grijači/izravno sunčevo svjetlo.

- Ako baterije/punjive baterije iscure, izbjegavajte kontakt kemikalija s kožom, očima i sluznicom! Zahvaćena područja isperite odmah s puno čiste vode i bez odgode potražite liječničku pomoć!

NOSITE ZAŠTITNE RUKAVICE! Baterije/punjive baterije koje su iscurile ili su oštećene pri dodiru s kožom mogu uzrokovati nagrizanje. U takvim slučajevima uvijek koristite prikladne zaštitne rukavice.

- Ovaj proizvod ima ugrađenu punjivu bateriju koju korisnik ne može zamijeniti. Uklanjanje ili zamjenu punjive baterije smije izvršiti samo proizvođač ili njegova služba za korisnike ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti. Kod zbrinjavanja proizvoda imajte na umu da sadrži punjivu bateriju.

● Prije uporabe

● Punjenje proizvoda

⚠ PAŽNJA!

▶ Proizvod se nikada ne smije puniti na računalu ili prijenosnom računalu, jer visoka potrošnja energije može oštetiti računalo ili prijenosno računalo.

NAPOMENA

▶ S uređaja uklonite sav ambalažni materijal.
▶ Za uporabu proizvoda bez USB kabela 10 morate napuniti punjivu bateriju prije uporabe. Postupak punjenja traje oko 7 sata. Punjiva baterija fiksno je ugrađena u dno proizvoda.
▶ Potpuno napunite punjivu bateriju prije prve uporabe.
▶ Napunite bateriju kad je prazna (treperi samo 1 LED na indikatoru punjenja 6).

1. Otvorite zaštitni poklopac 7.
2. Spojite USB utikač USB kabela na USB ulaznu utičnicu 8 na proizvodu.

- Status punjenja punjivih baterija prikazan indikatorom punjenja 6:

Status indikatora punjenja 6	Status punjenja punjive baterije
Treperi 1 LED	Prva faza punjenja
Svijetli 1 LED, treperi 1 LED	Druga faza punjenja
Svijetle 2 LED-a, treperi 1 LED	Treća faza punjenja
Svijetle 3 LED-a	Potpuno napunjeno i spremno za uporabu

- Vrijeme punjenja iznosi pribl. 7 sati kada je punjiva baterija prazna.
- Proizvod ima zaštitu od prekomjernog punjenja. Ipak biste trebali odvojiti proizvod s napajanja čim završi postupak punjenja.
- Zbog zaštite baterije, proizvod ne radi na temperaturama ispod +0 °C i iznad +45 °C.

1. USB kabel 10 odvojite od proizvoda kako biste izbjegli pražnjenje punjive baterije.
2. Zatvorite zaštitni poklopac 7 prije nego ponovno upotrijebite proizvod. U protivnom bi kod uporabe na otvorenom voda mogla dospjeti unutar proizvoda.

● Provjera kapaciteta punjive baterije

□ Kada se proizvod ne puni: Pritisnite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 2 kako biste provjerili kapacitet punjive baterije. Crveni indikator punjenja 6 pokazuje kapacitet* punjivih baterija unutar proizvoda.

Status indikatora punjenja 6	Kapacitet punjive baterije
Svijetli 1 LED	33 %*
Svijetle 2 LED-a	66 %*
Svijetle 3 LED-a	100 %*

● Sastavljanje proizvoda

⚠ OPREZ!

▶ JEDNA pomična nožica/ručka 4 nije dovoljna za pričvršćivanje proizvoda na površine na koje djeluje magnet (sl. E).

■ Svaka od 2 pomične nožice/ručke 4 opremljena je sa 4 magneta 5. Pomoću ovih magneta proizvod se može pričvrstiti na površine na koje djeluje magnet.

● Rad

⚠ OPREZ! OPASNOST OD NEZGODE!

▶ Nemojte tijekom vožnje upotrebljavati proizvod. Ako proizvod upotrebljavate u vozilu, pazite na to da vozač ili putnici u vozilu ne budu ugroženi. Spremite i zaštitite proizvod tako da ni kod kočenja ne može uzrokovati opasnosti od ozljeda ili oštećenja proizvoda.

▶ Pazite na položaj ruku kada okrećete pomičnu nožicu/ručku 4 kako biste izbjegli priklještenje prstiju.

NAPOMENA

▶ Proizvod se može upotrebljavati kao svjetiljka i punjač.

NAPOMENA

▶ Energija pohranjena u punjivoj bateriji strujom napaja LED svjetiljku i stanicu za punjenje. Kada proizvod upotrebljavate kao punjač, sukladno tome smanjit će se vrijeme rada i svjetlina u modusu svjetiljki.

□ Okrenite pomičnu nožicu/ručku 4 i pričvrstite proizvod u željenom položaju. Pomična nožica/ručka može se okrenuti prema gore kako biste je koristili kao ručku (sl. C).

■ Proizvod se može učvrstiti na ravnu, feromagnetsku površinu, tako da se pričvrsti magnetom 5 na pomičnu nožici/ručki.

□ Proizvod se može objesiti. Pritisnite zaključavanje ručke 11 da biste oslobodili pomičnu nožicu/ručku (sl. D). Nakon što objesite proizvod u željeni položaj gurnite pomičnu nožicu/ručku unatrag.

● Uporaba kao LED-svjetiljke

□ Do kraja napunite proizvod kako je opisano u dijelu „Punjenje proizvoda“.

■ Proizvod se može upotrebljavati u 3 različita načina rada. Odaberite ovo više puta pritišćući prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 2.

Prekidač za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE	Način rada
1× pritisnite:	Svijetle 2 bijela svjetla.
2× pritisnite:	Svijetli 1 bijelo svjetlo.
3× pritisnite:	Svijetli 1 bijelo svjetlo.
4× pritisnite:	Isključite svjetlo.

* To je procijenjeni postotak kapaciteta punjive baterije, no bez stvarnog mjerenja.

● Uporaba kao prijenosni punjač

⚠ PAŽNJA!

▶ Punjenje uređaja koji zahtijeva višu struju punjenja može uzrokovati kvar u uređajima.

□ Imajte na umu da se ne smije prekoračiti struja punjenja uređaja 2 A. Pažljivo pročitajte upute za uporabu uređaja koji želite napuniti.

■ Uzmite u obzir i to da punjiva baterija uređaja koji želite puniti mora imati znatno manji kapacitet u odnosu na ukupan kapacitet punjive baterije u proizvodu (5000 mAh). U protivnom se punjenje možda neće dovršiti.

■ Kod uporabe s USB kabelom [10] proizvod se može koristiti za punjenje malih električnih uređaja s USB utičnicom (tip C) (npr. mobiteli ili digitalni fotoaparati).

1. Otvorite zaštitni poklopac [7].
2. Priključite USB utikač USB kabela [10] na USB izlaznu utičnicu [9].
3. Umetnite USB utikač USB kabela u male elektroničke uređaje koje želite puniti. Crveni indikator punjenja [6] počinje svijetliti i pokazuje kapacitet punjive baterije.
4. Uklonite USB kabel čim završi punjenje.
5. Zatvorite zaštitni poklopac.

● Način rada za uštedu energije

NAPOMENA

▶ Način rada za uštedu energije smanjuje potrošnju energije kada prestanete koristiti proizvod ili ga pohranite na dulje vrijeme.

▶ Ako se ne koristi, proizvod se automatski prebacuje u način rada za uštedu energije nakon 2 sata.

Aktiviranje načina rada za uštedu energije

□ Držite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE [2] 3 sekunde. Indikator punjenja [6] jednom treperi zeleno.

Deaktiviranje načina rada za uštedu energije

□ Pritisnite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE [2] ili napunite proizvod (pogledajte „Punjenje proizvoda“).

● Održavanje i čišćenje

■ Proizvod nikada nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine.

■ Nemojte rabiti agresivna sredstva za čišćenje.

■ Proizvod ne zahtijeva održavanje. LED lampice ne mogu se zamijeniti.

□ Prije čišćenja:
  – Isključite proizvod.
  – Izvucite USB kabel [10] iz USB utičnice.
  – Zatvorite zaštitni poklopac [7] USB ulazne utičnice [8] i USB izlazne utičnice [9].

□ Proizvod redovito čistite suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. Upotrijebite malo navlaženu krpicu kako biste uklonili tvrdokornu prljavštinu.

● Skladištenje

□ Proizvod čuvajte na suhom mjestu bez prašine i zaštitite ga od izravne sunčeve svjetlosti.

□ Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme, ugrađenu punjivu bateriju treba potpuno napuniti kako biste produljili njezin vijek trajanja. Redovito punite ugrađenu punjivu bateriju ako proizvod ne koristite dulje vrijeme. To je potrebno za očuvanje baterije.

● Zbrinjavanje

Ambalaža:

Ambalaža se sastoji od ekološki neškodljivih materijala koje možete zbrinuti putem lokalnih mjesta za reciklažu.

Uvažavajte obilježavanje ambalaže za odvajanje otpada, ono je obilježeno s kraticama (a) i brojevima (b) sa slijedećim značenjem: 1–7: plastika/20–22: papir I karton/80–98: miješani materijali.

Proizvod:

O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se raspitati kod vaše općinske ili gradske uprave.

Popratni simbol prekriženog kontejnera na kotačima prikazuje da ovaj proizvod podliježe direktivi 2012/19/EU. Ova direktiva kazuje da se ovaj proizvod na kraju svoga vremena korištenja ne smije zbrinjavati s normalnim kućanskim otpadom, već ga je potrebno predati na mjestu za sakupljanje otpada, u reciklažna dvorišta ili pogone za zbrinjavanje otpada.

Baterija/akumulatora:

Šteta za okoliš zbog neispravnog odlaganja baterija/ akumulatora!

Neispravne ili iskorištene baterije moraju se zbrinuti u skladu s UREDBOM 2023/1542. Vratite baterije/punjive baterije i preko ponuđenih sabirnih ustanova.

Simbol prekrižene kante za smeće na baterijama ili punjivim baterijama znači da se baterije i punijive baterije ne smiju odlagati s kućnim otpadom. Izvadite baterije / punjive baterije iz proizvoda prije zbrinjavanja otpada. One mogu sadržavati otrovne teške metale i podliježu zbrinjavanju kao poseban otpad.

Kemijski simboli teških metala su sljedeći: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo.

● Jamstvo

Ovaj proizvod je pažljivo proizveden prema strogim smjernicama kvalitete i temeljito je ispitan prije isporuke. U slučaju pogreške u materijalu ili izradi, imate zakonska prava protiv prodavatelja proizvoda. Vaša zakonska prava ni na koji način nisu ograničena našom garancijom navedenom u nastavku.

Garancija za ovaj proizvod je 3 godine od datuma kupnje. Garantni rok počinje s datumom kupovine. Čuvajte originalni račun na sigurnom mjestu jer je ovaj dokument potreban kao dokaz kupnje.

Sva oštećenja ili nedostaci koji su već prisutni u trenutku kupnje moraju se prijaviti odmah nakon raspakiranja proizvoda.

Ako se u roku od 3 godine od datuma kupnje pokaže da je proizvod neispravan u materijalu ili izradi, mi ćemo ga, po našem izboru, besplatno popraviti ili zamijeniti. Garantni rok se ne produljuje odobrenim zahtjevom za garanciju. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove.

Ova garancija ne vrijedi ako je proizvod bio oštećen ili nepropisno korišten ili održavan.

Garancija pokriva greške u materijalu i proizvodnji. Ova se garancija ne odnosi na dijelove proizvoda koji su podložni uobičajenom habanju, te se stoga smatraju potrošnim dijelovima (npr. baterije, crijeva, spremnici s tintom), niti na oštećenja lomljivih dijelova, npr. prekidača ili dijelova od stakla.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.

Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Kod ovog proizvoda garantni rok vrijedi također za punjivu bateriju.

● Postupak u slučaju koji je pokriven jamstvom

Kako bismo osigurali brzu obradu vašeg zahtjeva, slijedite upute u nastavku:

Za sve upite kao dokaz o kupnji pripremite račun i broj artikla (IAN 494759_2504).

Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici na proizvodu, gravuri na proizvodu, naslovnici vaših uputa (dolje lijevo) ili naljepnici na stražnjoj i donjoj strani proizvoda.

Ako se pojave funkcionalni kvarovi ili drugi nedostatci, prvo se obratite servisnoj odjelu koji je naveden u nastavku telefonski ili e-poštom.

Proizvod za koji je utvrđen kvar, uz prilaganje potvrde o kupnji (računa) i informacijama o nedostacima i kada su nastali, možete poslati na adresu servisa kojega ste obavijestili bez poštarine.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

Ove i mnoge druge priručnike možete pregledati i preuzeti na stranici parkside-diy.com. Ovaj QR kod vodi vas izravno na našu stranicu parkside-diy.com. Odaberite svoju zemlju i putem tražilice potražite upute za uporabu. Unosom broja artikla (IAN) 494759_2504 dospjet ćete do uputa za uporabu za svoj artikl.

● Servis

(HR) **Servis Hrvatska**
Tel.: 0800805933
Obrazac za kontakt na
parkside-diy.com
IAN 494759_2504

CE

Използвани предупредителни указания и символи . . . Страница 70
Кратко ръководство . . . . . Страница 71
Употреба по предназначение. . . . . Страница 71
Обем на доставката . . . . . Страница 71
Описание на частите . . . . . Страница 71
Технически данни . . . . . Страница 72
Указания за безопасност . . . . . Страница 73
Указания за безопасност за батерии/акумулаторни батерии . . . . Страница 74
Подготовка на продукта за употреба . . . . . Страница 75
Зареждане на продукта . . . . . Страница 75
Проверка на капацитета на акумулаторната батерия . . . . . Страница 76
Монтиране на продукта . . . . . Страница 76
Работа . . . . . Страница 76
Използване като LED осветително тяло . . . . . Страница 77
Използване като външна батерия . . . . . Страница 77
Режим на пестене на енергия . . . . . Страница 77
Поддръжка и почистване . . . . . Страница 78
Съхранение . . . . . Страница 78
Изхвърляне . . . . . Страница 78
Гаранция . . . . . Страница 79
Процедиране в случай на рекламация . . . . . Страница 81
Сервиз . . . . . Страница 82

Използвани предупредителни указания и символи

В ръководството за експлоатация, краткото ръководство и върху опаковката са използвани следните предупредителни указания:

	ОПАСНОСТ! Този символ със сигналната дума „ОПАСНОСТ“ указва заплаха с висока степен на риск, която, ако не бъде избегната, води до тежко нараняване или смърт.		**ВНИМАНИЕ!** Този символ със сигналната дума „ВНИМАНИЕ“ указва опасност от възможни материални щети.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този символ със сигналната дума „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ указва заплаха със средна степен на риск, която, ако не бъде избегната, може да доведе до тежко нараняване или смърт.		**УКАЗАНИЕ:** Този символ със сигналната дума „УКАЗАНИЕ“ предлага допълнителна полезна информация.
	ПРЕДПАЗЛИВОСТ! Този символ със сигналната дума „ПРЕДПАЗЛИВОСТ“ указва заплаха с ниска степен на риск, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно нараняване.		**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ!** Предупреждение с този знак и думите „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ!“ указва възможна опасност от експлозия. Ако такова предупредително указание не се спази, това може да доведе до сериозни наранявания или смъртни случаи и възможни материални щети. Спазвайте инструкциите в това предупреждение, за да предотвратите тежки наранявания, опасност за живота или опасността от материални щети!
ta	Максимална околна температура		Този задължителен знак указва носенето на подходящи предпазни ръкавици! Следвайте инструкциите в това предупреждение, за да избегнете наранявания на ръцете от предмети или от контакт с горещи или химически вещества.

⎓	Постоянен ток/напрежение		Символ за USB връзка
~	Променлив ток/напрежение		Преди употреба прочетете ръководството за експлоатация.
	Клас на защита III		Минимално разстояние до осветявания материал
	Натиснете превключвателя за ВКЛ/ИЗКЛ 2.		Защитен срещу пръски вода
CE	Знакът CE потвърждава съответствието с отнасящите се до продукта директиви на ЕС		Указания за безопасност Инструкции за работа

LED ПРОЖЕКТОР С ФУНКЦИЯ НА ВЪНШНА БАТЕРИЯ

● Кратко ръководство

Този документ е съкратена печатна версия на пълното ръководство за експлоатация. Сканирането на QR кода ще Ви отведе директно до parkside-diy.com. Изберете Вашата страна и посредством маската за търсене намерете ръководствата за експлоатация. Въвеждането на номера на артикула (IAN) 494759_2504 ще Ви отведе до ръководството за експлоатация на Вашия артикул. Краткото ръководство е съставна част от този продукт. Преди употреба на продукта се запознайте с всички указания за работа и безопасност. Съхранявайте краткото ръководство на сигурно място и при предоставяне на продукта на трети страни предайте всички инструкции.

● Употреба по предназначение

- Продуктът може да бъде използван като прожектор и за други цели за общо осветление.
- Продуктът може да бъде използван както на закрито, така и на открито.
- **ВНИМАНИЕ:** Продуктът може да бъде използван като USB зарядно устройство за малки електрически уреди.
- Този продукт не е предназначен за професионална употреба или за други приложения.
- Този продукт не е подходящ за осветление на домашни помещения.

● Обем на доставката

След разопаковането на продукта се уверете, че доставката е пълна и всички части са в изрядно състояние. Преди употребата отстранете всички опаковъчни материали.

1 LED прожектор с функция на външна батерия
1 USB кабел
1 Кратко ръководство

● Описание на частите

(Фиг. A, B, D)

1 LED светлина
2 Превключвател за ВКЛ/ИЗКЛ
3 Винт на шарнирно съединение
4 Регулируем крак/ръкохватка

5 Магнит
6 Индикация за зареждане
7 Защитна капачка
8 Входна USB букса (тип C)
9 Изходна USB букса
10 USB кабел
11 Закопчалка на дръжката

● Технически данни

УКАЗАНИЕ

▶ Захранващ блок за променлив ток не е включен в обема на доставката. Използвайте захранващ блок SELV с максимално работно изходно напрежение от 5 V (U_{out}), 1 A.

COB LED:	2 × 5 W
Букса за зареждане:	USB (тип C)
Акумулаторна батерия:	Литиево-йонна полимерна акумулаторна батерия, 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh (не може да се сменя от потребителя; смяна е възможна само от квалифицирано лице)
Капацитет като зарядно устройство:	1700 mAh при 5 V, 1 A
Време за зареждане на изтощена акумулаторна батерия:	ок. 7 часа
Продължителност на светене (бяла светлина, при напълно заредена акумулаторна батерия):	2 светлини: ок. 3 часа 1 светлина: ок. 5 часа
Клас на защита:	III/⧈
Тип защита:	IP44 (по време на зареждане или при използване като външна батерия: Използвайте само на закрито. Само с поставена защитна капачка 7 този продукт е защитен срещу пръски вода (IP44)). Използвайте USB кабела 10 само на закрито (IP20)
Входно напрежение/ ток на USB:	5 V ⎓, 1 A
Изходно напрежение/ ток на USB:	5 V ⎓, 1 A
Работна температура:	0–35 °C
Температура на съхранение:	–10–45 °C
Допустима влажност на въздуха при работа:	40–75 % отн. влажност
Размери на продукта (ок.):	21 cm (Ш) x 14,5 cm (В) x 5,3 cm (Д) (сгънат) 21 cm (Ш) x 25 cm (В) x 4,5 cm (Д) (разгънат)
Нето тегло:	550 g
Работно положение:	Продуктът може да бъде използван само по начина, показан на фиг. C.

Указания за безопасност

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ С ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА! АКО ПРЕДАВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДРУГИ ЛИЦА, ПРЕДАВАЙТЕ СЪЩО И ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКИ ЗА БЕБЕТА И ДЕЦА!

Не оставяйте деца с опаковъчните материали без надзор. Винаги дръжте децата далеч от опаковъчните материали.

- Този продукт може да бъде използван от деца над 8 години, както и от лица с ограничени физически, сензорни или интелектуални способности или с липса на опит и/или познания, ако те бъдат наблюдавани или са били инструктирани относно безопасната употреба на продукта и разбират свързаните с това рискове.
  Не оставяйте деца да играят с продукта. Почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Този продукт не е играчка и трябва да се държи извън обсега на деца. Децата не осъзнават опасностите, свързани с боравенето с електрически уреди.
- Не използвайте продукта, ако той има видими щети.
- Никога не потапяйте продукта във вода или други течности!
- Свързвайте продукта само към правилно инсталирана USB букса. Напрежението трябва да отговаря на данните в раздела „Технически данни“.
- Не извършвайте изменения или ремонти по продукта. LED елементите не могат и не бива да се сменят.
- LED елементите не са сменяеми.
- Когато в края на своя живот LED елементите вече спрат да функционират, целият продукт трябва да бъде подменен.

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ! РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ!

▶ За да предотвратите изгаряния, уверете се, че продуктът е изключен и е изстивал най-малко 15 минути, преди да го докосвате. Продуктът може да стане много горещ.

- Достъпните повърхности, особено термошлаухът, стават много горещи, когато лампата работи.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР!
Поставете продукта по такъв начин, че да е отдалечен на най-малко 0,1 метър от осветявания материал. Прекалено образуване на топлина може да доведе до пожар.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

▶ Не включвайте светлината, ако продуктът е насочен към запалима повърхност. Облъчваната повърхност би могла да прегрее или да се възпламени.

- Не поставяйте горящи свещи или други източници на открит пламък върху или в близост до продукта.
- Не използвайте продукта в близост до източници на топлина, напр. отоплителни тела или други уреди, които отдават топлина.

- Изхвърлете продукта, ако продуктът или USB кабелът [10] са повредени.
- Уверете се, че USB кабелът [10] не може да бъде повреден от остри ръбове или горещи предмети. Преди употребата развийте USB кабела напълно.
- Изключете незабавно продукта и отделете захранващия кабел от продукта, ако усетите миризма на огън или дим. Възложете проверка на продукта от квалифициран специалист, преди да го използвате отново.
- Ако използвате USB електрозахранване, контактът трябва винаги да е леснодостъпен, за да може при спешен случай USB електрозахранването бързо да бъде отделено от контакта. Съблюдавайте също и ръководството за експлоатация на производителя.
- Съблюдавайте ограниченията и забраните към употребата за акумулаторни продукти в потенциално опасни ситуации, като например на бензиностанции, летища, в болници и т.н.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ▶ Не покривайте продукта по време на зареждането. Съществува опасност от загряване и прегряване.

- Продуктът никога не бива да се зарежда от компютър или лаптоп, тъй като поради високата консумация на ток компютърът или лаптопът могат да бъдат повредени.

Указания за безопасност за батерии/акумулаторни батерии

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА!

- ▶ Съхранявайте батерии/акумулаторни батерии на недостъпно за деца място. Незабавно потърсете лекар при случайно поглъщане.

ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ!
Не зареждайте батерии за еднократна употреба. Не свързвайте накъсо батерии/акумулаторни батерии и/или не ги отваряйте. Това може да доведе до прегряване, пожар или експлозии.

- Никога не хвърляйте батерии/акумулаторни батерии в огън или вода.
- Не подлагайте батерии/акумулаторни батерии на механични натоварвания.

Риск от изтичане на батериите/акумулаторните батерии

- Избягвайте екстремни условия на околната среда и температури, които биха могли да окажат въздействие върху батериите/акумулаторните батерии, напр. отоплителни тела/пряка слънчева светлина.
- Ако батерии/акумулаторни батерии са изтекли, избягвайте контакт на кожата, очите и лигавиците с химикалите! Незабавно изплакнете засегнатите места с чиста вода и потърсете лекарска помощ!

НОСЕТЕ ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ! Изтекли или повредени батерии/акумулаторни батерии могат да причинят химически изгаряния при контакт с кожата. В такива случаи винаги носете подходящи предпазни ръкавици.

- Този продукт има вградена акумулаторна батерия, която не може да бъде сменена от потребителя. Изваждането или смяната на акумулаторната батерия могат да бъдат извършвани само от производителя, неговата сервизна служба или подобно квалифицирано лице, за да се избегнат опасности. При изхвърлянето на продукта обърнете внимание, че той съдържа акумулаторна батерия.

● Подготовка на продукта за употреба

● Зареждане на продукта

⚠ ВНИМАНИЕ!

- ▶ Продуктът никога не бива да се зарежда от компютър или лаптоп, тъй като поради високата консумация на ток компютърът или лаптопът могат да бъдат повредени.

УКАЗАНИЯ

- ▶ Отстранете всички опаковъчни материали от продукта.
- ▶ За да използвате продукта без USB кабел 10, преди използването трябва да заредите акумулаторната батерия. Процесът на зареждане продължава приблизително 7 часа. Акумулаторната батерия е вградена неподвижно на дъното на продукта.

УКАЗАНИЯ

- ▶ Преди първата употреба заредете акумулаторната батерия напълно.
- ▶ Заредете акумулаторната батерия, когато тя се изтощи (само 1 LED от индикацията за зареждане 6 мига).

1. Отворете защитната капачка 7.
2. Свържете USB щекера на USB кабела с входната USB букса 8 на продукта.

- Състоянието на заряда на акумулаторната батерия се показва на индикацията за зареждане 6:

Състояние на индикацията за зареждане 6	**Състояние на заряда на акумулаторната батерия**
1 LED елемент мига	Първа фаза на зареждане
1 LED елемент свети, 1 LED елемент мига	Втора фаза на зареждане
2 LED елемента светят, 1 LED елемент мига	Трета фаза на зареждане
3 LED елемента светят	Напълно зареден и готов за употреба

- Времето за зареждане възлиза на ок. 7 часа, ако акумулаторната батерия е била празна.
- Продуктът разполага със защита от презареждане. Въпреки това трябва да разедините продукта от електрозахранването, щом процесът на зареждане е завършил.
- Поради защитата на своята батерия продуктът не работи при температури под +0 °C и над +45 °C.

1. Разединете USB кабела 10 от продукта, за да предотвратите разреждане на акумулаторната батерия.

2. Затворете защитната капачка 7, преди да използвате продукта отново. В противен случай при употреба на открито може да попадне вода във вътрешността на продукта.

● Проверка на капацитета на акумулаторната батерия

□ Когато продуктът не се зарежда: Натиснете превключвателя за ВКЛ/ИЗКЛ 2, за да проверите капацитета на акумулаторната батерия. Червената индикация за зареждане 6 показва капацитета* на акумулаторната батерия във вътрешността на продукта.

Състояние на индикацията за зареждане 6	Капацитет на акумулаторна батерия
1 LED елемент свети	33 %*
2 LED елемента светят	66 %*
3 LED елемента светят	100 %*

● Монтиране на продукта

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ!

▶ ЕДИН регулируем крак/ръкохватка 4 не е достатъчен за закрепване на продукта към намагнетизиращи се повърхности (фиг. E).

■ Всеки от 2-та регулируеми крака/ръкохватки 4 е снабден с 4 магнита 5. С тези магнити продуктът може да бъде закрепван към намагнетизиращи се повърхности.

● Работа

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ! ОПАСНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКА!

▶ Не се препоръчва използване на продукта по време на движение. Ако използвате продукта в превозно средство, внимавайте да не застрашите водача или пътниците в превозното средство. Приберете и осигурете продукта по такъв начин, че дори и при максимално задействане на спирачките да не се създава опасност от наранявания или от щети по продукта.

▶ Внимавайте за положението на вашите ръце, когато въртите регулируемия крак/ръкохватка 4, за да избегнете заклещване на пръстите.

УКАЗАНИЯ

▶ Продуктът може да бъде използван като осветително тяло и като зарядно устройство.

▶ Съхранената в акумулаторната батерия енергия захранва с ток както LED осветителното тяло, така и зарядната станция. Когато използвате продукта като зарядно устройство, съответно времето за работа и яркостта в режим на осветление намаляват.

□ Завъртете регулируемия крак/ръкохватка 4 и закрепете продукта в желаното положение. Регулируемият крак/ръкохватка може също да бъде завъртян нагоре и по този начин да бъде използван и като ръкохватка (фиг. C).

* Това е разчетна процентна стойност на капацитета на акумулаторната батерия, а не действително измерване.

- Продуктът може да бъде фиксиран, като се закрепи с магнитите [5] на регулируемия крак/ръкохватка към плоска, феромагнитна повърхност.

□ Продуктът може да бъде и окачен. Натиснете закопчалката на дръжката [11], за да освободите регулируемия крак/ръкохватка (фиг. D). Вкарайте регулируемия крак/ръкохватка отново навътре, след като сте окачили продукта на желана позиция.

● Използване като LED осветително тяло

□ Заредете продукта напълно, както е описано в раздела „Зареждане на продукта“.

- Продуктът може да бъде използван в 3 различни режима. Тях избирате, като натискате последователно превключвателя за ВКЛ/ИЗКЛ [2].

Превключвател за ВКЛ/ИЗКЛ	Режим
Натискане 1×:	2 бели светлини светят.
Натискане 2×:	1 бяла светлина свети.
Натискане 3×:	1 бяла светлина свети.
Натискане 4×:	Изключване на светлината.

● Използване като външна батерия

⚠ ВНИМАНИЕ!

▶ Зареждането на уред, който се нуждае от по-голям ток за зареждане, може да причини дефект и в двата уреда.

□ Обърнете внимание, че токът за зареждане на уредите не бива да надвишава 2 A. Прочетете внимателно инструкциите за употреба на уреда, който желаете да заредите.

- Акумулаторната батерия на уреда, който желаете да заредите, трябва да има значително по-малък капацитет от общия капацитет на акумулаторната батерия в продукта (5000 mAh). В противен случай може да е невъзможно завършване на процеса на зареждане.
- Заедно с USB кабела [10] продуктът може да бъде използван за зареждане на малки електронни уреди с USB букса (тип C) (напр. мобилни телефони или цифрови фотоапарати).

1. Отворете защитната капачка [7].
2. Свържете USB щекера на USB кабела [10] към изходната USB букса [9].
3. Включете USB щекера на USB кабела в малкия електронен уред, който желаете да заредите. Червената индикация за зареждане [6] светва и показва капацитета на акумулаторната батерия.
4. Отстранете USB кабела, щом процесът на зареждане завърши.
5. Затворете защитната капачка.

● Режим на пестене на енергия

УКАЗАНИЯ

▶ Режимът на пестене на енергия намалява собствената консумация на ток, когато вече не използвате продукта или го съхранявате за по-продължителен период от време.

УКАЗАНИЯ

▶ Когато не се използва, след 2 часа продуктът автоматично превключва в режим на пестене на енергия.

Активиране на режим на пестене на енергия

□ Задръжте превключвателя за ВКЛ/ИЗКЛ [2] натиснат в продължение на 3 секунди. Индикацията за зареждане [6] мига веднъж в зелено.

Деактивиране на режим на пестене на енергия

□ Натиснете превключвателя за ВКЛ/ИЗКЛ [2] или заредете продукта (вижте „Зареждане на продукта“).

● Поддръжка и почистване

- Никога не потапяйте продукта във вода или други течности.
- Не използвайте разяждащи почистващи средства.
- Продуктът не изисква обслужване. LED елементите не могат да бъдат сменяни.

□ Преди почистването:
  – Изключете продукта.
  – Изтеглете USB кабела [10] от USB буксата.
  – Затворете защитната капачка [7] на входната USB букса [8] и на изходната USB букса [9].

□ Почиствайте продукта редовно със суха, не мъхеста кърпа. За отстраняване на упорити замърсявания използвайте леко навлажнена кърпа.

● Съхранение

□ Съхранявайте продукта на сухо място без прах и го пазете от пряка слънчева светлина.

□ Ако продуктът няма да се използва по-продължително време, вградената акумулаторна батерия трябва да бъде напълно заредена, за да се удължи нейният живот. Зареждайте вградената акумулаторна батерия редовно, когато не използвате продукта по-дълго време. Това е необходимо за да се запази акумулаторната батерия.

● Изхвърляне

Опаковка:

Опаковката е изработена от екологични материали, които може да предадете в местните пунктове за рециклиране.

За разделното събиране на отпадъците съблюдавайте маркировката на опаковъчните материали, те са маркирани със съкращения (а) и цифри (б) със следното значение: 1–7: пластмаси/20–22: хартия и картон/80–98: композитни материали.

Продукт:

Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общинска или градска управа.

Посоченият отстрани символ на контейнер върху колела, зачертан с кръст, указва, че за устройството се прилага Директива 2012/19/ЕО. Тази директива постановява, че в края на експлоатационния си живот устройството не бива да се изхвърля заедно с нормалните битови отпадъци, а да се предаде в специални събирателни пунктове, заводи за рециклиране или обезвреждане на отпадъците.

Батерии/акумулатори:

Увреждане на околната среда поради неправилно изхвърляне на батерии/ акумулатори!

Дефектните или използваните еднократни батерии/акумулаторни батерии следва да бъдат отстранени като отпадък в съответствие с РЕГЛАМЕНТ 2023/1542. Предайте еднократните батерии/акумулаторните батерии в съответните местни събирателни пунктове.

Символът със зачертания контейнер за отпадъци върху еднократните батерии или акумулаторните батерии означава, че еднократните батерии и акумулаторните батерии не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Преди отстраняване като отпадък извадете еднократните батерии/ комплекта акумулаторни батерии от продукта. Те могат да съдържат токсични тежки метали и подлежат на третиране на опасни отпадъци.

Химическите символи на тежките метали са, както следва: Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово.

● Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в глава трета, раздел II и III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС)*.

Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция, не са свързани с разходи за потребителите и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗПЦСЦУПС.

Гаранционни условия

Гаранционният срок е 3 години от датата на получаване на стоката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред, касовата бележка (касовият бон), както и всички други документи, установяващи наличието на дефект и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. В случай на замяна на дефектна стока първоначалните гаранционен срок и гаранционни условия се запазват. В случай на ремонт на дефектна стока, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. За евентуално наличните и установени повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Ремонтът или замяната на продукта не пораждат нова гаранция.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща консумативите, както и частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за експлоатация. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за професионална употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 494759_2504) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите писмено в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз/извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта.
Уредите, предмет на извънгаранционо обслужване, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.
Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

Сервизно обслужване
България
Тел.: 008001114920
Е-мейл: info@kaufland.bg

Вносител
Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

ОВИМ ГмбХ & Ко.КГ
Щифтсбергщрасе 1
74167 Некарсулм
Германия

* Като физическо лице – потребител, независимо от настоящата търговска гаранция, Вие се ползвате от правата на законовата гаранция, предоставена от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки /ЗПЦСЦУПС/. По-специално Вие имате право при несъответствие на стоката да бъде извършен ремонт или замяна по Ваш избор, освен ако това е невъзможно или е свързано с непропорционално големи разходи за продавача. Вие имате право на пропорционално намаляване на цената или на разваляне на договора при наличие на условията на чл. 33, ал. 3 от ЗПЦСЦУПС. Условията и сроковете на законовата гаранция са регламентирани в глава трета, раздел II и III и в глава четвърта на ЗПЦСЦУПС

При този продукт гаранционният срок важи и за акумулаторната батерия.

● Процедиране в случай на рекламация

За да се гарантира бърза обработка на Вашата поръчка, моля, следвайте посочените указания:

Моля, при всички запитвания дръжте на разположение касовия бон и номера на артикула (IAN 494759_2504) като доказателство за покупката.

Номерът на артикула е посочен върху типовата табелка на продукта, върху гравюра на продукта, на заглавната страница на настоящото ръководство (долу вляво) или върху стикера от горната или долната страна на продукта.

При възникнали функционални дефекти или други повреди първо се свържете по телефона или по електронната поща с посочения по-долу сервиз.

Продукта, който е регистриран като дефектен, можете да изпратите след това без пощенски разходи на посочения Ви сервиз, като приложите документ за закупуването (касов бон) и описание, в какво се състои повредата и кога е възникнала.

PDF ONLINE
parkside-diy.com

На parkside-diy.com можете да разгледате и изтеглите това и много други ръководства. Този QR код Ви отвежда директно до parkside-diy.com. Изберете Вашата страна и посредством маската за търсене намерете ръководствата за експлоатация. Въвеждането на номера на артикула (IAN) 494759_2504 ще Ви отведе до ръководството за експлоатация на Вашия артикул.

● Сервиз

(BG) **Сервиз България**
Телефон: 008001184980
Формуляр за контакт на
parkside-diy.com
IAN 494759_2504

CE

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG10703
Version: 10/2025

IAN 494759_2504